

Obecný manuál: ostatní zařízení, doplňky a příslušenství

Tento obecný návod se vztahuje na ostatní zařízení, doplňky a příslušenství, zejména na herní konzole, chytré hodinky, kabely, nabíječky, adaptéry, dokovací stanice, paměťová média (flashdisky, paměťové karty), dotyková pera, Wi-Fi a Bluetooth adaptéry. Podrobný specifický návod k Vašemu zařízení najdete [zde](#).

Jednotlivé části tohoto návodu (např. informace o baterii, bezdrátovém připojení nebo ovládání) aplikujte v závislosti na tom, zda Vaše zařízení danou komponentou disponuje, případně na tom, zda danou vlastnost nebo funkci skutečně má.

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Při užití zakoupeného zařízení a jeho příslušenství postupujte podle níže uvedených instrukcí a rad. Jiný postup může vést ke ztrátě dat, poškození, přehřívání zařízení, narušení bezpečnosti, funkčnosti zařízení a případně požáru, elektrickému šoku nebo úrazu.
- Nepokoušejte se opravit zařízení a jeho příslušenství sami, pokud k tomu nedostanete pokyn od servisního střediska nebo z příslušné dokumentace.
- Baterii zařízení smí opravovat (a u zařízení se zabudovanou baterií smí měnit) pouze proškolený technik.
- Spolu se zařízením užívejte pouze takovou baterii, adaptér, dokovací stanici, kabeláž a jiné příslušenství, které je kompatibilní s konkrétním modelem zařízení.
- Společnost POČÍTARNA s.r.o., IČO: 29277094, sídlem Vlčkova 2408/1a, Líšeň, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 70346 (dále jen „POČÍTARNA“), neodpovídá za žádnou újmu ani vady, ke kterým dojde v důsledku užití nebo údržby Vašeho zařízení v rozporu s tímto obecným manuálem, právními předpisy nebo obecně známými postupy a doporučeními.
- POČÍTARNA dále neodpovídá za žádnou újmu na zařízení nebo na jeho příslušenství či jiných předmětech, způsobenou užitím zařízení vzájemně nekompatibilních. Informace o kompatibilitě a interoperabilitě Vašeho zařízení jsou vždy uvedeny u specifikace tohoto zařízení, případně v podrobném specifickém návodu dle čl. 9 tohoto obecného manuálu.

2. BEZPEČNOST PŘI PROVOZU ZAŘÍZENÍ A OKOLNÍ PROSTŘEDÍ

- Zařízení lze používat pouze v prostředí o teplotách v rozmezí 5 °C (41 °F) a 35 °C (95 °F). Nevystavujte Vaše zařízení extrémním teplotám a přímému slunečnímu záření. Neumísťujte zařízení ani jeho příslušenství do blízkosti radiátorů, krbů, kamen, topení ani jiných zdrojů tepla. Vysoká okolní teplota může mít za následek výbuch nebo vytečení a následný požár.
- Zařízení chraňte před nečistotami a prachem.

- Nevystavujte ani nepoužívejte zařízení blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. Udržujte tekutiny v dostatečné vzdálenosti od zařízení.
- Zařízení nepoužívejte při úniku plynu ani za bouřky.
- Zařízení a jeho příslušenství není vhodné užívat a skladovat v místech, kde může přijít do styku s dětmi nebo domácími mazlíčky.
- Neumísťujte do blízkosti zařízení aktivní elektronická zařízení, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení. Udržujte předměty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo Vaše zařízení.
- Zapnuté zařízení nepřenášejte ani nezakrývejte materiály, které by snížily oběh vzduchu. Před vložením zařízení do brašny zařízení vypněte.
- Nepokládejte zařízení na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy.
- Zařízení ani jeho příslušenství nevystavujte nárazům, poškrábání, namáhání krutem, vibracím ani tlaku. Na zařízení nepokládejte těžké předměty. Hrubé zacházení se zařízením nebo jeho pád jej může poškodit.
- Napájecí kabely připojujte pouze k řádně zapojené a uzemněné elektrické zásuvce.
- Doporučujeme užívat zásuvky s přepětovou ochranou.
- Nezakrývejte napájecí adaptér připojený do elektrické zásuvky látkovými nebo jinými objekty.
- Napájecí kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a nehrozilo zakopnutí.
- Neomotávejte napájecí šňůru kolem adaptéru nebo jiného předmětu. Mohla by se rozedřít nebo prasknout.

3. SITUACE VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITÉ UKONČENÍ PROVOZU A KONTAKTOVÁNÍ SERVISU

Pokud nastane jeden z níže jmenovaných jevů, Vaše zařízení a jeho příslušenství neprodleně přestaňte používat, odpojte ho ze zdroje napájení a telekomunikačních linek a kontaktujte servisní středisko pro pokyny pro další postup:

- Zařízení nebo adaptér vykazuje známky přehřátí, kouře, jisker, ohně, případně poškození ohněm, vodou, známky koroze nebo jiná strukturální poškození.
- Zařízení vydává praskavý či syčivý zvuk nebo silný zápach.
- Zařízení, napájecí kabel nebo napájecí adaptér přišly do styku s tekutinou nebo na ně byl upuštěn předmět.
- Zařízení bylo upuštěno nebo jinak poškozeno.
- Napájecí šňůry, adaptéry, zástrčky, chrániče přepětí nebo napájecí zdroje jsou prasklé, rozbité nebo jinak poškozené.
- Zařízení vykazuje známky poškození baterie. Např. praskliny, promáčknutí, výtok z baterie nebo usazování cizího materiálu na baterii.

4. OCHRANA OSOB


- Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení, aby nedošlo k popáleninám.
- Zařízení mohou obsahovat magnety, které mohou rušit činnost zdravotnických prostředků.
- Nikdy nevkládejte baterii, pokud je zařízení připojeno ke zdroji proudu.
- Pokud má napájecí kabel koncovku se třemi kontakty, potom ho nikdy nezapojte do zásuvky bez zemního kolíku.

5. INSTALACE A PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

1) **Vybalení z krabice:** Ověřte, že balení obsahuje všechny součásti. Např.: zařízení, napájecí adaptér (napájecí kabel, není-li součástí adaptéru), případně samostatnou baterii (pokud zařízení nemá zabudovanou baterii). Ujistěte se, že žádná součást balení není zjevně poškozená.

2) **Propojení zařízení:** propojení s Vaším zařízením je zpravidla zajišťováno buď drátově nebo bezdrátově pomocí technologie Bluetooth.


- a) Drátové připojení: zkontrolujte, že koncovka kabelu odpovídá portu / zdířce na zařízení a kabel zasuněte (myši, klávesnice, flash disky atd. se zpravidla připojují za pomoci USB 2.0, sluchátka pomocí Jack 3,5 mm a monitory pomocí HDMI, Display portu, DVI nebo VGA).

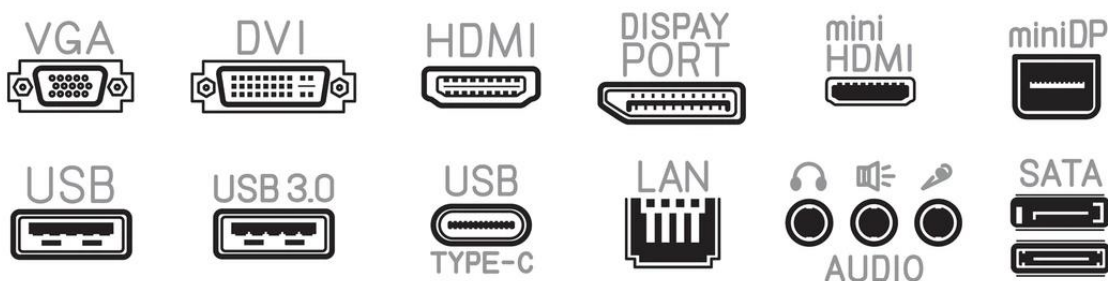

⚠ **Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte kabely násilím. Pokud konektor nelze do zdířky zasunout, pravděpodobně užíváte špatnou zdířku nebo jste konektor špatně orientovali. Zkuste jej otočit.**

⚠ **Používejte jen originální příslušenství nebo takové příslušenství, které POČÍTÁRNA výslovně označila jako zařízení kompatibilní s Vaším zařízením. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které jeví známky poškození.**

- b) Připojení pomocí Bluetooth: Do vybraného příslušenství vložte baterie (pokud jsou potřeba) a zapněte zařízení přepnutím do polohy ON. Pokud je dongle (malý USB konektor, který se může nacházet v místě pro baterie příslušenství) součástí balení, připojte ho do portu zařízení.

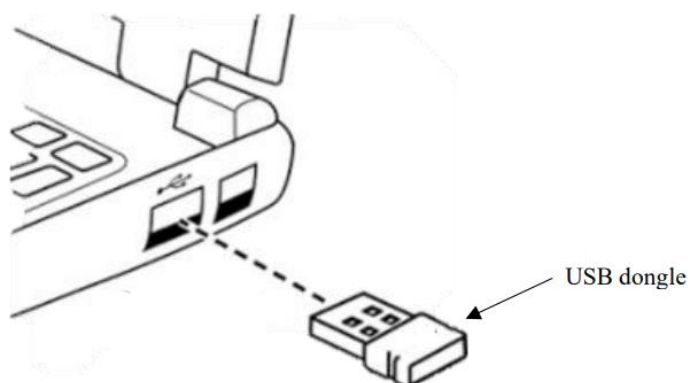

Pokud není dongle součástí příslušenství, aktivujte na příslušenství režim párování (obvykle podržením tlačítka „Pair“ nebo zapnutím zařízení) a pokračujte na volby Bluetooth nastavení v systému.

6. OCHRANA A SPRÁVNÉ POUŽITÍ BATERIE

- Časté nabíjení baterie, když je napětí baterie vysoké, může zkrátit životnost baterie.
- Přílišné dlouhodobé vybití může vést k poškození baterie. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, nabijte baterii na 50 %, potom zařízení vypněte a odpojte napájecí adaptér. Každé tři měsíce dobijte baterii na 50 %.
- Nenechávejte baterii ve vlhkém prostředí a v prostředí s příliš vysokými nebo nízkými teplotami. Nabíjení nebo skladování baterie v takovémto prostředí může trvale snížit kapacitu baterie a výrazně zkrátit její životnost.

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Veškeré opravy a údržbu provádějte pouze v autorizovaných servisech. Neodborné zásahy mohou vést k poškození zařízení nebo ztrátě záruky, pokud je poskytována.
- Na zařízení aplikujte pouze přípravky k tomu určené. Zejména na zařízení ani jeho příslušenství neaplikujte rozpouštědla, jako např. alkohol, ředidla, benzen.

8. ŘEŠENÍ ČASTÝCH POTÍŽÍ

Níže najdete seznam častých potíží se zařízeními a jejich řešení. Pokud obtíže přetrvávají i po provedení naznačeného řešení nebo narazíte na jiné potíže, neváhejte nás kontaktovat na info@pocitarna.cz

- Zařízení se nezapne: Může se jednat o vadu baterie, adaptéru, kabelu nebo zástrčky. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel a adaptér správně zapojený. Zkuste do zásuvky zapojit jiné zařízení a ověřit tak, že zásuvka je funkční.
- Zařízení se rychle vybíjí: Zpočátku nemusí být zobrazovaná kapacita a výdrž baterie přesná. Baterie se může neúměrně rychle vybíjet. Po několika nabíjecích cyklech by se údaje měly

zpřesnit a kapacita normalizovat. Pokud k tomu nedojde ani po několika cyklech, kontaktujte nás na info@pocitarna.cz

- Zařízení se přehřívá: zařízení vypněte a nechte ho vychladnout. Zkontrolujte, zda nejsou zanesené nebo zakryté otvory pro chlazení. Používejte chladicí podložku nebo zajistěte dostatečný průchod vzduchu pod zařízením.
- Zařízení nefunguje správně: zkontrolujte, že je zařízení zapojeno do správného portu a má k dispozici potřebný ovladač. Pokud je vyžadováno napájení nebo baterie, ověřte, že jsou funkční. Zkontrolujte, zda je zařízení kompatibilní s vaším operačním systémem na stránkách výrobce.

9. DALŠÍ INFORMACE A NÁPOVĚDA K ZAŘÍZENÍ

Podrobné Specializované návody k jednotlivým modelům zařízení naleznete na stránkách www.pocitarna.cz/navody

Stanoví-li Specializovaný návod výrobce něco jiného než tento Obecný návod, řiďte se pokyny Specializovaného návodu.

Pokud byste na výše uvedených stránkách nenalezli specializovaný návod k Vašemu zařízení, kontaktujte nás na info@pocitarna.cz a my pro vás požadovaný Specializovaný návod zajistíme.

Podrobné informace o užívání operačního systému Windows najdete na stránkách výrobce: www.support.microsoft.com/cs-cz/ nebo v jeho informačním systému nápovědy. Tu spustíte jedním z následujících postupů: Ve Windows 7: Otevřete nabídku Start a klikněte na volbu Nápověda a podpora. Ve Windows 10: Otevřete nabídku Start a klikněte na volbu Začínáme. Ve Windows 11: Otevřete nabídku Start a klikněte na volbu Začínáme.

Podrobné informace o užívání operačního systému macOS a iOS najdete na stránkách výrobce: www.support.apple.com/cs-cz nebo v informačním systému nápovědy v horním řádku na liště v nabídce „Nápověda“.

Podrobné informace o užívání operačního systému Android najdete na stránkách výrobce: www.support.google.com/android/

10. LIKVIDACE A RECYKLACE

Správná likvidace a recyklace Vašeho zařízení je důležitá pro ochranu životního prostředí.

- **Recyklace:** zařízení mohou obsahovat materiály, které mohou být recyklovány a znovu použity. Odevzdejte svoje staré zařízení do specializovaného recyklačního centra nebo využijte sběrné dvory, které přijímají elektronický odpad.
- **Právní předpisy:** Při likvidaci Vašeho zařízení vždy dodržujte obecně závazné právní předpisy týkající se likvidace a recyklace elektronického odpadu. Zařízení i jeho příslušenství je nutné recyklovat a likvidovat odděleně od domovního odpadu v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu životního prostředí.

11. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (SMĚRNICE 2014/53/EU)

Prohlášení o shodě potvrzuje, že výrobek splňuje všechny požadavky na něj kladené obecně závaznými právními předpisy Evropské unie (EU) týkajícími se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Prohlášení o shodě je na výrobku označeno značkou „CE“, resp.: .

Toto označení naleznete zpravidla na zadní straně Vašeho zařízení. Skutečnost, že Vaše zařízení obsahuje označení „CE“ znamená, že:

- Bylo testováno a je v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména se směrnicí 2014/53/EU;
- není nebezpečné pro zdraví uživatele ani životní prostředí; a
- bylo legálně uvedeno na trh v České republice, resp. Evropské unii.

Zařízení prodávané společností POČÍTÁRNA mají vždy označení „CE“ a splňují všechny výše uvedené požadavky na ně kladené obecně závaznými právními předpisy Evropské unie (EU) týkajícími se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Pokud zjistíte, že vaše zařízení nemá označení „CE“, nebo máte podezření, že toto označení není pravé (např. se liší od oficiálního designu „CE“), zařízení ihned přestaňte používat, vypojte jej ze sítě a obraťte se na info@pocitarna.cz.