

Řada Aspire 8735/8735Z

Stručné pokyny

Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 8735/8735Z
Původní vydání: 07/2009

Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací.

Na určené místo níže zapište číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení.

Tato příručka je aktualizována z důvodu zpřesnění. Přestože společnost Acer vynakládá veškeré možné úsilí ke správnému vytištění příručky, nenese žádnou odpovědnost za náhodné chyby nebo tiskové chyby. Odpovědnost společnosti Acer za tuto příručku podléhá omezením odpovědnosti uvedeným v platné záruce produktu.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do paměťového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated.

Notebook řady Aspire 8735/8735Z

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Značka Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností jsou v tomto dokumentu použity pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných vlastníků.

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Acer.


Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

První leták **První kroky...** vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Obecná příručka pro počítače **Aspire obecná uživatelská příručka** informace pro všechny modely řady Aspire. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice, zvuk atd. Berte laskavě na vědomí, že **Obecná uživatelská příručka**, jak již její název předesílá, stejně jako níže zmíněná **AcerSystem User Guide**, může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady, a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází „pouze u vybraných modelů“.

Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce **AcerSystem User Guide**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

- 1 Klepněte na tlačítko  **Start** a dále na položky **Všechny programy a AcerSystem**.
- 2 Klepněte na položku **AcerSystem User Guide**.





Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku **AcerSystem User Guide** nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce **Nápověda a odborná pomoc**.







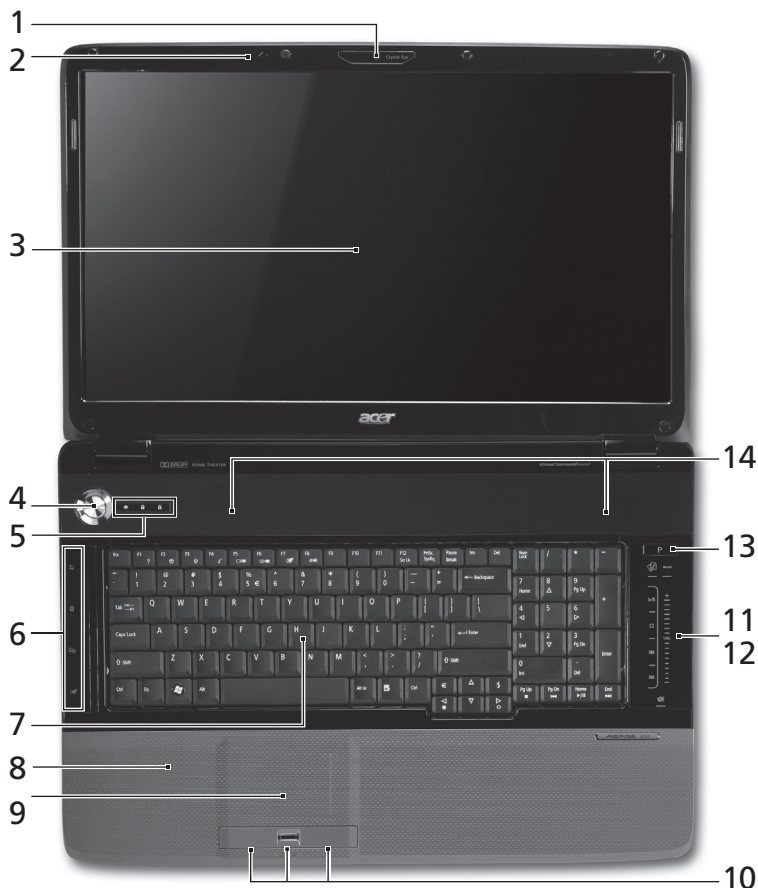

Seznámení s notebookem Acer

Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na letáku **První kroky...** vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Pohled shora











#	Ikona	Položka	Popis
1		Webová kamera Acer Crystal Eye	Webová kamera pro obrazovou komunikaci.
2		Mikrofon	Interní mikrofony pro nahrávání zvuku.

#	Ikona	Položka	Popis
3		Displej	Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače (Konfigurace se může lišit podle modelů).
4		Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
5		HDD	Svítlí, pokud je aktivní pevný disk.
		NumLk	Svítlí při aktivaci funkce NumLk.
		Caps Lock	Svítlí při aktivaci funkce Caps Lock.
6		Tlačítko/indikátor bezdrátové LAN komunikace	Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce bezdrátové sítě LAN. Indikuje stav komunikace v bezdrátové síti LAN.
		Tlačítko/indikátor komunikace Bluetooth	Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. Indikuje stav komunikace v Bluetooth (pouze u vybraných modelů).
		Klávesa zálohování	Slouží ke spuštění aplikace Acer Backup Management pro vytvoření zálohy ve třech krocích.
		Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad.
7		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.
8		Podložka ruky	Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače.
9		Touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš.
10		Tlačítka (levé, střední* a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši. *Střední tlačítko slouží jako čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection podporující funkci čtyřsměrného ovládání Acer FingerNav (pouze u vybraných modelů).
11	VOL+/ VOL-	Zvýšení hlasitosti/ Snížení hlasitosti	Zvýšit hlasitost systému/Snížit hlasitost systému.
12		Klávesy Acer MediaTouch	K použití s programem Acer Arcade Deluxe a dalšími přehrávači médií.
13	P	Klávesa P	Programovatelná klávesa.
14		Reproduktory	Levý a pravý reproduktor zajišťují stereofonní zvukový výstup.


Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<Fn> + <F1>	?	Help (Nápověda)	Spustí nápovědu systému Windows.
<Fn> + <F2>		Vlastnosti systému	Spustí Vlastnosti systému pro zobrazení systémových informací.
<Fn> + <F3>		Řízení spotřeby	Spustí řízení spotřeby Windows.
<Fn> + <F4>	Z ^Z	Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Přepnutí displeje	Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.
<Fn> + <F6>		Prázdná obrazovka	Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F7>		Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad.
<Fn> + <F8>		Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
<Fn> + <D>		Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + <D>		Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.

Pohled na zavřenou přední stranu

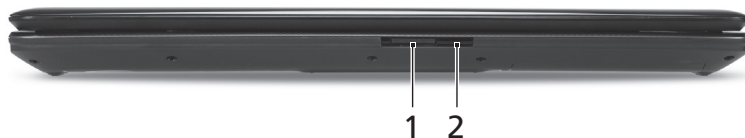


#	Ikona	Položka	Popis
1		Čtečka karet 6 v 1	<p>Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), MultiMediaCard<i>plus</i> (MMC<i>plus</i>™), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD).</p> <p>Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.</p>
2		Přijímač CIR	Přijímá signály z dálkového ovládání.








Pohled zezadu

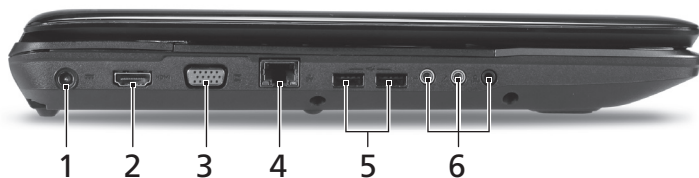

#	Položka	Popis
1	Ventilační otvory	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání.





Pohled zleva




#	Ikona	Položka	Popis
1		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.
2	HDMI	Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
3		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).
4		Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
5		Port USB 2.0	Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
6		Konektor pro vstup většího zdroje	Slouží k připojení vnějších zdrojů zvuku (například stereofonního přehrávače CD nebo kazet, přehrávače mp3).
		Konektor mikrofonu	Slouží k připojení vstupů z externího mikrofonu.
	 SPDIF	Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF	Slouží k připojení vnějších výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).







Pohled zprava

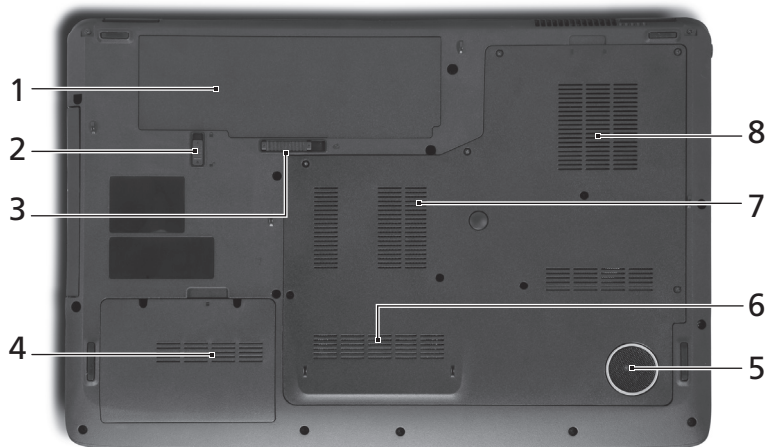

#	Ikona	Položka	Popis
1		Port USB 2.0	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
2		Optická jednotka	Interní optická jednotka, používá disky CD a DVD.
3		Indikátor přístupu k optickému disku	Svíí, pokud je optická jednotka aktivní.
4		Tlačítko vysunutí optické jednotky	Vysouvá optický disk z jednotky.
5		Otvor pro nouzové vysunutí	Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. Poznámka: Chcete-li vysunout přihrádku optické jednotky, jestliže je počítač vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové vysunutí kancelářskou sponku.
6		Port modemu (RJ-11)	Umožňuje připojení k telefonní lince.
7		Port RF-in	Umožňuje připojení vstupního signálu z digitálních televizních tunerů (pouze u vybraných modelů).
8		Patice pro zámeč Kensington	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.

Pohled zespodu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.
2		Zámek baterie	Zamkne baterii na místě.
3		Uvolňovací západka baterie	Uvolňuje baterii k vyjmutí.
4		Vedlejší pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby) (pouze u vybraných modelů).
5		Basový reproduktor	Vydává nízkofrekvenční zvukový výstup.
6		Hlavní pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby).
7		Pozice pro paměť	Zde je uložena hlavní paměť počítače.
8		Ventilační otvory a ventilátor	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. Poznámka: Nezakrývejte ani neblokuje otvor ventilátoru.

Specifikace

Operační systém	<ul style="list-style-type: none"> • Originální Windows 7[®]
Platforma	<ul style="list-style-type: none"> • Procesor Intel[®] Core[™] 2 Duo • Mobilní procesor Intel[®] Pentium[®]* • Čipová sada Mobile Intel[®] PM45/GM45 Express* • Intel[®] Wireless WiFi Link 5100/5300* • Acer InViLink[™] Nplify[™] 802.11b/g/Draft-N* • Acer InViLink[™] 802.11b/g*
Systémová paměť	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora dvou kanálů pro paměti SDRAM • Až 2 GB paměti DDR3 1066 MHz, rozšiřitelné na 4 GB pomocí dvou modulů soDIMM* • Až 4 GB paměti DDR3 1066 MHz, rozšiřitelné na 8 GB pomocí dvou modulů soDIMM*
Displej	<ul style="list-style-type: none"> • Poměr stran 16:9 • 18,4" Full HD 1920 x 1080* • 18,4" HD+ 1680 x 945*
Televizní tuner	<ul style="list-style-type: none"> • Digitální televizní tuner podporující normu DVB-T*
Grafika	<ul style="list-style-type: none"> • Čipová sada Mobile Intel[®] GM45 Express* • NVIDIA[®] GeForce[®] GT 240M* • NVIDIA[®] GeForce[®] G210M*
Zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Zvukový systém surround s optimalizací pro technologii Dolby[®] s pěti vestavěnými stereofonními reproduktory a jedním basovým reproduktorem* • Výstup pro skutečný zvuk surround 5.1 • Podpora technologie High Definition Audio • Podpora rozhraní S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) pro digitální reproduktory • Kompatibilní s rozhraním MS Sound • Zabudovaný mikrofon
Podsystem ukládání dat	<ul style="list-style-type: none"> • Pevný disk 2,5" • Volitelné optické jednotky: <ul style="list-style-type: none"> • Jednotka Blu-ray Disc[™]/Dvouvrstvá jednotka DVD-Super Multi* • Dvouvrstvá jednotka DVD-Super Multi* • Čtečka karet 6 v 1

Komunikace	<ul style="list-style-type: none"> • Integrovaná webová kamera Acer Crystal Eye • WLAN: <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* • Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* • Acer InviLink™ 802.11b/g* • WPAN: Bluetooth® 2.1+Enhanced Data Rate (EDR)* • LAN: Gigabit Ethernet; podpora probuzení počítače při aktivitě sítě LAN • Modem: 56K ITU V.92; podpora probuzení počítače při volání
Ochrana osobních údajů	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Bio-Protection fingerprint solution* • Hesla uživatele systému BIOS, správce a heslo pro HDD • Patice pro zámeček Kensington
Rozměry a hmotnost	<ul style="list-style-type: none"> • 440,5 (Š) x 298,5 (H) x 40,2/44,2 (V) mm (17,3 x 11,7 x 1,6/1,7 palců) • 4,1 kg (9,04 lbs.) včetně 2 jednotek pevného disku a baterie (8 článků)
Podsystem napájení	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh* • 48,8 W 4400 mAh* • Tříkólový adaptér střídavého proudu 90 W* • Tříkólový adaptér střídavého proudu 65 W* • ENERGY STAR®*
Speciální klávesy a ovládání	<ul style="list-style-type: none"> • Klávesnice s 105 nebo 106 klávesami • Ukazovací zařízení touchpad
Vstupně-výstupní rozhraní	<ul style="list-style-type: none"> • Čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection* • Čtečka karet 6 v 1 (SD/MMC/MMC<i>plus</i>™/MS/MS PRO/xD) • Port USB 2.0 • Port HDMI™ s podporou technologie HDCP • Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) • Infračervený port CIR (Consumer infrared) • Konektor RF-in* • Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF • Konektor pro vstup mikrofonu • Konektor pro vstup vnějšího zdroje • Port Ethernet (RJ-45) • Port modemu (RJ-11) • Napájecí konektor pro adaptér střídavého proudu

Prostředí	<ul style="list-style-type: none">• Teplota:<ul style="list-style-type: none">• Provozní: 5 °C až 35 °C• Neprovozní: -20 °C až 65 °C• Vlhkost (nekondenzující):<ul style="list-style-type: none">• Provozní: 20% až 80%• Neprovozní: 20% až 80%
-----------	--



.....

Poznámka: * Pouze u vybraných modelů.



.....

Poznámka: Výše uvedená specifikace je pouze referenční.
Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.