

**acer**  
*explore beyond limits™*

# Acer Chromebook 15



**Uživatelská příručka**

## Registrace produktu

Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například:

- Rychlejší služby našich vyškolených zástupců.
- Členství v komunitě Acer: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se průzkumů mezi zákazníky.
- Aktuální informace od společnosti Acer.

Neváhejte a zaregistrujte se, protože na vás čekají další výhody!

## Postup registrace

Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese **www.acer.com**. Zvolte zemi, klepněte na položku **Zaregistrovat produkt** a postupujte podle jednoduchých pokynů.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které byste měli uchovávat na bezpečném místě.

## Získání příslušenství Acer

S potěšením vás informujeme, že program Prodloužená záruka Acer a příslušenství k notebookům jsou k dispozici online. Podívejte se na náš online obchod a najděte co potřebujete na adrese **store.acer.com**.

Obchod Acer se postupně stále obměňuje, ale žel není k dispozici v některých regionech. Pravidelně prosím zjišťujte, kdy bude k dispozici i ve vaší zemi.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# Obsah

<b>Začínáme</b>	<b>5</b>
Zapněte Chromebook .....	5
Vyberte jazyk nastavení .....	5
Připojení k síti.....	5
Přijměte provozní podmínky .....	5
Přihlaste se k účtu Google .....	5
Vytvoření nového účtu Google .....	6
Procházení jako host .....	6
Nastavení obrázku účtu.....	6
<b>Seznámení se zařízením Acer Chromebook</b>	<b>7</b>
Pohled zepředu .....	7
Zobrazení klávesnice .....	8
Funkční klávesy.....	9
Touchpad.....	10
Pohled zleva.....	11
Pohled zprava .....	12
Pohled zespod .....	13
<b>Plocha Chrome OS</b>	<b>14</b>
Přehled plochy .....	14
Ovládací prvky oken .....	14
Spouštěč.....	15
Stavová oblast.....	15
<b>Aplikace</b>	<b>16</b>
Správa aplikací.....	16
Instalace aplikací v systému Chrome OS.....	16
Odebírání aplikací ze systému Chrome OS .....	16
Přizpůsobení aplikací připnutých na spouštěč .....	16
Disk Google .....	16
Synchronizování souborů ze složky Stažené položky na	
Disk Google .....	17
Povolení offline přístupu k souborům na Disku Google....	18
Gmail .....	18
Psaní e-mailu.....	18
Dokumenty Google .....	18
Vytvoření nového dokumentu .....	18

YouTube .....	19
Přehrávání video nebo zvukových souborů .....	19
Další podporované typy souborů .....	19
Internetový obchod Chrome .....	20
Instalace nových aplikací z Internetový obchod Chrome ..	20
Tipy a triky pro systém Chrome OS .....	21
Jak vytvářet dokumenty .....	21
Jak sdílet dokumenty s dalšími uživateli .....	22
Jak zahájit videochat .....	22
Jak poslouchat hudbu .....	23
Jak sledovat videa, televizi nebo filmy .....	24
Jak otevírat dokumenty aplikací Microsoft Word a Excel ..	25
Jak používat Chromebook, když nemáte internet .....	25

## **Nastavení** **27**

Změna nastavení jazyka .....	27
Změna nastavení hodin .....	28
Přizpůsobení vzhledu .....	28
Přizpůsobení tapety .....	28
Přizpůsobení motivu .....	28
Nastavení tiskárny .....	29
Aktualizace systému Chrome OS .....	29
Automatické aktualizace .....	29
Ruční aktualizace .....	29

## **Nápověda** **30**

Online a offline nápověda .....	30
---------------------------------	----

# Začínáme

## Zapněte Chromebook

Na Chromebooku se tlačítko napájení nachází v pravém horním rohu klávesnice. Když se Chromebook poprvé spustí, otevře se obrazovka pro „připojení“.

## Vyberte jazyk nastavení

Pomocí rozevíracího seznamu „Vyberte jazyk“ zvolte výchozí jazykové nastavení. Pokud je více možností pro to, jak ve vašem jazyku psát, budete možná také vyzváni k výběru metody zadávání pomocí klávesnice.

## Připojení k síti

V seznamu „Vybrat síť“ vyberte bezdrátovou síť pro připojení k Internetu. Pokud je chráněn přístup k síti, budete pro připojení potřebovat přístupové heslo.

## Přijměte provozní podmínky

Po připojení k síti přijměte provozní podmínky. Váš Chromebook potom stáhne případné aktualizace systému, abyste mohli automaticky dostat nejnovější funkce Chrome OS.

## Přihlaste se k účtu Google

Pokud již máte účet Google, zadejte uživatelské jméno a heslo do panelu pro přihlášení a klikněte na tlačítko **Přihlásit se**.



**Důležité:** Přihlaste se pomocí svého hlavního účtu Google. Tento účet bude nastaven jako vlastník a je jediným účtem, který bude moci změnit určitá nastavení Chrome.

## Vytvoření nového účtu Google

Pokud ještě nemáte účet Google, můžete si vytvořit nový účet. Klikněte na položku **Vytvořit účet Google** pro vytvoření nového účtu. Účet Google vám umožňuje přístup k užitečným webovým službám, které vytvořila společnost Google, jako je Gmail, Dokumenty Google a Kalendář Google.


## Procházení jako host

Chromebook můžete používat bez účtu Google kliknutím na **Procházet jako host**.

## Nastavení obrázku účtu

Tento obrázek bude představovat váš účet na hlavní přihlašovací obrazovce a ve stavové oblasti. Pokud chcete, můžete si pořídit fotografii pomocí integrované webové kamery Chromebook. Pokud nyní fotografii použít nechcete, můžete místo toho zvolit nějakou ikonu. Obrázek vždy můžete aktualizovat po přihlášení.


Váš Chromebook je také integrovaný s profilem účtu Google. Po přihlášení pomocí účtu Google máte možnost si vybrat si obrázek obrázek profilu.

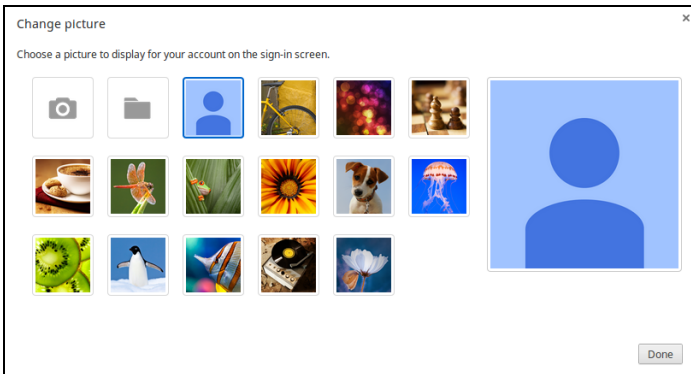



# Seznámení se zařízením Acer Chromebook

Nyní, po nastavení počítače, vás seznámíme s vaším novým počítačem Acer Chromebook.

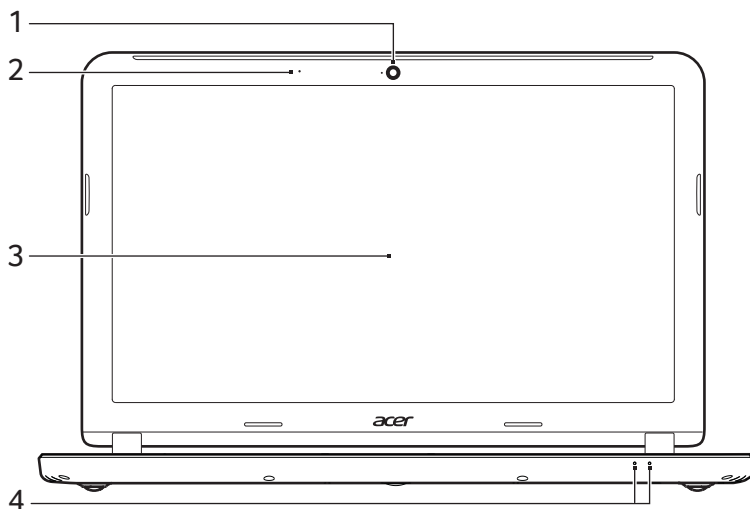
## Pohled zepředu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Webová kamera	Webová kamera pro obrazovou komunikaci. <i>Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že je webová kamera aktivní.</i>
2		Mikrofon	Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
3		Obrazovka	Zobrazuje grafický výstup počítače.


#	Ikona	Položka	Popis
		Indikátor napájení	Indikuje stav napájení počítače.
4		Indikátor baterie	Indikuje stav baterie počítače. <b>1. Nabíjení:</b> Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. <b>2. Plně nabití:</b> V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.

## Zobrazení klávesnice

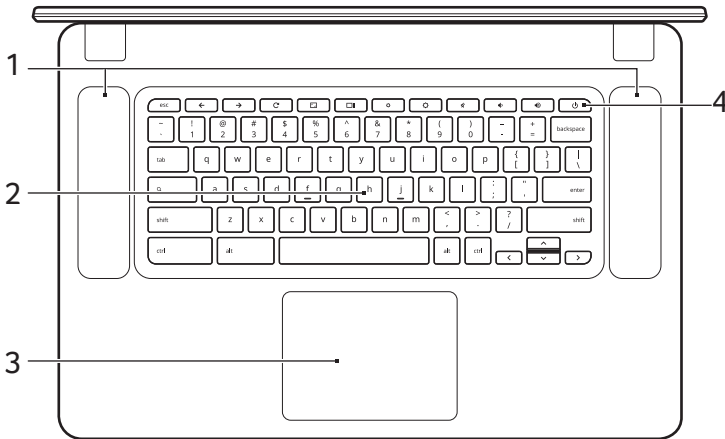










#	Ikona	Položka	Popis
1		Reproduktory	Levý a pravý reproduktor zajišťují stereofonní zvukový výstup.
2		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.





#	Ikona	Položka	Popis
3		Touchpad / tlačítko pro klikání	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš. <i>Stisknutí na libovolném místě na podložce funguje jako stisknutí levého tlačítka myši.</i> <i>Stisknutí na libovolném místě dvěma prsty funguje jako stisknutí pravého tlačítka myši.</i>
4		Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.

## Funkční klávesy

Počítač používá funkční klávesy nebo kombinace kláves k přístupu k některým hardwarovým a softwarovým ovládacím prvkům, jako je jas obrazovky a hlasitost. Vyhrazené funkční klávesy mají specifické funkce.

Ikona	Funkce	Popis
	Předchozí	Přejděte na předchozí stránku.
	Další	Přejít na další stránku.
	Znovu načíst	Znovu načíst aktuální stránku.
	Celá obrazovka	Otevřete stránku v režimu na celou obrazovku.
	Další okno	Přepnutí do dalšího okna.
	Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
	Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
	Ztlumit	Vypne zvukový výstup.
	Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti.


Ikona	Funkce	Popis
	Zvýšit hlasitost	Slouží ke zvýšení hlasitosti.
	Vyhledávat	Hledání z panelu Aplikace.





## Touchpad

Zabudovaná dotyková podložka touchpad je ukazovací zařízení, jehož povrch je citlivý na pohyb. To znamená, že pohybem prstů po zařízení touchpad lze pohybovat kurzorem na obrazovce.


Akce	Gesto
Klikněte na	Stiskněte libovolnou část touchpadu.
Kliknutí pravým tlačítkem	Stiskněte touchpad dvěma prsty.
Posouvání	Položte dva prsty na touchpad a přesuňte je nahoru a dolů pro procházení svisle nebo vlevo a vpravo pro procházení vodorovně.
Metoda přetáhnout a pust	Jedním prstem klikněte na položku, kterou chcete přetáhnout. Druhým prstem položku přetáhněte. Pro puštění položky oba prsty uvolněte.




## Pohled zleva




#	Ikona	Položka	Popis
1		Vstupní napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.
2		Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
3		Port USB	Připojení k zařízením USB. <i>Pokud je port černý, je kompatibilní s USB 2.0, pokud je port modrý, je kompatibilní také s USB 3.0.</i>
4		Konektor pro připojení sluchátek / reproduktorů	Slouží k připojení zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek) nebo sluchátka s mikrofonom.

## Pohled zprava



#	Ikona	Položka	Popis
1		Čtečka karet SD™	Přijímá karty Secure Digital (SD™). <b>Poznámka:</b> Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. Čtečka karet používá vždy jen jednu kartu.
2		Port USB	Připojení k zařízením USB. <b>Poznámka:</b> Pokud je port černý, je kompatibilní s USB 2.0, pokud je port modrý, je kompatibilní také s USB 3.0.
3		Patice pro zámeček Kensington	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámečku kompatibilního s typem Kensington. <b>Poznámka:</b> Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámeček do drážky a otočením klíče zámeček zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.


## Pohled zespod

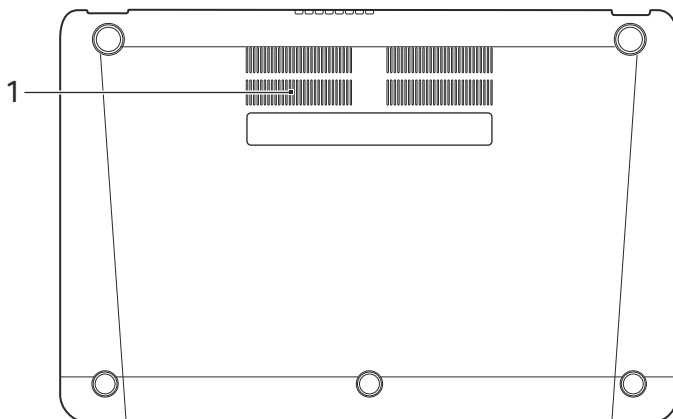

#	Ikona	Položka	Popis
1		Ventilace a ventilátor	Umožňují chlazení počítače. <i>Nezakrývejte ani neblokujejte otvory.</i>

# Plocha Chrome OS



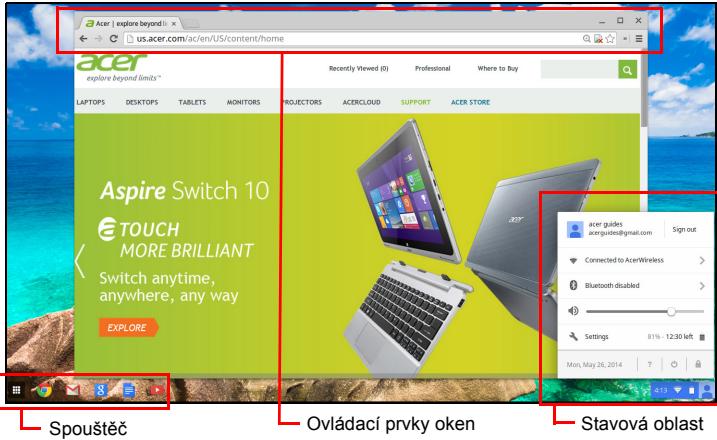



## Přehled plochy











## Ovládací prvky oken

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Zavřít kartu		Otevřít novou kartu
	Minimalizovat, maximalizovat nebo ukotvit okno vlevo nebo vpravo		Zavřít okno
	Zpět na předchozí stránku		Přejít na další stránku
	Znovu načíst stránku		Vyhledávat
	Záložka		Ovládací prvky Chrome

## Spouštěč

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Google Chrome		Gmail
	Vyhledávání Google		YouTube
	Disk Google		Seznam aplikací

## Stavová oblast

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Nápověda Chrome OS		Vypnout
	Obrazovka uzamčení		Nastavení
	Stav baterie		Ovládání hlasitosti
	Stav Bluetooth		Připojení k bezdrátové síti



.....

**Poznámka:** Specifikace se liší. Některé ikony se nemusí vašeho Chromebooku týkat.

# Aplikace

## Správa aplikací

### Instalace aplikací v systému Chrome OS

Viz "**Instalace nových aplikací z Internetový obchod Chrome**" na straně 20.

### Odebírání aplikací ze systému Chrome OS

1. Klikněte na tlačítko seznamu Aplikací (☰).
2. Klikněte pravým tlačítkem (klikněte dvěma prsty) na aplikaci, kterou chcete odebrat.
3. Vyberte možnost **Odebrat z Chrome**.

### Přizpůsobení aplikací připnutých na spouštěč

1. Klikněte na tlačítko seznamu Aplikací (☰).
2. Klikněte pravým tlačítkem (klikněte dvěma prsty) na aplikaci, kterou chcete přidat na spouštěč.
3. Vyberte položku **Připnout do police**.

Pokud chcete změnit uspořádání aplikací na polici, stačí je přetáhnout jinam.

## Disk Google

Všechny soubory uložené na váš *Disk Google* jsou uloženy online a jsou přístupné pro další zařízení, jako je smartphone nebo tablet. Soubory uložené do složky *Stažené položky* jsou uloženy na vašem místním disku a jsou přístupné pouze pro váš Chromebook.




.....  
**Poznámka:** Pro provádění následujících operací na Disku Google musíte být připojeni k internetu.




## Synchronizování souborů ze složky Stažené položky na Disk Google


1. V seznamu Aplikace klikněte na ikonu **Soubory**.

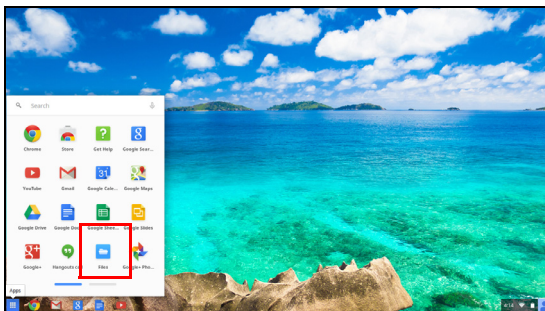

2. Pokud na Disk Google vstupujete poprvé, klikněte na ikonu *Disk Google* pro povolení přístupu.
3. Až bude Disk Google povolen, vyberte soubory, které chcete odeslat.

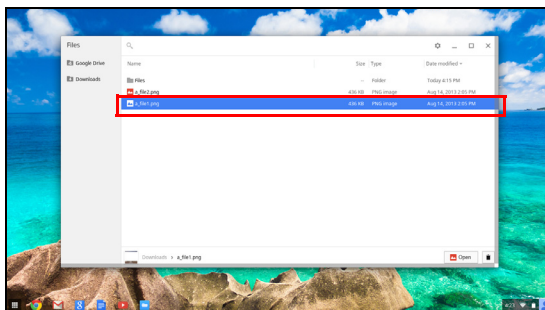

4. Přetáhněte a pusťte soubory na *Disk Google*.

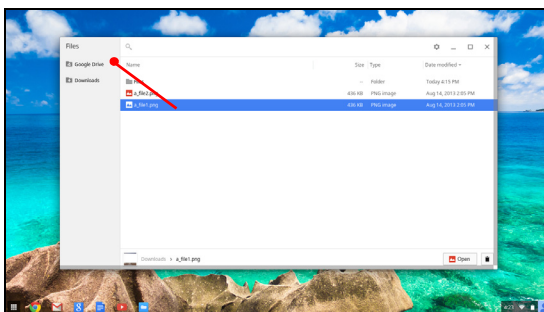

## Povolení offline přístupu k souborům na Disku Google

K souborům na Disku Google můžete přistupovat offline, ale nejprve musíte přístup offline povolit:

1. V seznamu Aplikace klikněte na ikonu **Soubory**, potom klikněte na **Disk Google**.
2. Vyberte soubory, na které chcete mít přístup offline.
3. Pravým tlačítkem klikněte (stiskněte dva prsty nebo klikněte při stisknutí klávesy Alt) pro otevření kontextové nabídky a klikněte na položku **K dispozici offline**. Zobrazí se značka zaškrtnutí, která ukazuje, že soubor je k dispozici offline.




## Gmail

### Psaní e-mailu

1. Na spouštěči klikněte na ikonu **Gmail**.
2. Klikněte na položku **VYTVOŘIT**.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a zprávu.
4. Když psaní zprávy dokončíte, klikněte na položku **Odeslat**.

## Dokumenty Google

### Vytvoření nového dokumentu

1. V seznamu Aplikace klikněte na ikonu **Disk Google** .
2. Klikněte na položku **VYTVOŘIT** a vyberte typ dokumentu, který chcete vytvořit.

## YouTube

YouTube je webová stránka pro sdílení videí, na které mohou uživatelé odesílat, sdílet a prohlížet si videa. Na stránku se dostanete kliknutím na ikonu **YouTube** na spouštěči.

## Přehrávání video nebo zvukových souborů

Váš Chromebook má vestavěný přehrávač médií pro přehrávání zvukových a video souborů. Pro přehrání souboru dvakrát klikněte na zvukový nebo video soubor v aplikaci *Soubory*.

Typ médií	Podporované formáty
Audio / video	.3gp, .avi, .mov, .mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mkv, .ogv, .ogm, .ogg, .oga, .webm, .wav

## Další podporované typy souborů

Váš Chromebook podporuje řadu dalších formátů souborů.

Typ souboru	Podporované formáty
Soubory Microsoft Office	.doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx – (všechny jen ke čtení)
Obrázky	.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .webp
Zkomprimované	.zip, .rar, .tar, .tar.gz (.tgz), .tar.bz2 (.tbz2)
Jiné	.txt, .pdf

## Internetový obchod Chrome

### Instalace nových aplikací z Internetový obchod Chrome

1. Klikněte na ikonu seznamu Aplikace (☰) a potom klikněte na **Internetový obchod Chrome**.
2. Potom můžete procházet různými kategoriemi aplikací v levém sloupci nebo hledat specifický typ aplikace pomocí pole pro hledání.
3. Když najdete aplikaci, kterou chcete přidat, přejeďte přes ní myší a potom klikněte na položku **PŘIDAT DO CHROME**.
4. Zobrazí se ověřovací okno, klikněte na položku **Přidat** pro stažení a instalaci aplikace nebo klikněte na položku **Zrušit**.
5. Pro otevření nové aplikace klikněte na ikonu seznamu Aplikace (☰) a potom klikněte na aplikaci.

## Tipy a triky pro systém Chrome OS

Váš Chromebook je nový typ počítače, který pracuje poněkud jinak, než na co jste možná byli zvyklí. Možná se tedy rádi dozvíte, jak při jeho používání postupovat snadno a prakticky. Zde je několik tipů a triků.

### Jak vytvářet dokumenty

1. Na klávesnici stiskněte tlačítko **Hledat**.

Stiskněte



2. Klikněte na položku **Dokumenty Google**.

Klikněte na



To je vše. Právě jste vytvořili nový dokument za méně než jednu sekundu. V novém dokumentu můžete přidávat text, vkládat obrázky, měnit písmo, měnit atributy, jako je tučné písmo, podtržení, kurzíva – však to znáte. Můžete také kliknout na položku **Tabulky Google** pro vytváření tabulek a na **Prezentace Google** pro vytváření prezentací.

Klikněte na




nebo



## Jak sdílet dokumenty s dalšími uživateli

1. Klikněte na tlačítko **Sdílet** v pravém horním rohu dokumentu.

Klikněte na



2. Přidejte lidi tak, že zadáte jejich e-mailovou adresu.

3. Po kliknutí na položku **Hotovo** obdrží e-mail, ve kterém se dozví, že s nimi byl sdílen dokument.

Klikněte na



Pro pozdější nalezení vašeho dokumentu klikněte na ikonu **Disk Google** – otevře se Disk Google se seznamem vašich souborů a složek. Soubory můžete vyhledávat podle názvu v horní části obrazovky.

## Jak zahájit videochat

1. Stiskněte tlačítko **Hledat** a klikněte na ikonu **Hovor Hangouts**.

Stiskněte

Klikněte na



2. Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby.

3. Klikněte na tlačítko **Odeslat** pro zahájení Hangoutu.

Klikněte na



Pro všechny vaše uživatele programu Skype jsou Google+ Hangouts bezplatné videochaty pro až deset lidí.

## Jak poslouchat hudbu

### Google Play Hudba


1. Stiskněte tlačítko **Hledat** a klikněte na položku **Google Play Hudba**.



2. Pokud chcete objevit skladby nebo si je koupit, použijte panel pro hledání v horní části.
3. Chcete-li přehrát skladbu, dvakrát na ni klikněte.
4. Veškerá hudba, kterou odešlete nebo si koupíte, bude uložena v části **Moje hudba**.

Další streamovací aplikace jako Pandora, Spotify, Rdio, Deezer a další (dostupnost se v jednotlivých zemích liší):

1. Stiskněte tlačítko **Hledat** a klikněte na položku **Obchod** pro přejítí do Internetového obchodu Chrome, potom hledejte **Pandora** nebo jinou hudební aplikaci.

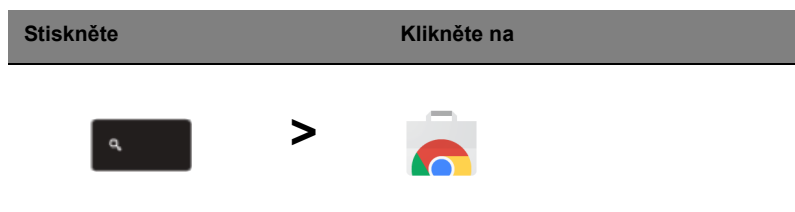


2. Až najdete to, co hledáte, klikněte na tlačítko **Přidat do Chrome**.

## Jak sledovat videa, televizi nebo filmy

### YouTube

1. Stiskněte tlačítko **Hledat**, klikněte na položku **YouTube** a můžete se do toho pustit.

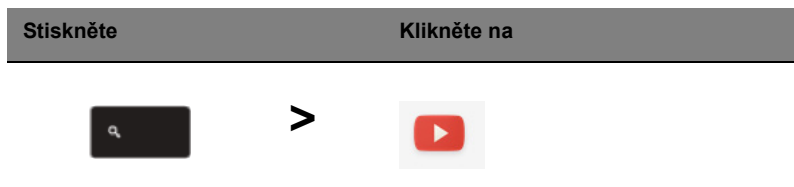


### Google Play Filmy a TV

1. Stiskněte tlačítko **Hledat** a klikněte na položku **Google Play Filmy a TV**.



Pokud chcete najít další zábavní aplikace jako Netflix, Flixster a další (dostupnost se v jednotlivých zemích liší):

1. Stiskněte tlačítko **Hledat** a klikněte na položku **Obchod**.

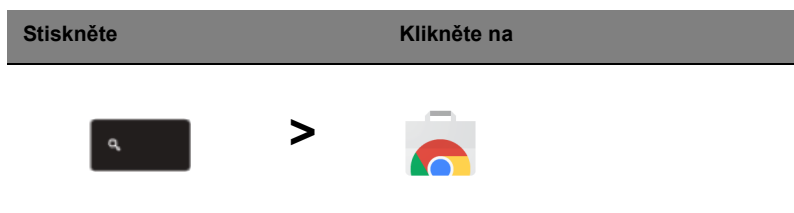

2. Vlevo vyberte položku **Zábava**.

3. Zvolte možnost **TV a filmy**.



## Jak otevírat dokumenty aplikací Microsoft Word a Excel

1. Stiskněte tlačítko **Hledat** a klikněte na položku **Soubory**.



2. Dvakrát klikněte na libovolný soubor **Microsoft Office** uložený na Disku Google nebo na externím pevném disku či na jednotce USB Flash připojené k vašemu Chromebooku.

Soubory aplikací Microsoft Word a Excel můžete převádět do Dokumentů a Tabulek na Disku Google a upravovat je. Dokumenty a tabulky na Disku Google můžete také exportovat jako soubory aplikací Microsoft Office.


## Jak používat Chromebook, když nemáte internet

### Gmail:

1. Stiskněte tlačítko **Hledat** a klikněte na položku **Obchod** pro přejítí do Internetového obchodu Chrome, potom hledejte **Gmail Offline** v panelu pro hledání v levém horním rohu a položku přidejte.



2. Až budete offline příště, stiskněte tlačítko **Hledat**.

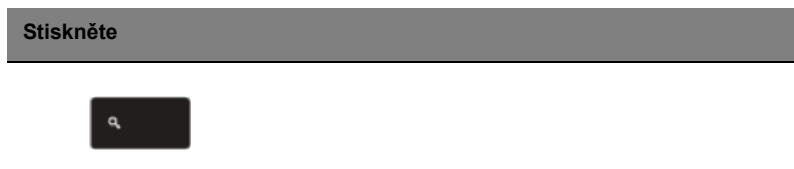

3. Klikněte na položku **Gmail Offline** pro otevření a používejte Gmail jako normálně. Aplikace se aktualizuje a odešle vaše e-maily, až se příště přihlásíte k internetu.

Klikněte na



---

### Dokumenty, Tabulky a Prezentace Google:

1. Když otevřete Disk Google, zatímco jste připojeni k internetu, automaticky se povolí Disk offline.
2. Po dokončení procesu, až budete chtít příště vytvořit dokument offline, jednoduše stisknete tlačítko **Hledat** a klikněte na položku **Dokumenty Google**, **Tabulky Google** nebo **Prezentace Google**.

Další užitečné aplikace offline najdete v Internetovém obchodu Chrome stisknutím tlačítka **Hledat** a kliknutím na položku **Obchod**. Až se otevře, klikněte na položku **Sbirky** v levém sloupci a potom na položku **Aplikace offline**.

Aplikace **Začínáme** a **Nápověda** ve vašem Chromebooku mají mnoho dalších užitečných informací. Stojí za to se na ně podívat.


# Nastavení

Pomocí nabídky nastavení můžete upravit různé možnosti vašeho Chromebooku. Přejít do nabídky nastavení:

1. Klikněte na stavovou oblast police ve spodním pravém rohu obrazovky, kde je obrázek vašeho účtu.
2. Klikněte na **Nastavení**.



3. Pokud chcete zobrazit pokročilá nastavení, posuňte se dolů a klikněte na položku **Zobrazit pokročilá nastavení**.

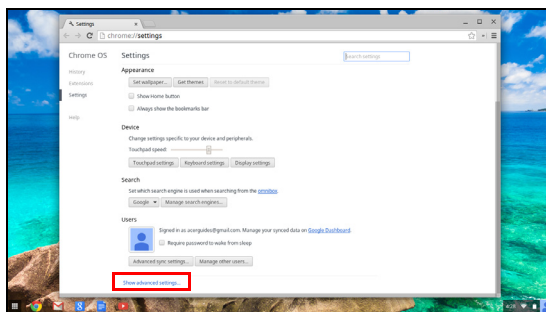

## Změna nastavení jazyka

1. Klikněte na stavovou oblast ve spodním pravém rohu, kde je obrázek vašeho účtu.
2. Klikněte na **Nastavení**.
3. Klikněte na položku **Zobrazit pokročilá nastavení**.
4. Posuňte se dolů a klikněte na položku **Přizpůsobit jazyky a zadávání**.

5. Klikněte na položku **přidat** pro přidání dalších jazyků.
6. Pokud chcete povolit jazyk pro zadávání pomocí klávesnice, přidejte tento jazyk tak, zaškrtněte políčko vedle něho.
7. Po dokončení klikněte na **OK**.

## Změna nastavení hodin

V Chromebooku můžete změnit formát času a časové pásmo. Pokud máte Chromebooku nesprávné datum nebo čas, zkuste upravit časové pásmo.

Jak změnit časové pásmo:

1. Klikněte na stavovou oblast ve spodním pravém rohu, kde je obrázek vašeho účtu.
2. Klikněte na **Nastavení**.
3. Klikněte na položku **Zobrazit pokročilá nastavení**.
4. Posuňte se dolů a klikněte na rozevírací pole vedle položky **Časové pásmo**.

## Přizpůsobení vzhledu

### Přizpůsobení tapety

1. Klikněte na stavovou oblast ve spodním pravém rohu, kde je obrázek vašeho účtu.
2. Klikněte na **Nastavení**.
3. Klikněte na položku **Nastavit tapetu**.
4. Vyberte předem uloženou tapetu nebo klikněte na položku **Procházet** pro výběr vlastního obrázku. Můžete zvolit také **Mám štěstí**, aby se tapeta měnila náhodně.
5. Po výběru klikněte na **OK**.

### Přizpůsobení motivu

1. Klikněte na stavovou oblast ve spodním pravém rohu, kde je obrázek vašeho účtu.
2. Klikněte na **Nastavení**.
3. Klikněte na položku **Získat motivy**.
4. Dostanete se Internetového obchodu Chrome, kde najdete další zdroje pro prohlížeč Chrome.

5. Když najdete motiv, který chcete vyzkoušet, klikněte na položku **Zvolit motiv**.

## Nastavení tiskárny


Pro odesílání požadavků do vaší tiskárny můžete využívat službu Google Cloud Print. Podporovány nejsou všechny tiskárny.

Pokud chcete bližší informace o technologii Google Cloud Print a o nastavení vaší tiskárny, připojte se k internetu, abyste si mohli otevřít podrobnější online nápovědu z "**Online a offline nápověda**" na straně 30 a potom vyhledejte **Google Cloud Print**.

## Aktualizace systému Chrome OS

### Automatické aktualizace

Pokaždé, když zapnete Chromebook, automaticky zjišťuje aktualizace.

Pokud je nějaká aktualizace k dispozici, tato ikona aktualizace () se zobrazí ve stavové oblasti. Jak aktualizaci provést:

1. Klikněte na stavovou oblast police ve spodním pravém rohu obrazovky, kde je obrázek vašeho účtu.
2. Klikněte na položku **Restartovat pro aktualizaci**.
3. Váš Chromebook se vypne a automaticky se restartuje s použitou aktualizací.

### Ruční aktualizace

Pokud chcete ručně zkontrolovat aktualizace nebo zjistit, jakou verzi systému Chrome OS používáte:

1. Klikněte na stavovou oblast ve spodním pravém rohu, kde je obrázek vašeho účtu.
2. Klikněte na **Nastavení**.
3. Na nové kartě, která se otevře, klikněte na položku **Nápověda** v levém sloupci.
4. Pokud jsou k dispozici nějaké aktualizace, zobrazí se na stránce.




.....

**Upozornění!** Sami neupravujte hardware Chromebooku. Jinak by přestala pracovat funkce aktualizace. Obraťte se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko. Autorizované servisní středisko najdete na stránce [www.acer.com](http://www.acer.com).

# Nápověda

## Online a offline nápověda

Další nápověda je k dispozici online a offline. Nápověda obsahuje základní postupy pro odstraňování problémů a také podrobnější informace o systému Chrome OS a používání vašeho Chromebooku.

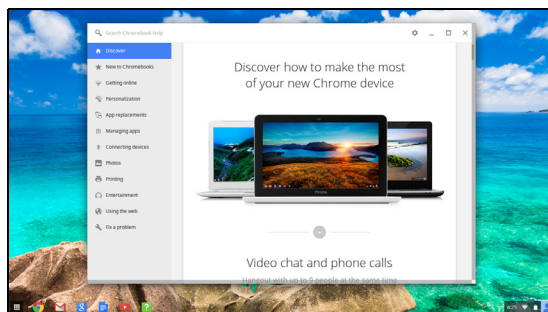

Jak se dostat na stránky nápovědy:

1. Klikněte na stavovou oblast police ve spodním pravém rohu obrazovky, kde je obrázek vašeho účtu.
2. Klikněte na otazník <?>.



**Poznámka:** Pokud jste připojeni k internetu, automaticky se otevře rozsáhlejší nápověda online. Jinak se otevře nápověda offline.