

**PREDATOR** HELIOS 300

Uživatelská příručka

© 2017. Všechna práva vyhrazena.

Predator Helios 300

Zahrnuje: G3-571 / G3-572 / G3-573 / PH317-51

Tato revize: 05/2017

## Zaregistrujte se pro Acer ID a užívejte si skvělé výhody

Otevřete [*Acer Portal*] [*Portál Acer*], abyste se zaregistrovali pro Acer ID nebo se přihlásili, pokud již Acer ID máte.

**Jsou tři významné důvody, proč byste měli Acer ID získat:**

- Vytvořte si vlastní propojený svět.
- Získejte nejnovější nabídky a informace o produktech.
- Zaregistrujte své zařízení pro získání rychlé, přizpůsobené zákaznické podpory.

Další informace najdete na webových stránkách Acer BYOC:

[www.acer.com/byoc-start](http://www.acer.com/byoc-start)



### **Důležité**

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>Stručné pokyny</b>                                     | <b>6</b>  | <b>PredatorSense</b>                          | <b>37</b> |
| Uživatelské příručky .....                                | 6         | Hlavní obrazovka PredatorSense...             | 37        |
| Základní péče a tipy pro používání počítače .....         | 7         | Přetaktování .....                            | 38        |
| Vypnutí počítače .....                                    | 7         | Ovládání ventilátoru.....                     | 38        |
| Péče o počítač.....                                       | 7         | Nastavení PredatorSense .....                 | 39        |
| Péče o adaptér střídavého proudu.....                     | 8         | <b>Bluelight Shield</b>                       | <b>40</b> |
| Čištění a servis.....                                     | 8         | <b>Zabezpečení počítače</b>                   | <b>42</b> |
| <b>Seznámení s notebookem</b>                             |           | Používání bezpečnostního zámku počítače ..... | 42        |
| <b>Predator</b>   | <b>9</b>  | Použití hesla .....                           | 42        |
| Obrazovka .....   | 9         | Zadání hesel.....                             | 43        |
| Zobrazení klávesnice .....                                | 10        | <b>Nástroj BIOS</b>                           | <b>44</b> |
| Pohled zleva .....  | 11        | Pořadí spouštění.....                         | 44        |
| Informace o USB typu C.....                               | 11        | Nastavení hesel .....                         | 44        |
| Informace o USB 3.0 .....                                 | 12        | <b>Řízení spotřeby</b>                        | <b>45</b> |
| Pohled zprava .....                                       | 12        | Úsporný režim.....                            | 45        |
| Pohled zezadu .....                                       | 13        | <b>Jednotka bateriových zdrojů</b>            | <b>47</b> |
| Pohled zespodu .....                                      | 13        | Vlastnosti baterie .....                      | 47        |
| <b>Používání klávesnice</b>                               | <b>15</b> | Dobíjení baterie.....                         | 47        |
| Zámkové klávesy .....                                     | 15        | Optimalizace životnosti baterie.....          | 48        |
| Klávesové zkratky.....                                    | 15        | Kontrola napájení z baterie .....             | 49        |
| Klávesy systému Windows.....                              | 17        | Upozornění na vybití baterie .....            | 49        |
| <b>Používání přesného touchpadu</b>                       | <b>18</b> | <b>S počítačem na cestách</b>                 | <b>50</b> |
| Gesta na touchpadu.....                                   | 18        | Odpojení od stolního počítače .....           | 50        |
| Změna nastavení touchpadu.....                            | 20        | Přenášení .....                               | 50        |
| <b>Obnovení</b>   | <b>22</b> | Příprava počítače.....                        | 50        |
| Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby.....        | 22        | Co s sebou na schůzky .....                   | 51        |
| Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....              | 24        | Přenášení počítače domů .....                 | 51        |
| Obnovení počítače .....                                   | 25        | Příprava počítače.....                        | 51        |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů ..... | 25        | Co vzít s sebou.....                          | 52        |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....       | 27        | Zvláštní opatření.....                        | 52        |
| <b>Používání připojení Bluetooth</b>                      | <b>29</b> | Používání počítače v domácí kanceláři.....    | 52        |
| Povolení a zakázání Bluetooth .....                       | 29        | Cestování s počítačem.....                    | 53        |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení.....                | 29        | Příprava počítače.....                        | 53        |
| <b>Připojení k Internetu</b>                              | <b>32</b> | Co vzít s sebou.....                          | 53        |
| Připojeno k bezdrátové síti.....                          | 32        | Zvláštní opatření.....                        | 53        |
| Připojení k bezdrátové síti LAN.....                      | 32        | Cestování do jiných zemí.....                 | 54        |
| Připojení pomocí kabelu .....                             | 36        | Příprava počítače.....                        | 54        |
| Integrovaná možnost síťového připojení.....               | 36        | Co vzít s sebou.....                          | 54        |
| Připojení k mobilní síti .....                            | 36        | Zvláštní opatření.....                        | 54        |
|   |           | <b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>     | <b>56</b> |
|   |           | <b>Port USB typu C</b>                        | <b>58</b> |
|   |           | <b>Čtečka karet SD</b>                        | <b>59</b> |
|   |           | <b>Video a zvukové konektory</b>              | <b>60</b> |
|   |           | Připojení monitoru.....                       | 60        |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Sluchátka a mikrofon .....                         | 60        | Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?..... | 72        |
| <b>HDMI</b> .....                                  | <b>61</b> | Kde mohu získat další informace? ....                            | 72        |
| <b>Časté otázky</b> .....                          | <b>63</b> | Řešení problémů.....   | 73        |
| Vyžádání služby.....                               | 65        | Tipy pro odstraňování poruch .....                               | 73        |
| Tipy a pokyny pro používání                        |           | Chybové zprávy.....  | 73        |
| Windows 10 .....                                   | 67        | <b>Internet a online zabezpečení</b> .....                       | <b>75</b> |
| Jak se dostanu na [Start] (Úvodní obrazovku)?..... | 67        | První krůčky na Internetu .....                                  | 75        |
| Jak mohu počítač vypnout?.....                     | 67        | Ochrana počítače.....  | 75        |
| Jak mohu počítač odemknout?.....                   | 68        | Výběr poskytovatele internetových služeb.....                    | 75        |
| Jak mohu nastavit připomenutí?.....                | 69        | Síťová připojení.....  | 77        |
| Kde jsou mé aplikace?.....                         | 70        | Surfujte po Internetu!.....                                      | 79        |
| Co je účet Microsoft ID (účet)? .....              | 71        | Software pro zabezpečení na internetu .....                      | 79        |

# Začínáme...

## **V této části najdete:**

- Užitečné informace o péči o váš počítač a vaše zdraví
- Kde najdete tlačítko napájení, porty a konektory
- Tipy a triky pro používání touchpadu a klávesnice
- Jak vytvořit zálohy pro obnovení
- Pokyny pro připojení k síti a používání Bluetooth
- Informace o používání dodávaného softwaru Predator

# STRUČNÉ POKYNY

---

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali notebook Predator.

## Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Predator pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

**Průvodce instalací** vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Tyto **Stručné pokyny** vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v **Uživatelské příručce**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží.

Po připojení k internetu si můžete do počítače stáhnout aktualizace z této adresy:

<http://go.acer.com/?id=17883>

1. Odkaz otevře webovou stránku [Service & Support] [Servis a podpora] Predator.
2. Přejděte na část [*Drivers and Manuals*] [*Ovladače a příručky*] a vyhledejte váš model tak, že vložením nebo ručně zadáte sériové číslo, SNID nebo model produktu.
3. Z této stránky si můžete stáhnout a nainstalovat identifikační nástroj Predator, který automaticky zjistí sériové číslo a SNID počítače a umožní vám kopírovat do schránky.
4. Jakmile najdete model produktu, zobrazí se aktualizace nebo dokumenty.

# Základní péče a tipy pro používání počítače

## Vypnutí počítače

Počítač můžete vypnout některým z následujících postupů:

- Pomocí příkazu Vypnout v systému Windows: Stiskněte klávesu **Windows** nebo vyberte tlačítko **[Start] [Start] Windows**, vyberte **[Power] [Napájení] > [Shut down] [Vypnout]**.
- Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko **[Start] [Start] Windows > [Shut down or sign out] [Vypnutí nebo odhlášení] > [Shut down] [Vypnout]**.

Pokud potřebujete počítač na krátkou chvíli vypnout, ale nechcete jej vypnout úplně, můžete jej uvést do **[Sleep] [Režim spánku]** některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko napájení.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro režim spánku.
- Stiskněte klávesu **Windows** nebo vyberte tlačítko **[Start] [Start] Windows**, vyberte **[Power] [Napájení] > [Sleep] [Režim spánku]**.
- Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko **[Start] [Start] Windows > [Shut down or sign out] [Vypnutí nebo odhlášení] > [Sleep] [Režim spánku]**.



### Poznámka

*Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a podržte tlačítko napájení déle až deset sekund. Pokud vypnete počítač a chcete jej znovu zapnout, počkejte alespoň dvě sekundy.*

## Péče o počítač

Budete-li se o počítač dobře starat, bude vám dobře sloužit.

- Používejte pouze adaptér dodaný s vaším zařízením nebo adaptér schválený společností Acer pro napájení vašeho zařízení.
- Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumísťujte počítač v blízkosti zdrojů tepla, například radiátoru.

- Nevystavujte počítač teplotám pod 0°C (32°F) nebo nad 50°C (122°F).
- Nevystavujte počítač magnetickým polím.
- Nevystavujte počítač dešti nebo vlhku.
- Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
- Nevystavujte počítač silným nárazům nebo vibracím.
- Nevystavujte počítač prachu nebo nečistotám.
- Nestavějte nic na horní stranu počítače.
- Displej počítače nezavírejte prudce.
- Neumíst'ujte počítač na nerovný povrch.

## Péče o adaptér střídavého proudu

Několik pokynů k péči o adaptér střídavého proudu:

- Nepřipojujte adaptér k žádnému jinému zařízení.
- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel a jiné kabely umístěte mimo místa, kudy lidé chodí.
- Při vytahování napájecího kabelu netahejte za samotný kabel, ale za zástrčku.
- Používáte-li prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného zařízení překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech zařízení připojených k jedné elektrické zásuvce dále nesmí překročit kapacitu pojistky.

## Čištění a servis

Při čištění počítače dodržujte následující kroky:

1. Vypněte počítač.
2. Odpojte síťový adaptér.
3. Použijte měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.


Pokud vám počítač upadne nebo je viditelně poškozený nebo normálně nepracuje, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko Predator.



# SEZNÁMENÍ S NOTEBOOKEM PREDATOR


Po nastavení počítače podle Průvodce instalací vás seznámíme s vaším novým počítačem Predator.

## Obrazovka

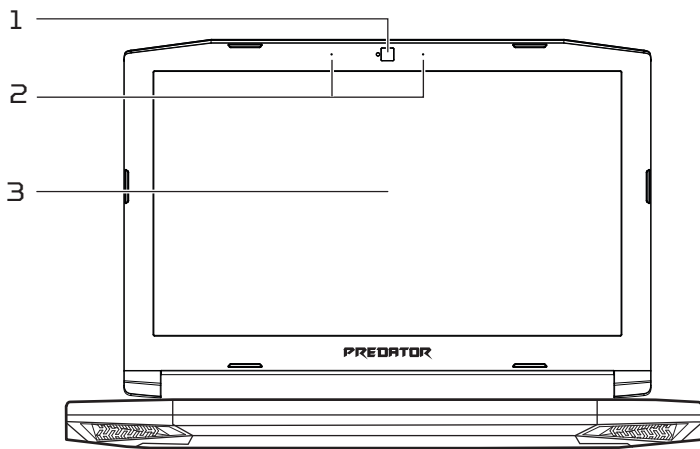


| # | Ikona | Položka       | Popis   |
|---|-------|---------------|---|
| 1 |       | Webová kamera | Webová kamera pro obrazovou komunikaci.<br><i>Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že je webová kamera aktivní.</i> |
| 2 |       | Mikrofony     | Interní stereofonní digitální mikrofony pro nahrávání zvuku.  |
| 3 |       | Obrazovka     | Zobrazuje grafický výstup počítače.   |



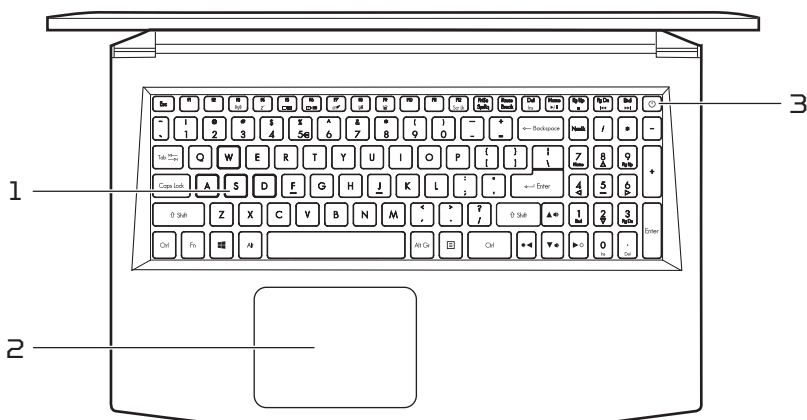



## Zobrazení klávesnice



| # | Ikona   | Položka           | Popis  |
|---|---|-------------------|--|
| 1 |   | Klávesnice        | Slouží k zadávání údajů do počítače.<br>Viz „Používání klávesnice“ na straně 15.   |
| 2 |   | Touchpad          | Polohovací zařízení citlivé na dotek.<br>Touchpad a tlačítka výběru tvoří jeden povrch.<br>Pevným stisknutím na povrchu touchpadu provedete levé klepnutí.<br>Pevným stisknutím na spodním pravém rohu provedete pravé klepnutí. |
| 3 |  | Tlačítko napájení | Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.   |

## Pohled zleva



| # | Ikona  | Položka                          | Popis  |
|---|--|----------------------------------|--|
| 1 |   | Patice pro zámek Kensington      | Umožňuje připojení bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.                                     |
| 2 |   | Port Ethernet (RJ-45)            | Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000. <i>Pro úplné otevření portu stáhněte okrajů dolů.</i> |
| 3 |   | Port USB typu C                  | Slouží k připojení zařízení USB s konektorem USB typu C.   |
| 4 |   | Port HDMI                        | Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.  |
| 5 |   | Port USB s nabíjením při vypnutí | Připojení k zařízením USB.   |
| 6 |  | Čtečka karet SD                  | Podporuje jednu kartu Secure Digital (SD nebo SDHC). <i>V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.</i>      |


## Informace o USB typu C





- USB 3.1 Gen 1 s přenosovými rychlostmi až 5 Gb/s.
- Zajišťuje až 3 A při 5 V DC pro nabíjení USB.

## Informace o USB 3.0


- Porty kompatibilní s USB 3.0 jsou modré.
- Kompatibilní se zařízeními USB 3.0 a dřívějšími.
- Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.0.
- Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).

## Pohled zprava




| # | Ikona   | Položka                                       | Popis   |
|---|---|---|---|
| 1 |    | Konektor pro připojení sluchátek/reproduktorů | Slouží k připojení zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek) nebo sluchátek s mikrofonom.  |
| 2 |    | Porty USB                                     | Připojení k zařízením USB.  |
| 3 |    | Indikátor napájení                            | Indikuje stav napájení počítače.  |
|   |   | Indikátor baterie                             | Indikuje stav baterie počítače.<br><b>Nabíjení:</b> Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově.<br><b>Plné nabití:</b> V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře. |
| 4 |  | Vstupní napájecí konektor                     | Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.  |

## Pohled zezadu




| # | Ikona | Položka                | Popis   |
|---|-------|------------------------|---|
| 1 |       | Ventilace a ventilátor | Umožňují chlazení počítače.<br><i>Nezakrývejte ani neblokujejte otvory.</i> |

## Pohled zespodu

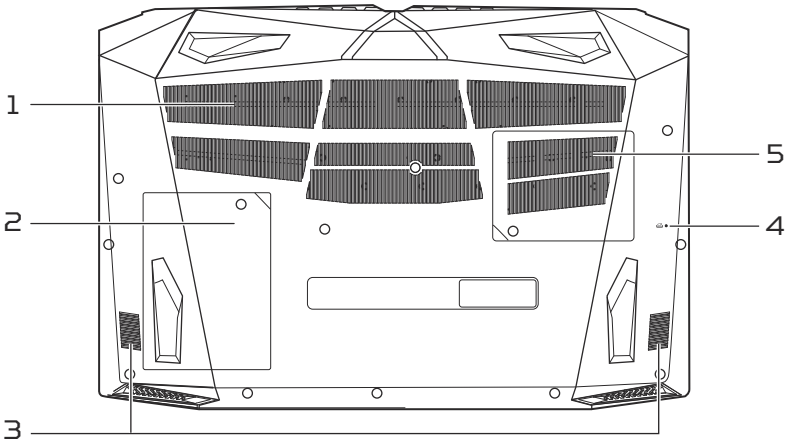

| # | Ikona | Položka                             | Popis  |
|---|-------|-------------------------------------|--|
| 1 |       | Ventilace a ventilátor              | Umožňují chlazení počítače.<br><i>Nezakrývejte ani neblokujejte otvory.</i>  |
| 2 |       | Pozice pro hlavní úložnou jednotkou | Zde je uložena hlavní úložná jednotka počítače.<br><i>Hlavní úložnou jednotku počítače můžete rozšířit. Společnost Predator doporučuje, abyste o to požádali schválené servisní středisko.</i> |

| # | Ikona   | Položka                      | Popis  |
|---|---|------------------------------|--|
| 3 |   | Reproduktory                 | Zajišťují stereofonní zvukový výstup.  |
| 4 |  | Otvor pro resetování baterie | Tento krok simuluje vyjmutí a opětné vložení baterie.<br><i>Vložte do otvoru kancelářskou sponu a stiskněte po dobu čtyř sekund.</i>                               |
| 5 |   | Pozice pro paměť             | Zde je uložena hlavní paměť počítače.<br><i>Paměť počítače můžete rozšířit. Společnost Predator doporučuje, abyste o to požádali schválené servisní středisko.</i> |

# POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE

Klávesnice obsahuje klávesy běžné velikosti a samostatnou numerickou klávesnici, samostatné kurzorové klávesy, zámky, klávesy systému Windows, funkční a speciální klávesy.

## Zámkové klávesy

Klávesnice je vybavena zámkovými klávesami, které je možné funkce klávesnice zapínat a vypínat.














| Zámková klávesa    | Popis   |
|--------------------|---|
| Caps Lock          | Je-li funkce Caps Lock zapnutá, budou se všechny abecední znaky psát velkými písmeny.   |
| Num Lock           | Je-li funkce Num Lock zapnutá, je možné používat numerickou klávesnici. Klávesy fungují podobně jako na kalkulačce (aritmetické operace +, -, * a /). Tento režim se používá v případě potřeby vkládání většího množství číselných dat. |
| Scr Lk<br>Fn + F12 | Je-li funkce Scr Lk zapnutá, posune se každým stisknutím ovládacích tlačítek kurzoru nahoru nebo dolů obrazovka o jeden řádek. Funkce Scr Lk nefunguje ve všech programech.   |

## Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy **Fn** dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

| Klávesová zkratka | Ikona   | Funkce          | Popis                                     |
|-------------------|---|-----------------|---|
| Fn + F3           |  | Režim v letadle | Zapíná / vypíná síťová zařízení počítače. |



| <b>Klávesová zkratka</b> | <b>Ikona</b>  | <b>Funkce</b>                  | <b>Popis</b>  |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| <b>Fn + F4</b>           |    | Režim spánku                   | Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.  |
| <b>Fn + F5</b>           |    | Přepnutí displeje              | Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.                       |
| <b>Fn + F6</b>           |    | Vypnout displej                | Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy. |
| <b>Fn + F7</b>           |    | Přepnutí zařízení touchpad     | Slouží k zapnutí a vypnutí zabudovaného touchpadu.  |
| <b>Fn + F8</b>           |    | Přepnutí reproduktoru          | Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.  |
| <b>Fn + F9</b>           |    | Přepínač podsvícení klávesnice | Slouží k zapnutí a vypnutí podsvícení klávesnice.   |
| <b>Fn + F12</b>          |    | Scr Lk                         | Slouží k zapnutí a vypnutí funkce Scr Lk pro procházení.  |
| <b>Fn + Del</b>          |  | Vložit                         | Zapnutí a vypnutí vkládání.   |
| <b>Fn + ▷</b>            |  | Zvýšení jasu                   | Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.   |
| <b>Fn + ◁</b>            |  | Snížení jasu                   | Slouží ke snížení jasu obrazovky.   |
| <b>Fn + △</b>            |  | Zvýšit hlasitost               | Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.   |
| <b>Fn + ▽</b>            |  | Snížení hlasitosti             | Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.   |
| <b>Fn + Home</b>         |  | Přehrávat/<br>Pozastavit       | Přehrát nebo pozastavit vybraný mediální soubor.  |



| Klávesová zkratka | Ikona | Funkce    | Popis   |
|-------------------|-------|-----------|---|
| Fn + Pg Up        | ■     | Zastavit  | Zastavit přehrávání vybraného mediálního souboru. |
| Fn + Pg Dn        | ◀◀    | Předchozí | Návrat na předchozí mediální soubor.              |
| Fn + End          | ▶▶    | Další     | Přeskočit na další mediální soubor.               |


## Klávesy systému Windows

Klávesnice obsahuje dvě klávesy, které slouží k provádění specifických funkcí v systému Windows.

| Klíč   | Popis  |
|--|--|
|  Klávesa Windows  | Při stisknutí pouze této klávesy provede návrat na obrazovku [Start] (Start) nebo na poslední otevřenou aplikaci. Lze ji také používat s dalšími klávesami pro zvláštní funkce, viz prosím náповědu systému Windows. |
|  Klávesa aplikace | Stisknutím této klávesy se otevře místní nabídka v aplikaci stejně jako při klepnutí na pravé tlačítko myši.   |


# POUŽÍVÁNÍ PŘESNÉHO TOUCHPADU

---

Touchpad ovládá šipku  (neboli kurzor) na obrazovce. Když prstem přejedete po touchpadu, kurzor bude váš pohyb sledovat. Přesný touchpad (PTP) je navržen tak, aby umožňovat uniformnější, plynulejší a přesnější práci s touchpadem. Mnoho aplikací podporuje gesta přesného touchpadu s využitím jednoho či více prstů, nicméně je možné, že určité aplikace či programy, které používáte, nebudou některá gesta podporovat.

## Gesta na touchpadu

---



### Přejetí jedním prstem

Přejed'te prstem po touchpadu pro přesunutí kurzoru.




### Stisknutí nebo klepnutí jedním prstem

Stiskněte touchpad nebo na něj prstem lehce klepněte pro provedení „kliknutí“, které vybere nebo spustí položku. Rychlým opakováním klepnutí provedete poklepání neboli „dvojitě kliknutí“.



### Stisknutí dvěma prsty

Dvěma prsty lehce klepněte na touchpad pro provedení  „kliknutí pravým tlačítkem myši“. Na obrazovce [Start] [Start] tímto přepnete příkazy aplikace. Ve většině aplikací tak otevřete kontextovou nabídku související s vybranou položkou.



### Přejetí dvěma prsty

Rychle přejed'te webové stránky, dokumenty a seznamy stop položením dvou prstů na touchpad a jejich posunutím libovolným směrem.

---



## Stažení dvou prstů

Pomocí jednoduchého gesta prstem a palcem můžete přiblížit nebo oddálit fotografie, mapy a dokumenty.



## Stisknutí třemi prsty

Lehce klepněte na touchpad třemi prsty pro otevření Cortany (pokud váš počítač podporuje Cortanu) nebo otevřete [Action Center] [Centrum akcí] (pokud váš počítač nepodporuje Cortanu).



## Potažení třemi prsty

Přejed'te přes touchpad třemi prsty.

- Potažením nahoru otevřete [Task View] [Zobrazení úkolů]. Přesuňte kurzor na okno a klepnutím na touchpad toto okno vyberte nebo potažením dolů ukončete [Task View] [Zobrazení úkolů].
- Potažením dolů minimalizujete všechna otevřená okna a zobrazíte [Desktop] [Plocha]; potažením nahoru minimalizovaná okna obnovíte.
- Potažením vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi otevřenými okny.

Přesný touchpad zahrnuje přidání technologické prvky, které pomáhají rozpoznat a zamezit nechtěným gestům, jako jsou náhodná klepnutí, gesta a pohyby ukazatele.




### Poznámka

Zařízení touchpad je citlivé na pohyb prstu; čím jemněji se plochy dotýkáte, tím lépe reaguje. Dbejte na to, abyste touchpad a své prsty měli stále suché a čisté.


## Změna nastavení touchpadu

Pro změnu nastavení touchpadu podle vašich osobních požadavků postupujte následovně.


1. V zásobníku ikon v pravém dolním rohu obrazovky vyberte ikonu [Notifications] [Oznámení] pro otevření podokna [Notifications] [Oznámení].




2. Vyberte možnost [All settings] [Všechna nastavení].

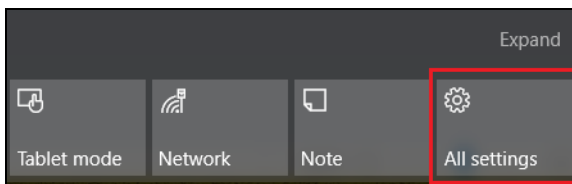

3. Vyberte možnost [Devices] [Zařízení] > [Mouse & touchpad] [Myš a touchpad].

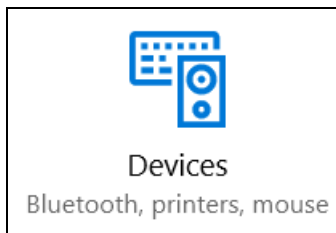

4. Nyní můžete změnit nastavení podle vašich potřeb. Můžete změnit primární tlačítko pro používání myši levou nebo pravou rukou, vypnout touchpad, pokud preferujete používání myši, nebo nastavit zpoždění, aby se kurzor nepohyboval, pokud dlaní při práci nechtěně na touchpad klepnete. Přesunutím zobrazte další nastavení.

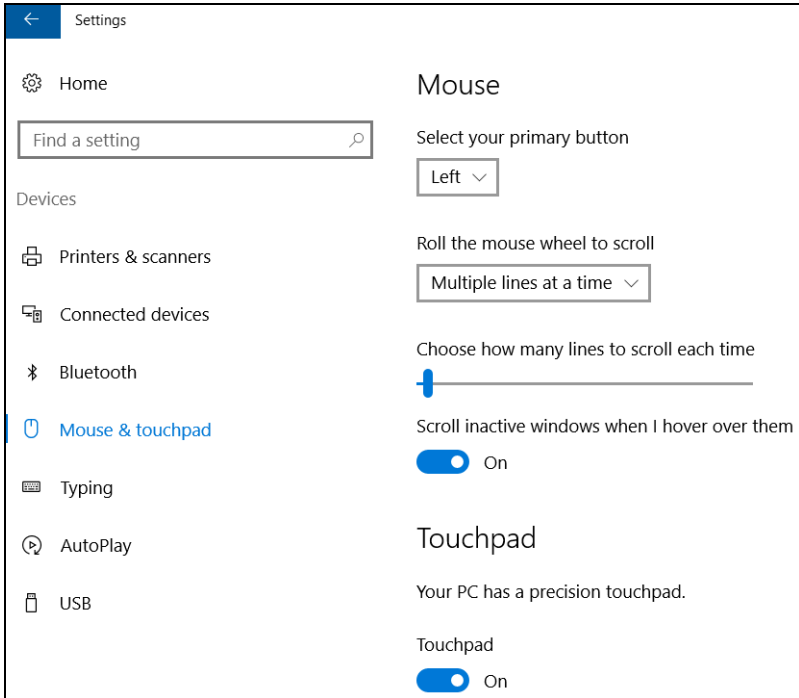

# OBNOVENÍ

Pokud máte s počítačem potíže a často kladené otázky [viz část **Máte otázku? na straně 62**] vám nepomáhají, můžete počítač obnovit.

V této jsou popsány nástroje pro obnovení dostupné ve vašem počítači. Společnost Predator zajišťuje *Acer Care Center*, které vám umožňuje resetovat nebo obnovit počítač nebo vytvořit zálohu pro výchozí obnovení z výroby.



## Poznámka

*Acer Care Center je k dispozici pouze s předinstalovaným operačním systémem Windows.*



## Důležité

Doporučujeme vám co nejdříve vytvořit [**Factory Default Backup**] (Zálohy s výchozím nastavením z výroby). V některých situacích bude úplné obnovení vyžadovat zálohu pro obnovení z USB.

## Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby

Záloha vám umožňuje rychle a snadno zálohovat váš operační systém, nainstalované aplikace a data.


1. V nabídce [Start] [Start] vyberte [**All apps**] [**Všechny aplikace**] potom **Predator**. Vyberte **Predator Recovery Management** v seznamu aplikací Predator.




## Poznámka

*Vzhledem k tomu, že záloha pro obnovení vyžaduje úložiště o velikosti nejméně 8 GB po zformátování, doporučujeme použít jednotku USB s kapacitou 16 GB či větší.*

2. Vyberte kartu **[Backup]** (*Záloha*) a klikněte na možnost **[Get started]** (*Začínáme*), aby funkce **[Create Factory Default Backup]** (*Vytvoření zálohy s výchozím nastavením z výroby*) otevřela okno **[Recovery Drive]** (*Obnovovací disk*).

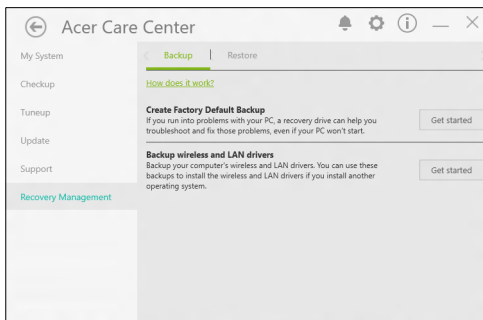


3. Ujistěte se, že je vybraná možnost **[Backup system files to the recovery drive]** (*Zálohovat systémové soubory na obnovovací disk*) a klikněte na možnost **[Next]** (*Další*).

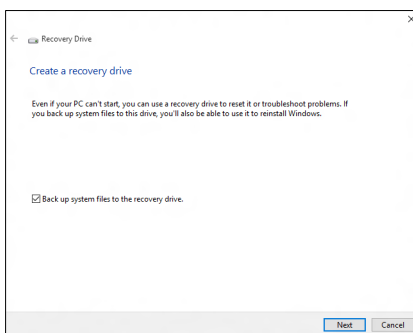

4. Zapojte jednotku USB a počkejte, než počítač jednotku USB rozpozná, a potom klikněte na možnost **[Next]** (*Další*).

- Vzhledem k tomu, že záloha pro obnovení vyžaduje úložiště o velikosti nejméně 8 GB po zformátování, doporučujeme použít jednotku USB s kapacitou 16 GB či větší.

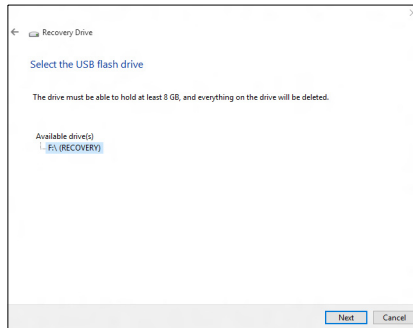

5. Vše na jednotce bude odstraněno. Pokračujte kliknutím na možnost **[Create] [Vytvořit]**.
6. Průběh zálohování se zobrazí na obrazovce.
7. Provádějte proces, dokud nebude dokončen.
8. Po vytvoření zálohy pro obnovení si můžete zvolit, že informace pro obnovení z počítače vymažete. Pokud tyto informace odstraníte, můžete pro obnovení počítače použít pouze zálohu pro obnovení na USB, pokud jednotku USB ztratíte nebo vymažete, nemůžete počítač obnovit.
9. Jednotku USB vypojte a jasně ji označte.



### Důležité

Zálohu označte jedinečným popisem jako např. „Záloha pro obnovu Windows“. Zálohy si uložte na bezpečné místo, které si budete pamatovat.

## Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů

Proved'te zálohu bezdrátových a LAN ovladačů. Pomocí těchto záloh můžete nainstalovat bezdrátové a LAN ovladače, pokud budete instalovat jiný operační systém.

1. V nabídce *[Start] [Start]* vyberte **[All apps] [Všechny aplikace]** potom **Predator**. Vyberte **Predator Recovery Management** v seznamu aplikací Predator.




2. Vyberte kartu *[Backup] [Záloha]* a klikněte na možnost **[Get started] [Začínáme]** pro funkci *[Backup wireless and LAN drivers] [Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů]*. Zvolte si složku pro uložení ovladačů a vyberte možnost **[OK] [OK]**.

## Obnova počítače


[Recovery Management] [Správa obnovy] vám umožňuje rychle a snadno obnovit počítač zpět do výchozího stavu. Můžete si zvolit zachování souborů nebo jejich odebrání před opětovnou instalací Windows.

## Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů

1. V nabídce *[Start] [Start]* vyberte **[All apps] [Všechny aplikace]** potom **Predator**. Vyberte **Predator Recovery Management** v seznamu aplikací Predator.
2. Vyberte kartu *[Restore] [Obnovit]* a klikněte na možnost **[Get started] [Začínáme]**, abyste mohli *[Choose an option] [Zvolit možnost]*.

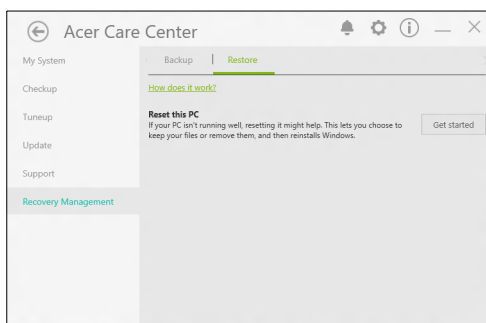


3. Vyberte možnost **[Keep my files] (Zachovat mé soubory)** pro obnovení počítače a opětné nainstalování operačního systému bez odebrání osobních souborů. Pokračujte klepnutím na tlačítko **[Next] (Další)**.

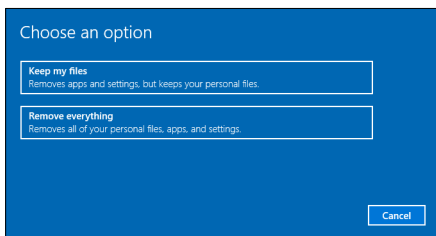

### Důležité

**Pokud máte v počítači nainstalované aplikace, budou odstraněny.**


4. Při resetování počítače dojde k opětné instalaci Windows, změní se nastavení na výchozí hodnoty z výroby a odstraní se všechny dříve nainstalované aplikace a programy bez odstranění osobních souborů. Pokračujte kliknutím na možnost **[Reset] (Resetovat)**.

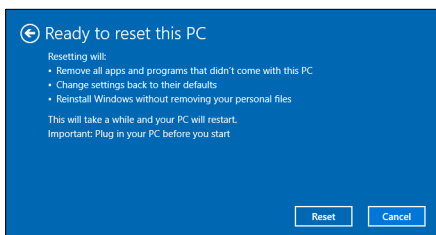


5. Průběh resetování se zobrazí na obrazovce. Během procesu resetování se obrazovka vypne.
6. Při instalaci Windows obrazovka zčerná. Během procesu resetování se počítač několikrát restartuje.
7. Provádějte proces, dokud nebude dokončen.
8. Po dokončení procesu resetování počítače bude operační Windows resetován na výchozí nastavení z výroby bez odstranění vašich osobních souborů.

## Resetování tohoto počítače a odstranění všeho

1. V nabídce *[Start] [Start]* vyberte **[All apps] [Všechny aplikace]** potom **Predator**. Vyberte **Predator Recovery Management** v seznamu aplikací Predator.
2. Vyberte kartu *[Restore] [Obnovit]* a klikněte na možnost **[Get started] [Začínáme]**, abyste mohli *[Choose an option] [Zvolit možnost]*.

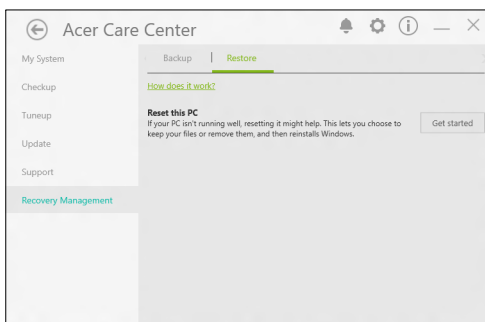


3. Vyberte možnost **[Remove everything] [Odstranit vše]** pro resetování počítače na výchozí nastavení z výroby. Tento proces reinstaluje váš operační systém a odstraní všechny vaše osobní soubory, aplikace a nastavení.

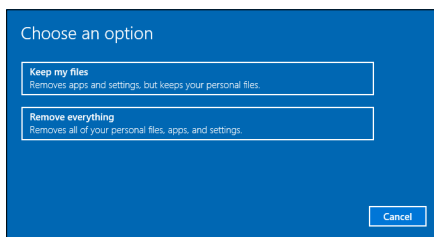

4. Vyberte možnost **[Just remove my files] [Jednoduše odstranit mé soubory]**, pokud se budete počítač nechávat. Bude to rychlejší, ale méně bezpečné. Soubory je možné i přesto obnovit pomocí programu pro obnovu souborů.


Vyberte možnost **[Remove files and clean the drive] [Odstranit soubory a vyčistit disk]**, pokud se počítač nebudete nechávat. Tento proces trvá déle, ale je bezpečnější.

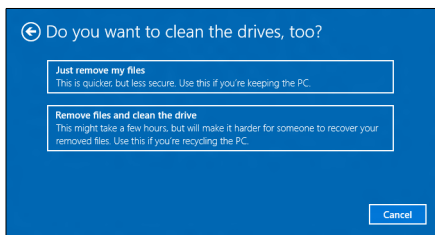

### **Upozornění**

**Výběrem možnosti „[Remove files and clean the drive] [Odstranit soubory a vyčistit disk]“ odstraníte všechny osobní soubory a účty včetně předem existujících ovladačů, které mohou mít dopad na vaši instalaci Windows.**

5. Pokračujte kliknutím na možnost **[Reset] [Resetovat]**.

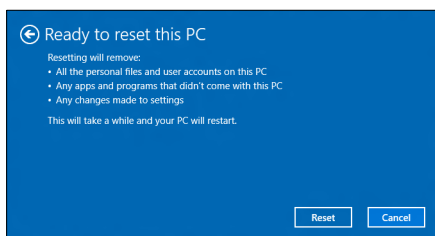

6. Průběh resetování se zobrazí na obrazovce. Během procesu resetování se obrazovka vypne.

7. Při instalaci Windows obrazovka zčerná. Během procesu resetování se počítač několikrát restartuje.

8. Provádějte proces, dokud nebude dokončen.

9. Po dokončení procesu resetování počítače bude operační Windows používat výchozí nastavení z výroby.

# POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

Bluetooth je technologie, která vám umožňuje bezdrátově přenášet data na krátkou vzdálenost mezi mnoha typy zařízení. K zařízením, která jsou vybavena technologií Bluetooth, patří počítače, mobilní telefony, tablety, bezdrátová sluchátka a klávesnice.

Pokud chcete Bluetooth použít, zajistěte:

1. povolení Bluetooth na obou zařízeních.
2. „spárování“ (propojení) vašich zařízení.

## Povolení a zakázání Bluetooth

Adaptér Bluetooth je nutné povolit na obou zařízeních. U vašeho počítače se může jednat o externí vypínač, softwarové nastavení nebo samostatný hardwarový klíč Bluetooth zapojený do portu USB počítače (pokud není k dispozici interní adaptér Bluetooth).



### Poznámka

*Chcete-li zjistit, jak zapnout adaptér Bluetooth, podívejte se do návodu k použití pro vaše zařízení.*


## Povolte Bluetooth a přidejte zařízení

Každé nové zařízení musí být nejprve „spárováno“ s adaptérem Bluetooth ve vašem počítači. To znamená, že jej musíte nejprve z bezpečnostních důvodů ověřit. Spárování se provede pouze jednou. Potom již pro spojení stačí zapnout adaptér Bluetooth v obou zařízeních.


Bluetooth je ve vašem počítači ve výchozím nastavení zakázán. Chcete-li adaptér Bluetooth počítače povolit, proveďte následující:

1. Stiskněte *klávesu Windows* nebo vyberte *tlačítko [Start]* *[Start]* *Windows* > **[Settings]** **(Nastavení)** > **[Devices]** **[Zařízení]** > **[Bluetooth]** **[Bluetooth]** a klikněte na přepínač

- pod položkou **[Bluetooth]** (**Bluetooth**) pro povolení/zakázání funkce.
2. Počítač automaticky začne hledat zařízení a bude viditelný pro ostatní zařízení.
  3. Vyberte zařízení, které chcete spárovat, ze seznamu zjištěných zařízení, a vyberte položku **[Pair]** (**Párovat**).

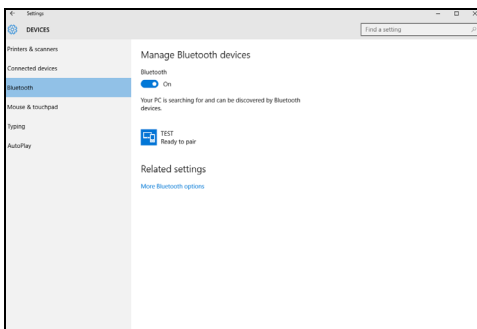

4. V počítači se zobrazí kód, který by měl odpovídat kódu zobrazenému na vašem zařízení. Vyberte možnost **[Yes]** (**Ano**). Potom přijměte párování z vašeho zařízení.

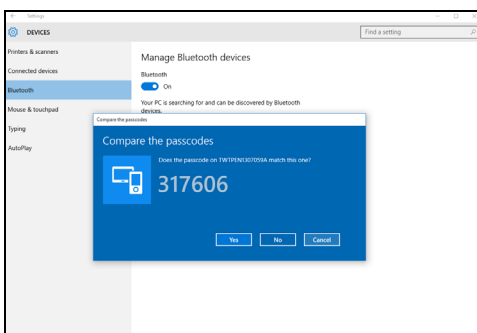

### **Poznámka**

Některá zařízení používají starší verze technologie Bluetooth, která vyžadují zadání kódu PIN na obou zařízeních. Pokud v případě některého zařízení není možné nic zadat (například u sluchátek), je v zařízení zakódováno heslo (obvykle „0000“ nebo „1234“). Další informace najdete v uživatelské příručce k vašemu zařízení.

Nastavení Bluetooth lze také zadat výběrem ikony *[Notifications] [Oznámení]* v levém dolním rohu obrazovky pro otevření podokna *[Notifications] [Oznámení]*. Zde můžete povolit nebo zakázat Bluetooth nebo kliknutím pravým tlačítkem na **[Bluetooth] [Bluetooth] > [Go to settings] [Přejít na Nastavení]** otevřít nastavení Bluetooth.

# PŘIPOJENÍ K INTERNETU

---

Tato kapitola obsahuje obecné informace o typech připojení a o připojení k Internetu. Podrobnější informace najdete v části **Sítová připojení na straně 77**.

Integrované možnosti sítového připojení ve vašem počítači vám usnadňují jeho připojení k Internetu.

Ale pro připojení k internetu z domova musíte požádat o registraci za účelem získání služeb internetu u poskytovatele služeb internetu (ISP) – což je obvykle telefonická nebo kabelová společnost – která svého zástupce pošle k vám domů nebo do kanceláře, aby služby internetu nastavil. ISP nainstaluje malou krabičku, která je označována jako směrovač (neboli router) či modem, který vám umožňuje připojení k internetu.

## Připojeno k bezdrátové síti

### Připojení k bezdrátové síti LAN

Bezdrátová síť LAN (nebo WLAN) je *bezdrátová místní síť*, kterou lze propojit dva nebo více počítačů bez použití kabelů. Po připojení k síti WLAN získáte přístup k internetu. Můžete také sdílet soubory, další zařízení a dokonce vaše internetové připojení.

Bezdrátové připojení je na počítači ve výchozím nastavení zapnuto a systém Windows během nastavení detekuje a zobrazí seznam dostupných sítí. Vyberte síť a zadejte heslo, pokud je vyžadováno.



#### **Upozornění**

**Používání bezdrátových zařízení v letadle může být zakázáno. Všechna bezdrátová zařízení musí být před nastoupením do letadla a během vzletu vypnuta, neboť by mohlo dojít k ohrožení provozu letadla, narušení komunikace, a dokonce i porušení zákona. Bezdrátové zařízení počítače můžete zapnout, pouze pokud vás palubní personál informoval, že je to bezpečné.**



Notebooky Predator mají klávesovou zkratku *Režim v letadle*, která umožňuje zapnout nebo vypnout síťové připojení. Pro vypnutí/zapnutí bezdrátové sítě nebo správu sdíleného obsahu v síti můžete použít možnosti správy sítě.

Chcete-li získat připojení k bezdrátové síti, postupujte podle následujících pokynů:


1. Ujistěte se, že máte bezdrátový směrovač/přístupový bod a aktuální internetové připojení prostřednictvím ISP dle vaší volby. Poznamenejte si název a heslo bezdrátové sítě (pokud je to potřeba). Pokud se pokoušíte připojit k veřejné síti [například v kavárně], ujistěte se, že máte název bezdrátové sítě.




### Poznámka

*Obrátte se na svého ISP nebo se podívejte do dokumentace ke směrovači, abyste zjistili podrobnosti o připojení k internetu.*


2. V zásobníku ikon v pravém dolním rohu obrazovky vyberte ikonu [Notifications] [Oznámení] pro otevření podokna [Notifications] [Oznámení].




3. Vyberte možnost [All settings] [Všechna nastavení].

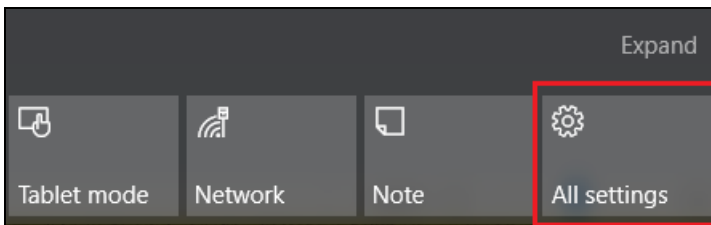


4. Vyberte možnost **[Network & internet] [Sít' a internet]**.

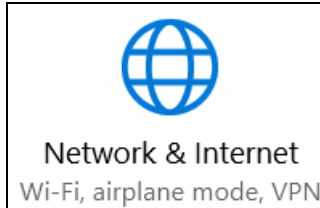


5. Ujistěte se, že je funkce Wi-Fi **[On] [Zapnutá]** a vyberte možnost **[Show available networks] [Zobrazit dostupné sítě]**.

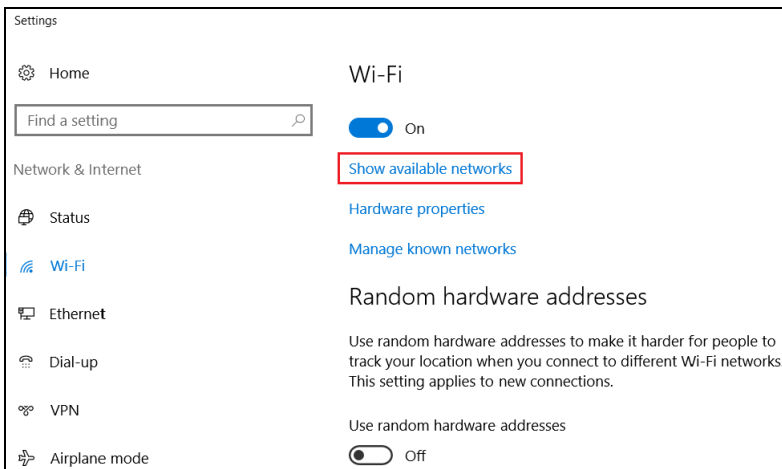


6. Potom se zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí. Vyberte síť, kterou chcete použít.

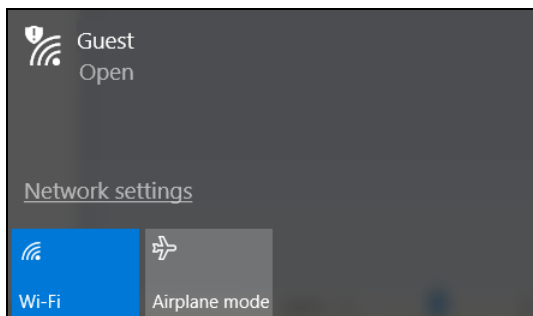

7. Po výběru bezdrátové sítě vyberte možnost **[Connect]** **[Připojit]**.

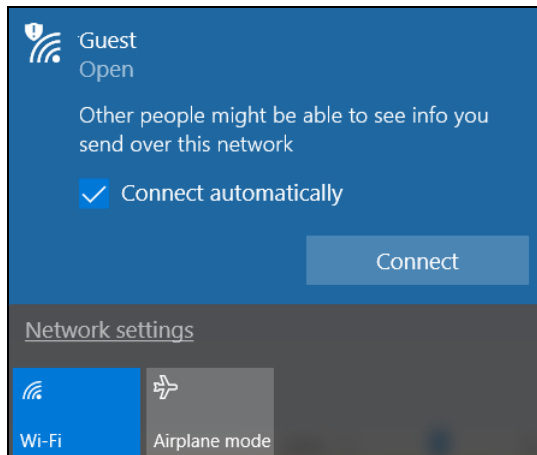


8. Podle potřeby zadejte heslo sítě.

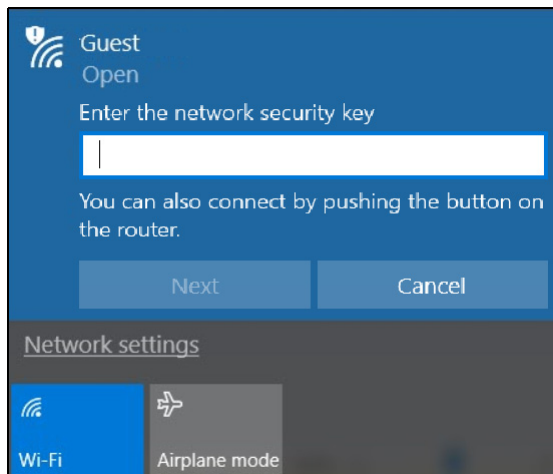

## Připojení pomocí kabelu

### Integrovaná možnost síťového připojení

Pokud váš počítač má síťový port, zapojte jeden konec síťového kabelu do síťového portu počítače a druhý konec do portu směrovače (viz obrázek níže). Poté budete připraveni připojit se online.

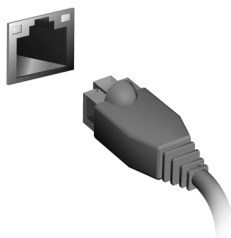

### Připojení k mobilní síti

Pokud má počítač slot na kartu SIM, můžete se k internetu připojit pomocí mobilní sítě. K tomu potřebujete kompatibilní SIM kartu a datovou smlouvu s poskytovatelem mobilní sítě. Obráťte se na poskytovatele mobilních služeb, pokud chcete více informací o připojení k internetu pomocí mobilní sítě.

# PREDATORSENSE

*PredatorSense* vám pomáhá získat ve hrách výhodu tím, že umožňuje přetaktování procesorů a ovládat chlazení.

Další nastavení zvýší vaši klíčovou kontrolu tím, že vám umožní vypínat přílnavé klávesy a klávesy Windows/Nabídka.




## Poznámka

*Přetaktování není k dispozici u všech modelů a konfigurací.*

## Hlavní obrazovka *PredatorSense*

Hlavní obrazovka vám poskytuje přehled o aktuálním stavu vašeho počítače včetně frekvence GPU, teploty a rychlosti větráků. Obrazovka umožňuje ovládání větráku a možnosti přetaktování pro zvýšení výkonu.

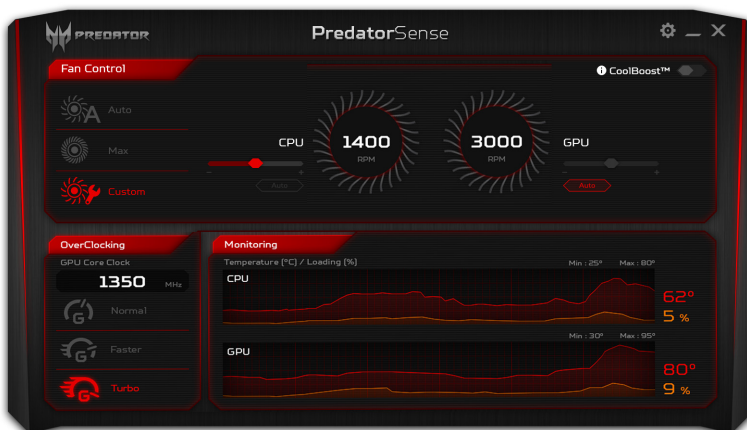

## Poznámka

*Uvedené rychlosti a frekvence se mohou lišit podle konfigurace vašeho počítače a výstupního výkonu procesoru a grafického procesoru.*


## Přetaktování



### Poznámka

*Přetaktování není k dispozici u všech modelů a konfigurací.*

GPU ve vašem počítači podporuje přetaktování; *PredatorSense* můžete použít ke zvýšení grafického výkonu. K dispozici jsou tři úrovně: **[Normal]** **[Normální]** (bez přetaktování), **[Faster]** **[Rychlejší]** a **[Turbo]** **[Turbo]**.

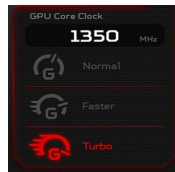

### Poznámka

*Pokud chcete počítač přetaktovat, musíte zapojit síťový adaptér a baterie musí být nabitá na více než 30 %.*

Pokud je síťový adaptér odpojený nebo pokud je zbývající kapacita baterie nižší než 30 %, možnosti přetaktování budou zakázány, dokud znovu nezapojíte síťový adapter a nabití baterie nebude přesahovat 30 %.



### Poznámka

*Společnost Acer nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku přetaktování, pokud k přetaktování procesoru nebo grafiky použijete nikoli PredatorSense, ale nástroje třetích stran.*




### Upozornění

**Váš počítač je navržen tak, že podporuje přetaktování GPU. Ale přetaktování může vést k nestabilitě systému. Pokud zjistíte nestabilitu, vypněte a restartujte počítač; restartuje se na výchozí nastavení.**

## Ovládání ventilátoru

Upravit lze výkon ventilátorů ochlazující CPU a GPU vašeho počítače. K dispozici jsou tři úrovně: **[Auto]** **[Auto]** (výchozí), **[Max]** **[Max]** a **[Custom]** **[Vlastní]**.

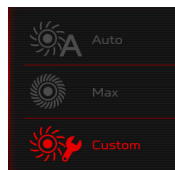

Pokud vyberete **[Custom] [Vlastní]**, zobrazí se dva posuvníky, které vám umožňují nastavit chlazení CPU a GPU nezávisle.

### *CoolBoost™*

Zapněte CoolBoost™ pro zvýšení maximální rychlosti ventilátoru, což umožní ještě vyšší rychlost ventilátoru a zvýšené chlazení při náročném použití.

## **Nastavení *PredatorSense***

Kliknutím na ikonu *[Settings] [Nastavení]* změňte nastavení vašeho počítače Predator. Můžete zakázat klávesy Windows a Nabídka a také funkci přílnavých kláves.


Další nastavení umožňuje změnit uváděné jednotky teploty [°C nebo °F].

# BLUELIGHT SHIELD

BlueLight Shield lze povolit, pokud chcete omezit emise modrého světla z obrazovky kvůli ochraně zraku.

Pokud chcete nakonfigurovat BlueLight Shield, *Vyhledejte* „Predator Quick Access“ v nabídce [Start] (Start). Zde můžete BlueLight Shield zapnout nebo vypnout a můžete si zvolit ze čtyřech režimů podle svých potřeb:

| Č. | Položka                                | Popis   |
|----|--|---|
| 1  | [Low Reduction]<br>(Nízká redukce)     | Sníží emise modrého světla z podsvícené obrazovky LED o 10 až 25% pro základní ochranu.     |
| 2  | [Medium Reduction] (Střední redukce)   | Sníží emise modrého světla z podsvícené obrazovky LED o 26 až 45% pro ochranu vašeho zraku. |
| 3  | [High Reduction]<br>(Vysoká redukce)   | Sníží emise modrého světla z podsvícené obrazovky LED o 46 až 65% pro maximální ochranu.    |
| 4  | [Long Hour Mode]<br>(Dlouhodobý režim) | Odborně naladěno tak, aby se snížilo zatížení zraku během dlouhé doby.                      |

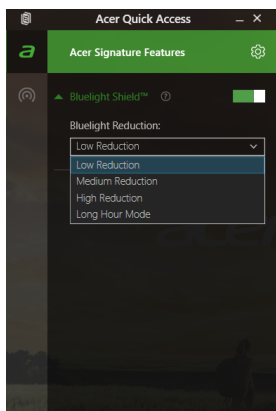

## Poznámka

*Specifikace se liší podle modelu.*



# Bezpečnost počítače i dat...

## **V této části najdete:**

- Jak počítač zabezpečit
- Nastavení hesel
- Co si musíte připravit, když se chystáte na cesty
- Jak maximálně využívat baterii

# ZABEZPEČENÍ POČÍTAČE

---

Počítač je cenná investice, o kterou je třeba pečovat. Dále v textu uvádíme informace o ochraně a péči o počítač.

Bezpečnostními funkcemi jsou hardwarové a softwarové zámky – drážka a hesla.

## Používání bezpečnostního zámku počítače

Součástí počítače je otvor pro bezpečnostní zámek.

Přípevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte.

K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.

## Použití hesla

Hesla chrání počítač před nepovoleným přístupem. Nastavením těchto hesel lze vytvořit několik různých úrovní ochrany počítače a dat:

- Supervisor Password zabraňuje nepovolenému přístupu k nástroji BIOS. Toto heslo je třeba po nastavení zadat vždy, když chcete získat přístup k nástroji BIOS. **Viz část Nastavení hesel na straně 44.**
- User Password chrání počítač před neoprávněným použitím. Kombinací tohoto hesla a kontrolních bodů hesla při spuštění a přepínání počítače z [Hibernation] (Režimu hibernace) (je-li k dispozici) lze zajistit maximální bezpečnost.
- Password on Boot chrání počítač před neoprávněným použitím. Kombinací tohoto hesla a kontrolních bodů hesla při spuštění a přepínání počítače z [Hibernation] (Režimu hibernace) (je-li k dispozici) lze zajistit maximální bezpečnost.



### Důležité

Nezapomeňte Supervisor Password! Pokud heslo zapomenete, obraťte se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

## Zadání hesel

Po nastavení hesla se uprostřed obrazovky zobrazí výzva k zadání hesla.

- Po nastavení Supervisor Password se zobrazí výzva, pokud vstoupíte do nástroje BIOS.
- Chcete-li získat přístup k nástroji BIOS, zadejte Supervisor Password a stiskněte klávesu **Enter**. Jestliže uvedete nesprávné heslo, objeví se upozornění. Zadejte heslo znovu a stiskněte klávesu **Enter**.
- Po nastavení User Password a povolení parametru Heslo při spuštění se při spuštění zobrazí výzva.
- Chcete-li používat počítač, napište User Password a stiskněte klávesu **Enter**. Jestliže uvedete nesprávné heslo, objeví se upozornění. Zadejte heslo znovu a stiskněte klávesu **Enter**.



### Důležité

Na zadání hesla máte tři pokusy. Pokud zadáte třikrát nesprávné heslo, systém se zastaví. Vypněte počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení déle než čtyři sekundy. Znovu zapněte počítač a opakujte zadání hesla.

# NÁSTROJ BIOS

---

Nástroj BIOS je program pro konfigurování hardwaru, který je zabudován do systému BIOS počítače.

Váš počítač již byl správně nakonfigurován a optimalizován, takže tento nástroj normálně nemusíte spouštět. Můžete jej však spustit, jestliže budete mít problémy s konfigurací.

Chcete-li aktivovat nástroj BIOS, stiskněte klávesu **F2**, zatímco je na displeji zobrazeno logo počítače.

## Pořadí spouštění

Chcete-li v nástroji BIOS nastavit pořadí spouštění, aktivujte nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v levé části obrazovky vyberte položku **Boot**.

## Nastavení hesel

Chcete-li nastavit heslo při spuštění, aktivujte nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v levé části obrazovky vyberte položku **Security**.

Najděte položku **Set Supervisor Password** a zadejte heslo pro povolení této funkce. Po zadání hesla pro tuto funkci můžete povolit/zakázat **Password on Boot**.

Po provedení změn nezapomeňte vybrat klávesu **F10** pro řádné uložení a ukončení nástroje BIOS.

# ŘÍZENÍ SPOTŘEBY

Tento počítač je vybaven zabudovaným systémem řízení spotřeby, který trvale sleduje aktivitu systému. Je sledována veškerá aktivita následujících zařízení: klávesnice, myš, pevný disk, periferie připojené k počítači a obrazová paměť. Pokud není po určitou dobu zjištěna žádná aktivita, počítač zastaví některá nebo všechna zařízení, aby ušetřil energii.

## Úsporný režim

### *Zakázat Rychlé spuštění*

Váš počítač používá funkci Rychlé spuštění, ale používá také malé množství energie pro kontrolu signálů ke spuštění. Tyto kontroly pomalu vyčerpají energii z baterie počítače.

Pokud chcete snížit napájecí požadavky počítače a jeho ekologický dopad, funkci Rychlé spuštění vypněte:




### **Poznámka**


*Pokud je funkce Rychlé spuštění vypnutá, bude počítač spuštěn z [Sleep] (Režimu spánku) trvat déle.*

*Váš počítač se také nespustí, pokud obdrží pokyn ke spuštění přes síť [Wake on LAN].*


1. Otevřete plochu.
2. Klikněte na položku **[Power Options] [Možnosti napájení]** v [Notification area] [Oznámovací oblasti].
3. Vyberte položku **[More Power Options] [Další možnosti napájení]**.
4. Vyberte položku **[Choose what the power buttons do] [Nastavení tlačítek napájení]**.

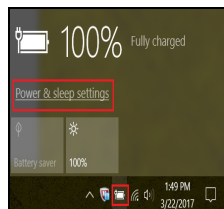

5. Vyberte položku **[Change settings that are currently unavailable]** **[Změnit nastavení, které nyní není k dispozici]**.

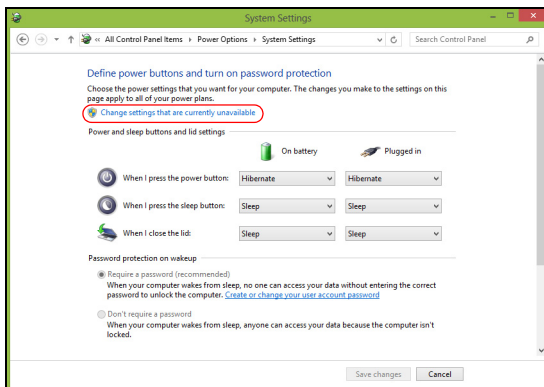

6. Přejděte dolů a zakažte **[Turn on fast startup]** **[Zapnout rychlé spuštění]**.

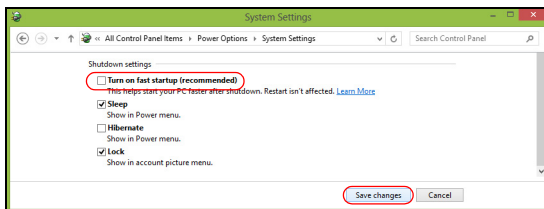

7. Zvolte možnost **[Save changes]** **[Uložit změny]**.

# JEDNOTKA BATERIOVÝCH ZDROJŮ

Počítač využívá integrovanou lithiovou baterii zajišťující dlouhou dobu provozu mezi nabíjením.

## Vlastnosti baterie

Baterie se nabíjí vždy, když je počítač připojen k síti prostřednictvím síťového adaptéru. Tento počítač podporuje dobíjení za provozu a umožňuje uživateli dobít baterii bez přerušení práce s počítačem. U vypnutého počítače je ovšem dobíjení podstatně rychlejší.

Baterie je výhodná při cestování nebo při výpadku elektrické energie.

## Dobíjení baterie

Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a k elektrické zásuvce.



### **Poznámka**

*Na konci pracovního dne doporučujeme baterii dobít. Před cestováním lze nabíjením přes noc zajistit plné nabití baterie.*

### *Příprava nové jednotky bateriových zdrojů*

Před prvním použitím nové jednotky bateriových zdrojů je třeba provést následující postup přípravy:

1. Připojte síťový adaptér a baterii zcela dobijte.
2. Zapněte počítač a proveďte nastavení operačního systému.
3. Odpojte síťový adaptér.
4. Používejte počítač s využitím napájení z baterie.
5. Znovu připojte adaptér střídavého proudu a baterii zcela dobijte.

Tímto postupem baterii třikrát vybijte a dobijte.

Tuto přípravu provádějte u všech nových baterií nebo u baterie, která nebyla delší dobu používána.



### **Upozornění**

**Nevystavujte jednotku bateriových zdrojů teplotám pod 0°C (32°F) nebo nad 45°C (113°F). Extrémní teploty mohou mít na jednotku bateriových zdrojů negativní vliv.**

Díky procesu přípravy je možné baterii dobít na maximální kapacitu. Při nedodržení těchto pokynů nebude možné baterii dobít na maximální kapacitu a rovněž se tak zkracuje provozní životnost baterie.

Provozní životnost baterie mohou rovněž negativně ovlivnit následující způsoby používání:

- Trvalé napájení počítače střídavým proudem z elektrické zásuvky.
- Zanedbání úplného opakovaného vybití a dobítí baterie (viz výše).
- Časté používání – čím častěji baterii používáte, tím se rychleji zkracuje provozní životnost. Integrovaná baterie má životnost více než 1 000 cyklů nabití a vybití.

## **Optimalizace životnosti baterie**

Optimalizace životnosti baterie umožňuje maximálně využít provozních možností baterie, prodloužit cyklus dobíjení a zvýšit účinnost dobíjení. Doporučujeme dodržovat následující zásady:

- K napájení počítače používejte co nejčastěji střídavý proud z elektrické zásuvky a šetřete baterii pro mobilní použití.
- Odpojte příslušenství, které nepoužíváte (např. disk USB), protože může dále odebírat energii.
- Počítač uložte na chladném suchém místě. Doporučená teplota je 10°C (50°F) až 30°C (86°F). Při vyšších teplotách dochází k rychlejšímu samovolnému vybití baterie.
- Nadměrné dobíjení zkracuje životnost baterie.



- Pečujte o adaptér střídavého napětí a o baterii.

## Kontrola napájení z baterie

Měřič napájení udává aktuální úroveň napájení z baterie. Chcete-li zjistit aktuální úroveň dobití baterie, umístěte kurzor nad ikonu baterie/napájení na hlavním panelu.

## Upozornění na vybití baterie

Když používáte napájení z baterie, věnujte pozornost měření napájení.



### Důležité

**Jakmile začne počítač upozorňovat na vybití baterie, připojte co nejdříve adaptér střídavého proudu. Pokud se po úplném vybití baterie počítač vypne, hrozí ztráta dat.**

Když se zobrazí upozornění na vybití baterie, závisí doporučený postup na aktuální situaci uživatele:

| Situace  | Doporučená akce   |
|--|---|
| Je k dispozici síťový adaptér i elektrická zásuvka.      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a potom k elektrické zásuvce.</li> <li>2. Uložte všechny nezbytné soubory.</li> <li>3. Pokračujte v práci.</li> </ol> <p><b>Chcete-li, aby se baterie dobýjela rychleji, vypněte počítač.</b></p> |
| Není k dispozici síťový adaptér nebo elektrická zásuvka. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uložte všechny nezbytné soubory.</li> <li>2. Ukončete všechny spuštěné aplikace.</li> <li>3. Vypněte počítač.</li> </ol>  |

# S POČÍTAČEM NA CESTÁCH

---

Tato část obsahuje tipy a rady, o kterých byste měli uvažovat, jestliže svůj počítač přenášíte nebo s ním cestujete.

## Odpojení od stolního počítače

Při odpojování počítače od externích zařízení postupujte následovně:

1. Uložte všechny otevřené soubory.
2. Vyjměte disky z optické jednotky.
3. Počítač vypněte nebo jej uveďte do [Sleep] [Režimu spánku] nebo [Hibernate] [Režimu hibernace].
4. Zavřete kryt displeje.
5. Odpojte šňůru od adaptéru střídavého proudu.
6. Odpojte klávesnici, ukazovací zařízení, tiskárnu, externí monitor a další externí zařízení.
7. Odpojte zámek Kensington, pokud jej používáte k zabezpečení počítače.

## Přenášení

Přenášení pouze na krátké vzdálenosti, například z pracovního stolu do konferenční místnosti.

## Příprava počítače

Před přenášením počítače zavřete a zaklapněte víko displeje a uveďte tak počítač do [Sleep] [Režimu spánku]. Počítač nyní můžete bezpečně přenášet kdekoli po budově. Chcete-li počítač probudit z [Sleep] [Režimu spánku], otevřete displej a potom podle potřeby stiskněte a uvolněte tlačítko napájení.

Jestliže počítač přenášíte do kanceláře klienta nebo do jiné budovy, můžete počítač vypnout:

Stiskněte klávesu *Windows* + **C** a klikněte na **[Settings]** **[Nastavení]** > **[Power]** **[Napájení]** a potom klikněte na položku **[Shut Down]** **[Vypnout]**

Nebo:

Můžete počítač přepnout do [Sleep] (Režimu spánku) stisknutím klávesové zkratky Režim spánku nebo zavřením displeje.

Jakmile budete chtít počítač znovu použít, otevřete displej a potom podle potřeby stiskněte a uvolněte tlačítko napájení.



### **Poznámka**

*Počítač může být v [Hibernation] (Režimu hibernace) nebo v [Deep Sleep] (Režimu hlubokého spánku) po tom, co byl v [Sleep] (Režimu spánku).*

## **Co s sebou na schůzky**

Pokud se jedná o relativně krátkou schůzku, zřejmě s sebou nebudete muset nosit nic jiného než počítač. Bude-li schůzka trvat déle nebo baterie není plně nabitá, měli byste si s sebou vzít adaptér střídavého proudu, abyste jej mohli v konferenční místnosti použít.

Pokud v konferenční místnosti není elektrická zásuvka, snižte zatížení baterie přepnutím počítače do [Sleep] (Režimu spánku). Kdykoli nebudete počítač aktivně používat, stiskněte klávesovou zkratku Režim spánku nebo zavřete displej.

## **Přenášení počítače domů**

Pokud přenášíte počítač z kanceláře domů a naopak.

### **Příprava počítače**

Jakmile odpojíte počítač od stolního počítače, připravte jej na cestu domů pomocí následujících kroků:

- Vyjměte z jednotek všechna média a kompaktní disky. Jestliže média nebudou vyjmuta, může dojít k poškození hlavy disku.
- Zabalte počítač do ochranného obalu, který zabrání sklouznutí a v případě pádu jej ztlumí.



### **Upozornění**

**Nepřidávejte do obalu předměty do blízkosti horního krytu počítače. Tlak na horní kryt může poškodit obrazovku.**

## **Co vzít s sebou**

Veďte si s sebou následující položky, pokud je již nemáte doma:

- Adaptér střídavého proudu a napájecí kabel.
- Vytištěný *Průvodce instalací*.

## **Zvláštní opatření**

Na cestě do práce a z práce dodržujte následující bezpečnostní pokyny, které ochrání počítač:

- Mějte počítač vždy u sebe, abyste minimalizovali účinky změn teploty.
- Pokud se potřebujete zdržet na delší dobu a nemůžete si počítač vzít s sebou, uložte jej do kufru auta, aby nebyl vystaven příliš vysoké teplotě.
- Změny teploty a vlhkosti mohou způsobit kondenzaci. Před zapnutím nechte počítač přizpůsobit pokojové teplotě a potom zkontrolujte, zda na obrazovce není zkondenzovaná voda. Pokud změna teploty přesahuje 10°C (18°F), přizpůsobujte počítač pokojové teplotě pomalu. Je-li to možné, umístěte počítač na 30 minut na rozhraní mezi venkovní a vnitřní teplotou.

## **Používání počítače v domácí kanceláři**

Pokud často pracujete s počítačem doma, je vhodné zakoupit druhý adaptér střídavého proudu. Máte-li druhý adaptér střídavého proudu, nemusíte přenášet další věci domů a nazpátek.

Jestliže doma hodně pracujete s počítačem, můžete přidat také externí klávesnici, monitor a myš.

# Cestování s počítačem



## Důležité

U letecké společnosti si zjistěte, zda jsou nějaké zvláštní požadavky spojené s cestováním s lithiovými bateriemi.

Přesun na větší vzdálenosti, například z kanceláře do kanceláře klienta v jiné budově nebo vnitrostátní cestování.

## Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste jej brali domů. Přesvědčte se, zda je baterie nabitá. Při bezpečnostní prohlídce na letišti můžete být vyzváni k zapnutí počítače.

## Co vzít s sebou

S sebou si vezměte tyto věci:

- Síťový adaptér.
- Další soubory ovladačů tiskárny (budete-li chtít používat jinou tiskárnu).

## Zvláštní opatření

Ochrana počítače při cestování vyžaduje, abyste kromě pokynů pro přenášení počítače domů dodržovali i tyto pokyny:

- Počítač mějte vždy u sebe jako příruční zavazadlo.
- Je-li to možné, nechejte počítač zkontrolovat ručně. Rentgenové detektory při kontrole na letišti jsou bezpečné, ale v žádném případě nevystavujte počítač detektorům kovu.

## Cestování do jiných zemí



### Důležité

U letecké společnosti si zjistěte, zda jsou nějaké zvláštní požadavky spojené s cestováním s lithiovými bateriemi.

Přesun mezi zeměmi.

## Příprava počítače

Připravte počítač jako na běžnou cestu.

## Co vzít s sebou

S sebou si vezměte tyto věci:

- Síťový adaptér.
- Napájecí kabely, který jsou vhodné pro vaši destinaci.
- Další soubory ovladačů tiskárny (budete-li chtít používat jinou tiskárnu).
- Doklad o koupi, pokud byste jej museli ukazovat celníkům.
- Pas ITW (Mezinárodní záruka pro cestovatele).

## Zvláštní opatření

Dodržujte stejné speciální pokyny jako při cestování s počítačem.

Kromě toho je při mezinárodním cestování dobré držet se i dalších doporučení:

- Při cestování do jiné země zkontrolujte kompatibilitu střídavého napětí a napětí a napájecího kabelu adaptéru střídavého proudu. Nejsou-li kompatibilní, kupte si napájecí kabel, který je kompatibilní se zásuvkou pro přívod střídavého proudu v místě. K napájení počítače nepoužívejte měniče napětí prodávané pro spotřebiče.
- Používáte-li modem, zkontrolujte kompatibilitu modemu a konektoru s telekomunikačním systémem země, do níž cestujete.


# Porty a konektory...

## **V této části najdete:**

- Informace o portech a konektorech ve vašem počítači

# UNIVERZÁLNÍ SÉRIOVÁ SBĚRNICE (USB)

Port USB je vysokorychlostní port, který umožňuje připojení periférií USB, jako je myš, externí klávesnice, další úložiště [externí pevné disky] nebo jiná kompatibilní zařízení.

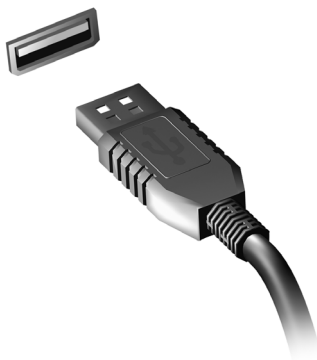

## Poznámka

Počítače Predator nyní disponují dvěma standardy USB: USB 2.0 [High-speed USB] a USB 3.0 [SuperSpeed USB]. Porty USB 2.0 na počítačích Predator mají v portu černý jazýček, porty USB 3.0 mají modrý jazýček. Pro zajištění nejlepší výkonnosti by se zařízení USB 3.0 měla vždy zapojovat do portů USB 3.0. Podívejte se do dokumentace ke svému zařízení, abyste zjistili, jaký standard podporuje.

Pomocí portu USB můžete také nabíjet zařízení, jako jsou tablety, smartphony nebo další zařízení. Některé porty USB 3.0 podporují nabíjení zařízení, i když je počítač v [Hibernate] [Režimu hibernace] nebo když je vypnutý. Dále je možné použít rozbočovač USB k připojení více zařízení k jednomu portu USB.






### **Důležité**

Při vyjímání paměťového zařízení USB byste měli pravým tlačítkem myši kliknout na ikonu USB na hlavním panelu Windows a vybrat možnost „[Eject] [Vysunout] <zařízení>“, a tak operačnímu systému sdělit, aby zařízení přestal používat, než jej vyndáte. Jinak byste mohli přijít o data nebo by se vaše periferní zařízení mohlo poškodit.

# PORT USB TYPU C

Port USB typu C je konektor, který umožňuje snadné připojení periferních zařízení s konektorem typu C, například dalšího úložiště (jako je externí disk) nebo jiného kompatibilního zařízení.

Port typu C je oboustranný; konektory lze vložit oběma stranami nahoru.

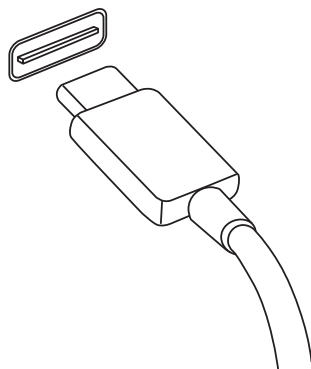

## Poznámka

*U počítačů Acer porty USB typu C podporují až USB 3.1 (SuperSpeed USB, 5 Gb/s).*

*Další zařízení USB nebo zařízení Thunderbolt s konektorem USB typu C jsou podporována, ale přenosové rychlosti mohou být nižší a některé funkce mohou být zakázány (například podpora pro video Thunderbolt).*



## Důležité

Při vyjímání paměťového zařízení USB byste měli pravým tlačítkem myši kliknout na ikonu USB na hlavním panelu Windows a vybrat možnost „[Eject] (Vysunout) <zařízení>“, a tak operačnímu systému sdělit, aby zařízení přestal používat, než jej vyndáte. Jinak byste mohli přijít o data nebo by se vaše periferní zařízení mohlo poškodit.

# ČTEČKA KARET SD

Karty SD (Secure Digital) se používají v řadě digitálních fotoaparátů, tabletů, mediálních přehrávačů a mobilních telefonů.



## Vložení karty SD

1. Uchopte kartu tak, aby konektor mířil směrem k portu s konektory směrem dolů.
2. Kartu opatrně vložte do portu. Pokud zjistíte, že vložení karty vyžaduje vynaložení síly, pokuste se mírně změnit orientaci karty.
3. Zatlačte kartu tak, aby zaklapla na místo. Několik milimetrů karty bude ze slotu přesahovat.

Pokud na kartě jsou nějaké soubory, může se zobrazit okno [Windows AutoPlay] [Automatické přehrání Windows] (to záleží na obsahu karty) s dotazem, zda si přejete použít určitý program k přístupu na obsah karty.



### **Důležité**

Při vyjímání karty SD byste měli pravým tlačítkem myši kliknout na ikonu USB na hlavním panelu Windows a vybrat možnost „[Eject] [Vysunout] <název karty>“, a tak operačnímu systému sdělit, aby zařízení přestal používat, než jej vyndáte. Jinak byste mohli přijít o data nebo by se vaše periferní zařízení mohlo poškodit.

## Karty SD, SDHC a SDXC

Různé typy karet SD mají rozdílnou kapacitu, i když mají stejný celkový vzhled. Karty SD mají kapacitu až 4 GB; karty SDHC mají kapacitu až 32 GB; a karty SDXC mají kapacitu až 2048 GB (2 TB). Váš počítač disponuje čtečkou karet kompatibilní s SDHC nebo SDXC.



### **Poznámka**

Paměťové karty SDXC lze používat pouze na čtečce kompatibilní s SDXC; karty SD a SDHC lze používat na libovolném typu.

# VIDEO A ZVUKOVÉ KONEKTORY

Přidejte k počítači externí monitor přes video port. Typ dostupného portu závisí na konfiguraci počítače.

## Připojení monitoru

1. Ujistěte se, že je počítač vypnutý a monitor má vypnutý vypínač.
2. Připojte kabel videa do portu pro monitor na počítači.
3. Zapojte napájecí kabel monitoru a zasuňte jej do řádně uzemněné síťové zásuvky.
4. Postupujte podle pokynů pro instalaci v uživatelské příručce pro monitor.
5. Zapněte napájení monitoru a potom počítače.
6. Správné rozlišení a obnovovací frekvence by měly být zjištěny automaticky. V případě potřeby změňte nastavení zobrazení, které počítač využívá.



### Poznámka

*Pro přístup na ovládací prvky zobrazení stiskněte klávesu Windows [⊞] + W, zadejte „Zobrazení“ a potom klikněte na položku [Display] [Zobrazení].*

## Sluchátka a mikrofon

Jeden nebo více 3,5 mm konektorů na vašem počítači umožňuje připojit zvuková zařízení.

Pomocí portu pro sluchátka můžete připojit stereofonní sluchátka nebo aktivní reproduktory; připojením zvukového zařízení do portu pro sluchátka se vypnou vestavěné reproduktory.

Do portu pro mikrofon můžete připojit externí mikrofon; připojením mikrofonu se vypne vestavěný mikrofon.



### Poznámka


*Některé počítače mají jeden „kombinovaný“ port, který vám umožňuje používat jednokolíková sluchátka s integrovaným mikrofonem. Tato sluchátka se nejčastěji používají se smartphony.*

# HDMI

---

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je vysoce kvalitní rozhraní pro přenos digitálního zvuku a obrazu. Rozhraní HDMI umožňuje propojit jakýkoli kompatibilní zdroj digitálního zvuku a obrazu, jako například počítač, zařízení set-top box, přehrávač DVD či přijímač A/V, a kompatibilní monitor pro digitální zvuk anebo obraz, jako například digitální televizor (DTV), pomocí jediného kabelu.

Díky jednomu kabelu je vše uspořádané, propojení je snadné a výsledkem je vynikající kvalita zvuku a obrazu.

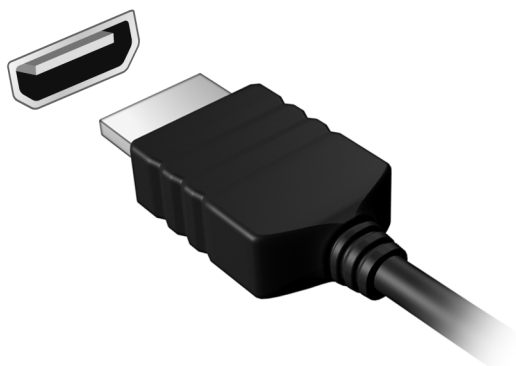

# Máte otázku?

## **V této části najdete:**

- Časté otázky
- Tipy pro používání Windows 10
- Informace o odstraňování problémů
- Jak se chránit, když jste online
- Kde najít kontaktní údaje servisního střediska Predator

## ČASTÉ OTÁZKY

---

V následujícím seznamu jsou uvedeny situace, ke kterým může dojít při používání počítače. Ke každé situaci jsou uvedena snadná řešení.

*Po zapnutí napájení se počítač nespustí ani nenastartuje.*

Zkontrolujte, zda má počítač napájení (pokud má váš počítač indikátor napájení, bude zhasnutý); pokud nemá napájení, zkontrolujte následující:

- Pokud používáte jako zdroj napájení baterii, je baterie pravděpodobně vybitá a nelze pomocí ní počítač napájet. Připojte adaptér střídavého proudu a dobijte baterii. Možná bude nutné několik minut počkat, než se pokusíte zapnout počítač znovu.
- Přesvědčte se, zda je adaptér střídavého proudu řádně zapojen do počítače a do zásuvky.

Pokud počítač napájení má, zkontrolujte následující:

- Máte do počítače zapojené úložné zařízení USB (jednotka USB, jednotka CD nebo smartphone)? Odpojte jej a stisknutím **Ctrl + Alt + Del** systém restartujte.

*Na obrazovce nejsou zobrazeny žádné položky.*

Systém řízení spotřeby počítače automaticky vypíná obrazovku za účelem úspory energie. Zobrazení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.

Pokud zobrazení nelze obnovit stisknutím libovolné klávesy, může to být způsobeno třemi příčinami:

- Pravděpodobně je nastavena příliš nízká úroveň jasu. Pomocí klávesové zkratky Zvýšení jasu upravte úroveň jasu.
- Jako zobrazovací zařízení je pravděpodobně nastaven externí monitor. Stisknutím klávesové zkratky pro přepnutí zobrazení přepněte zobrazení zpět na počítač.

- Počítač může být v [Sleep] [Režimu spánku] nebo [Hibernate] [Hibernace] [pokud má LED napájení, bude blikat]. Aktivujte počítač stisknutím a uvolněním tlačítka napájení.

*Z počítače není slyšet žádný zvuk.*

Zkontrolujte následující možnosti:

- Pravděpodobně je ztlumená hlasitost. Podívejte se na ikonu ovládní hlasitosti [reproduktor] na hlavním panelu. Pokud je ikona přeškrtnutá, klepněte na ni a zrušte zaškrtnutí políčka [**Mute all**] [**Ztlumit vše**].
- Pravděpodobně je nastavena příliš nízká úroveň hlasitosti. Zjistěte hlasitost pomocí ikony ovládní hlasitosti [reproduktor] na hlavním panelu. Hlasitost můžete také nastavit pomocí klávesových zkratk pro nastavení hlasitosti.
- Pokud jsou ke konektoru sluchátek počítače připojena sluchátka, náhlavní sluchátka nebo externí reproduktory, interní reproduktory budou automaticky vypnuty.

*Klávesnice nereaguje.*

Zkuste připojit externí klávesnici k portu USB počítače. Pokud funguje, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko, protože může být uvolněn kabel interní klávesnice.

*Tiskárna nefunguje.*

- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena do elektrické zásuvky a je zapnutá.
- Ověřte, zda je kabel tiskárny pevně připojen k portu USB a příslušnému portu na tiskárně.

*Chci obnovit původní nastavení počítače.*



### **Poznámka**

*Jestliže používáte vícejazyčnou verzi systému, bude při dalších operacích obnovení k dispozici pouze operační systém a jazyk, který zvolíte při prvním zapnutí systému.*



Zotavení systému vám pomůže obnovit disk C: s původním softwarem, který byl nainstalován v okamžiku zakoupení počítače.



### Upozornění

**Disk C: bude přeformátován a všechna data smazána. Před použitím této možnosti je velmi důležité vytvořit zálohu všech datových souborů.**

Před provedením obnovy systému zkontrolujte nastavení systému BIOS.

1. Ověřte, zda je povolena funkce **Predator disk-to-disk recovery**.
2. Pokud je nastavení **D2D Recovery** v nabídce **Main**, ujistěte se, že je nastaveno na hodnotu **Enabled**.
3. Ukončete nástroj BIOS a uložte provedené změny. Systém se restartuje.



### Poznámka

*Pokud chcete otevřít nástroj BIOS, stiskněte **F2**, až se během spouštění zobrazí logo Predator.*

Pro další informace **viz část Obnovení počítače na straně 25.**

## Vyžádání služby

*Mezinárodní záruka pro cestovatele (International Travelers Warranty; ITW)*

Váš počítač je pokryt mezinárodní zárukou pro cestovatele (ITW), která vám poskytne bezpečí a volnou mysl při cestování. Spolu s počítačem je dodáván pas ITW a obsahuje vše, co potřebujete vědět o programu ITW. Tato praktická příručka rovněž obsahuje seznam dostupných autorizovaných středisek. Pečlivě si tento pas přečtěte.

Vždy mějte svůj pas ITW po ruce, zejména na cestách, protože budete získávat výhody od našich středisek podpory. K pasu ITW připojte doklad o koupi.

V případě, že se v zemi vašeho pobytu nenachází autorizované servisní středisko ITW společnosti Predator, můžete se stále obrátit na naše střediska po celém světě. Navštivte stránky [www.acer.com](http://www.acer.com).

### *Než zavoláte*

Voláte-li službu online společnosti Predator, připravte si následující informace a buďte u svého počítače. S vaší podporou můžeme zkrátit trvání hovoru a efektivně vyřešit váš problém. Pokud se na displeji počítače zobrazují chybové zprávy nebo se ozývá pípání, запиšte si zprávy tak, jak se objevují na displeji (nebo запиšte počet a pořadí pípání).

Musíte poskytnout následující informace:

Jméno:

Adresa:

Telefonní číslo:

Přístroj a model:

Sériové číslo:

Datum zakoupení:

# Tipy a pokyny pro používání Windows 10

Víme, že jde o nový operační systém a že chvíli bude trvat, než si na něj zvyknete, a proto jsme vám do začátku vytvořili několik vodítek.

## Jak se dostanu na *[Start] (Úvodní)* obrazovku?

Stiskněte tlačítko Windows nebo vyberte *tlačítko [Start] [Start] Windows* v levém spodním rohu obrazovky.

### *Kde je tlačítko [Start] [Start]?*

Tlačítko *[Start] [Start]* se zobrazí na hlavním panelu na ploše. Výběrem otevřete *[Start] (Úvodní)* obrazovku, kde můžete spouštět aplikace.

### *Jak mohu zobrazit všechny aplikace?*

Stiskněte tlačítko Windows nebo vyberte *tlačítko [Start] [Start] Windows* a vyberte **[All apps] (Všechny aplikace)** pro zobrazení seznamu nainstalovaných aplikací v počítači.

## Jak mohu počítač vypnout?

Stiskněte tlačítko Windows nebo vyberte *tlačítko [Start] [Start] Windows* a vyberte ikonu napájení > **[Shut down] (Vypnout)**. Počítač můžete vypnout také tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na *tlačítko [Start] [Start] Windows* > **[Shut down or sign out] (Vypnutí nebo odhlášení)** > **[Shut down] (Vypnout)**.

### *Mohu vypnout oznámení?*

Oznámení můžete vypnout, abyste mohli nechat počítač běžet, ale nevyrušovala vás oznámení.

Stiskněte klávesu Windows nebo vyberte *tlačítko [Start] [Start] Windows* a vyberte **[Settings] (Nastavení)** > **[System] (Systém)** > **[Notifications & actions] (Oznámení a akce)**. Zde můžete povolit/zakázat oznámení pro všechny aplikace nebo zvolit, které aplikace chcete povolit/zakázat.

## Jak mohu počítač odemknout?

Stiskněte mezerník a pro odemčení počítače vyberte ikonu uživatelského účtu. Pokud váš účet má nastavené heslo, musíte pro pokračování heslo zadat.

### Mohu přizpůsobit zamykací obrazovku?

Zamykací obrazovku můžete přizpůsobit pomocí jiného obrázku, spuštěním prezentace obrázků nebo zobrazením vašeho rychlého stavu a oznámení podle svých osobních potřeb.

Pokud chcete změnit pozadí, stiskněte klávesu Windows nebo vyberte tlačítko [Start] [Start] Windows a vyberte **[Settings] (Nastavení) > [Personalization] (Přizpůsobení)**. Zde můžete:

- Vyberte obrázek pozadí pro zamykací obrazovku
- Zapnutí nebo vypnutí [Slide show] [Prezentace]
- Vyberte aplikace pro zamykací obrazovku.

### Jak je možné nastavit prezentaci na zamykací obrazovce?

1. Stiskněte klávesu Windows nebo vyberte tlačítko [Start] [Start] Windows a vyberte **[Settings] (Nastavení) > [Personalization] (Přizpůsobení)**.
2. V části Pozadí vyberte [Slideshow] [Prezentace].
3. Vyberte položku **[Add a folder] (Přidat složku)** a otevřete složku, kterou chcete použít (ve výchozím nastavení se otevře složka [Pictures] [Obrázky]). Vyberte možnost **[Choose this folder] (Zvolit tuto složku)** pro přidání složky do prezentace na zamykací obrazovce.
4. Vyberte složku a vyberte položku **[Remove] (Odebrat)** pro odebrání složky z prezentace na zamykací obrazovce.
5. Změňte další nastavení podle vašich potřeb.

### Jak mohu dlaždice přesouvat?

Vyberte dlaždici a přetáhněte ji na místo na [Start] [Úvodní] obrazovce tam, kde ji chcete mít. Další dlaždice se posunou tak, aby se této dlaždici přizpůsobily na jejím novém místě.

### *Mohu přeuspořádat dlaždice ve skupinách?*

Ano, můžete. Vyberte stávající dlaždici a přetáhněte ji, pokud chcete [Start] [Úvodní] obrazovku přeuspořádat podle svých potřeb. Pravým tlačítkem myši klikněte na aplikaci a vyberte **[Pin to Start] [Připnout na Úvodní obrazovku]** pro vytvoření nové skupiny na [Start] [Úvodní] obrazovce. Zde můžete dlaždici přetáhnout do stávající skupiny na [Start] [Úvodní] obrazovce. Skupinu můžete pojmenovat a podle svých potřeb přeuspořádat dlaždice v rámci skupin.

### *Mohu dlaždice zvětšit nebo zmenšit?*

Ano, můžete. Pravým tlačítkem myši klikněte na dlaždici a vyberte položku **[Resize] [Změnit velikost]**. Vyberte velikost z nabídky, která se zobrazí.

### *Mohu změnit rozlišení obrazovky?*


Ano, můžete. Přesuňte kurzor do spodního pravého rohu obrazovky a zadejte „Ovládací panely“ pro zobrazení výsledků; vyberte **[Control Panel] [Ovládací panely] > [Adjust screen resolution] [Upravit rozlišení zobrazení]**. Nebo pravým tlačítkem myši můžete kliknout kdekoli na plochu a vyberte položku **[Screen resolution] [Rozlišení obrazovky]**.

## **Jak mohu nastavit připomenutí?**

Váš počítač bude působit jako budík. Napište „Budíky“, pokud chcete vyhledat aplikaci [Alarms & Clock] [Budíky a hodiny].

1. Vyberte budík ze seznamu nebo vyberte + v pravém dolním rohu pro vytvoření nového budíku.
2. Zadejte *Název budíku*.
3. Nastavte čas výběrem hodiny a minuty.
4. Vyberte dop. nebo odp.
5. Zvolte, v které dny se má připomenutí spustit.
6. Vyberte zvukové upozornění.
7. Vyberte čas dalšího připomenutí.

8. Vyberte ikonu **[Save]** **[Uložit]** v pravém dolním rohu pro uložení budíku.
9. Výběrem **[On]** **[Zap.]** nebo **[Off]** **[Vyp.]** budíků aktivujete nebo deaktivujete.

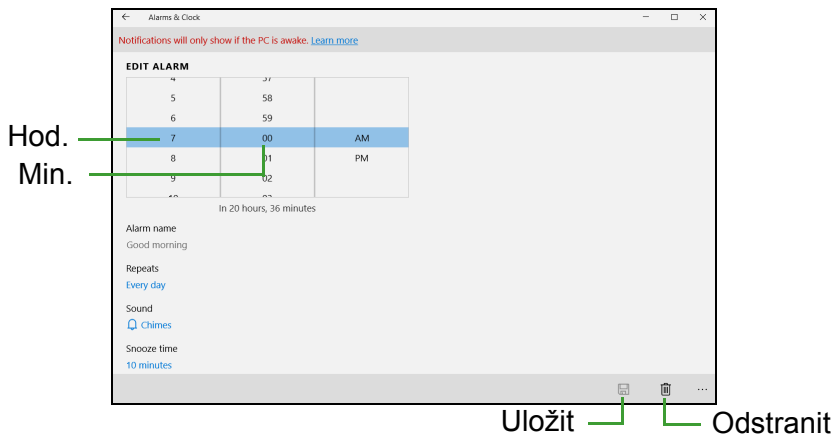

### Poznámka

*Připomenutí zazní pouze v případě, že počítač je v nastavenou dobu probuzený.*

## Kde jsou mé aplikace?

Přesuňte kurzor do levého dolního rohu obrazovky a vyberte položku **[Search]** **[Hledat]**, začněte psát název aplikace, kterou chcete otevřít.

*Jak mohu docílit toho, aby se aplikace zobrazily na [Start] (Úvodní) obrazovce?*

Pokud jste v části **[All apps]** **[Všechny aplikace]** a chcete, aby se vám nějaká aplikace zobrazila na **[Start]** **[Úvodní]** obrazovce, klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a vyberte možnost **[Pin to Start]** **[Připnout na úvodní obrazovku]**.

### *Jak mohu dlaždici vyjmout z [Start] (Úvodní) obrazovky?*

Klikněte pravým tlačítkem myši na dlaždici, abyste ji vybrali, a vyberte možnost **[Unpin from Start] (Odepnout z Úvodní obrazovky)** pro odebrání dlaždice z [Start] (Úvodní) obrazovky.

### *Jak mohu docílit toho, aby se aplikace zobrazily na hlavním panelu?*

Pokud jste v části [All apps] (Všechny aplikace) a chcete, aby se vám nějaká aplikace zobrazila na hlavním panelu, klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci nebo dlaždici a vyberte možnost **[Pin to taskbar] (Připnout na hlavní panel)**.

### *Jak se instalují aplikace?*

Aplikace s [Windows Store] (Windows Store) lze stáhnout ze [Store] (Store). Pro zakoupení a stažení aplikací ze [Store] (Store) budete potřebovat Microsoft ID.

### *Nemohu najít aplikace, jako je [Notepad] (Poznámkový) blok a [Paint] (Malování)! Kde jsou?*

Přesuňte kurzor do spodního pravého rohu obrazovky a vyberte **[Search] (Hledat)**. Zadejte název aplikace, kterou chcete otevřít. Nebo otevřete [All apps] (Všechny aplikace) a najdete „[Windows Accessories] (Příslušenství Windows)“ pro zobrazení seznamu tradičních programů.

## **Co je účet Microsoft ID (účet)?**

Účtem Microsoft je e-mailová adresa a heslo, které používáte pro přihlášení do Windows. Můžete používat libovolnou e-mailovou adresu, ale je nejlepší, pokud si vyberete tu, kterou již používáte ke komunikaci s přáteli a přihlašování k oblíbeným webovým stránkám. Když se v počítači přihlásíte k účtu Microsoft, připojíme váš počítač k lidem, souborům a zařízením, jež potřebujete.

## Potřebuji to?

Microsoft ID nepotřebujete pro používání Windows 10, ale usnadňuje život, protože můžete synchronizovat data v různých zařízeních, ke kterým se přihlásíte pomocí Microsoft ID.

## Jak jej mohu dostat?

Pokud již máte systém Windows 10 nainstalovaný a nejste přihlášení k účtu Microsoft nebo nemáte účet Microsoft a chcete jej získat, stiskněte klávesu Windows nebo vyberte tlačítko *[Start] [Start] Windows* > **[Settings] (Nastavení)** > **[Accounts] (Účty)** > **[Sign in with a Microsoft account] (Přihlásit se pomocí účtu Microsoft)** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?

Stiskněte klávesu Windows nebo vyberte tlačítko *[Start] [Start] Windows* > **[Settings] (Nastavení)** > **[Update & recovery] (Aktualizace a obnovení)** > **[Windows Update] (Windows Update)**. Vyberte položku **[Advanced options] (Upřesnit možnosti)** pro konfiguraci nastavení.

## Kde mohu získat další informace?

Další informace najdete na adrese:

- Informace o Windows 10: [go.acer.com/windows-tutorial](https://go.acer.com/windows-tutorial)
- Časté otázky ohledně podpory: [support.acer.com](https://support.acer.com)



## Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro řešení běžných problémů systému. Dojde-li k problému, přečtete si tyto pokyny dříve, než se obrátíte na servisního technika. K řešení závažnějších problémů bude pravděpodobně třeba počítač otevřít. Nepokoušejte se počítač otevřít sami, požádejte o pomoc prodejce nebo autorizované servisní středisko.

### Tipy pro odstraňování poruch

Tento počítač disponuje pokročilými funkcemi, které zobrazují chybové zprávy na displeji a pomáhají řešit případné problémy.

Pokud systém zobrazí chybovou zprávu nebo se projeví příznaky chyby, postupujte podle pokynů v části Chybové zprávy. Pokud problém nelze vyřešit, obraťte se na prodejce.

### Chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybová zpráva, запиšte si ji a proveďte nápravné opatření. Následující tabulka uvádí chybové zprávy v abecedním pořadí včetně doporučeného nápravného opatření.

| Chybové zprávy                | Nápravné opatření   |
|-------------------------------|---|
| CMOS battery bad              | Obrat'te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.  |
| CMOS checksum error           | Obrat'te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.  |
| Disk boot failure             | Vložte systémový (spouštěcí) disk a potom stisknutím klávesy <b>Enter</b> restartujte počítač.  |
| Equipment configuration error | Stisknutím klávesy <b>F2</b> (během testu POST) spust'te nástroj BIOS; ten potom stisknutím klávesy <b>Exit</b> ukončete a tím počítač restartujte. |
| Hard disk 0 error             | Obrat'te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.  |

| Chybové zprávy   | Nápravné opatření  |
|--|--|
| Hard disk 0<br>extended type<br>error  | Obrat'te se na prodejce nebo na<br>autorizované servisní středisko.  |
| I/O parity error   | Obrat'te se na prodejce nebo na<br>autorizované servisní středisko.  |
| Keyboard error or<br>no keyboard<br>connected  | Obrat'te se na prodejce nebo na<br>autorizované servisní středisko.  |
| Keyboard<br>interface error  | Obrat'te se na prodejce nebo na<br>autorizované servisní středisko.  |
| Memory size<br>mismatch  | Stisknutím klávesy <b>F2</b> (během testu<br>POST) spust'te nástroj BIOS; ten potom<br>stisknutím klávesy <b>Exit</b> ukončete a tím<br>počítač restartujte. |
| Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy<br>stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo<br>autorizované servisní středisko. |  |

# INTERNET A ONLINE ZABEZPEČENÍ

## První krůčky na Internetu

### Ochrana počítače

Je důležité, abyste svůj počítač chránili před viry a útoky přes internet (**viz část Software pro zabezpečení na internetu na straně 79**). Když poprvé počítač spustíte, představí se návrh komplexního programu zabezpečení sítě internet. Tuto ochranu byste měli aktivovat co nejdříve, určitě předtím, než se k internetu připojíte.

### Výběr poskytovatele internetových služeb



Používání internetu se stalo běžnou součástí každodenní práce s počítačem. Několika jednoduchými kroky se můžete připojit k obrovské sbírce vědomostí a komunikačních nástrojů. Nejdříve si musíte vybrat *poskytovatele internetových služeb*, který zajišťuje připojení počítače k internetu. Měli byste zjistit, jací poskytovatelé jsou k dispozici ve vaší oblasti, zeptat se na zkušenosti přátel a rodiny nebo se podívat na recenze a hodnocení zákazníků. Poskytovatel, kterého si vyberete, vám poskytne informace k tomu, jak se připojit k internetu (může být nutný dodatečný software nebo speciální „krabička“, pomocí které se připojíte k telefonní lince).

### Typy připojení

V závislosti na modelu počítače, oblasti, ve které žijete, a komunikačních potřebách můžete využít několik způsobů připojení k internetu.

## Telefonické připojení

Některé počítače mají konektor pro telefonní vytáčení („modem“). Ten umožňuje připojení k internetu pomocí telefonní linky. Při vytáčeném připojení na jedné telefonní lince není možné zároveň používat telefon a modem. Tento typ připojení je doporučen jen pokud používáte internet v omezené míře, neboť jeho rychlost je nízká a připojení je účtováno podle času.

## DSL [např. ADSL]

DSL [Digital Subscriber Line] je trvalé připojení fungující přes telefonní linku. DSL a telefon nepoužívají stejné frekvence, a je proto možné zároveň telefonovat a být připojen k internetu. Aby bylo možné DSL využívat, musíte se nacházet dostatečně blízko k telefonní ústředně (služba někdy není dostupná ve venkovských oblastech). Rychlosti připojení se liší v závislosti na lokalitě, ale všeobecně DSL poskytuje velmi rychlé a spolehlivé připojení k internetu. Jedná se o trvalé připojení a je obvykle účtováno měsíčním paušálem.



### **Poznámka**

*Připojení DSL vyžaduje vhodný modem. Modem obvykle dodává poskytovatel při registraci. Mnoho z těchto modemů obsahuje směrovač, který nabízí síťový a Wi-Fi přístup.*

## Kabelové připojení

Kabelové připojení poskytuje rychlé trvalé připojení k internetu přes rozvod kabelové televize. Tato služba je obvykle dostupná ve velkých městech. Zatímco jste připojeni k internetu, můžete sledovat televizi a používat telefon.

## Mobilní připojení

Mobilní připojení umožňuje využívání mobilních sítí (jako jsou sítě pro mobilní telefony) pro připojení k internetu, když jste mimo domov. V počítači může být vestavěná patice pro kartu SIM nebo je možná zapotřebí externí zařízení, například modem USB, nebo dokonce patřičně vybavený mobilní telefon.

**Poznámka**

*Pokud váš počítač disponuje patičí pro kartu SIM, potřebujete kompatibilní kartu SIM a smlouvu s mobilním operátorem. Než začnete mobilní funkce využívat, zjistěte si u svého poskytovatele služeb, zda se na vás budou vztahovat nějaké dodatečné poplatky, zejména poplatky za roaming.*

## Síťová připojení

LAN (Local Area Network) je skupina počítačů (např. v jedné budově nebo domácnosti), které sdílí společné komunikační linky a zdroje. Pokud vytvoříte síť, můžete sdílet soubory, periferní zařízení (jako jsou tiskárny) i připojení k internetu. Síť LAN můžete vytvořit pomocí kabelových technologií (jako je Ethernet) nebo bezdrátově (např. Wi-Fi nebo Bluetooth).

### *Bezdrátové sítě*

Bezdrátová síť LAN, nebo-li WLAN, je bezdrátová místní síť, která spojuje dva nebo více počítačů bez kabelů. Vytvoření WiFi sítě je snadné a umožňuje sdílení souborů, periferních zařízení a připojení k internetu.

### Jaké jsou výhody bezdrátové sítě?

#### *Mobilita*

Systémy bezdrátové sítě LAN umožňují vám a dalším uživatelům domácí sítě sdílet přístup k souborům a zařízením připojeným k síti, například k tiskárně nebo skeneru.

S ostatními počítači v domácnosti můžete také sdílet připojení k Internetu.

#### *Rychlost a jednoduchost instalace*

Instalace systému bezdrátové sítě LAN může být rychlá a není při ní nutné protahovat kabely přes zdi a stropy.

### *Součásti bezdrátové sítě LAN*

Pro nastavení bezdrátové sítě v domácnosti potřebujete následující položky:

## Přístupový bod (směrovač)

Přístupové body (směrovače) jsou dvoucestné přijímací a vysílací jednotky, které vysílají data do okolního prostředí. Přístupové body fungují jako prostředník mezi klasickou a bezdrátovou sítí. Většina směrovačů má zabudovaný DSL modem, který umožňuje přístup k vysokorychlostnímu DSL připojení k Internetu. Poskytovatel ISP (poskytovatel internetových služeb) obvykle poskytuje modem nebo směrovač s předplacením služeb. Podrobné pokyny k instalaci naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem nebo směrovačem.

## Sít'ový kabel (RJ45)

Sít'ový kabel (nazývaný také RJ45) se používá k připojení hostitelského počítače k přístupovému bodu (viz ilustrace níže); tento typ kabelu se také používá k připojení periferních zařízení k přístupovému bodu.

## Bezdrátový adaptér

Většina počítačů obsahuje bezdrátový modul a tlačítko Wi-Fi, které zapíná a vypíná sít'ové připojení. Vypnout nebo zapnout bezdrátovou sít' nebo spravovat sdílený obsah v síti můžete také pomocí možností správy sítě. *Vyhledejte* „HomeGroup“ a potom klikněte na položku **HomeGroup**.



### **Upozornění**

**Používání bezdrátových zařízení v letadle může být zakázáno. Všechna zařízení vypněte před příchodem na palubu letadla; mohou ohrožovat provoz letadla, rušit komunikaci a dokonce mohou být protizákonné. Po vzletu se zeptejte posádky, zda můžete povolit Wi-Fi.**

## Surfujte po Internetu!

Pro procházení internetu potřebujete program nazývaný internetový prohlížeč. Aplikace [Microsoft Edge] [Microsoft Edge] umožňuje snazší a bezpečnější procházení Internetu. Jakmile bude k dispozici přístup k internetu a budete připojeni, v nabídce [Start] [Start] klikněte na dlaždici Microsoft Edge nebo na ikonu na panelu nástrojů a přeneste se na novou úroveň procházení internetu!



### Web Predator

Pro začátek můžete navštívit náš web **www.acer.com**.

Společnost Predator se snaží poskytovat neustálou osobní podporu. Podporu ušitou na míru podle vašich potřeb naleznete v sekci [Support] [Podpora].

Stránka **www.acer.com** je váš portál do světa online aktivit a služeb: navštěvujte nás pravidelně, abyste měli nejnovější informace a nástroje ke stažení!

## Software pro zabezpečení na internetu

Společnost Acer se spojila se značkou Norton, aby vám mohla nabídnout zabezpečení všech vašich zařízení a zajistit vám ochranu před kyberzločinci.

*Součástí vybraných počítačů společnosti Acer je ochrana pomocí produktu Norton Security*

Ve vybraných počítačích společnosti Acer je předinstalován produkt Norton Security, který chrání vaši identitu a finanční data před viry, spywarem, malwarem a dalšími online hrozbami. Přečtěte si, jak se můžete chránit na internetu a jak si zajistíte ochranu i po skončení přihlášení k odběru dostupného v rámci zaváděcí nabídky.

## *Bud'te o krok napřed před kyberzločinci*

Zjistěte, jakým způsobem se hackeři a kyberzločinci snaží získat vaše soukromá data, abyste před nimi byli o krok napřed.

### Pravidelně aktualizujte software

Kyberzločinci velmi často využívají zranitelná místa softwaru nebo platformy, protože představují nejjednodušší způsob, jak do zařízení nepozorovaně přenést malware, mnohdy s minimálním zapojením uživatele. Když výrobce softwaru zveřejní aktualizaci, hackeři mají ihned připraven malware, jenž dokáže využít chyby softwaru, které by byly opraveny při instalaci aktualizace.

**Zajištění ochrany:** Instalujte všechny aktualizace softwaru ihned po jejich zpřístupnění.

### Mějte se na pozoru před falešnými a phishingovými zprávami

Dávejte si pozor na e-mailové zprávy, které vám zdánlivě přišly od přítele nebo kolegy, ale působí poněkud zvláště, například pokud vaše jméno začíná malým písmenem nebo zpráva obsahuje chyby. Je možné, že e-mail odeslali kyberzločinci a snaží se z vás vylákat údaje o platební kartě nebo rodné číslo, případně vás chtějí přimět, abyste se přihlásili k falešnému webu banky, který se vydává za web vaší banky.

**Zajištění ochrany:** Používejte účinný filtr nevyžádané pošty. Pokud e-mail působí zvláště, na nic neklikejte a ihned jej odstraňte. Raději ručně spust'te prohlížeč, zadejte adresu webu banky a přihlaste se přímo.

### Nenechte se oklamat po telefonu

Při tomto typu podvodu online se útočníci vydávají za technickou podporu. Do telefonu se představí jako pracovníci technické podpory důvěryhodné společnosti, například značky Norton nebo společnosti Microsoft, a oznámí vám, že je vaše zařízení nakaženo virem. Hlavním cílem těchto podvodů je vylákat z oběti peníze. Kyberzločinci mohou do zařízení rovněž nainstalovat malware, jako například



software pro zaznamenávání stisků kláves nebo trojské koně typu backdoor, aby získali osobní údaje.

**Zajištění ochrany:** Nenechte se oklamat telefonáty, při kterých vám volající tvrdí, že váš počítač nebo software nefunguje správně. Neznámým osobám po telefonu nikdy nesdělte osobní údaje, jako je rodné číslo, ani čísla platebních karet.

### *Nejčastější typy hrozeb využívané kyberzločinci*

Nyní už víte, jakými způsoby se kyberzločinci obvykle snaží získat přístup k zařízení nebo z vás přímo vylákat soukromé informace. Níže jsou popsány některé typy malwaru, které se útočníci snaží do zařízení přenést, když k němu získají přístup, a také rady, jak postupovat v případě infekce.

#### Ransomware

Jedná se o typ malwaru, který šifruje soukromé datové soubory v počítači a na připojených zařízeních. Při šifrování jsou soubory převedeny do podoby, ve které je nelze přečíst bez znalosti příslušného dešifrovacího klíče. Po dokončení instalace zobrazí ransomware zprávu s upozorněním, že je počítač uzamknut. Uživateli je sdělena částka, kterou má zaplatit jako „výkupné“, a termín, do kdy musí platbu provést. Je však možné, že podvodníci soubory nedešifrují ani po zaplacení.

**Postup v případě infekce:** Předcházejte infekci používáním softwaru pro zabezpečení na internetu, jako je produkt Norton Security. Také byste měli pravidelně zálohovat data, a to buď online, nebo na samostatný externí disk, který je k počítači *připojen pouze* po dobu zálohování. Vyskytly se případy, kdy ransomware uzamknul soubory na externích discích připojených k počítači.

Pokud je vaše zařízení infikováno ransomwarem, dobře si rozmyslete, zda výkupné zaplatíte. Nemáte žádnou záruku, že kyberzločinec soubory dešifruje, a poskytnete mu prostředky k tomu, aby mohl napadnout další nevinnou oběť.

## Botnety

Botnet je skupina propojených infikovaných počítačů, které společně provádí určitou úlohu. Botnety mohou získat přístup k počítači prostřednictvím škodlivého kódu. Po stažení příslušného softwaru kontaktuje botnet řídicí počítač a informuje jej, že je vše připraveno. Váš počítač, telefon, tablet nebo zařízení IoT tak bude plně pod kontrolou vlastníka botnetu. Většina uživatelů napadených botnetem často ani netuší, že došlo k narušení zabezpečení jejich zařízení.

**Postup v případě infekce:** O infekci nejspíš ani nebudete vědět, protože boti bývají velmi nenápadní. Poskytovatel služeb internetu vás může upozornit, že byla v síti nalezena hrozba a je potřeba bota odstranit. V případě napadení botem nainstalujte do všech svých zařízení software pro zabezpečení na internetu, například produkt Norton Security.

## Viry a malware

Slovo „virus“ se již dlouho používá jako obecné označení pro všechny škodlivé programy. Ve skutečnosti však viry představují pouze jeden z typů nebezpečných hrozeb. Virus lze definovat jako škodlivý kód, který vytváří kopie sebe sama a šíří se vkládáním do souborů nebo programů.

**Postup v případě infekce:** Předcházejte infekci používáním softwaru pro zabezpečení na internetu, jako je produkt Norton Security. Pokud máte přihlášení k odběru produktu Norton Security a domníváte se, že bylo vaše zařízení napadeno virem, můžete po telefonu požádat techniky z týmu Norton o pomoc s jeho odstraněním.

## *Bud'te obezřetní při používání veřejných sítí Wi-Fi*

Veřejné sítě Wi-Fi jsou dnes téměř všude, ať už v kavárně za rohem nebo v hotelech a na letištích, která navštívíte při svých cestách. Veřejné sítě Wi-Fi nám sice na jednu stranu usnadňují život, ale zároveň představují bezpečnostní riziko pro osobní údaje uložené v noteboocích a chytrých telefonech. Virtuální privátní síť (VPN) zajišťuje ochranu osobních údajů a anonymitu na webu vytvořením soukromé

sítě z veřejného internetového připojení. Síť VPN zamaskuje vaši adresu IP (Internet Protocol), čímž prakticky znemožní sledování vaší aktivity online a zároveň vás ochrání. Jedním z největších bezpečnostních rizik ve veřejných sítích Wi-Fi jsou útoky typu MITM (Man In The Middle), které se podobají odposlouchávání. Když jsou odesílána data z bodu A (počítač) do bodu B (server nebo webové stránky), útočník může do těchto přenosů vstoupit jako prostředník. Následně si vytvoří nástroje, pomocí kterých může odposlouchávat přenosy, zachytit požadovaná data, například přihlašovací údaje nebo hesla, a zaznamenat je.

Pokud chcete při používání veřejné sítě Wi-Fi chránit své soukromí a zachovat si anonymitu, používejte síť VPN. Služby sítě VPN mohou zašifrovat všechna data odesílaná a přijímaná prostřednictvím veřejného přístupového bodu sítě Wi-Fi, čímž ochrání vaše informace před hackery i ostatními uživateli dané sítě.

### *Další tipy k zajištění ochrany*

Díky správným bezpečnostním návykům se můžete chránit před internetovou kriminalitou. Když si osvojíte několik základních způsobů chování, můžete výrazně snížit riziko, že se stanete obětí počítačové kriminality:

- Chraňte své účty pomocí silných a jedinečných hesel, která jsou tvořena kombinací nejméně 10 velkých a malých písmen, symbolů a číslic.
- Neklikejte na náhodné odkazy ani neotevírejte nevyžádané zprávy a přílohy, zejména pak od uživatelů, které neznáte.
- Nepřístupujte k osobním údajům ani účtům sociálních sítí v nechráněných sítích Wi-Fi.
- Používejte v zařízeních bezpečnostní software, abyste si zajistili ochranu před nejnovějšími hrozbami.

### *Chraňte svůj počítač bezpečnostními nástroji systému Windows*

System Windows nabízí řadu ochranných aplikací.

## [Windows Updates] [Aktualizace systému Windows]

Pokud máte aktivní připojení k internetu, systém Windows může zjišťovat, jestli jsou k dispozici důležité aktualizace pro váš počítač a automaticky je nainstalovat. Tyto aktualizace zahrnují bezpečnostní záplaty a aktualizace programů, které mohou zpříjemnit práci s počítačem a pomáhají chránit počítač proti novým virům a útokům.

## Jak zjistím, že je můj počítač ohrožen?

Pokud [Action Center] [Centrum akcí] zobrazí výstrahu, nebo se počítač chová neobvykle, padá nebo některé programy nefungují správně, může být počítač nakažen škodlivým softwarem. Nicméně byste neměli všechny problémy s počítačem svádět na viry! Pokud máte podezření, že je počítač infikován, první věc, kterou je třeba udělat, je aktualizovat – pokud jste tak ještě neučinili – a spustit antivirový a antispyware program.