

Řada TravelMate P2 (14" dotyková) Uživatelská příručka



© 2013. Všechna práva vyhrazena.

Řada TravelMate P2 (14" dotyková)

Zahrnuje: TravelMate P245-MPG / P245-MP

Tato revize: 11/2013

Zaregistrujte se pro Acer ID a povolte Vzdálené soubory Acer

Otevřete Portál Acer z *úvodní* obrazovky, abyste se zaregistrovali pro Acer ID nebo se přihlásili, pokud již Acer ID máte.

Jsou tři významné důvody, proč byste měli Acer ID získat:



- Získat vzdálený přístup do počítače z jiných zařízení pomocí naší bezplatné aplikace Vzdálené soubory Acer
- Získejte nejnovější nabídky a informace o produktech
- Zaregistrujte své zařízení k záručnímu servisu

Další informace najdete na webových stránkách AcerCloud:

www.acer.com/acercloud

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Stručné pokyny	6	Používání připojení Bluetooth	44
Uživatelské příručky	6	Povolení a zakázání Bluetooth	44
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Povolení Bluetooth z Windows 8.1	44
Zapnutí a vypnutí počítače.....	6	Přidání zařízení Bluetooth	45
Péče o počítač	7	Dotykové nástroje Acer	49
Péče o adaptér střídavého proudu.....	7	Ovládací prvky Dotykových nástrojů.....	49
Péče o baterii	8	Ukazování	50
Čištění a servis	8	Používání AccuFinger.....	50
Seznámení s notebookem Acer	9	RepliView	51
Obrazovka	9	Nastavení	52
Zobrazení klávesnice.....	10	Acer Screen Grasp	53
Pohled zleva	11	Přehled	53
Informace na USB 3.0.....	12	Úprava nastavení.....	54
Pohled zprava	12	Nástroj pro úpravu	55
Pohled zespodu.....	13	Acer Scrapboard	56
Používání klávesnice	14	Contact pickup	57
Zámky klávesnice a integrovaná numerická klávesnice	14	Odesílání informací o kontaktech	57
Klávesové zkratky	15	Acer ProShield	59
Klávesy systému Windows	17	Přehled	59
Touchpad	18	Nastavení nástroje Acer ProShield	59
Základy používání zařízení touchpad	18	Osobní zabezpečený disk	61
Gesta na touchpadu	18	Správce povření.....	62
Obnovení	20	Registrace otisků prstů*	62
Vytvoření zálohy pro obnovení	20	Ochrana dat	63
Vytvoření zálohy ovladačů a aplikací	22	Odstranění dat	63
Obnovení systému.....	24	Nástroj BIOS	64
Opětná instalace ovladačů a aplikací	25	Pořadí spouštění.....	64
Návrat na dřívější snímek systému.....	27	Nastavení hesel	64
Vrácení systému do stavu z výroby	28	Zabezpečení počítače	65
Obnova z Windows	28	Používání bezpečnostního zámku počítače	65
Obnova ze zálohy pro obnovení	32	Použití hesla	65
Přechod na Windows 8.1 nebo Windows 7	36	Zadání hesel	66
Přechod na Windows 8.1	36	Řízení spotřeby	67
Přechod na Windows 7	37	Úsporný režim.....	67
Změna nastavení BIOS	38	Jednotka bateriových zdrojů	69
Změna mezi Windows 7 a 8.1 během spuštění	40	Vlastnosti baterie	69
Připojení k internetu	41	Dobíjení baterie	69
Připojení kabelem.....	41	Optimalizace životnosti baterie	70
Vestavěná síťová funkce	41	Kontrola napájení z baterie	71
Bezdrátové připojení.....	42	Upozornění na vybití baterie	71
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	42	Instalace a vyjmutí jednotky bateriových zdrojů	72
Připojení k síti 3G.....	43	S počítačem na cestách	73
		Odpojení od stolního počítače	73
		Přenášení	73

Příprava počítače	73	Co jsou „ovládací tlačítka“?	90
Co s sebou na schůzky	74	Je možné spuštění přímo na plochu?	91
Přenášení počítače domů	74	Jak se mohu přesouvat mezi aplikacemi?	91
Příprava počítače	74	Jak mohu počítač vypnout?	91
Co vzít s sebou	75	Jak mohu počítač odemknout?	91
Zvláštní opatření	75	Jak mohu počítač přizpůsobit?	92
Používání počítače v domácí kanceláři	75	Kde jsou mé aplikace?	94
Cestování s počítačem	75	Co je účet Microsoft ID (účet)?	96
Příprava počítače	76	Jak mohu do aplikace Internet Explorer přidat oblíbenou ponožku?	96
Co vzít s sebou	76	Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	97
Zvláštní opatření	76	Kde mohu získat další informace?	97
Cestování s počítačem po světě	76	Řešení problémů	98
Příprava počítače	77	Tipy pro odstraňování poruch	98
Co vzít s sebou	77	Chybové zprávy	98
Zvláštní opatření	77		
Čtečka paměťových karet	79	Internet a online zabezpečení	100
Možnosti připojení	79	První krůčky na Internetu	100
Video a zvukové konektory	81	Ochrana počítače	100
HDMI	82	Výběr poskytovatele internetových služeb	100
Univerzální sériová sběrnice (USB)	83	Síťová připojení	101
Časté otázky	86	Surfujte po Internetu!	104
Vyžádání služby	88	Zabezpečení	104
Tipy a pokyny pro používání		Přehrávání filmů na discích	
Windows 8.1	90	Blu-Ray nebo DVD	111
Jak se dostanu na úvodní obrazovku?	90		

Začínáme...



V této části najdete:

- Užitečné informace o péči o váš počítač a vaše zdraví
- Kde najdete tlačítko napájení, porty a konektory
- Tipy a triky pro používání touchpadu a klávesnice
- Jak vytvořit zálohy pro obnovení
- Pokyny pro připojení k síti a používání Bluetooth
- Informace o používání dodávaného softwaru Acer

STRUČNÉ POKYNY

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali notebook Acer.

Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

Průvodce instalací vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Tyto pokyny **Quick Guide (Stručné pokyny)** vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v **Uživatelské příručce**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možnosti rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. K dispozici je na ploše; dvakrát klikněte na ikonu **Nápověda** a v nabídce, která se otevře, klikněte na položku **Uživatelská příručka**.

Základní péče a tipy pro používání počítače

Zapnutí a vypnutí počítače

Počítač můžete vypnout některým z následujících postupů:

- Pomocí příkazu Vypnout v systému Windows: Stiskněte *klávesu Windows + <C>*, klikněte na **Nastavení > Napájení** a potom klikněte na položku **Vypnout**.

Pokud potřebujete počítač na krátkou chvíli vypnout, ale nechcete jej vypnout úplně, můžete jej uvést do režimu *Hibernace* stisknutím tlačítka napájení.

Počítač také můžete uvést do režimu spánku stisknutím klávesové zkratky režimu spánku <Fn> + <F4>.



Poznámka

Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než čtyři sekundy. Pokud vypnete počítač a chcete jej znovu zapnout, počkejte alespoň dvě sekundy.

Péče o počítač

Budete-li se o počítač dobře starat, bude vám dobře sloužit.

- Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumísťujte počítač v blízkosti zdrojů tepla, například radiátoru.
- Nevystavujte počítač teplotám pod 0°C nebo nad 50°C.
- Nevystavujte počítač magnetickým polím.
- Nevystavujte počítač dešti nebo vlhku.
- Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
- Nevystavujte počítač silným nárazům nebo vibracím.
- Nevystavujte počítač prachu nebo nečistotám.
- Nestavějte nic na horní stranu počítače.
- Displej počítače nezavírejte prudce.
- Neumísťujte počítač na nerovný povrch.

Péče o adaptér střídavého proudu

Několik pokynů k péči o adaptér střídavého proudu:

- Nepřipojujte adaptér k žádnému jinému zařízení.
- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel a jiné kabely umístěte mimo frekventovaná místa.
- Při vytahování napájecího kabelu netahejte za samotný kabel, ale za zástrčku.
- Používáte-li prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného zařízení překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech zařízení připojených k jedné elektrické zásuvce dále nesmí překročit kapacitu pojistky.

Péče o baterii

Několik způsobů péče o baterii:

- Vyměňované baterie musí být stejné jako původní. Před vyjmutím nebo výměnou baterie vypněte napájení.
- Zabraňte násilnému poškozování baterie. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- Použité baterie zlikvidujte podle místních nařízení. Pokud možno nechejte baterii recyklovat.

Čištění a servis

Při čištění počítače dodržujte následující kroky:

1. Vypněte počítač a vyjměte baterii.
2. Odpojte síťový adaptér.
3. Použijte měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.

Dojde-li k některému z následujících případů:

- Počítač spadl nebo bylo poškozeno jeho tělo.
- Počítač nepracuje normálně


Viz část Časté otázky na straně 98.





SEZNÁMENÍ S NOTEBOOKEM ACER

Po nastavení počítače podle Průvodce instalací vás seznámíme s vaším novým počítačem Acer.

Obrazovka




#	Ikona	Položka	Popis
1		Webová kamera	Webová kamera pro obrazovou komunikaci. <i>Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že je webová kamera aktivní.</i>
2		Dotyková obrazovka	Zobrazí výstup počítače, podporuje vícenásobné zadávání. <i>Obrázek je pouze orientační.</i>
3		Čtečka karet SD	Podporuje jednu kartu Secure Digital (SD nebo SDHC). <i>Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu.</i> <i>V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.</i>

#	Ikona	Položka	Popis
		Indikátor napájení	Indikuje stav napájení počítače.
4			Indikuje stav baterie počítače. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.
		Indikátor baterie	
		Indikátor HDD	Svítí, pokud je aktivní pevný disk.
		Indikátor komunikace	Indikuje stav zařízení pro bezdrátové připojení počítače.
5		Mikrofon	Interní stereofonní mikrofony pro nahrávání zvuku.

Zobrazení klávesnice









#	Ikona	Položka	Popis
1		Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.

#	Ikona	Položka	Popis
2		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače. Viz "Používání klávesnice" na straně 14. <i>Nepoužívejte ochranu klávesnice ani jiný podobný kryt, protože v klávesnici jsou větrací otvory kvůli chlazení.</i>
3		Touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek.
4		Tlačítko (levé a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši.

Pohled zleva



#	Ikona	Položka	Popis
1		Drážka pro zámek Kensington	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington. <i>Přípevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky.</i> <i>Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte.</i> <i>K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.</i>
2		Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
3		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).


#	Ikona	Položka	Popis
4		Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
5		Port USB	Připojení k zařízením USB.
6		Konektor pro připojení sluchátek / reproduktorů	Slouží k připojení zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek) nebo sluchátka s mikrofonom.


Informace na USB 3.0

- Porty kompatibilní s USB 3.0 jsou modré.
- Kompatibilní se zařízeními USB 3.0 nebo dřívějšími.
- Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.0.
- Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).


Pohled zprava





#	Ikona	Položka	Popis
1		Porty USB	Připojení k zařízením USB.
2		Optická jednotka	Interní optická jednotka, přijímá disky CD a DVD.
3		Indikátor přístupu k optickému disku	Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
4		Tlačítko vysunutí optické jednotky	Vysouvá optický disk z jednotky.

#	Ikona	Položka	Popis
5		Otvor pro nouzové vysunutí	Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. <i>Pro vysunutí přihrádky optické jednotky opatrně vložte narovnanou kancelářskou sponku.</i>
6		Vstupní napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.

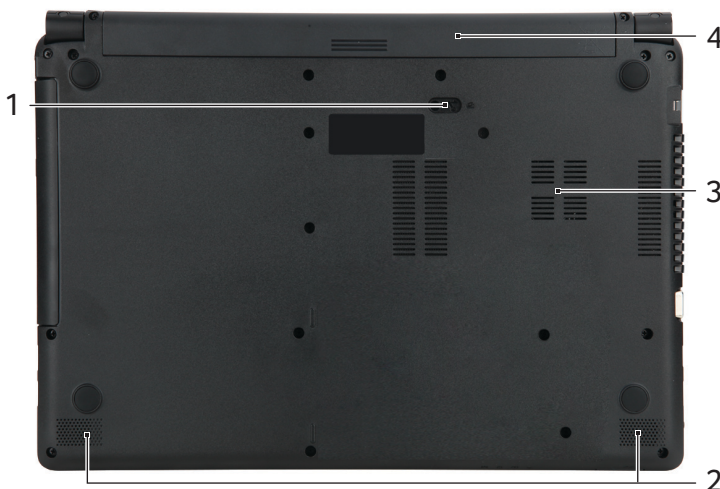Pohled zespodu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Uvolňovací západka baterie	Uvolňuje baterii k vyjmutí. Vložte vhodný nástroj a posunutím ji uvolněte.
2		Reproduktory	Zajišťují stereofonní zvukový výstup.
3		Ventilace a ventilátor	Umožňují chlazení počítače. <i>Nezakrývejte ani neblokuje otvory.</i>
4		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.

POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE

Klávesnice obsahuje klávesy běžné velikosti a integrovanou numerickou klávesnici, samostatné kurzorové klávesy, zámky, klávesy systému Windows, funkční a speciální klávesy.

Zámky klávesnice a integrovaná numerická klávesnice

Klávesnice je vybavena třemi zámkovými klávesami, které je možné přepínat.

Zámková klávesa Popis	
Caps Lock	Je-li funkce Caps Lock zapnutá, budou se všechny abecední znaky psát velkými písmeny.
Num Lock <Fn> + <F11>	Je-li funkce NumLk zapnutá, je možné používat integrovanou numerickou klávesnici. Klávesy fungují podobně jako na kalkulačce (aritmetické operace +, -, * a /). Tento režim se používá v případě potřeby vkládání většího množství číselných dat. Lepší řešení by spočívalo v připojení externí klávesnice.
Scroll Lock <Fn> + <F12>	Je-li funkce Scr Lk zapnutá, posune se každým stisknutím ovládacích tlačítek kurzoru nahoru nebo dolů obrazovka o jeden řádek. Funkce Scr Lk nefunguje ve všech programech.




Integrovaná numerická klávesnice funguje stejně jako numerická klávesnice stolního počítače. Malé znaky této klávesnice se nacházejí v pravém horním rohu kláves. Symboly kurzorových kláves nejsou pro lepší přehlednost na klávesách vytištěny.












Požadovaná funkce	Funkce NumLk je zapnutá	Funkce NumLk je vypnutá
Číselné klávesy na integrované klávesnici	Zadejte čísla obvyklým způsobem.	
Kurzorové klávesy na integrované klávesnici	Při používání kurzorových kláves stiskněte a podržte klávesu <Shift>.	Při používání kurzorových kláves stiskněte a podržte klávesu <Fn>.
Klávesy hlavní klávesnice	Při psaní písmen na integrované klávesnici stiskněte a podržte klávesu <Fn>.	Napište písmena obvyklým způsobem.

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.



Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<Fn> + <F3>		Režim v letadle	Zapíná / vypíná síťová zařízení počítače. (<i>Síťová zařízení mají různou konfiguraci.</i>)
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Přepnutí displeje	Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<Fn> + <F6>		Vypnout displej	Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F7>		Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí zabudovaného touchpadu.
<Fn> + <F8>		Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
<Fn> + <F11>		NumLk	Zapnutí nebo vypnutí integrované numerické klávesnice.
<Fn> + <F12>		ScrLk	Zapnutí nebo vypnutí funkce Scroll Lock.
<Fn> + <▸>		Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + <◀>		Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<Fn> + <▲>		Zvýšit hlasitost	Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <▼>		Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <Home>		Přehrávat/ Pozastavit	Přehrát nebo pozastavit vybraný mediální soubor.
<Fn> + <Pg Up>		Zastavit	Zastavit přehrávání vybraného mediálního souboru.
<Fn> + <Pg Dn>		Předchozí	Návrat na předchozí mediální soubor.
<Fn> + <End>		Další	Přeskočit na další mediální soubor.

Klávesy systému Windows

Klávesnice obsahuje dvě klávesy, které slouží k provádění specifických funkcí v systému Windows.

Klíč	Popis
 Klávesa Windows	Při stisknutí pouze této klávesy provede návrat na obrazovku Start nebo na poslední otevřenou aplikaci. Lze ji také používat s dalšími klávesami pro zvláštní funkce, viz prosím nápovědu systému Windows.
 Klávesa aplikace	Stisknutím této klávesy se otevře místní nabídka v aplikaci stejně jako při klepnutí na pravé tlačítko myši.

TOUCHPAD

Základy používání zařízení touchpad

Touchpad ovládá šipku (neboli „kurzor“) na obrazovce. Když prstem přejedete po touchpadu, kurzor bude váš pohyb sledovat.

Chcete-li provést výběr nebo použít funkce, stiskněte levé nebo pravé tlačítko pod zařízením touchpad nebo klepněte na povrch touchpadu. Tyto dvě oblasti jsou podobné levému a pravému tlačítku myši.



Poznámka

Zařízení touchpad je citlivé na pohyb prstu; čím jemněji se plochy dotýkáte, tím lépe reaguje. Dbejte na to, abyste touchpad a své prsty měli stále suché a čisté.

Kurzor se ovládá několika základními gesty:

- **Přejetí jedním prstem:** Přejedte prstem po touchpadu pro přesunutí kurzoru.
- **Klepnutí jedním prstem:** Prstem lehce klepněte na touchpad pro provedení „kliknutí“, které vybere nebo spustí položku. Rychlým opakováním klepnutí provedete poklepání neboli „dvojitě kliknutí“.
- **Přetáhnout:** Stiskněte a přidržte levou stranu tlačítka výběru nebo dvakrát klepněte na libovolné místo na touchpadu, potom druhým prstem přejedte přes touchpad pro výběr všech položek v oblasti.



Gesta na touchpadu




Systém Windows 8.1 a mnoho aplikací podporuje gesta na touchpadu s využitím jednoho či více prstů.



Poznámka

Podpora gest touchpadu závisí na aktivní aplikaci.

Díky tomu můžete aplikace ovládat pomocí několika jednoduchých gest, například:

- **Přesuňte prst z okraje:** Získejte přístup k nástrojům Windows přesunutím prstu do středu touchpadu zprava, shora nebo zleva. 
- **Přesuňte prst z pravého okraje:** Přepínejte ovládací tlačítka.
- **Přesuňte prst z horního okraje:** Přepínání příkazů aplikací.
- **Přesuňte prst z levého okraje:** Přepnutí na předchozí aplikaci.
- **Přejetí dvěma prsty:** Rychle přejedte webové stránky, dokumenty a seznamy stop položením dvou prstů na touchpad a jejich posunutím libovolným směrem. 
- **Stažení dvou prstů:** Pomocí jednoduchého gesta prstem a palcem můžete přiblížit nebo oddálit fotografie, mapy a dokumenty. 

OBNOVENÍ

Pokud máte se svým počítačem potíže a časté otázky (**viz část Časté otázky na straně 86**) vám nepomohly, můžete počítač „obnovit“ – tzn. vrátit jej do dřívějšího stavu.

Tato část popisuje, jaké nástroje pro obnovení jsou k dispozici ve vašem počítači. Acer poskytuje nástroj *Acer Recovery Management*, který vám umožňuje vytvořit *zálohu pro obnovení*, *zálohu ovladačů a aplikací* a zahájit možnosti obnovení, ať již pomocí nástrojů Windows, nebo zálohy pro obnovení.



Poznámka

Acer Recovery Management je k dispozici pouze s předinstalovaným operačním systémem Windows.



Důležité

Doporučujeme vám, abyste si vytvořili zálohu pro obnovení a zálohu ovladačů a aplikací co nejdříve.

V některých situacích bude úplné obnovení vyžadovat zálohu pro obnovení z USB.

Vytvoření zálohy pro obnovení


Abyste mohli systém přeinstalovat pomocí paměťové jednotky USB, musíte nejprve vytvořit zálohu pro obnovení. Záloha pro obnovení zahrnuje celý původní obsah pevného disku vašeho počítače včetně operačního systému Windows a softwaru a ovladačů z výrobního závodu. Pomocí této zálohy obnovíte počítač do stavu, ve kterém byl při dodání, a máte tak možnost zachovat všechna nastavení a osobní data.




Poznámka

Vzhledem k tomu, že záloha pro obnovení vyžaduje úložiště o velikosti nejméně 16 GB po zformátování, doporučujeme použít jednotku USB s kapacitou 32 GB či větší.

1. Na úvodní obrazovce zadejte „Recovery“ a potom v seznamu aplikací klikněte na **Acer Recovery Management**.

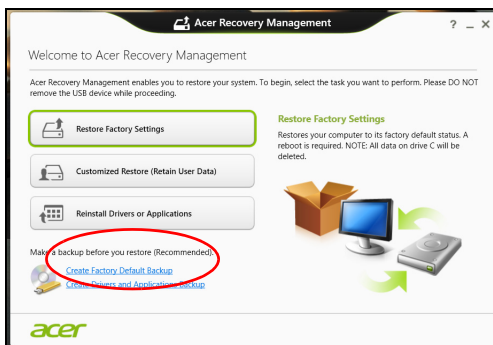


2. Klikněte na možnost **Create Factory Default Backup (Vytvoření zálohy s výchozím nastavením z výroby)**. Otevře se okno *Recovery Drive (Obnovovací disk)*.

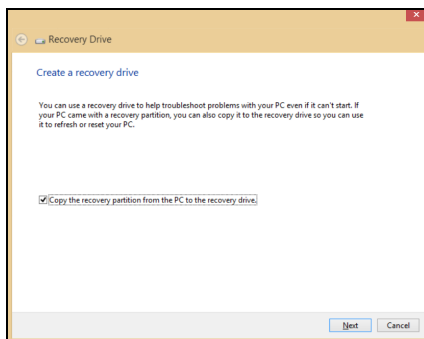

Ujistěte se, že je vybrána možnost **Copy contents from the recovery partition to the recovery drive (Kopírovat obsah z oddílu pro obnovení na jednotku pro obnovení)**. Jedná se o nejkompletnější a nejbezpečnější zálohování pro obnovení.

3. Zapojte jednotku USB, potom klikněte na položku **Next (Další)**.

- *Vzhledem k tomu, že záloha pro obnovení vyžaduje úložiště o velikosti nejméně 16 GB po zformátování, doporučujeme použít jednotku USB s kapacitou 32 GB či větší.*

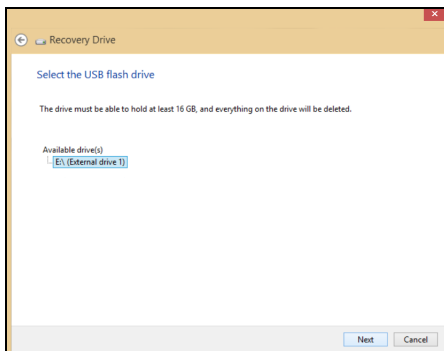

4. Průběh zálohování se zobrazí na obrazovce.
5. Provádějte proces, dokud nebude dokončen.
6. Po vytvoření zálohy pro obnovení si můžete zvolit, že informace pro obnovení z počítače vymažete. Pokud tyto informace odstraníte, můžete pro obnovení počítače použít pouze zálohu pro obnovení na USB, pokud jednotku USB ztratíte nebo vymažete, nemůžete počítač obnovit.
7. Jednotku USB vypojte a jasně ji označte.




Důležité

Zálohu označte jedinečným popisem jako např. „Záloha pro obnovu Windows“. Zálohy si uložte na bezpečné místo, které si budete pamatovat.

Vytvoření zálohy ovladačů a aplikací

Pro vytvoření zálohy ovladačů a aplikací, která obsahuje software a ovladače z výrobního závodu, jež váš počítač potřebuje, můžete použít buď paměťovou jednotku USB, nebo, pokud váš počítač má zapisovací jednotku DVD, jeden nebo více zapisovatelných disků DVD.

1. Na úvodní obrazovce zadejte „Recovery“ a potom v seznamu aplikací klikněte na **Acer Recovery Management**.

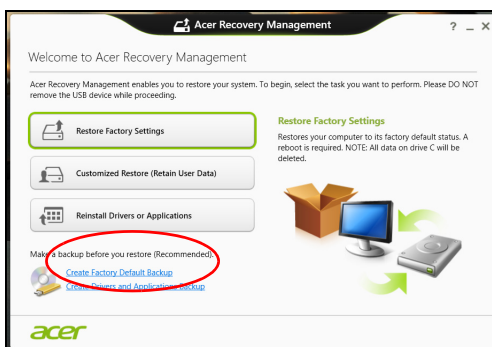

2. Klikněte na možnost **Create Drivers and Applications Backup (Vytvoření zálohy s ovladači a aplikacemi)**.

Zapojte jednotku USB nebo vložte prázdný disk DVD do optické jednotky a klikněte na položku **Next (Další)**.

- Pokud používáte jednotku USB, ujistěte se, je na ní dostatek volného místa, a teprve potom pokračujte.
- Pokud používáte disky DVD, je v něm také uveden počet prázdných, zapisovatelných disků, který bude zapotřebí k dokončení disků pro obnovení. Ujistěte se, že máte požadovaný počet identických, prázdných disků.



3. Pro zkopírování souborů klikněte na položku **Start**. Průběh zálohování se zobrazí na obrazovce.

4. Provádějte proces, dokud nebude dokončen:

- Pokud používáte optické disky, jednotka po vypálení každý disk vysune. Vyjměte disk z jednotky a označte jej permanentním popisovačem.
Je-li zapotřebí více disků, vložte při zobrazení výzvy další disk a klikněte na **OK**. Pokračujte, dokud nebude celý proces dokončen.
- Pokud používáte jednotku USB, vypojte ji a jasně ji označte.



Důležité

Zálohu označte jedinečným popisem jako např. „Záloha pro ovladače a aplikace“. Zálohy si uložte na bezpečné místo, které si budete pamatovat.

Obnova systému

Obnova vašeho systému:

1. Provedení menších oprav.

Pokud přestaly správně pracovat pouze jedna nebo dvě položky softwaru nebo hardwaru, může se problém vyřešit přeinstalováním softwaru nebo ovladačů zařízení.

Pokud jde o přeinstalování softwaru a ovladačů, které byly předinstalovány při výrobě, **viz část Opětná instalace ovladačů a aplikací na straně 25**.

Pokyny k přeinstalování softwaru a ovladačů, které nebyly předinstalovány, najdete v dokumentaci k příslušnému produktu nebo na webových stránkách podpory.

2. Obnova předchozího stavu systému.

Pokud přeinstalování softwaru či ovladačů nepomůže, je možné problém vyřešit vrácením systému do předchozího stavu, kdy vše fungovalo správně.

Pokyny **viz část Návrat na dřívější snímek systému na straně 27**.

3. Resetujte svůj operační systém.

Pokud se problém nepodařilo vyřešit jinak a chcete systém vrátit do stavu z výroby, ale zachovat své uživatelské informace, **viz část Vrácení systému do stavu z výroby na straně 28**.

4. Vrácení systému do stavu z výroby.

Pokud se problém nepodařilo vyřešit jinak a chcete systém vrátit do

stavu z výroby, **viz část Vrácení systému do stavu z výroby na straně 28.**


Opětná instalace ovladačů a aplikací

V rámci odstraňování potíží může být nutné přeinstalovat aplikace a ovladače zařízení, které byly na počítači předinstalovány při výrobě. Opětnou instalaci můžete provést pomocí pevného disku nebo pomocí vytvořené zálohy.

- Další aplikace – Pokud potřebujete přeinstalovat software, který na vašem počítači nebyl předinstalován, postupujte podle pokynů pro instalaci takového softwaru.
- Nové ovladače zařízení – Pokud potřebujete přeinstalovat ovladače zařízení, které na vašem počítači nebyly předinstalovány, postupujte podle pokynů poskytnutých se zařízením.

Pokud provádíte přeinstalaci pomocí Windows a informace pro obnovení jsou uloženy v počítači:

1. Na úvodní obrazovce zadejte „Recovery“ a potom v seznamu aplikací klikněte na **Acer Recovery Management**.

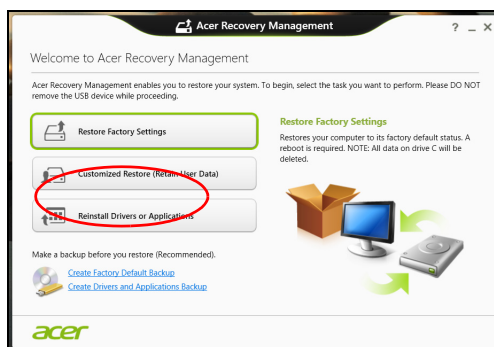

2. Klikněte na položku **Reinstall Drivers or Applications (Opětná instalace ovladačů či aplikací).**

3. Měla by se zobrazit část **Obsah v Centru informací Acer**.



Obrázky jsou pouze orientační.

4. Klikněte na ikonu **instalovat** položky, kterou chcete nainstalovat, a potom podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Tento krok opakujte pro každou položku, kterou chcete přeinstalovat.

Pokud opětně instalujete ze zálohy s ovladači a aplikacemi na DVD nebo jednotce USB:

1. Vložte **Drivers and Applications Backup (Zálohu s ovladači a aplikacemi)** do diskové jednotky nebo ji připojte do volného portu USB.
 - Pokud jste vložili DVD, počkejte na spuštění **Centra informací Acer**.
 - Pokud se **Centrum informací Acer** nespustí automaticky, stiskněte *klávesu Windows + <E>*, potom dvakrát klikněte na ikonu optického disku.
 - Pokud používáte jednotku USB, stiskněte *klávesu Windows + <E>*, potom dvakrát klikněte na jednotku, která obsahuje zálohu. Dvakrát klikněte na **ResourceCenter (Centrum informací)**.

2. Měla by se zobrazit část **Obsah v Centru informací Acer**.



Obrázky jsou pouze orientační.

3. Klikněte na ikonu **instalovat** položky, kterou chcete nainstalovat, a potom podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Tento krok opakujte pro každou položku, kterou chcete přeinstalovat.

Návrat na dřívější snímek systému

Obnovení systému Microsoft pravidelně pořizuje „snímky“ nastavení vašeho systému a ukládá je jako body obnovení. U většiny problémů se softwarem, které nelze snadno vyřešit, se můžete vrátit na některý z těchto bodů obnovení, abyste systém znovu uvedli do provozu.

Systém Windows automaticky vytvoří další bod obnovení každý den a také pokaždé, když nainstalujete software nebo ovladače zařízení.



Poznámka

*Další informace o používání Obnovení systému Microsoft získáte, když na Úvodní obrazovce zadáte „Nápověda“ a potom kliknete na položku Nápověda a podpora v seznamu aplikací. Do pole Hledat v nápovědě zadejte „obnovení systému Windows“ a stisknete tlačítko **Enter**.*

Návrat na bod obnovení

1. Na **Úvodní** obrazovce zadejte „Ovládací panely“ a potom v seznamu aplikací klikněte na **Ovládací panely**.
2. Klikněte na položku **Systém a zabezpečení** > **Centrum akcí** a potom klikněte na položku **Obnovení** ve spodní části okna.

3. Klikněte na položku **Spustit nástroj Obnovení systému** a potom na tlačítko **Další**.
4. Klikněte na poslední bod obnovení (v době, kdy váš systém pracoval správně), klikněte na položku **Další** a potom **Dokončit**.
5. V okně pro potvrzení klikněte na tlačítko **Ano**. Váš systém je obnoven pomocí zadaného bodu obnovení. Tento proces může trvat několik minut a může vyžadovat restartování počítače.

Vrácení systému do stavu z výroby

Pokud počítač vykazuje problémy, které nelze jinými metodami odstranit, budete možná muset přeinstalovat vše, abyste systém vrátili do stavu z výroby. Obnovení můžete provést pomocí pevného disku nebo pomocí vytvořené zálohy pro obnovení.


- Pokud je systém Windows funkční a neodstranili jste oddíl pro obnovení, **viz část Obnova z Windows na straně 28**.
- Pokud systém Windows nelze spustit a váš původní pevný disk byl úplně přeformátován nebo jste nainstalovali náhradní pevný disk, **viz část Obnova ze zálohy pro obnovení na straně 32**.

Obnova z Windows

Spustíte Acer Recovery Management:

- Na *Úvodní* obrazovce zadejte „Recovery“ a potom v seznamu aplikací klikněte na **Acer Recovery Management**.

K dispozici jsou dvě možnosti, **Restore Factory Settings (Obnovit nastavení z výroby)** (resetovat počítač) nebo **Customized Restore (Přizpůsobit obnovení)** (obnovit počítač).

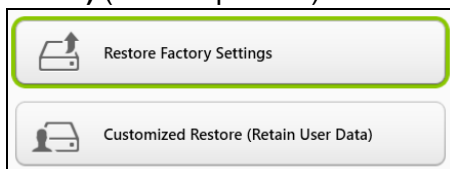

Při volbě **Restore Factory Settings (Obnovení nastavení z výroby)** bude z vašeho pevného disku vše odstraněno, potom se znovu nainstaluje systém Windows a veškerý software a ovladače, které byly na vašem systému předinstalovány. Pokud máte přístup k důležitým souborům na pevném disku, zazálohujte si je nyní. **Viz část Obnovení nastavení z výroby pomocí nástroje Acer Recovery Management na straně 29.**

Funkce **Customized Restore (Přizpůsobit obnovení)** se pokusí zachovat vaše soubory (uživatelská data), ale přeinstaluje všechny software a ovladače. Software nainstalovaný od zakoupení počítače bude odstraněn (kromě softwaru nainstalovaného z Windows Store). **Viz část Přizpůsobené obnovení pomocí nástroje Acer Recovery Management na straně 31.**

Obnovení nastavení z výroby pomocí nástroje Acer Recovery Management


1. Klikněte na položku **Restore Factory Settings (Obnovit nastavení z výroby)**.



Důležité

„Obnovit nastavení z výroby“ vymaže všechny soubory na vašem pevném disku.

2. Otevře se okno **Reset your PC (Resetovat počítač)**.

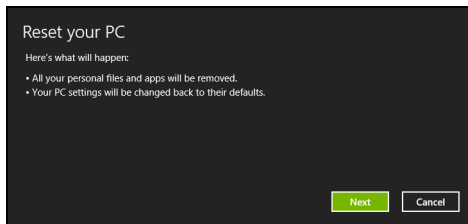

Obrázky jsou pouze orientační.

3. Klikněte na položku **Next (Další)**, potom zvolte, jak soubory odstranit:
 - a. Funkce **Just remove my files (Jednoduše odstranit mé soubory)** rychle vymaže všechny soubory před obnovením počítače a trvá asi 30 minut.
 - b. Funkce **Fully clean the drive (Plně vyčistit jednotku)** úplně vyčistí disk po tom, co je každý soubor vymazán, takže po obnovení nejsou vidět žádné soubory. Vyčištění disku trvá mnohem déle, až 5 hodin, ale je mnohem bezpečnější, protože staré soubory jsou kompletně odstraněny.
4. Klikněte na položku **Reset (Resetovat)**.
5. Proces obnovy začne restartováním počítače, potom pokračuje kopírováním souborů na pevný disk.
6. Po provedení obnovy můžete začít počítač používat opakováním procesu prvního spuštění.

Obnova z pevného disku při spouštění

1. Zapněte počítač, potom při spouštění stiskněte **<Alt> + <F10>**. Zobrazí se obrazovka s žádostí, abyste si vybrali rozvržení klávesnice.
2. Nyní je k dispozici několik možností. Klikněte na možnost **Odstranit potíže**.

3. Klikněte na možnost **Částečně obnovit počítač** nebo **Obnovit počítač do továrního nastavení**.



Poznámka

Možnost „Částečně obnovit počítač“ vám umožňuje obnovit počítač na stav výchozího nastavení z výroby, aniž by byly nějak dotčeny soubory. Možnost „Obnovit počítač do továrního nastavení“ úplně odstraní všechny soubory a resetuje počítač na nastavení z výroby.


4. Klepněte na položku **Další**. Proces bude trvat několik minut.

Přizpůsobené obnovení pomocí nástroje Acer Recovery Management

1. Klikněte na položku **Customized Restore (Retain User Data)** (**Přizpůsobit obnovení (zachovat uživatelská data)**).



2. Otevře se okno **Refresh your PC (Obnovit počítač)**.

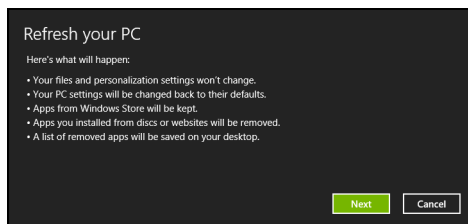

Obrázky jsou pouze orientační.

3. Klikněte na položku **Next (Další)** a potom klikněte na položku **Refresh (Obnovit)**.

4. Proces obnovy začne restartováním počítače, potom pokračuje kopírováním souborů na pevný disk. Tato operace trvá přibližně 30 minut.

Obnova ze zálohy pro obnovení

Pro obnovení ze zálohy pro obnovení na jednotce USB:

1. Najděte zálohu pro obnovení.
2. Pokud váš počítač nemá integrovanou klávesnici, ujistěte se, že je klávesnice k počítači připojená.
3. Zapojte jednotku USB a zapněte počítač.
4. Pokud ještě není povolena, musíte povolit funkci *F12 Boot Menu (Spouštěcí nabídka F12)*:
 - a. Při spuštění počítače stiskněte <F2>.
 - b. Pomocí tlačítek šipka vlevo a vpravo vyberte nabídku **Main (Hlavní)**.
 - c. Stiskněte tlačítko dolů, dokud nevyberete možnost **F12 Boot Menu (Spouštěcí nabídka F12)**, a stiskněte tlačítko <F5> pro změnu nastavení na **Enabled (Povoleno)**.
 - d. Pomocí tlačítek šipka vlevo a vpravo vyberte nabídku **Exit (Ukončit)**.
 - e. V závislosti na typu systému BIOS, který váš počítač používá, vyberte možnost **Save Changes and Exit (Uložit změny a ukončit)** nebo **Exit Saving Changes (Ukončit ukládání s uložením změn)** a stiskněte **Enter**. Potvrďte výběrem **OK** nebo **Yes (Ano)**.
 - f. Váš počítač se restartuje.
5. Při spouštění stisknutím tlačítka <F12> otevřete spouštěcí nabídku. Spouštěcí nabídka vám umožňuje vybrat zařízení, ze kterého se provede spuštění; vyberte jednotku USB.
 - a. Pomocí kláves se šipkami vyberte **USB Device (Zařízení USB)**, potom stiskněte **Enter**.
 - b. Systém Windows se spustí ze zálohy pro obnovení, a ne běžným procesem spouštění.
6. Vyberte typ klávesnice.

7. Vyberte možnost **Troubleshoot (Řešit potíže)** a potom zvolte typ obnovy, který chcete použít:

a. Klikněte na položku **Advanced (Pokročilé)** a potom **System Restore (Obnovení systému)** pro spuštění Obnovení systému Microsoft:

Obnovení systému Microsoft pravidelně pořizuje „snímky“ nastavení vašeho systému a ukládá je jako body obnovení. U většiny problémů se softwarem, které nelze snadno vyřešit, se můžete vrátit na některý z těchto bodů obnovení, abyste systém znovu uvedli do provozu.

b. Klikněte na **Reset your PC (Resetovat počítač)** pro spuštění procesu resetování:

Funkce **Reset your PC (Resetovat počítač)** odstraní vše z vašeho pevného disku, potom se znovu nainstaluje systém Windows a veškerý software a ovladače, které byly na vašem systému předinstalovány. Pokud máte přístup k důležitým souborům na pevném disku, zazálohujte si je nyní. **Viz část Resetování počítače ze zálohy pro obnovení na straně 34.**

c. Klikněte na **Refresh your PC (Obnovit počítač)** pro spuštění procesu obnovení: Funkce

Refresh your PC (Obnovit počítač) se pokusí zachovat vaše soubory (uživatelská data), ale přeinstaluje všechny software a ovladače. Software nainstalovaný od zakoupení počítače bude odstraněn (kromě softwaru nainstalovaného z Windows Store). **Viz část Obnovení počítače ze zálohy pro obnovení na straně 35.**


Resetování počítače ze zálohy pro obnovení



Důležité

Resetování počítače vymaže všechny soubory na vašem pevném disku.

1. Otevře se okno **Reset your PC (Resetovat počítač)**.

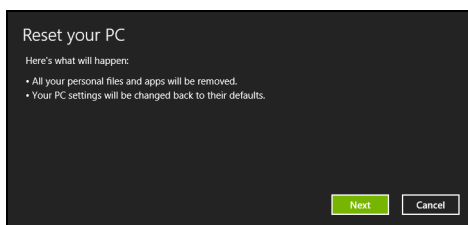


Obrázky jsou pouze orientační.

2. Klikněte na tlačítko **Next (Další)**.
3. Vyberte operační systém, který chcete obnovit (obvykle je k dispozici pouze jedna možnost).
4. Zvolte, pokud chcete změny na pevném disku zachovat:
 - a. Pokud jste odstranili oddíl pro obnovení nebo oddíly na pevném disku jinak změnili a chcete tyto změny zachovat, zvolte **No (Ne)**.
 - b. Pokud chcete obnovit počítač na nastavení z výroby, zvolte **Yes (Ano)**.
5. Zvolte, jak vymazat soubory:
 - a. Funkce **Just remove my files (Jednoduše odstranit mé soubory)** rychle vymaže všechny soubory před obnovením počítače a trvá asi 30 minut.
 - b. Funkce **Fully clean the drive (Plně vyčistit jednotku)** úplně vyčistí disk po tom, co je každý soubor vymazán, takže po obnovení nejsou vidět žádné soubory. Vyčištění disku trvá mnohem déle, až 5 hodin, ale je mnohem bezpečnější, protože staré soubory jsou kompletně odstraněny.
6. Klikněte na položku **Reset (Resetovat)**.
7. Po provedení obnovy můžete začít počítač používat opakováním procesu prvního spuštění.

Obnovení počítače ze zálohy pro obnovení

1. Otevře se okno **Refresh your PC (Obnovit počítač)**.

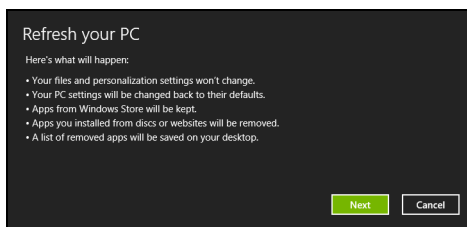

2. Klikněte na položku **Next (Další)**.

3. Vyberte operační systém, který chcete obnovit (obvykle je k dispozici pouze jedna možnost).

4. Klikněte na položku **Refresh (Obnovit)**.

5. Proces obnovy začne restartováním počítače, potom pokračuje kopírováním souborů na pevný disk. Tato operace trvá přibližně 30 minut.

PŘECHOD NA WINDOWS 8.1 NEBO WINDOWS 7



Poznámka

Informace v tomto oddíle se na váš počítač nemusí vztahovat.

Váš počítač je nakonfigurován se dvěma operačními systémy, *Windows 7* a *Windows 8.1*. Když počítač spustíte poprvé, spustí se Windows 7. Proveďte proces nastavení.



Důležité

Při změně OS budou v počítači smazána všechna data. Před přechodem vytvořte zálohu.


Přechod na Windows 8.1

Pokud chcete přejít na Windows 8.1, otevřete *Acer eRecovery Management* (**Start > Všechny programy > Acer**).


1. Vyberte možnost **Obnovit** a potom na položku **Obnova operačního systému do výchozího nastavení z výroby**.



2. Vyberte možnost **Ano**.

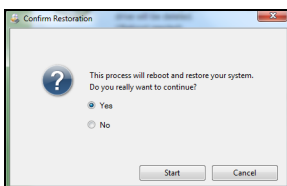

3. Vyberte možnost **Windows 8.1** a potom klepněte na **OK** a postupujte podle pokynů.

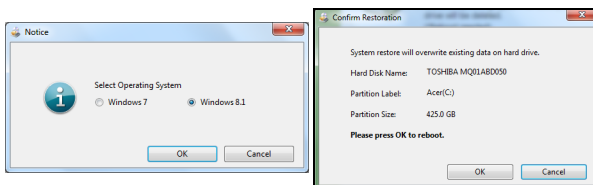

Windows se restartují, místo Windows 7 se spustí Windows 8.1 a potom spusťte proces nastavení Windows 8.1.



Poznámka

*Po nakonfigurování Windows 8.1 zadejte BIOS (při spuštění počítače stiskněte <F2>) vstupte do Boot nabídky a změňte Boot Mode na **UEFI**. Viz část Změna nastavení BIOS na straně 38.*

Přechod na Windows 7




Poznámka

Pokud chcete přejít zpět na Windows 7, musíte změnit Boot Mode zpět na Legacy BIOS. Windows 7 se nespustí, pokud bude režim BIOS nastaven na UEFI.


Viz část Změna nastavení BIOS na straně 38

Spustíte Windows 8.1; na obrazovce Start zadejte „recovery“, abyste otevřeli *Acer Recovery Management*.


1. Vyberte položku **Obnovit nastavení z výroby**.

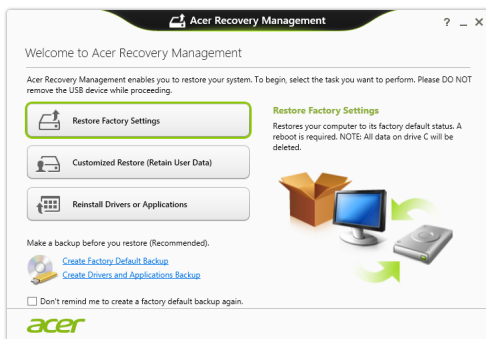

2. Vyberte možnost **Ano**.

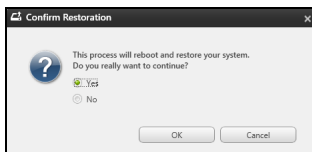

3. Vyberte možnost **Windows 7** a potom klepněte na **OK** a postupujte podle pokynů.

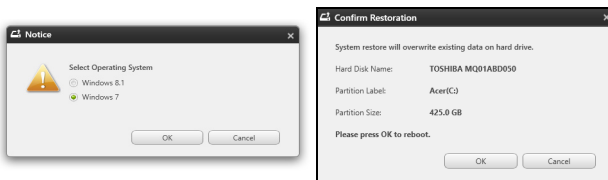


Windows se restartují, místo Windows 8.1 se spustí Windows 7 a potom spustíte proces nastavení Windows 7.


Změna nastavení BIOS

Pokud chcete změnit nastavení BIOS, stiskněte **<F2>**, až se během spouštění zobrazí logo Acer.


Pomocí kláves se šipkami vyberte **Boot > Boot Mode**.

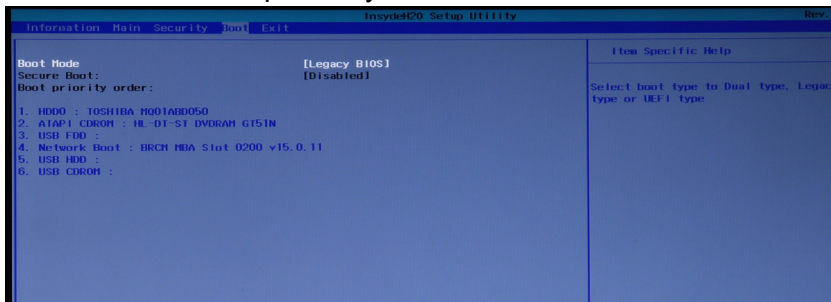

Stiskněte **<Enter>**, potom pomocí tlačítek se šipkami vyberte **UEFI** nebo **Legacy BIOS**.

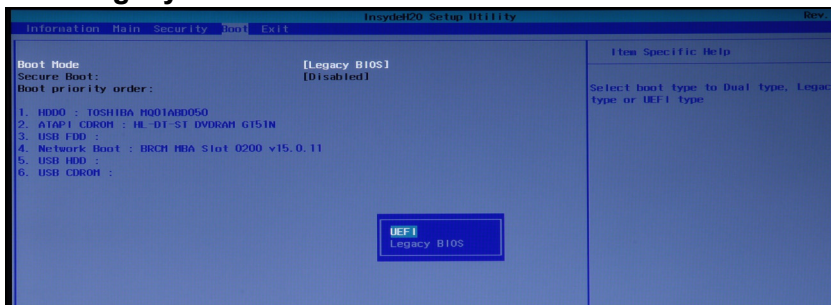

Znovu stiskněte klávesu **<Enter>**.

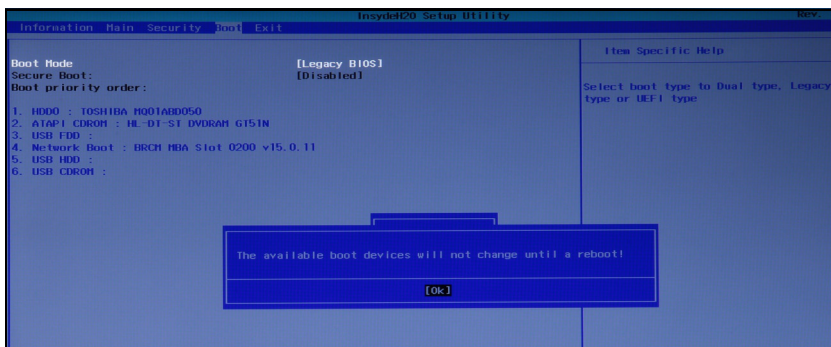

Nakonec stiskněte **<F10>** pro uložení nastavení a restartu.

Změna mezi Windows 7 a 8.1 během spuštění

1. Pro spuštění nástroje Acer Recovery Management zapněte počítač a stiskněte <Alt> + <F10>, až se zobrazí logo Acer při spouštění.
2. Vyberte možnost **Obnova operačního systému do výchozího nastavení z výroby**.
3. Vyberte, který operační systém chcete obnovit: **Windows 7** nebo **Windows 8.1**.
4. Klikněte na **OK** a postupujte podle pokynů, abyste dokončili proces a obnovili systém na stav z výroby.



Poznámka

Tento proces může trvat několik minut; zapojte napájecí adaptér počítače.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU



Poznámka

Informace v tomto oddíle se na váš počítač nemusí vztahovat.

Tato kapitola obsahuje základní informace o typech připojení a nastavení připojení k internetu. Podrobnější informace najdete v části **Síťová připojení na straně 101**.


Připojení kabelem

Vestavěná síťová funkce

Vestavěná síťová funkce umožňuje snadné připojení počítače k internetu pomocí kabelu.

Ale nejprve vás bude muset doma nebo v kanceláři navštívit zaměstnanec poskytovatele internetových služeb – obvykle telefonní nebo kabelová společnost – a nastavit internetovou službu. ISP nainstaluje malou krabičku, která je označována jako směrovač (neboli router), který vám umožňuje připojení k Internetu.

Po nastavení směrovače stačí zapojit jeden konec síťového kabelu do síťového portu počítače a druhý konec do portu směrovače. (Viz obrázek níže.) Poté budete připraveni připojit se online.

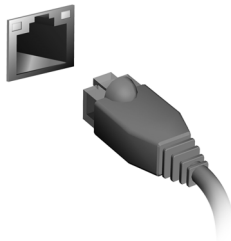

Bezdrátové připojení

Připojení k bezdrátové síti LAN

Bezdrátová síť LAN (nebo WLAN) je *bezdrátová místní síť*, kterou lze propojit dva nebo více počítačů bez použití kabelů. Po připojení k síti WLAN získáte přístup k internetu. Můžete také sdílet soubory, jiná zařízení a dokonce vlastní internetové připojení.



Upozornění

Používání bezdrátových zařízení v letadle může být zakázáno. Všechna bezdrátová zařízení musí být před nastoupením do letadla a během vzletu vypnuta, neboť by mohlo dojít k ohrožení provozu letadla, narušení komunikace, a dokonce i porušení zákona. Bezdrátové zařízení počítače můžete zapnout, pouze pokud vás palubní personál informoval, že je to bezpečné.

Bezdrátové připojení je na počítači ve výchozím nastavení zapnuto a systém Windows během nastavení detekuje a zobrazí seznam dostupných sítí. Vyberte síť a zadejte heslo, je-li vyžadováno.

Notebooky Acer mají klávesovou zkratku pro *režim Letadlo*, který slouží k zapnutí nebo vypnutí síťového připojení. Pro vypnutí/zapnutí bezdrátové sítě nebo správu sdíleného obsahu v síti můžete použít možnosti správy sítě. Na obrazovce *Start* začněte psát „bezdrátové“ a poté vyberte možnost **Připojit k síti** nebo **Změnit nastavení Wi-Fi**. V opačném případě spusťte aplikaci Internet Explorer a postupujte podle pokynů.



Poznámka

Podrobnosti o připojení k internetu si vyžádejte u poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo je naleznete v dokumentaci směrovače.

Připojení k síti 3G

Pokud má počítač slot na SIM karty, můžete se k internetu připojit pomocí sítě 3G (mobilní telefon). K tomu potřebujete kompatibilní SIM kartu a datovou smlouvu s poskytovatelem mobilní sítě.



Poznámka

Podrobnosti o připojení k internetu prostřednictvím sítě 3G si vyžádejte u poskytovatele mobilní sítě.

POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

Bluetooth je technologie, která vám umožňuje bezdrátově přenášet data na krátkou vzdálenost mezi mnoha typy zařízení. K zařízením, která jsou vybavena technologií Bluetooth, patří počítače, mobilní telefony, tablety, bezdrátová sluchátka a klávesnice.

Pokud chcete Bluetooth použít, zajistěte:

1. povolení Bluetooth na obou zařízeních.
2. „spárování“ (propojení) vašich zařízení.

Povolení a zakázání Bluetooth

Adaptér Bluetooth je nutné povolit na obou zařízeních. U vašeho počítače se může jednat o externí vypínač, softwarové nastavení nebo samostatný hardwarový klíč Bluetooth zapojený do portu USB počítače (pokud není k dispozici interní adaptér Bluetooth).



Poznámka


Chcete-li zjistit, jak zapnout adaptér Bluetooth, podívejte se do návodu k použití pro vaše zařízení.

Povolení Bluetooth z Windows 8.1


Bluetooth je ve vašem počítači ve výchozím nastavení zakázán. Chcete-li adaptér Bluetooth počítače povolit, proveďte následující:

1. Otevřete ovládací tlačítka a vyberte **Nastavení > Změnit nastavení počítače > Bezdrátová síť** nebo stiskněte klávesu **Windows + <W>** a zadejte „Bezdrátová síť“; ve výsledcích klikněte na položku **Bezdrátová síť**.
2. Klikněte na přepínač vedle položky **Bluetooth** pro povolení nebo zakázání funkce.

3. Potom v oznamovací oblasti plochy klepněte na ikonu Bluetooth a vyberte možnost **Open Settings (Otevřít nastavení)**.

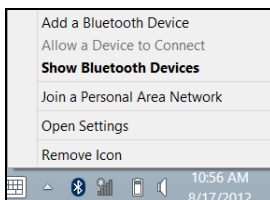


4. Zaškrtněte políčko **Allow Bluetooth devices to find this computer (Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače)**, klikněte na položku **Apply (Použít)** a potom klikněte na tlačítko **OK**.

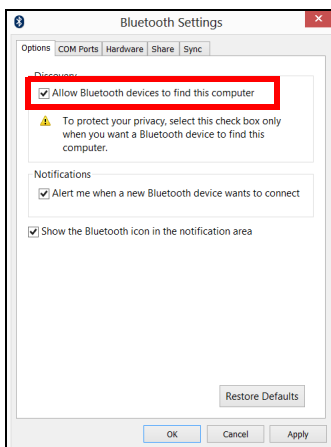


Přidání zařízení Bluetooth

Každé nové zařízení musí být nejprve „spárováno“ s adaptérem Bluetooth ve vašem počítači. To znamená, že jej musíte nejprve z bezpečnostních důvodů ověřit. Spárování se provede pouze jednou. Potom již pro spojení stačí zapnout adaptér Bluetooth v obou zařízeních.


V oznamovací oblasti klikněte na ikonu Bluetooth a vyberte možnost **Add a Bluetooth Device (Přidat zařízení Bluetooth)**.

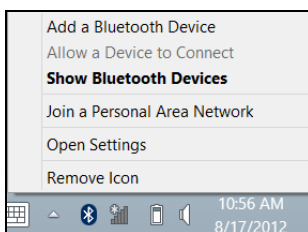

Klikněte na zařízení, které chcete přidat.

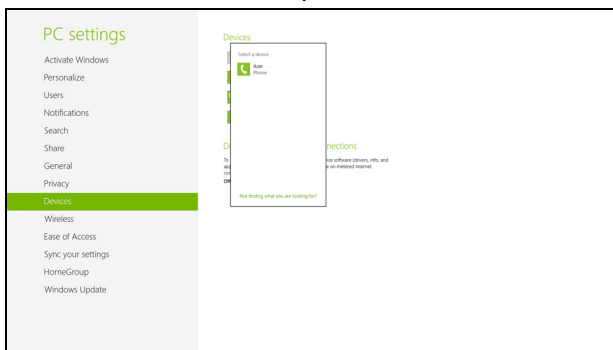


V počítači se zobrazí kód, který by měl odpovídat kódu zobrazenému na vašem zařízení. Vyberte možnost **Yes (Ano)**. Potom přijmete párování z vašeho zařízení.

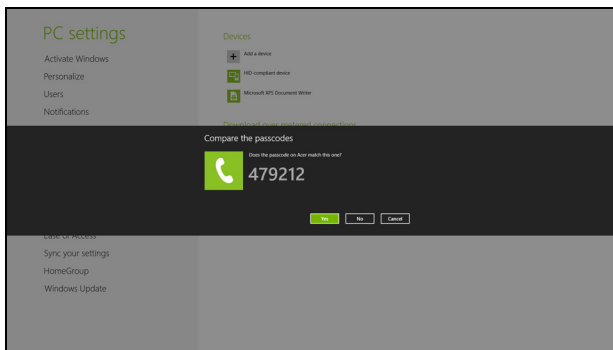


Poznámka

Některá zařízení používají starší verze technologie Bluetooth, která vyžadují zadání kódu PIN na obou zařízeních. Pokud v případě některého zařízení není možné nic zadat (například u sluchátek), je v zařízení zakódováno heslo (obvykle „0000“ nebo „1234“). Další informace najdete v uživatelské příručce k vašemu zařízení.

Vaše zařízení se zobrazí v seznamu zařízení, pokud bylo úspěšně spárováno. Otevřete **Ovládací panely** a v části **Hardware** a zvuk klikněte na položku **Zobrazit zařízení a tiskárny**. Pravým tlačítkem klikněte na zařízení a vyberte možnost **Advanced Operations (Pokročilé operace) > Connect to operation window (Připojit k oknu operací)**.

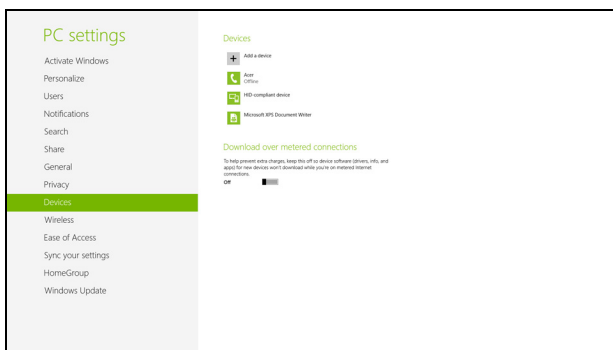

Okno operací vám umožňuje přehrávat hudbu a zvuk ze zařízení pomocí vašeho počítače, odesílat soubory do zařízení a měnit nastavení Bluetooth.

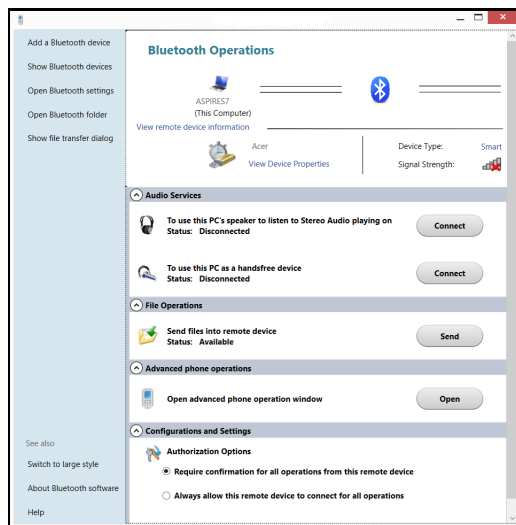

DOTYKOVÉ NÁSTROJE ACER

Dotykové nástroje Acer umožňují používat zařízení Windows snadněji a pohodlněji. Malé položky v uživatelském rozhraní můžete vybrat, přetáhnout nebo na ně klepnout.

Dotykové nástroje Acer můžete spustit z *úvodní* obrazovky nebo z hlavního panelu na *ploše*.

Ovládací prvky Dotykových nástrojů

Na ovládacím panelu Dotykové nástroje je několik ikon:



Č.	Položka	Popis
1	Přesunout	Klepněte na kartu Přesunout a potom přetáhněte panel Dotykové nástroje pro změnu jeho polohy.
2	AccuFinger	Zobrazí nebo skryje ukazatel AccuFinger. Klepněte na ikonu pro zobrazení ukazatele a znovu pro jeho skrytí. Ukazatel AccuFinger se také automaticky skryje po zadaném počtu sekund, které můžete nastavit v konfiguračním okně.

Č.	Položka	Popis
3	Vícenásobný výběr	Zapíná a vypíná funkci vícenásobného výběru. Pro zapnutí funkce klepněte na ikonu vícenásobného výběru. Opětným klepnutím vícenásobný výběr vypnete.
4	Simulace ESC	Klepnutím na ikonu ESC odešlete příkaz Escape do systému.
5	Konfigurace dotykových nástrojů	Klepnutím otevřete konfigurační okno Dotykové nástroje. Viz část Nastavení na straně 52.
6	Acer Screen Grasp	Klepněte na tuto ikonu pro spuštění nástroje Acer Screen Grasp. Viz část Acer Screen Grasp na straně 53.
7	Zavřít	Klepnutím na X zavřete Dotykové nástroje Acer. AccuFinger i panel Dotykové nástroje se zavřou.
8	Ukazatel AccuFinger	

Ukazování

Jemný konec ukazatele AccuFinger vám umožňuje pracovat i s velmi malými prvky na obrazovce. To může být užitečné zejména v případě, že používáte nastavení operačního systému a konfigurační okna s malými tlačítky, políčky a dalšími malými položkami.

Používání AccuFinger


Pomocí programu AccuFinger můžete:

- **Zamířit:** Dejte prst na plochu ukazatele a přetáhněte jej dokola. Směr ukazatele se změní automaticky, jak se pohybujete po obrazovce.
- **Vybrat:** Provádějte všechny standardní kurzorové příkazy na dotykové obrazovce včetně klepnutí, poklepání, přetažení a přetažení s výběrem atd.
- **Přetáhnout:** Pokud chcete něco přetáhnout, umístěte ukazatel AccuFinger na tuto položku, krátkým stisknutím na ploše ukazatele aktivujte režim přetahování, potom vybranou položku přetáhněte na nové místo.

- **Zobrazit:** Zobrazte kontextovou nabídku tak, že chvíli podržíte prst na ploše ukazatele, dokud se nabídka nezobrazí, potom uvolněte prst a vyberte příkaz nabídky.
- **Úprava textu:** Můžete vybrat text v podporovaných programech klepnutím na slovo nebo blok textu pro jeho výběr nebo vložení kurzoru. Na vybraném textu pak můžete psát nebo provádět další operace.


RepliView

Virtuální klávesnice na obrazovce vašeho dotykového zařízení může někdy blokovat pohled na místo, kde píšete. *RepliView* zobrazuje malé místní okno nad klávesnicí na obrazovce, které zobrazuje pohled na místo, kde píšete, abyste viděli, co děláte. Tato funkce funguje automaticky, když jsou Dotykové nástroje spuštěné.

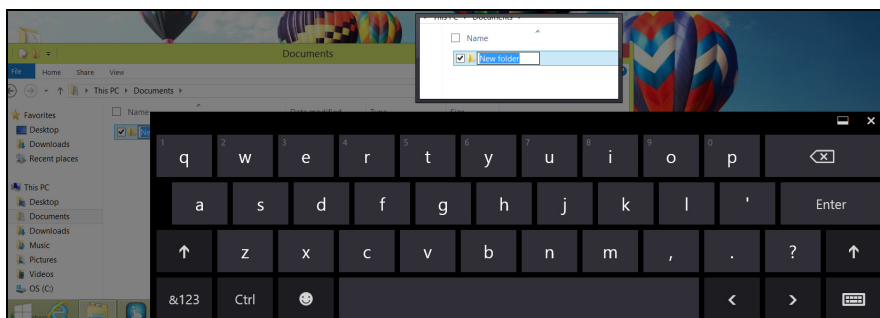

Nastavení

Nastavení můžete upravit podle svých potřeb, včetně nastavení velikosti a časového limitu ukazatele AccuFinger. Vybrat lze také pravé nebo levé ovládání, které optimalizuje orientaci ukazatele pro vybraný režim.

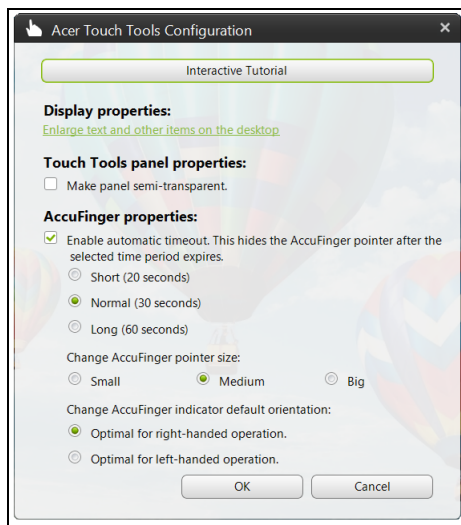

ACER SCREEN GRASP

Acer Screen Grasp je praktický nástroj pro zachycení obrazovky, který vám umožňuje zaznamenat vše nebo část toho, co je vyobrazeno na obrazovce vašeho počítače. Funguje pro aplikace na ploše i na *úvodní obrazovce*.

Pro spuštění Acer Screen Grasp stiskněte <Ctrl> + <Shift> + <PrtSc>. Po otevření aplikace můžete aktivovat gesto spuštění: Klepnutí na obrazovku třemi prsty.



Poznámka

Gesto se třemi prsty je ve výchozím nastavení zakázáno. Můžete je povolit v položce Nastavení.

Přehled




Panel nástrojů v horní části obrazovky vám umožňuje změnit možnosti a nastavení zachycení obrazovky.

Č.	Popis
1	Zachycení: Zachycení obdélníkové nebo kruhové oblasti obrazovky.
2	Zachycení volného tvaru: Zachycení oblasti volného tvaru obrazovky.
3	Zachycení okna: Zachycení celého otevřeného okna nebo jeho části.

Č.	Popis
4	Zachycení webové stránky: Zachycení celé webové stránky včetně částí stránky, které nejsou momentálně viditelné.
5	Zachycení celé obrazovky: Zachycení celé obrazovky.
6	Nastavení: Změna nastavení.

Úprava nastavení


Klepněte na ikonu *Nastavení*, pokud chcete upravit výchozí nastavení nástroje Acer Screen Grasp.

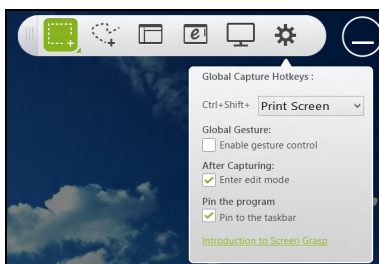

Můžete povolit nebo zakázat gesto spuštění (klepnutí na obrazovku třemi prsty), nastavit aplikaci tak, aby se po zachycení spustil nástroj pro úpravu, připnout program na hlavní panel, zobrazit krátký úvodní kurz nebo zobrazit obsah Nápovědy.

Nástroj pro úpravu


Po zachycení obrazovky můžete obrázek upravit.

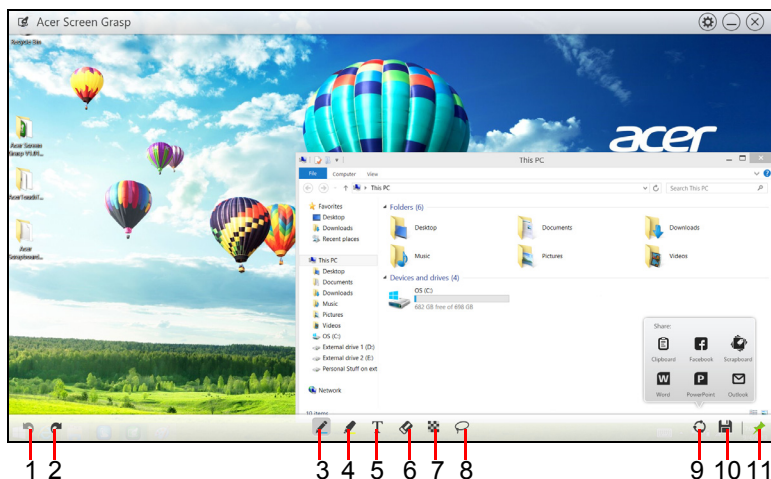


Č.	Popis
1	Zpět.
2	Znovu.
3	Nástroj tužka.
4	Nástroj zvýrazňovač.
5	Nástroj text.
6	Mazání.
7	Efekt mozaiky.
8	Nástroj Laso.
	Možnosti sdílení zachycení...
	<ul style="list-style-type: none"> • Schránka Windows • Facebook
9	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Scrapboard • Word • PowerPoint • Outlook
10	Uložit.
11	Připnout/odepnout panely nástrojů.

ACER SCRAPBOARD

Acer Scrapboard je užitečný nástroj pro správu vašich zachycení obrazovek. Zachycení obrazovek se automaticky řadí podle data.

Klepněte na ikonu  na zachycení obrazovky pro otevření webové stránky v aplikaci Internet Explorer.

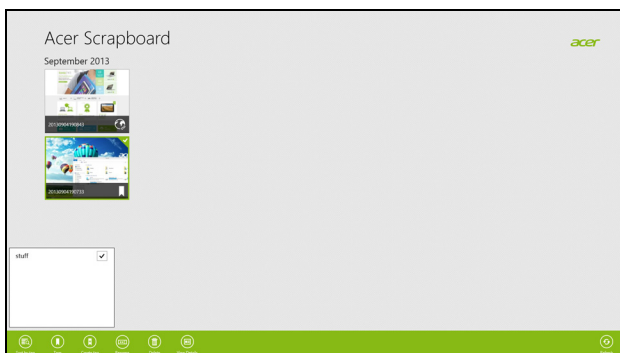


Můžete také vytvořit značky, které vám pomohou při řazení obrázků.

1. Klepnutím a přetažením obrázku dolů otevřete nabídku ve spodní části obrazovky.
2. Klepněte na položku **Vytvořit značku** pro vytvoření značky.
3. Klepnutím na položku **Značky** otevřete seznam dostupných značek a zkontrolujte každou značku, kterou byste chtěli obrázku přidělit.

CONTACT PICKUP

Odesílání informací o kontaktech

Jako podnikoví uživatelé máte život poněkud snazší díky rychlé výměně kontaktních informací s kolegy, spolupracovníky a s kýmkoli, koho potkáte. Společnost Acer na pomoc vytvořila aplikaci, která umožňuje snadné sdílení kontaktních informací. Po vytvoření kontaktních informací na *úvodní obrazovce* zadejte „Contact Pickup“ a potom klikněte na ikonu **Contact Pickup**.

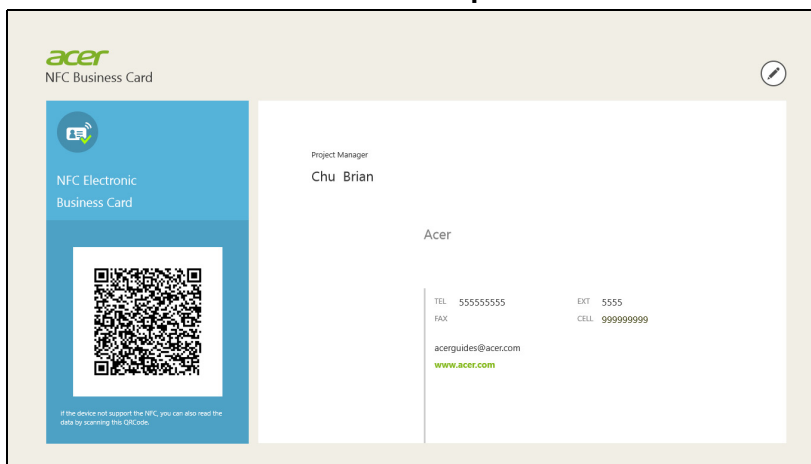

Váš počítač generuje kód QR s vašimi kontaktními informacemi, který umožňuje ostatním pomocí aplikace pro skenování kódu QR v jejich mobilním zařízení vaše kontaktní informace uložit. Potom vaše informace může pomocí návodu v zařízení přidat do seznamu kontaktů.

Bezpečnost počítače i dat...

A decorative graphic consisting of three overlapping, wavy, horizontal bands of green. The top band is a medium green, the middle band is a lighter, pale green, and the bottom band is a vibrant, lime green. The bands curve upwards from left to right, creating a sense of movement and depth.

V této části najdete:

- Jak počítač zabezpečit
- Nastavení hesel
- Co si musíte připravit, když se chystáte na cesty
- Jak maximálně využívat baterii

ACER PROSHIELD

Přehled

Acer ProShield je vestavěné univerzální bezpečnostní řešení, které se zabývá následujícími oblastmi zranitelnosti:

- Zabezpečení zařízení před neoprávněným přístupem
- Ochrana místního úložiště
- Zabezpečení sítě

Acer ProShield obsahuje pět modulů, které vaše zařízení zabezpečí před neoprávněným přístupem a obtěžováním.



Poznámka



Váš počítač nemusí mít všechny moduly uvedené níže. Ve specifikacích ke svému počítači zjistíte, které moduly jsou podporovány.

- Správce pověření – Heslo, Registrace otisků prstů (pokud váš počítač má čtečku otisků prstů), Konfigurace online účtů
- Ověřování před zaváděním systému – Pořadí spouštění a zabezpečení zařízení
- Ochrana dat – Osobní zabezpečený disk, šifrování souboru nebo složky
- Odstranění dat – Skartovač souborů
- Informace – O tomto softwaru

Nastavení nástroje Acer ProShield

Při prvním spuštění nástroje Acer ProShield budete provedeni průvodcem nastavením, který vám umožní nastavit parametry nástroje Acer ProShield. Začněte klepnutím na položku **Start**.


Budete požádáni o nastavení hesla a můžete si vytvořit osobní zabezpečený disk.

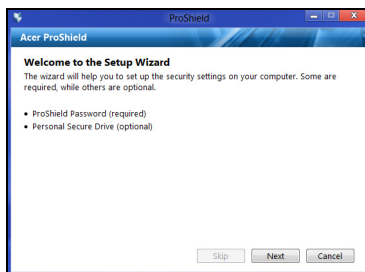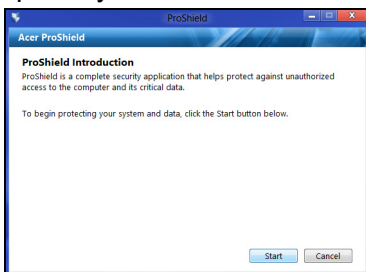

Poznámka


Vyberte si heslo, které si zapamatujete, ale které je nesnadné odhadnout. Nepoužívejte slova, která lze najít ve slovníku. Doporučujeme použít kombinaci písmen a čísel.

Jakmile si heslo nastavíte, můžete klepnout na položku **Další** a nastavit si osobní zabezpečený disk nebo klepnutím na položku **Dokončit** průvodce ukončit.

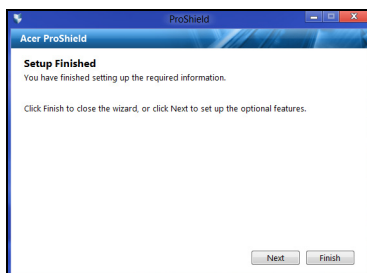


Osobní zabezpečený disk

Osobní zabezpečený disk (PSD) je bezpečný oddíl vašeho pevného disku, ve kterém můžete ukládat soubory. Přístup do PSD je možný pouze pomocí hesla nebo ověřování na základě otisků prstů.

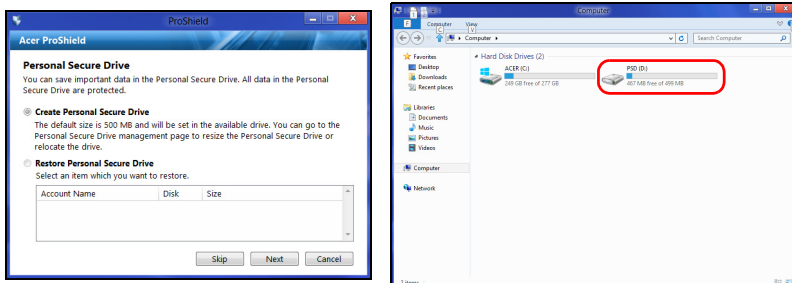


Po nastavení můžete přejít na ProShield Console a spravovat svůj počítač nebo provádět změny v nastavení.

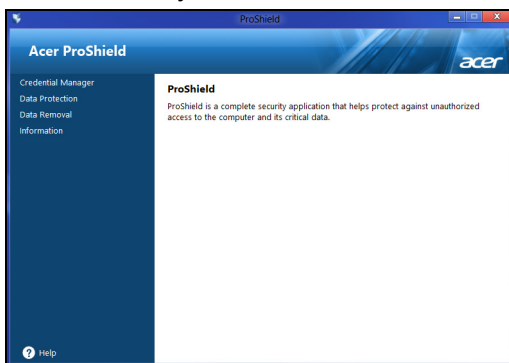

Ke změnám použijte nabídku v levém podokně.

Správce pověření

Zde můžete nastavit a spravovat svá pověření, včetně Ověřování otisků prstů před zaváděním systému.

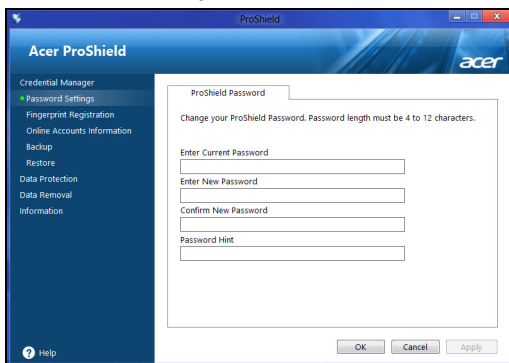

Můžete měnit hesla pro nástroj ProShield a Windows, registrovat otisky prstů, spravovat informace o online účtech a zálohovat nebo obnovovat informace o pověření.

Registrace otisků prstů*

* (pouze pokud váš počítač má čtečku otisků prstů)


Čtečku otisků prstů můžete používat pro zabezpečení počítače před neoprávněným přístupem. Zaregistrujte dva nebo více otisků prstů, které lze potom používat pro přístup k počítači při spouštění místo hesla.



Pro více informací klepněte na položku **Výukový program registrace**.


Ochrana dat

Zde můžete vybrat soubory pro šifrování nebo dešifrování a spravovat svůj osobní zabezpečený disk.

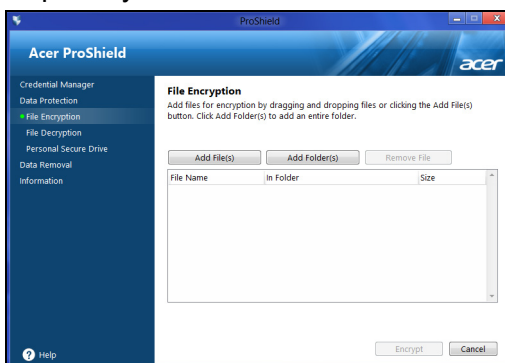

Odstranění dat

Zde je možné vybrat soubory ke kompletnímu odstranění z pevného disku. Skartovač souborů přepisuje data tak, aby je nebylo možné obnovit.

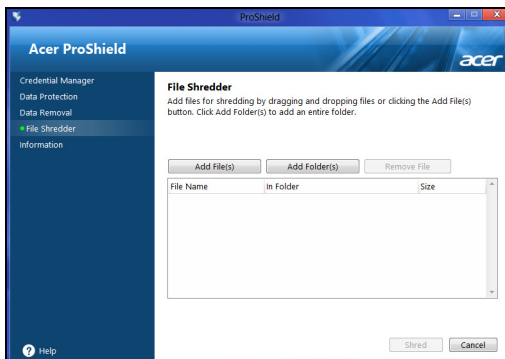

Upozornění

Ujistěte se, že jste vybrali pouze informace, které opravdu chcete skartovat. Po skartování souboru nebo složky není možné data obnovit.

NÁSTROJ BIOS

Nástroj BIOS je program pro konfigurování hardwaru, který je zabudován do systému BIOS počítače.

Váš počítač již byl správně nakonfigurován a optimalizován, takže tento nástroj normálně nemusíte spouštět. Můžete jej však spustit, jestliže budete mít problémy s konfigurací.

Chcete-li aktivovat nástroj BIOS, stiskněte klávesu <F2> během testu POST, zatímco je na displeji zobrazeno logo počítače.

Pořadí spouštění

Chcete-li v nástroji BIOS nastavit pořadí spouštění, aktivujte nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v horní části obrazovky vyberte položku **Boot (Spustit)**.

Nastavení hesel

Chcete-li nastavit heslo při spuštění, aktivujte nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v horní části obrazovky vyberte položku **Security (Bezpečnost)**. Vyhledejte položku **Password on boot (Heslo při spuštění)**: a pomocí kláves <F5> a <F6> tuto funkci povolte.

ZABEZPEČENÍ POČÍTAČE

Počítač je cenná investice, o kterou je třeba pečovat. Zjistěte, jak můžete chránit svůj počítač a pečovat o něj.

Bezpečnostními funkcemi jsou hardwarové a softwarové zámky – bezpečnostní drážka a hesla.

Používání bezpečnostního zámku počítače

Součástí počítače je otvor pro bezpečnostní zámek kompatibilní se standardem Kensington.

Přípevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. K dispozici jsou i modely bez klíče.

Použití hesla

Hesla chrání počítač před nepovoleným přístupem. Nastavením těchto hesel lze vytvořit několik různých úrovní ochrany počítače a dat:

- Heslo správce zabráňuje nepovolenému přístupu k nástroji BIOS. Toto heslo je třeba po nastavení zadat vždy, když chcete získat přístup k nástroji BIOS. **Viz část Nastavení hesel na straně 64.**
- Heslo uživatele chrání počítač před neoprávněným použitím. Kombinací tohoto hesla a kontrolních bodů hesla při spuštění a přepínání počítače z režimu hibernace (je-li k dispozici) lze zajistit maximální bezpečnost.
- Heslo pro spuštění chrání počítač před neoprávněným použitím. Kombinací tohoto hesla a kontrolních bodů hesla při spuštění a přepínání počítače z režimu hibernace (je-li k dispozici) lze zajistit maximální bezpečnost.



Důležité

Nezapomeňte heslo správce! Pokud heslo zapomenete, obraťte se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Zadání hesel

Po nastavení hesla se uprostřed obrazovky zobrazí výzva k zadání hesla.

- Po nastavení hesla správce se zobrazí výzva, když vstoupíte do nástroje BIOS.
- Chcete-li získat přístup k nástroji BIOS, zadejte heslo správce a stiskněte klávesu **<Enter>**. Jestliže uvedete nesprávné heslo, objeví se upozornění. Zadejte heslo znovu a stiskněte klávesu **<Enter>**.
- Po nastavení hesla uživatele a povolení parametru Heslo při spuštění se při spuštění zobrazí výzva.
- Chcete-li používat počítač, napište heslo uživatele a stiskněte klávesu **<Enter>**. Jestliže uvedete nesprávné heslo, objeví se upozornění. Zadejte heslo znovu a stiskněte klávesu **<Enter>**.



Důležité

Na zadání hesla máte tři pokusy. Pokud zadáte třikrát nesprávné heslo, systém se zastaví. Vypněte počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení déle než čtyři sekundy. Znovu zapněte počítač a opakujte zadání hesla.

ŘÍZENÍ SPOTŘEBY

Tento počítač je vybaven zabudovaným systémem řízení spotřeby, který trvale sleduje aktivitu systému. Aktivita systému znamená jakoukoli aktivitu jednoho nebo více z následujících zařízení: klávesnice, myš, pevný disk, periferní zařízení připojená k počítači a obrazová paměť. Pokud není po určitou dobu zjištěna žádná aktivita, počítač zastaví některá nebo všechna zařízení, aby ušetřil energii.

Úsporný režim

Zakázat Rychlé spuštění

Váš počítač používá funkci Rychlé spuštění, aby se mohl rychle spustit, ale používá také malé množství energie pro kontrolu signálů ke spuštění. Tyto kontroly pomalu vyčerpají energii z baterie počítače.

Pokud chcete snížit napájecí požadavky počítače a jeho ekologický dopad, funkci Rychlé spuštění vypněte:




Poznámka

Pokud je funkce Rychlé spuštění vypnutá, bude počítači spuštění z režimu spánku trvat déle.


Váš počítač se také nespustí, pokud obdrží pokyn ke spuštění přes síť (Wake on LAN (Spuštění přes LAN)).

1. Otevřete plochu.
2. Klikněte na položku **Možnosti napájení** v oznamovací oblasti.
3. Vyberte položku **Další možnosti napájení**.

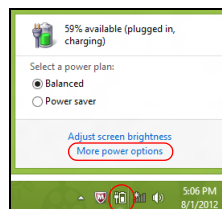


4. Vyberte položku **Nastavení tlačítek napájení**.

5. Vyberte položku **Změnit nastavení, které nyní není k dispozici**.

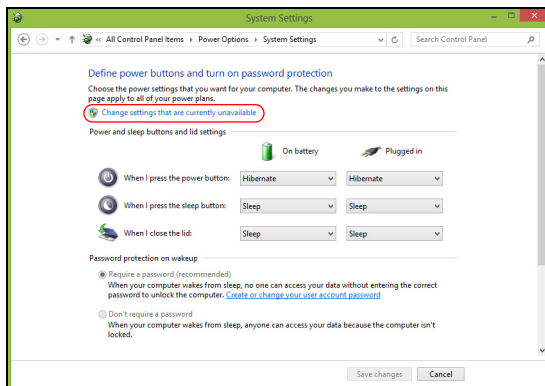

6. Přejděte dolů a zakažte **Zapnout rychlé spuštění**.

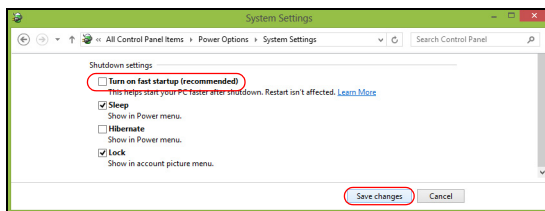

7. Zvolte možnost **Uložit změny**.

JEDNOTKA BATERIOVÝCH ZDROJŮ

Počítač využívá lithiovou baterii zajišťující dlouhou dobu provozu mezi nabíjením.

Vlastnosti baterie

Baterie se nabíjí vždy, když je počítač připojen k síti prostřednictvím síťového adaptéru. Tento počítač podporuje dobíjení za provozu a umožňuje uživateli dobíjet baterii bez přerušení práce s počítačem. U vypnutého počítače je ovšem dobíjení podstatně rychlejší.

Baterie je výhodná při cestování nebo při výpadku elektrické energie. Doporučujeme mít k dispozici jednu zcela dobítou baterii jako zálohu. Podrobnosti o objednání náhradní baterie získáte u prodejce.

Dobíjení baterie

Před dobíjením zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována v pozici pro baterie. Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a k elektrické zásuvce. Během dobíjení baterie je možné používat počítač s napájením střídavým proudem. U vypnutého počítače je ovšem nabíjení baterie podstatně rychlejší.



Poznámka

Na konci pracovního dne doporučujeme baterii dobít. Před cestováním lze nabíjením přes noc zajistit plné nabití baterie.

Příprava nové jednotky bateriových zdrojů

Před prvním použitím nové jednotky bateriových zdrojů je třeba provést následující postup přípravy:

1. Vložte do počítače novou baterii. Nezapínejte počítač.
2. Připojte síťový adaptér a baterii zcela dobijte.
3. Odpojte síťový adaptér.
4. Zapněte počítač a používejte napájení z baterie.
5. Baterii vybijte, dokud počítač nezačne signalizovat vybití baterie.
6. Znovu připojte adaptér střídavého proudu a baterii zcela dobijte.

Tímto postupem baterii třikrát vybijte a dobijte.

Tuto přípravu provádějte u všech nových baterií nebo u baterie, která nebyla delší dobu používána. Před uložením počítače na dobu delší než dva týdny doporučujeme vyjmout jednotku bateriových zdrojů z počítače.



Upozornění

Nevystavujte jednotku bateriových zdrojů teplotám pod 0°C (32°F) nebo nad 45°C (113°F). Extrémní teploty mohou mít na jednotku bateriových zdrojů negativní vliv.

Díky procesu přípravy je možné baterii dobít na maximální kapacitu. Při nedodržení těchto pokynů nebude možné baterii dobít na maximální kapacitu a rovněž se tak zkracuje provozní životnost baterie.

Provozní životnost baterie mohou rovněž negativně ovlivnit následující způsoby používání:

- Trvalé napájení počítače s vloženou baterií střídavým proudem z elektrické zásuvky. Chcete-li počítač trvale napájet střídavým proudem, doporučujeme po úplném dobití baterii z počítače vyjmout.
- Zanedbání úplného opakovaného vybití a dobití baterie (viz výše).
- Časté používání – čím častěji baterii používáte, tím se rychleji zkracuje provozní životnost. Životnost běžné počítačové baterie je přibližně 300 dobíjecích cyklů.

Optimalizace životnosti baterie

Optimalizace životnosti baterie umožňuje maximálně využít provozních možností baterie, prodloužit cyklus dobíjení a zvýšit účinnost dobíjení. Doporučujeme dodržovat následující zásady:

- Zakupte jednu jednotku bateriových zdrojů navíc.
- K napájení počítače používejte co nejčastěji střídavý proud z elektrické zásuvky a šetřete baterii pro mobilní použití.
- Odpojte příslušenství, které nepoužíváte (např. disk USB), protože může dále odebírat energii.

- Jednotku bateriových zdrojů uložte na chladném suchém místě. Doporučená teplota je 10°C (50°F) až 30°C (86°F). Při vyšších teplotách dochází k rychlejšímu samovolnému vybití baterie.
- Nadměrné dobíjení zkracuje životnost baterie.
- Pečujte o adaptér střídavého napětí a o baterii.

Kontrola napájení z baterie

Měřič napájení udává aktuální úroveň napájení z baterie. Chcete-li zjistit aktuální úroveň dobíjení baterie, umístěte kurzor nad ikonu baterie/napájení na hlavním panelu.

Upozornění na vybití baterie

Když používáte napájení z baterie, věnujte pozornost měření napájení.



Důležité

Jakmile začne počítač upozorňovat na vybití baterie, připojte co nejdříve adaptér střídavého proudu. Pokud se po úplném vybití baterie počítač vypne, hrozí ztráta dat.

Když se zobrazí upozornění na vybití baterie, závisí doporučený postup na aktuální situaci uživatele:

Situace	Doporučená akce
Je k dispozici síťový adaptér i elektrická zásuvka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a potom k elektrické zásuvce. 2. Uložte všechny nezbytné soubory. 3. Pokračujte v práci. <p>Chcete-li, aby se baterie dobíjela rychleji, vypněte počítač.</p>
Je k dispozici náhradní, plně nabitá jednotka bateriových zdrojů.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte všechny nezbytné soubory. 2. Ukončete všechny spuštěné aplikace. 3. Vypněte počítač. 4. Vyměňte jednotku bateriových zdrojů. 5. Zapněte počítač a pokračujte v práci.

Situace	Doporučená akce
Není k dispozici síťový adaptér nebo elektrická zásuvka. Není k dispozici žádná náhradní jednotka bateriových zdrojů.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte všechny nezbytné soubory. 2. Ukončete všechny spuštěné aplikace. 3. Vypněte počítač.

Instalace a vyjmutí jednotky bateriových zdrojů



Důležité

Chcete-li počítač používat bez přerušení, připojte k počítači před vyjmutím baterie adaptér střídavého proudu. V ostatních případech nejprve vypněte počítač.

Instalace jednotky bateriových zdrojů:

1. Zorientujte baterii správným směrem pro vložení do otevřené pozice pro baterie. Ujistěte se, že jako první vkládáte konec s kontakty a že horní strana baterie směřuje nahoru.

2. Zasuňte baterii do pozice a lehce ji zatlačte, aby zaklapla na místo.

Vyjměte jednotky bateriových zdrojů:

1. Přesunutím uvolňovací západky baterii uvolněte.

2. Vyjměte baterii z pozice.

S POČÍTAČEM NA CESTÁCH

Tato část obsahuje tipy a rady, o kterých byste měli uvažovat, jestliže svůj počítač přenášíte nebo s ním cestujete.

Odpojení od stolního počítače

Při odpojování počítače od externích zařízení postupujte následovně:

1. Uložte všechny otevřené soubory.
2. Vyjměte disky z optické jednotky.
3. Počítač vypněte nebo jej uveďte do režimu spánku nebo hibernace.
4. Zavřete kryt displeje.
5. Odpojte šňůru od adaptéru střídavého proudu.
6. Odpojte klávesnici, polohovací zařízení, tiskárnu, externí monitor a další externí zařízení.
7. Odpojte zámek Kensington, pokud jej používáte k zabezpečení počítače.

Přenášení

Přenášení pouze na krátké vzdálenosti, například z pracovního stolu do konferenční místnosti.

Příprava počítače

Před přenášením počítače zavřete a zaklapněte víko displeje a uveďte tak počítač do režimu spánku. Počítač nyní můžete bezpečně přenášet kdekoli po budově. Chcete-li počítač probudit z režimu spánku, otevřete displej a potom podle potřeby stiskněte a uvolněte tlačítko napájení.

Jestliže počítač přenášíte do kanceláře klienta nebo do jiné budovy, můžete počítač vypnout:

Stiskněte *klávesu Windows* + <C> a klikněte na **Nastavení** > **Napájení** a potom klikněte na položku **Vypnout**

Nebo:

Můžete počítač přepnout do režimu spánku stisknutím kombinace kláves <Fn> + <F4> nebo zavřením displeje.

Jakmile budete chtít počítač znovu použít, otevřete displej a potom podle potřeby stiskněte a uvolněte tlačítko napájení.



Poznámka

Počítač může být v režimu hibernace nebo v režimu hlubokého spánku po tom, co byl v režimu spánku.

Co s sebou na schůzky

Pokud se jedná o relativně krátkou schůzku, zřejmě s sebou nebudete muset nosit nic jiného než počítač. Bude-li schůzka trvat déle nebo baterie není plně nabitá, měli byste si s sebou vzít adaptér střídavého proudu, abyste jej mohli v konferenční místnosti použít.

Pokud v konferenční místnosti není elektrická zásuvka, snižte zatížení baterie přepnutím počítače do režimu spánku. Kdykoli nebudete počítač aktivně používat, stiskněte klávesy <Fn> + <F4> nebo zavřete displej.

Přenášení počítače domů

Pokud přenášíte počítač z kanceláře domů a naopak.

Příprava počítače

Jakmile odpojíte počítač od stolního počítače, připravte jej na cestu domů pomocí následujících kroků:

- Vyjměte z jednotek všechna média a kompaktní disky. Jestliže média nebudou vyjmuta, může dojít k poškození hlavy disku.
- Zabalte počítač do ochranného obalu, který zabrání sklouznutí a v případě pádu jej ztlumí.



Upozornění

Nepřidávejte do obalu předměty vedle horního krytu počítače. Tlak na horní kryt může poškodit obrazovku.

Co vzít s sebou

Vezměte si s sebou následující položky, pokud je již nemáte doma:

- Adaptér střídavého proudu a napájecí kabel.
- Náhradní baterie
- Vytištěný *Průvodce instalací*.

Zvláštní opatření

Na cestě do práce a z práce dodržujte následující bezpečnostní pokyny, které ochrání počítač:

- Mějte počítač vždy u sebe, abyste minimalizovali účinky změn teploty.
- Pokud se potřebujete zdržet na delší dobu a nemůžete si počítač vzít s sebou, uložte jej do kufru auta, aby nebyl vystaven příliš vysoké teplotě.
- Změny teploty a vlhkosti mohou způsobit kondenzaci. Před zapnutím nechte počítač přizpůsobit pokojové teplotě a potom zkontrolujte, zda na obrazovce není zkondenzovaná voda. Pokud změna teploty přesahuje 10°C, přizpůsobujte počítač pokojové teplotě pomalu. Je-li to možné, umístěte počítač na 30 minut na rozhraní mezi venkovní a vnitřní teplotou.

Používání počítače v domácí kanceláři

Pokud často pracujete s počítačem doma, je vhodné zakoupit druhý adaptér střídavého proudu pro domácí použití. Máte-li druhý adaptér střídavého proudu, nemusíte přenášet zbytečnou váhu adaptéru domů a nazpátek.

Jestliže doma hodně pracujete s počítačem, můžete přidat také externí klávesnici, monitor a myš.

Cestování s počítačem



Důležité

U letecké společnosti si zjistěte, zda jsou nějaké zvláštní požadavky spojené s cestováním s lithiovými bateriemi.

Přesun na větší vzdálenosti, například z kanceláře do kanceláře klienta v jiné budově nebo vnitrostátní cestování.

Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste jej brali domů. Přesvědčte se, zda je baterie nabitá. Při bezpečnostní prohlídce na letišti můžete být vyzváni k zapnutí počítače.

Co vzít s sebou

S sebou si vezměte tyto věci:

- Síťový adaptér
- Náhradní zcela dobité baterie
- Další soubory ovladačů tiskárny (budete-li chtít používat jinou tiskárnu)

Zvláštní opatření

Ochrana počítače při cestování vyžaduje, abyste kromě pokynů pro přenášení počítače domů dodržovali i tyto pokyny:

- Počítač mějte vždy u sebe jako příruční zavazadlo.
- Náhradní jednotku bateriových zdrojů mějte vždy u sebe jako příruční zavazadlo.
- Je-li to možné, nechejte počítač zkontrolovat ručně. Rentgenové detektory při kontrole na letišti jsou bezpečné, ale v žádném případě nevystavujte počítač detektorům kovu.

Cestování s počítačem po světě



Důležité

U letecké společnosti si zjistěte, zda jsou nějaké zvláštní požadavky spojené s cestováním s lithiovými bateriemi.

Přesun mezi zeměmi.

Příprava počítače

Připravte počítač jako na běžnou cestu.

Co vzít s sebou

S sebou si vezměte tyto věci:

- Síťový adaptér.
- Napájecí kabely, který jsou vhodné pro vaši destinaci.
- Náhradní zcela dobité baterie.
- Další soubory ovladačů tiskárny (budete-li chtít používat jinou tiskárnu).
- Doklad o koupi, pokud byste jej museli ukazovat celníkům.
- Pas ITW (Mezinárodní záruka pro cestovatele).

Zvláštní opatření

Dodržujte stejné speciální pokyny jako při cestování s počítačem.

Kromě toho je při mezinárodním cestování dobré držet se i dalších doporučení:

- Při cestování do jiné země zkontrolujte kompatibilitu místního střídavého napětí a specifikací napájecího kabelu adaptéru střídavého proudu. Nejsou-li kompatibilní, kupte si napájecí kabel, který je kompatibilní se zásuvkou pro přívod střídavého proudu v místě. K napájení počítače nepoužívejte měniče napětí prodávané pro spotřebiče.
- Používáte-li modem, zkontrolujte kompatibilitu modemu a konektoru s telekomunikačním systémem země, do níž cestujete.

Porty a konektory...



V této části najdete:

- Informace o portech a konektorech ve vašem počítači


ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET

Možnosti připojení

Váš počítač má čtečku karet a další porty/konektory, které umožňují připojení periferních zařízení k počítači. Pokyny týkající se připojení různých externích zařízení k počítači naleznete v následující části.

Čtečka paměťových karet

Paměťové karty se používají v řadě digitálních fotoaparátů, PDA, přehrávačů MP3 a mobilních telefonů.

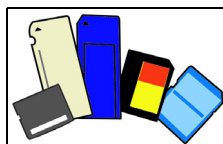

Vložení paměťové karty

1. Uchopte kartu tak, aby konektor mířil směrem k portu s konektory směrem dolů.
2. Kartu opatrně vložte do portu. Pokud zjistíte, že vložení karty vyžaduje vynaložení síly, pokuste se mírně změnit orientaci karty.
3. Zatlačte kartu tak, aby zaklapla na místo. Několik milimetrů karty bude ze slotu přesahovat.

Pokud na kartě jsou nějaké soubory, může se zobrazit okno *Automatické přehrání Windows* (to záleží na obsahu karty) s dotazem, zda si přejete použít určitý program k přístupu na obsah karty. Pokud je to vhodné, některou z možností vyberte, jinak vyberte možnost **Storno**. Pokud karta neobsahuje žádné soubory nebo obsahuje neznámé soubory, otevře se okno zobrazující obsah karty.

Karty SD, SDHC a SDXC

Různé typy karet SD mají rozdílnou kapacitu, i když mají stejný celkový vzhled. Karty SD mají kapacitu až 4 GB, karty SDHC mají kapacitu až 32 GB a karty SDXC mají kapacitu až 2048 GB (2 TB). Váš počítač disponuje čtečkou karet kompatibilní s SDHC nebo SDXC.




Poznámka

Paměťové karty SDXC lze používat pouze na čtečce kompatibilní s SDXC; karty SD a SDHC lze používat na libovolném typu.

Vyjmutí karty ze čtečky paměťových karet

1. Klikněte na šipku **Zobrazit skryté ikony** v **oznamovací oblasti** (vedle hodin).
2. Klikněte na ikonu **Bezpečně odebrat hardware**.
3. Klikněte na položku **Vysunout kartu SD** (nebo na název zařízení).
4. Počkejte, než se zobrazí zpráva *Nyní lze hardware bezpečně odebrat*.
5. Vyjměte kartu.

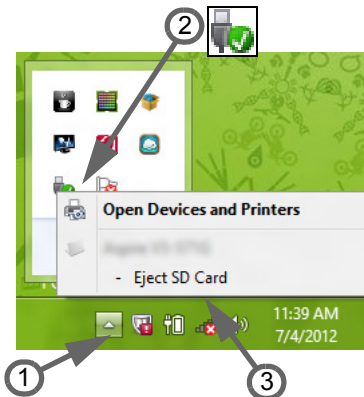

VIDEO A ZVUKOVÉ KONEKTORY

Připojte k monitor s portem VGA nebo DVI (typ podporovaného připojení závisí na konfiguraci počítače). S monitorem je obvykle dodáván příslušný kabel.

Pro připojení monitoru k počítači postupujte podle těchto kroků:

1. Ujistěte se, že je počítač vypnutý a monitor má vypnutý vypínač.
2. Připojte kabel videa do portu pro monitor na počítači. Připojený kabel zajistěte pomocí dodaných šroubků.
3. Zapojte napájecí kabel monitoru a zasuňte jej do řádně uzemněné síťové zásuvky.
4. Postupujte podle pokynů pro instalaci v uživatelské příručce pro monitor.
5. Zapněte napájení monitoru a potom počítače.
6. Ujistěte se, že aktuální rozlišení a obnovovací frekvence nepřesahují specifikace monitoru. V případě potřeby změňte nastavení zobrazení, které počítač využívá.



Poznámka

*Pro přístup na ovládací prvky zobrazení stiskněte klávesu Windows (⊞) + W, zadejte „Zobrazení“ a potom klikněte na položku **Zobrazení**.*

Sluchátka a mikrofon

Tyto porty vám umožňují připojit zvuková zařízení. Pomocí portu pro sluchátka můžete připojit stereofonní sluchátka nebo aktivní reproduktory. Připojením zvukového zařízení do portu pro sluchátka se vypnou vestavěné reproduktory. Do portu pro mikrofon můžete připojit externí mikrofon pro monofonní nahrávání; připojením externího mikrofonu se vypne vestavěný mikrofon.




Poznámka

Některé počítače mají jeden „kombinovaný“ port, který vám umožňuje používat jednokolíková sluchátka s integrovaným mikrofonem. Tato sluchátka se nejčastěji používají se smartphony.

HDMI


HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je vysoce kvalitní rozhraní pro přenos digitálního zvuku a obrazu. Rozhraní HDMI umožňuje propojit jakýkoli kompatibilní zdroj digitálního zvuku a obrazu, jako například počítač, zařízení set-top box, přehrávač DVD či přijímač A/V, a kompatibilní monitor pro digitální zvuk anebo obraz, jako například digitální televizor (DTV), pomocí jediného kabelu.

Díky jednomu kabelu je vše uspořádané, propojení je snadné a výsledkem je vynikající kvalita zvuku a obrazu.

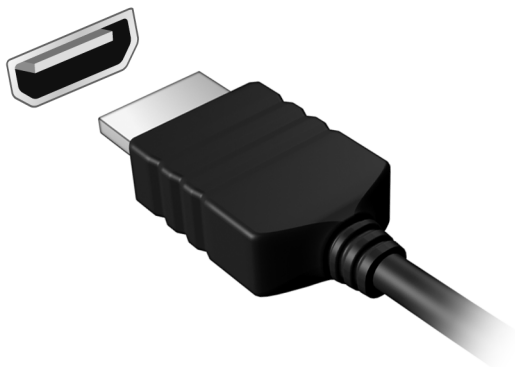

UNIVERZÁLNÍ SÉRIOVÁ SBĚRNICE (USB)

Port USB je vysokorychlostní port, který umožňuje připojení periférií USB, jako je myš, externí klávesnice, další úložiště (externí pevné disky) nebo jiná kompatibilní zařízení.

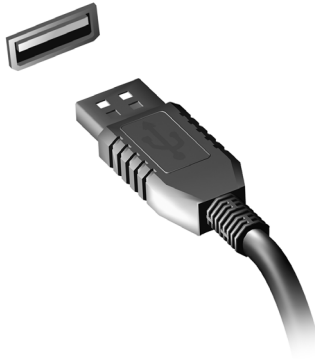

Poznámka

Počítače Acer nyní disponují dvěma standardy USB: USB 2.0 (High-speed USB) a USB 3.0 (SuperSpeed USB). Porty USB 2.0 na počítačích Acer mají v portu černý jazýček, porty USB 3.0 mají modrý jazýček. Pro zajištění nejlepší výkonnosti by se zařízení USB 3.0 měla vždy zapojovat do portů USB 3.0. Podívejte se do dokumentace ke svému zařízení, abyste zjistili, jaký standard podporuje.

Pomocí portu USB můžete také nabíjet zařízení, jako jsou tablety, smartphony nebo další zařízení. Některé porty USB 3.0 podporují nabíjení zařízení, i když je počítač v režimu Hibernace nebo když je vypnutý. Dále je možné použít rozbočovač USB k připojení více zařízení k jednomu portu USB.



Důležité

Při vyjímání paměťového zařízení USB byste měli pravým tlačítkem myši kliknout na ikonu USB na hlavním panelu Windows a vybrat možnost „Vysunout <zařízení>“, a tak operačnímu systému sdělit, aby zařízení přestal používat, než jej vyndáte. Jinak byste mohli přijít o data nebo by se vaše periferní zařízení mohlo poškodit.

Máte otázku?



V této části najdete:

- Časté otázky
- Tipy pro používání Windows 8.1
- Informace o odstraňování problémů
- Jak se chránit, když jste online
- Kde najít kontaktní údaje servisního střediska Acer

ČASTÉ OTÁZKY

V následujícím seznamu jsou uvedeny situace, ke kterým může dojít při používání počítače. Ke každé situaci jsou uvedena snadná řešení.

Po zapnutí napájení se počítač nespustí ani nenastartuje.

Podívejte se na indikátor stavu napájení:

- Pokud indikátor nesvítí, počítač není připojen k napájení. Zkontrolujte následující možnosti:
 - Pokud používáte jako zdroj napájení baterii, je baterie pravděpodobně vybitá a nelze pomocí ní počítač napájet. Připojte adaptér střídavého proudu a dobijte baterii.
 - Přesvědčte se, zda je adaptér střídavého proudu řádně zapojen do počítače a do zásuvky.
- Pokud indikátor svítí, zkontrolujte následující možnosti:
 - Je v optické jednotce disk? Vyjměte jej a stisknutím **<Ctrl> + <Alt> + ** systém restartujte.
 - Máte do počítače zapojené úložné zařízení USB (disk USB nebo smartphone)? Odpojte jej a stisknutím **<Ctrl> + <Alt> + ** systém restartujte.

Na obrazovce nejsou zobrazeny žádné položky.

Systém řízení spotřeby počítače automaticky vypíná obrazovku za účelem úspory energie. Zobrazení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.

Pokud zobrazení nelze obnovit stisknutím libovolné klávesy, může to být způsobeno třemi příčinami:

- Pravděpodobně je nastavena příliš nízká úroveň jasu. Zvyšte úroveň jasu stisknutím kláves **<Fn> + <▸>** (zvýšit).
- Jako zobrazovací zařízení je pravděpodobně nastaven externí monitor. Stisknutím klávesové zkratky pro přepnutí zobrazení **<Fn> + <F5>** přepněte zobrazení zpět na počítač.
- Pokud LED napájení bliká, počítač může být v režimu spánku nebo hibernace. Aktivujte počítač stisknutím a uvolněním tlačítka napájení.

Z počítače není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte následující možnosti:

- Pravděpodobně je ztlumená hlasitost. Podívejte se na ikonu ovládání hlasitosti (reproduktor) na hlavním panelu. Pokud je ikona přeškrtnutá, klikněte na ni a zrušte zaškrtnutí políčka **Ztlumit vše**.
- Pravděpodobně je nastavena příliš nízká úroveň hlasitosti. Zjistěte hlasitost pomocí ikony ovládání hlasitosti (reproduktor) na hlavním panelu. Hlasitost můžete také nastavit pomocí tlačítek pro nastavení hlasitosti.
- Pokud jsou ke konektoru sluchátek počítače připojena sluchátka, náhlavní sluchátka nebo externí reproduktory, interní reproduktory budou automaticky vypnuty.

Chci vysunout přihrádku optické jednotky bez zapínání napájení.

Optická jednotka je vybavena otvorem pro mechanické otevření. Stačí vložit hrot pera nebo narovnanou kancelářskou sponku a zatlačit a přihrádka se vysune.

Klávesnice nereaguje.

Zkuste připojit externí klávesnici k portu USB počítače. Pokud funguje, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko, protože může být uvolněn kabel interní klávesnice.

Tiskárna nefunguje.

Zkontrolujte následující možnosti:

- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena do elektrické zásuvky a je zapnutá.
- Ověřte, zda je kabel tiskárny pevně připojen k portu USB a příslušnému portu na tiskárně.

Chci obnovit původní nastavení počítače.



Poznámka

Jestliže používáte vícejazyčnou verzi systému, bude při dalších operacích obnovení k dispozici pouze operační systém a jazyk, který zvolíte při prvním zapnutí systému.

Obnovení systému vám pomůže obnovit disk C: s původním softwarem, který byl nainstalován v okamžiku zakoupení počítače.



Upozornění

Disk C: bude přeformátován a všechna data smazána. Před použitím této možnosti je velmi důležité vytvořit zálohu všech datových souborů.

Před provedením obnovy systému zkontrolujte nastavení systému BIOS.

1. Ověřte, zda je povolena funkce **Acer disk-to-disk recovery (Obnovení Acer z disku na disk)**.
2. Ověřte, že položka **D2D Recovery (Obnovení D2D)** v nabídce **Main (Hlavní)** je nastavena na hodnotu **Enabled (Povoleno)**.
3. Ukončete nástroj BIOS a uložte provedené změny. Systém se restartuje.



Poznámka

Pokud chcete aktivovat nástroj BIOS, stiskněte <F2>, až se během spouštění zobrazí logo Acer.

Podrobné informace o procesu obnovy viz **část Obnovení systému na straně 24**.

Vyžádání služby

Mezinárodní záruka pro cestovatele (International Travelers Warranty; ITW)

Váš počítač je pokryt mezinárodní zárukou pro cestovatele (ITW), která vám poskytne bezpečí a klid v duši při cestování. Spolu s počítačem je dodáván pas ITW. Tento pas obsahuje vše, co potřebujete vědět o programu ITW. Tato praktická příručka rovněž obsahuje seznam dostupných autorizovaných středisek. Pečlivě si tento pas přečtěte.

Vždy mějte svůj pas ITW po ruce, zejména na cestách, protože budete získávat výhody od našich středisek podpory. K pasu ITW připojte doklad o koupi.

V případě, že se v zemi vašeho pobytu nenachází autorizované servisní středisko ITW společnosti Acer, můžete se stále obrátit na naše střediska po celém světě. Navštivte stránky **www.acer.com**.

Než zavoláte

Voláte-li službu online společnosti Acer, připravte si následující informace a buďte u svého počítače. S vaší podporou můžeme zkrátit trvání hovoru a efektivně vyřešit váš problém. Pokud se na displeji počítače zobrazují chybové zprávy nebo se ozývá pípání, zapište si zprávy tak, jak se objevují na displeji (nebo zapište počet a pořadí pípání).

Musíte poskytnout následující informace:

Jméno: _____

Adresa: _____

Telefonní číslo: _____

Přístroj a model: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Tipy a pokyny pro používání Windows 8.1

Víme, že jde o nový operační systém a že chvíli bude trvat, než si na něj zvyknete, a proto jsme vám do začátku vytvořili několik vodítek.

Jak se dostanu na *úvodní* obrazovku?

Stiskněte klávesu Windows; klepněte na tlačítko Start na ploše nebo rychle posuňte pravý kraj obrazovky dovnitř a klikněte na ovládací tlačítko **Start**.

Kde je tlačítko Start?

Tlačítko Start se zobrazí na hlavním panelu na ploše. Klepnutím otevřete *Úvodní* obrazovku, kde můžete spouštět aplikace.

Jak mohu zobrazit všechny aplikace?

Rychle přesuňte prst nahoru z dolní části *Úvodní* obrazovky.

Může být zobrazení „Všechny aplikace“ výchozím nastavením pro Úvodní obrazovku?

Ano, můžete, postupujte podle těchto kroků:

1. Přejděte na plochu.
2. Klepněte na hlavní panel a podržte jej, dokud se nezobrazí čtvercový rámeček. Z nabídky, která se otevře potom, co dáte prst pryč, vyberte možnost **Vlastnosti**.
3. Na kartě **Navigace** zaškrtněte pole *Automaticky zobrazit zobrazení aplikace, když přejdu na Úvodní obrazovku*.

Co jsou „ovládací tlačítka“?

Ovládací tlačítka vám umožňují provádět užitečné funkce, jako je sdílení obsahu, vypínání počítače nebo změna nastavení.

Jak mohu otevřít ovládací tlačítka?

Rychle posuňte prst na pravém kraji obrazovky dovnitř.

Je možné spuštění přímo na plochu?

Ano, můžete, postupujte podle těchto kroků:

1. Přejděte na plochu.
2. Klepněte na hlavní panel a podržte jej, dokud se nezobrazí čtvercový rámeček. Z nabídky, která se otevře potom, co dáte prst pryč, vyberte možnost **Vlastnosti**.
3. Na kartě **Navigace** zaškrtněte pole *Přejít na plochu místo na Úvodní obrazovku, když se přihlásím*.

Jak se mohu přesouvat mezi aplikacemi?

Rychlým posunováním prstu na levém kraji obrazovky dovnitř procházejte aplikacemi, které jsou právě spuštěny.

Jak mohu počítač vypnout?

Rychle posuňte pravý kraj obrazovky dovnitř, klepněte na položku **Nastavení > Napájení** a vyberte akci, kterou chcete podniknout.

Mohu jen vypnout oznámení?

Oznámení můžete vypnout během určitých hodin, abyste mohli nechat počítač běžet, ale nevyrušovala vás oznámení.

1. Rychle posuňte pravý kraj obrazovky dovnitř a klikněte na položku **Nastavení > Změnit nastavení počítače > Hledání a aplikace > Oznámení**.
2. Přesuňte posuvník *Klidné hodiny* na položku **Zapnuto** a vyberte čas pro zapnutí a vypnutí zakázání oznámení.

Jak mohu počítač odemknout?

Rychle přesuňte prst na obrazovce uzavření nahoru a klepněte na ikonu uživatelského účtu pro odemčení počítače. Pokud má váš účet nastavené heslo, musíte pro pokračování heslo zadat.

Pokud chcete zobrazit zadané znaky a ujistit se, že je heslo správně, klepněte na ikonu *náhledu* a podržte ji.

Mohu přizpůsobit zamykací obrazovku?

Zamykací obrazovku můžete přizpůsobit pomocí jiného obrázku, spuštěním prezentace obrázků nebo zobrazením vašeho rychlého stavu a oznámení podle svých osobních potřeb.

Pokud chcete změnit pozadí, rychle posuňte pravý kraj obrazovky dovnitř a klikněte na položku **Nastavení > Změnit nastavení počítače > Počítač a zařízení > Zamykací obrazovka**. Zde můžete:

- Vyberte obrázek pozadí pro zamykací obrazovku
- Zapnutí nebo vypnutí *Prezentace*
- Vyberte aplikace pro zamykací obrazovku.

Jak je možné nastavit prezentaci na zamykací obrazovce?

1. Rychle posuňte pravý kraj obrazovky dovnitř a klikněte na položku **Nastavení > Změnit nastavení počítače > Počítač a zařízení > Zamykací obrazovka**.
2. Přesuňte posuvník na **Zapnuto** a vyberte, zda by se měla prezentace přehrávat, když počítač běží na napájení z baterie.
3. Klepněte na položku **Přidat složku** a otevřete složku, kterou chcete použít (ve výchozím nastavení se otevře složka *Obrázky*). Klepněte na položku **Použít tuto složku > OK**.
4. Seznam složek se zobrazí v části *Přidat složku*. Vyberte název složky a klepněte na položku **Odebrat** pro odebrání složky z prezentace na zamykací obrazovce.
5. Změňte další nastavení podle vašich potřeb.

Jak mohu počítač přizpůsobit?


Úvodní obrazovku můžete přizpůsobit pomocí jiného obrázku pozadí nebo uspořádáním dlaždic podle vašich osobních potřeb.

Pokud chcete změnit pozadí, rychle posuňte pravý kraj obrazovky dovnitř a klepněte na položku **Nastavení > Změnit nastavení počítače > Přizpůsobit**. Klepněte na **úvodní obrazovku** v horní části stránky a vyberte barvu a obrázek.

Jak mohu nastavit připomenutí?

Váš počítač bude působit jako budík. Začněte psát „Připomenutí“, pokud chcete vyhledat aplikaci *Připomenutí*.

1. Nastavte čas pomocí posuvníků na levé straně obrazovky.
2. Vyberte dop. nebo odp.
3. Zvolte, v které dny se má připomenutí spustit.
4. Vyberte oznámení.
5. Uložte připomenutí klepnutím na ikonu *Uložit* v pravém horním rohu.

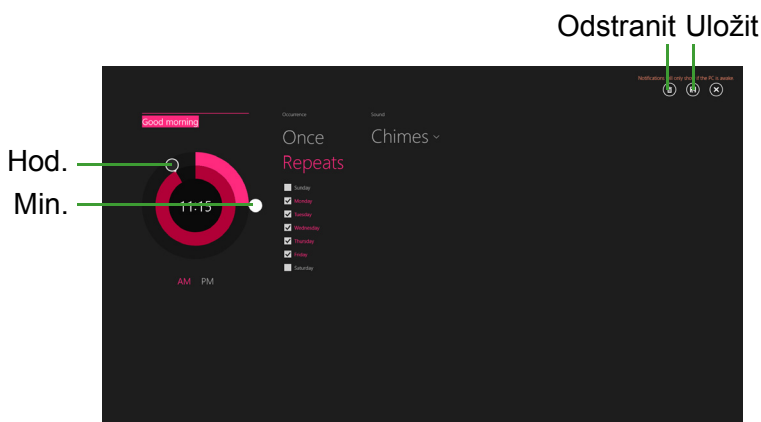

Poznámka

Připomenutí zazní pouze v případě, že počítač je v nastavenou dobu probuzený.

Jak mohu dlaždice přesouvat?

Klepnutím a přidržením dlaždici vyberte a potom ji přetáhněte na místo na *úvodní* obrazovce tam, kde ji chcete mít. Další dlaždice se posunou tak, aby se této dlaždici přizpůsobily na jejím novém místě.

Mohu přeuspořádat dlaždice ve skupinách?

Ano, můžete. Klepněte na dlaždici a podržte ji, dokud se neztlumí obrazovka. Když dlaždici uvolníte, zobrazí se nabídka *Přizpůsobit* ve spodní části obrazovky. Nad nepojmenovanými skupinami se zobrazí *Název skupiny*. Skupinu můžete pojmenovat a podle svých potřeb přeuspořádat dlaždice v rámci skupin.

Mohu dlaždice zvětšit nebo zmenšit?

Přesuňte prst na obrazovce zdola nahoru a klepněte na položku **Přízpůsobit**, klepněte na dlaždice, jejichž velikost chcete změnit, a klepněte na položku **Změnit velikost**. Vyberte velikost z nabídky, která se zobrazí.

Jak zavřu aplikaci?

Rychle se prstem přesuňte po okně dolů z horní části obrazovky. Musíte prst přesunout za polovinu obrazovky.

Mohu změnit rozlišení obrazovky?

Rychle posuňte pravý kraj obrazovky dovnitř a klepněte na položku **Hledat**, klepněte na textové pole pro otevření klávesnice na obrazovce a začněte psát „Ovládací panely“ pro zobrazení výsledků; klepněte na položky **Ovládací panely** > **Upravit rozlišení obrazovky**.

Kde jsou mé aplikace?

Rychle posuňte pravý kraj obrazovky dovnitř a klepněte na položku **Hledat**, pomocí vyskakovací klávesnice zadejte název aplikace, kterou byste chtěli otevřít. Výsledky se zobrazí na levé straně obrazovky.

Pro zobrazení úplného seznamu aplikací rychle přesuňte prst na obrazovce zdola nahoru a klepněte na položku **Všechny aplikace**.

Jak mohu docílit toho, aby se aplikace zobrazily na úvodní obrazovce?

Pokud jste v části *Všechny aplikace* a chcete, aby se vám nějaká aplikace zobrazila na *Úvodní* obrazovce, klepněte na dlaždici a podržte ji, dokud se neztlumí obrazovka. Když dlaždici uvolníte, zobrazí se nabídka *Přízpůsobit* ve spodní části obrazovky. Klepněte na položku **Připnout na úvodní obrazovku** z nabídky, která se zobrazí ve spodní části obrazovky.

Jak mohu dlaždici vyjmout z úvodní obrazovky?

Klepněte na dlaždici a podržte ji, dokud se neztlumí obrazovka. Když dlaždici uvolníte, zobrazí se nabídka *Přizpůsobit* ve spodní části obrazovky. Klepněte na dlaždici, kterou chcete odstranit, a klepněte na položku **Odepnout z Úvodní obrazovky** z nabídky, která se zobrazí ve spodní části obrazovky.

Jak mohu docílit toho, aby se aplikace zobrazily na hlavním panelu?

Pokud jste v části *Všechny aplikace* a chcete, aby se vám nějaká aplikace zobrazila na hlavním panelu, klepněte na dlaždici a podržte ji, dokud se neztlumí obrazovka. Když dlaždici uvolníte, zobrazí se nabídka *Přizpůsobit* ve spodní části obrazovky. Vyberte položku **Připnout na hlavní panel** z nabídky, která se zobrazí ve spodní části obrazovky.

Jak se instalují aplikace?

Aplikace s Windows Store lze stáhnout ze *Store*. Pro zakoupení a stažení aplikací ze *Store* budete potřebovat Microsoft ID.

Nemohu najít aplikace, jako je Poznámkový blok a Malování! Kde jsou?

Rychle posuňte pravý kraj obrazovky dovnitř a klepněte na položku **Hledat**, pomocí vyskakovací klávesnice zadejte název aplikace, kterou byste chtěli otevřít. Nebo otevřete *Všechny aplikace* a najděte „Příslušenství Windows“ pro zobrazení seznamu tradičních programů.

Mohu používat najednou více než jednu aplikaci?

1. Klepněte na dlaždici pro otevření aplikace z *Úvodní* obrazovky.
2. Vraťte se na *Úvodní* obrazovku a proces opakujte.
3. Rychle přesuňte prst z levého okraje obrazovky pro zobrazení poslední aplikace, která byla otevřena.
4. Rychle přesuňte prst z levého okraje obrazovky, dokud se nezobrazí oddělovač sloupců pro simultánní zobrazení obou aplikací. Pomocí tří sloupců lze najednou zobrazit až tři aplikace.



Poznámka

Tato funkce je omezena na zařízení s rozlišením obrazovky vyšším než 1366 x 768 pixelů.

Mohu nejprve zobrazit aplikace na ploše?

Ano, můžete, postupujte podle těchto kroků:

1. Přejděte na plochu.
2. Klepněte na hlavní panel a podržte jej, dokud se nezobrazí čtvercový rámeček. Z nabídky, která se otevře potom, co dáte prst pryč, vyberte možnost **Vlastnosti**.
3. Na kartě **Navigace** zaškrtněte *Uvést seznam aplikací na ploše nejprve ve zobrazení Aplikace, když je řazen podle kategorie*.

Co je účet Microsoft ID (účet)?

Účtem Microsoft je e-mailová adresa a heslo, které používáte pro přihlášení do Windows. Můžete používat libovolnou e-mailovou adresu, ale je nejlepší, pokud si vyberete tu, kterou již používáte ke komunikaci s přáteli a přihlašování k oblíbeným webovým stránkám. Když se v počítači přihlásíte k účtu Microsoft, připojíme váš počítač k lidem, souborům a zařízením, jež potřebujete.

Potřebuji to?

Microsoft ID nepotřebujete pro používání Windows 8.1, ale usnadňuje život, protože můžete synchronizovat data v různých zařízeních, ke kterým se přihlásíte pomocí Microsoft ID.

Jak jej mohu získat?

Pokud již máte systém Windows 8.1 nainstalovaný a nejste přihlášení k účtu Microsoft nebo nemáte účet Microsoft a chcete nějaký získat, rychle posuňte pravý kraj obrazovky dovnitř a klikněte na **Nastavení > Změnit nastavení počítače > Účty > Připojit k účtu Microsoft** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak mohu do aplikace Internet Explorer přidat oblíbenou ponožku?

Aplikace Internet Explorer 10 nemá žádné tradiční oblíbené položky, ale můžete připnout zástupce na *úvodní* obrazovku. Jakmile se stránka otevře, rychle přesuňte prst na obrazovce zdola nahoru pro otevření nabídky ve spodní části obrazovky. Klepněte na tlačítko **Připnout na úvodní obrazovku**.

Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?

Rychle posuňte pravý kraj obrazovky dovnitř a klikněte na položku **Nastavení > Změnit nastavení počítače > Aktualizace a obnovení > Windows Update**. Klepněte na položku **Zkontrolovat**.

Kde mohu získat další informace?

Další informace najdete na adrese:

- Výukové programy pro Windows 8 a 8.1:
www.acer.com/windows8-tutorial
- Časté otázky ohledně podpory: support.acer.com

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro řešení běžných problémů systému. Dojde-li k problému, přečtete si tyto pokyny dříve, než se obrátíte na servisního technika. K řešení závažnějších problémů bude pravděpodobně třeba počítač otevřít. Nepokoušejte se počítač otevřít sami, požádejte o pomoc prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Tipy pro odstraňování poruch

Tento počítač disponuje pokročilými funkcemi, které zobrazují chybové zprávy na displeji a pomáhají řešit případné problémy.

Pokud systém zobrazí chybovou zprávu nebo se projeví příznaky chyby, postupujte podle pokynů v části Chybové zprávy. Pokud problém nelze vyřešit, obraťte se na prodejce.

Chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybová zpráva, запиšte si ji a proveďte nápravné opatření. Následující tabulka uvádí chybové zprávy v abecedním pořadí včetně doporučeného nápravného opatření.

Chybové zprávy	Nápravné opatření
CMOS battery bad	Obrat'te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
CMOS checksum error	Obrat'te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
Disk boot failure	Vložte systémový (spouštěcí) disk a potom stisknutím klávesy <Enter> restartujte počítač.
Equipment configuration error	Stisknutím klávesy <F2> (během testu POST) spus'tte nástroj BIOS; ten potom stisknutím klávesy Exit ukončete a tím počítač restartujte.
Hard disk 0 error	Obrat'te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
Hard disk 0 extended type error	Obrat'te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
I/O parity error	Obrat'te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Chybové zprávy	Nápravné opatření
Keyboard error or no keyboard connected	Obrat'te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
Keyboard interface error	Obrat'te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
Memory size mismatch	Stisknutím klávesy <F2> (během testu POST) spust'te nástroj BIOS; ten potom stisknutím klávesy Exit ukončete a tím počítač restartujte.

Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko.

INTERNET A ONLINE ZABEZPEČENÍ

První krůčky na Internetu

Ochrana počítače

Je důležité, abyste svůj počítač chránili před viry a útoky přes Internet (**viz část Zabezpečení na straně 104**). Když poprvé počítač spustíte, představí se návrh komplexního programu zabezpečení sítě Internet. Tuto ochranu byste měli aktivovat co nejdříve, určitě předtím, než se k internetu připojíte.

Výběr poskytovatele internetových služeb



Používání Internetu se stalo běžnou součástí každodenní práce s počítačem. Několika jednoduchými kroky se můžete připojit k obrovské sbírce vědomostí a komunikačních nástrojů. Nejdříve si musíte vybrat *poskytovatele internetových služeb*, který zajišťuje připojení počítače k Internetu. Měli byste zjistit, jací poskytovatelé jsou k dispozici ve vaší oblasti, zeptat se na zkušenosti přátel a rodiny nebo se podívat na recenze a hodnocení zákazníků. Poskytovatel, kterého si vyberete, vám poskytne informace k tomu, jak se připojit k Internetu (může být nutný dodatečný software nebo speciální „krabička“, pomocí které se připojíte k telefonní lince).

Typy připojení

V závislosti na modelu počítače, oblasti, ve které žijete, a komunikačních potřebách můžete využít několik způsobů připojení k Internetu.

Telefonické připojení

Některé počítače mají konektor pro telefonní vytáčení („modem“). Ten umožňuje připojení k Internetu pomocí telefonní linky. Při vytáčeném připojení na jedné telefonní lince není možné zároveň používat telefon a modem. Tento typ připojení je doporučen, jen pokud používáte Internet v omezené míře, neboť jeho rychlost je nízká a připojení je většinou účtováno podle času.

DSL (např. ADSL)

DSL (Digital Subscriber Line) je trvalé připojení fungující přes telefonní linku. DSL a telefon nepoužívají stejné frekvence, a je proto možné zároveň telefonovat a být připojen k Internetu. Aby bylo možné DSL využívat, musíte se nacházet dostatečně blízko k telefonní ústředně (služba někdy není dostupná ve venkovských oblastech). Rychlosti připojení se liší v závislosti na lokalitě, ale všeobecně DSL poskytuje velmi rychlé a spolehlivé připojení k Internetu. Jedná se o trvalé připojení a je obvykle účtováno měsíčním paušálem.



Poznámka

Připojení DSL vyžaduje vhodný modem. Modem obvykle dodává poskytovatel při registraci. Mnoho z těchto modemů obsahuje směrovač, který nabízí síťový a Wi-Fi přístup.

Kabelové připojení

Kabelové připojení poskytuje rychlé trvalé připojení k Internetu přes rozvod kabelové televize. Tato služba je obvykle dostupná ve velkých městech. Zatímco jste připojeni k Internetu, můžete sledovat televizi a používat telefon.

3G (WWAN neboli „Wireless Wide-Area Network“)

Připojení 3G umožňuje využívání mobilních sítí (jako jsou sítě pro mobilní telefony) pro připojení k Internetu, když jste mimo domov. V počítači může být vestavěná patice pro kartu SIM nebo je možná zapotřebí externí zařízení, například modem USB, nebo dokonce patřičně vybavený mobilní telefon.



Poznámka

Pokud váš počítač disponuje patičí pro kartu SIM, potřebujete kompatibilní kartu SIM a smlouvu s mobilním operátorem. Než začnete funkce 3G využívat, zjistěte si u svého poskytovatele služeb, zda se na vás budou vztahovat nějaké dodatečné poplatky, zejména poplatky za roaming.

Síťová připojení

LAN (Local Area Network) je skupina počítačů (např. v jedné budově nebo domácnosti), které sdílí společné komunikační linky a zdroje.

Pokud vytvoříte síť, můžete sdílet soubory, periferní zařízení (jako jsou tiskárny) i připojení k Internetu. Síť LAN můžete vytvořit pomocí kabelových technologií (jako je Ethernet) nebo bezdrátově (např. Wi-Fi nebo Bluetooth).

Bezdrátové síť

Bezdrátová síť LAN, nebo-li WLAN, je bezdrátová místní síť, která spojuje dva nebo více počítačů bez kabelů. Vytvoření WiFi sítě je snadné a umožňuje sdílení souborů, periferních zařízení a připojení k Internetu.

Jaké jsou výhody bezdrátové sítě?

Mobilita

Systémy bezdrátové sítě LAN umožňují vám a dalším uživatelům domácí sítě sdílet přístup k souborům a zařízením připojeným k síti, například k tiskárně nebo skeneru.

S ostatními počítači v domácnosti můžete také sdílet připojení k Internetu.

Rychlost a jednoduchost instalace

Instalace systému bezdrátové sítě LAN může být rychlá a není při ní nutné protahovat kabely přes zdi a stropy.

Součásti bezdrátové sítě LAN

Pro nastavení bezdrátové sítě v domácnosti potřebujete následující položky:

Přístupový bod (směrovač)

Přístupové body (směrovače) jsou dvoucestné přijímací a vysílací jednotky, které vysílají data do okolního prostředí. Přístupové body fungují jako prostředník mezi klasickou a bezdrátovou sítí. Většina směrovačů má zabudovaný DSL modem, který umožňuje přístup k vysokorychlostnímu DSL připojení k Internetu. Poskytovatel ISP (poskytovatel internetových služeb) obvykle poskytuje modem nebo směrovač s předplacením služeb. Podrobné pokyny k instalaci naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem nebo směrovačem.

Síťový kabel (RJ45)

Síťový kabel (nazývaný také RJ45) se používá k připojení hostitelského počítače k přístupovému bodu (viz ilustrace níže); tento typ kabelu se také používá k připojení periferních zařízení k přístupovému bodu.

Bezdrátový adaptér



V počítači je obvykle předem nainstalován interní bezdrátový adaptér (). Tlačítko nebo ovládací prvky v systému Windows vám umožňují aktivovat nebo deaktivovat adaptér.

Schéma fungující sítě

1. Přístupový bod/směrovač
2. Stolní počítač
3. Modem
4. Tiskárna
5. Přenosný počítač
6. PDA/Smartphone
7. Síťový kabel (RJ45)

Zapnutí a vypnutí připojení k bezdrátové síti

Většina počítačů obsahuje tlačítko Wi-Fi, které zapíná a vypíná síťové připojení. Pokud má váš počítač přístup na Wi-Fi, ale nemá tlačítko *Communication (Komunikace)*, můžete bezdrátovou síť zapínat nebo vypínat nebo ovládat to, co je přes síť sdíleno, pomocí možností správy sítě. Stiskněte klávesu Windows () + W, zadejte „Domácí skupina“ a potom klikněte na položku **Domácí skupina**.



Upozornění

Používání bezdrátových zařízení v letadle je zakázáno. Všechna zařízení vypněte před příchodem na palubu letadla; mohou ohrožovat provoz letadla, rušit komunikaci a dokonce mohou být protizákonná.

Surfujte po Internetu!

Pro procházení Internetu potřebujete program nazývaný internetový prohlížeč. Aplikace *Internet Explorer* umožňuje snazší a bezpečnější procházení Internetu. Jakmile bude k dispozici přístup k Internetu a budete připojeni, na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici Internet Explorer nebo na ikonu na ploše a přeneste se na novou úroveň procházení Internetu!



Web Acer

Pro začátek můžete navštívit náš web www.acer.com.

Společnost Acer se snaží poskytovat neustálou osobní podporu. Podporu ušitou na míru podle vašich potřeb naleznete v sekci *Support* (*Podpora*).

Stránka **www.acer.com** je váš portál do světa online aktivit a služeb: navštěvujte nás pravidelně, abyste měli nejnovější informace a nástroje ke stažení!

Zabezpečení

Určitě byste rádi prozkoumali vše, co může Internet nabídnout. Abyste byli při procházení Internetu v bezpečí, společnost Acer předinstalovala do vašeho počítače McAfee Internet Security Suite.

Aplikace McAfee Internet Security Suite je spuštěna nenápadně na pozadí, blokuje současné komplexní hrozby a chrání identitu uživatele při nakupování, správě bankovních účtů a procházení Internetu.

McAfee Internet Security Suite zabraňuje krádeži online identity, detekuje a eliminuje spyware, odstraňuje viry a internetové červy a chrání před hackery.

Definice

Co je to virus?

Škodlivé programy, obvykle označované jako „viry“, jsou navrženy tak, aby infikovaly a poškozovaly počítače. Většina virů se přenáší přes Internet, e-mail nebo škodlivé webové stránky. Typický virus se množí a bez povšimnutí rozšiřuje na další počítače. Další formy obtěžujícího softwaru, jako jsou trojské koně, červy nebo spam,

mohou infikovat počítač různými způsoby, mohou obsazovat zdroje počítače nebo zahlcovat síť.



Poznámka

Acer zaručuje, že tento počítač neobsahuje v době dodání žádné viry a nehradí žádné škody vzniklé působením virů.

Co je to spyware?

Jako spyware se obecně označují nechtěné programy, které se stáhnou do počítače během připojení k Internetu a o kterých uživatel často ani neví. Po napadení počítače tyto programy mohou sledovat vaši činnost na Internetu, shromažďovat osobní údaje, způsobovat zobrazování vyskakujících oken a dokonce měnit konfiguraci počítače. Spyware spotřebovává zdroje vašeho počítače, může zpomalovat připojení k Internetu nebo celý systém a způsobovat pády systému.

Některé společnosti bezohledně používají spyware pro sledování webů, které na Internetu navštěvujete, odhalují vaše zvyky při surfování a zobrazují cílená vyskakovací okna. Některé typy spywaru zacházejí ještě dál a sledují všechny stisky na klávesnici a zachytávají hesla, což představuje vážné bezpečnostní ohrožení.

Co je to malware?

Škodlivý software, nazývaný také *malware*, je software, který je určen k úmyslnému poškození počítače. Škodlivý software jsou například viry, červy a trojské koně. Aby byla zvýšena ochrana počítače před malwarem, používejte aktuální antivirový software a software proti malwaru.

Co je osobní brána Firewall?

Osobní brána firewall je program, který zabráňuje neoprávněnému přístupu do nebo z privátní sítě. Funguje jako štít chránící vaše připojení k Internetu před nechtěnými připojeními, z nichž některá mohou mít za cíl ovládnutí vašeho počítače a instalaci nebo distribuci virů nebo jiného škodlivého softwaru. Každé připojení k vašemu počítači je monitorováno – programy, které se pokusí přijímat informace bez vašeho povolení, jsou odhaleny a brána firewall zobrazí varování. Vy pak můžete rozhodnout, jestli dané spojení povolíte, pokud se jedná o program, který právě používáte

(např. pokud se jedná o hru připojující se k serveru nebo encyklopedii aktualizující svůj obsah).

Jak chránit váš počítač

Prevence elektronických zločinů může být jednoduchá – jste-li vyzbrojeni troškou technických znalostí a zdravým rozumem, mnoha útokům se lze vyhnout. Obecně lze říci, že online zločinci se snaží získat peníze co nejrychlejším a nejjednodušším způsobem. Čím těžší to pro ně uděláte, tím pravděpodobnější bude, že vás nechají na pokoji a budou se snažit jinde. Níže uvedené rady obsahují základní informace k tomu, jak se lze vyhnout online podvodům.

Udržujte svůj počítač aktuální pomocí oprav a aktualizací

Jedním z nejlepších způsobů, kterým lze útočníkům zabránit v přístupu do počítače, je používání aktualizací a oprav softwaru, jakmile jsou k dispozici. Pravidelnou aktualizací počítače neumožníte útočníkům využít softwarové chyby (chyby zabezpečení), které by jinak mohli využít k vniknutí do vašeho systému.

I kdy vás pravidelné aktualizace neochrání před všemi útoky, velice ztíží hackerům získání přístupu do vašeho systému, zcela zablokují mnoho základních a automatických útoků a mohou také odradit méně odhodlané útočníky, kteří to vzdají a budou radši hledat zranitelnější počítač.

Novější verze systému Microsoft Windows a dalších populárních softwarových aplikací lze nakonfigurovat tak, aby aktualizace stahovaly a používaly automaticky, takže na kontrolu dostupnosti nejnovějších aktualizací nemusíte myslet. Použití funkce automatických aktualizací v softwaru je vynikající začátek k zajištění vlastní bezpečnosti na Internetu.

Chraňte svůj počítač bezpečnostním softwarem

Pro základní bezpečnost na Internetu je potřeba několik typů bezpečnostního softwaru. Základní bezpečnostní software představují brána firewall a antivirové programy. Brána firewall je obvykle první obrannou linií počítače – kontroluje, kdo a co může s vaším počítačem komunikovat. Bránu firewall si lze představit jako „strážníka“, který sleduje veškerá data proudící na internetu do počítače a z počítače. Povoluje komunikace, o kterých ví, že jsou bezpečné, a blokuje „špatný“ provoz, jako jsou například útoky, ještě předtím, než se vůbec dostane do počítače.

Další obrannou linií je v mnoha případech antivirový software, který sleduje veškerou online činnost, jako jsou e-mailové zprávy a procházení Internetu, a chrání vás před viry, červy, trojskými koni a jinými typy škodlivých programů. Antivirový software a antispyware by měly být nakonfigurovány tak, aby se automaticky aktualizovaly při každém připojení k Internetu.

Integrované bezpečnostní balíčky, jako je například řešení McAfee Internet Security Suite, spojují bránu firewall, antivirus, antispyware s dalšími funkcemi, jako jsou antispam a rodičovská ochrana, a jsou velice oblíbené, protože nabízejí veškerý nutný bezpečnostní software v jednom balení. Mnoho lidí považuje bezpečnostní balíček za zajímavou alternativu vedle instalace, konfigurace a aktualizace několika různých typů bezpečnostního softwaru.

Ve vašem systému Acer je předinstalována kompletní verze řešení McAfee Internet Security Suite. Obsahuje bezplatný zkušební odběr ochranných aktualizací. Nezapomeňte program aktivovat!

Používejte silná hesla a udržujte je v bezpečí

Hesla jsou důležitou součástí dnešního života na Internetu.

Používáme je ke všemu, od objednávání květin a internetového bankovníctví po přihlašování na webových stránkách oblíbených aerolinek, abychom zjistili, jakou vzdálenost jsme nalétali. Následující rady vám pomohou zvýšit bezpečnost používání Internetu:

- Výběr hesla, které nelze jednoduše uhodnout, je prvním krokem k zajištění bezpečnosti hesla a zamezení jeho získání nepovolanou osobou. Silná hesla se skládají z osmi nebo více znaků a používají kombinaci písmen, čísel a symbolů (např. # \$ % ! ?). Jako heslo nepoužívejte následující: své přihlašovací jméno, nic, co by vycházelo z vašich osobních údajů, jako je například příjmení, a slova, která lze nalézt ve slovníku, zvláště „heslo“. K ochraně důležitých účtů, například internetového bankovníctví, používejte obzvláště silná, jedinečná hesla.
- Hesla uchovávejte na bezpečném místě a snažte se nepoužívat stejné heslo pro každou službu, kterou na Internetu používáte.
- Hesla pravidelně měňte – nejméně každých 90 dní. Je tak možné omezit škody způsobené někým, kdo již získal přístup k vašemu účtu. Pokud si u jednoho ze svých online účtů všimnete něčeho podezřelého, jedním z prvních kroků, které můžete podniknout, je změna hesla.

Chraňte své osobní údaje

Buďte na Internetu opatrní při sdělování svých osobních údajů, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Pro využití mnoha online služeb budete muset nezbytně poskytnout své osobní údaje kvůli fakturaci a dodání zakoupeného zboží. Protože nesdělení žádných osobních údajů je možné jen zřídka, uvádíme několik rad k tomu, jak osobní údaje sdělovat bezpečně:

- **Dávejte pozor na podvodné e-mailové zprávy.** Znaky, které mohou naznačovat, že jde o podvodnou zprávu, jsou překlepy, chyby v gramatice, zvláštní větná stavba, webové adresy s podivnými příponami, webové adresy skládající se pouze z čísel namísto písmen a jakékoli jiné neobvyklosti. Vedle toho vám phishingové zprávy často podsouvají, že musíte jednat rychle, abyste zachovali účet aktivní, zvýšili zabezpečení nebo vás vyzývají k okamžitému zadání údajů, jinak se stane něco špatného. Nenechte se nachytat.
- **Neodpovídejte na e-mailové zprávy, které požadují osobní údaje.** Legitimní společnosti se nedotazují na osobní údaje přes e-mail. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na společnost telefonicky nebo zadejte webovou adresu ve webovém prohlížeči. Neklikejte na odkazy v těchto zprávách – mohly by vás nasměrovat na podvodné webové stránky.
- **Vyhýbejte se podvodným webovým stránkám, které se používají k ukradení osobních údajů.** Při návštěvě webových stránek zadejte adresu (URL) přímo do webového prohlížeče namísto klepnutí na odkaz v e-mailu nebo zprávě v aplikaci pro rychlé zasílání zpráv. Podvodníci tyto odkazy často upravují, aby vypadaly přesvědčivě.

Webové stránky pro nákup, internetové bankovníctví a jiné stránky s citlivými údaji by měly mít za písmeny „http“ písmeno „s“ (tzn. <https://www.vasebanka.cz> nikoli <http://www.vasebanka.cz>).

Písmeno „s“ označuje zabezpečené připojení a mělo by být zobrazeno v oblastech, ve kterých je po vás požadováno přihlášení nebo poskytnutí jiných citlivých údajů. Další poznávací znak zabezpečeného připojení je ikona zámku v dolní části webového prohlížeče (obvykle v pravém rohu).

- **Věnujte pozornost zásadám pro ochranu soukromí na webových stránkách a v softwaru.** Předtím, než organizaci sdělíte své osobní údaje, je důležité vědět, jak je organizace může shromažďovat a používat.
- **Chraňte svou e-mailovou adresu.** Rozesílatelé nevyžádané pošty a podvodných e-mailů rozesílají miliony zpráv na e-mailové adresy, které mohou a nemusejí existovat, a doufají, že najdou možnou oběť. Odpověď na tyto zprávy nebo dokonce jen stažení obrázků bude znamenat, že budete zařazeni do jejich seznamů a budete dostávat další podobné zprávy i v budoucnosti. Buďte také opatrní při uvádění své e-mailové adresy v diskusních skupinách, na blozích nebo v online komunitách.

Online nabídka, která vypadá příliš dobře na to, aby byla skutečná, obvykle skutečná není

Staré rčení, že „zadarmo ani kuře nehrabe“, platí i zde. Takzvaný software „zdarma“, jako jsou spořiče obrazovky nebo smajlíky, tajné triky pro investice, které vám určitě přinesou celé jmění, a soutěže, které jste překvapivě vyhráli bez toho, abyste se jich vůbec zúčastnili, jsou lákadla, která společnosti používají k získání vaší pozornosti.

I když za software nebo službu nezaplatíte přímo, bezplatný software nebo služba mohou být spojeny s reklamním softwarem (tzv. adware), který sleduje vaše chování a zobrazuje nevyžádané reklamy. Abyste získali svou údajnou výhru, může po vás být požadováno sdělení osobních údajů nebo zakoupení jiného zboží. Pokud nabídka vypadá tak dobře, že je těžké jí uvěřit, zeptejte se na názor někoho jiného, přečtěte si text napsaný drobným písmem nebo nejlépe celou nabídku ignorujte.

Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a kreditní karty

Dopad odcizení identity a online zločinů lze výrazně omezit, pokud je zachytíte krátce poté, co byly vaše údaje odcizeny nebo co byly vaše údaje poprvé použity. Jedním z nejjednodušších způsobů, kterým lze odhalit, že něco není v pořádku, je kontrola měsíčních výpisů z bankovních účtů a kreditních karet: všimněte si všeho, co vypadá neobvykle.

Mnoho bank a služeb používá systémy pro prevenci podvodů, které odhalují neobvyklé chování (pokud například žijete v Texasu a z ničeho nic začnete nakupovat ledničky v Budapešti). Kvůli ověření těchto neobvyklých nákupů vám společnosti mohou zavolat a požádat o jejich potvrzení. Neberte tato volání na lehkou váhu; je to známka toho, že se mohlo stát něco špatného, a měli byste podniknout příslušné kroky.

Chraňte svůj počítač bezpečnostními nástroji systému Windows

Systém Windows nabízí řadu ochranných aplikací.

Aktualizace systému Windows

Pokud máte aktivní připojení k Internetu, systém Windows může zjišťovat, jestli jsou k dispozici důležité aktualizace pro váš počítač, a automaticky je instalovat. Tyto aktualizace zahrnují bezpečnostní záplaty a aktualizace programů, které mohou zpříjemnit práci s počítačem a pomáhají chránit počítač proti novým virům a útokům.

Jak zjistím, že je můj počítač ohrožen?

Pokud *Centrum akcí* zobrazí výstrahu nebo se počítač chová neobvykle, systém nečekaně padá nebo některé programy nefungují správně, může být počítač nakažen škodlivým softwarem. Nicméně byste neměli všechny problémy s počítačem svádět na viry! Pokud máte podezření, že je počítač infikován, ze všeho nejdřív je třeba provést aktualizaci – pokud jste tak ještě neučinili – a spustit antivirový a antispyware program.

PŘEHRÁVÁNÍ FILMŮ NA DISCÍCH BLU-RAY NEBO DVD

Pokud je váš počítač vybaven mechanikou Blu-ray nebo DVD, můžete přehrávat filmy na počítači nebo v televizoru s vysokým rozlišením pomocí portu HDMI.

1. Vložte disk do jednotky.
2. Po několika sekundách se film začne přehrávat.
3. Pokud se film nezačne přehrávat, otevřete program pro přehrávání filmu a otevřete disk z nabídky *Soubor*.



Důležité

Při prvním spuštění přehrávače DVD vás program vyzve k zadání kódu regionu. Disky DVD jsou k dispozici pro 6 regionů

Kód regionu	Země nebo region
1	USA, Kanada
2	Evropa, Střední východ, Jižní Afrika, Japonsko
3	Jihovýchodní Asie, Tchaj-wan, Jižní Korea
4	Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland
5	Dřívější státy SSSR, část Afriky, Indie
6	Čínská lidová republika



Poznámka

Chcete-li změnit kód regionu, vložte do jednotky DVD film DVD z jiného regionu.

Jakmile je u jednotky DVD nastaven kód regionu, budou se přehrávat pouze disky z tohoto regionu. Kód regionu můžete nastavit maximálně pětkrát (včetně prvního nastavení), potom zůstane trvale nastaven poslední kód regionu.

Obnovením pevného disku nebude smazán počet zadaných kódů regionu.