

*acer*



**Uživatelská příručka**

© 2016 Všechna práva vyhrazena  
Acer Liquid Z6 Plus Uživatelská příručka  
Model: T11  
Tato revize: 10/2016

## Zaregistrujte se pro Acer ID a užívejte si skvělé výhody

Otevřete aplikaci *Portál Acer* z *Úvodní* obrazovky, abyste se zaregistrovali pro Acer ID nebo se přihlásili, pokud již Acer ID máte.

**Jsou tři významné důvody, proč byste měli Acer ID získat:**

- Vytvořte si vlastní propojený svět.
- Získejte nejnovější nabídky a informace o produktech.
- Zaregistrujte své zařízení pro získání rychlé, přizpůsobené zákaznické podpory.

Další informace najdete na webových stránkách AcerCloud:

**[www.acer.com/byoc-start](http://www.acer.com/byoc-start)**



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na vaše zařízení. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Smartphone Acer Liquid Z6 Plus

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum nákupu: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

|                                        |           |                                           |           |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Nastavení</b>                       | <b>5</b>  | <b>Přechod na on-line</b>                 | <b>34</b> |
| Rozbalení telefonu.....                | 5         | Procházení na internetu.....              | 34        |
| Seznámení s telefonem.....             | 5         | Používání prohlížeče.....                 | 34        |
| Zobrazení.....                         | 5         | Nastavení e-mailu.....                    | 35        |
| Dobíjení baterie.....                  | 7         | Služby Google.....                        | 35        |
| První nastavení.....                   | 7         | Nastavení e-mailu Google.....             | 35        |
| Vložení karty SIM a karty microSD..... | 7         | Hlasové hledání.....                      | 36        |
| Zámek karty SIM.....                   | 9         | Obchod Play.....                          | 36        |
| <b>Používání telefonu</b>              | <b>10</b> | Google Hangouts.....                      | 38        |
| Když zařízení zapnete poprvé.....      | 10        | Mapy, Navigace a Místa.....               | 38        |
| Chraňte telefon pomocí rozpoznávání    |           | <b>Používání fotoaparátu a</b>            |           |
| otisků prstů.....                      | 10        | <b>videorekordéru</b>                     | <b>39</b> |
| Přihlaste se k účtu Google nebo jej    |           | Ikony a indikátory fotoaparátu/video..... | 39        |
| vytvořte.....                          | 11        | Fotografování.....                        | 40        |
| Zadání kódu PIN.....                   | 11        | Záznam videa.....                         | 40        |
| Aktivace nové karty SIM.....           | 11        | Sledování fotografií a videí.....         | 41        |
| Zamknutí telefonu.....                 | 11        | Možnosti fotoaparátu a videa.....         | 41        |
| Probuzení telefonu.....                | 12        | Režim.....                                | 41        |
| Navigování nabídkami a možnostmi.....  | 12        | Nastavení.....                            | 41        |
| Používání dotykové obrazovky.....      | 13        | Podporované formáty.....                  | 43        |
| Klávesnice na obrazovce.....           | 14        | <b>Pokročilá nastavení</b>                | <b>44</b> |
| Klávesnice Google.....                 | 14        | Přepnutí telefonu do režimu Letadlo.....  | 44        |
| Výchozí obrazovka.....                 | 15        | Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.....  | 44        |
| Vyhledávat.....                        | 16        | Restartování telefonu.....                | 44        |
| Rozšířená Výchozí obrazovka.....       | 16        | Úprava nastavení.....                     | 45        |
| Přizpůsobení Výchozí obrazovky.....    | 16        | Bezdrátové připojení a sítě (správa       |           |
| Seznam aplikací.....                   | 20        | připojení).....                           | 45        |
| Oznamovací a stavová oblast.....       | 20        | Nastavení sítě telefonu.....              | 47        |
| Multitasking.....                      | 21        | Nastavení telefonu.....                   | 48        |
| Žadosti o přístup.....                 | 22        | Nastavení hlasitosti.....                 | 48        |
| <b>Správa kontaktů</b>                 | <b>23</b> | Displej.....                              | 48        |
| Správa vašich kontaktů.....            | 23        | Zabezpečení.....                          | 49        |
| Přidání kontaktu.....                  | 23        | Nastavení data a času.....                | 49        |
| <b>Telefonování</b>                    | <b>25</b> | Nastavení připomenutí.....                | 49        |
| Před telefonováním.....                | 25        | Změna jazyka a možností textu.....        | 50        |
| Telefonování.....                      | 26        | Připojení k počítači.....                 | 50        |
| Vytočení čísla ze Seznamu hovorů.....  | 26        | Synchronizace.....                        | 51        |
| Zobrazení zmeškaných hovorů.....       | 26        | Aplikace (aplikace).....                  | 51        |
| Telefonování některému z vašich        |           | Odinstalace aplikace.....                 | 51        |
| kontaktů.....                          | 27        | Obnovení výchozího nastavení systému      | 52        |
| Volání na mezinárodní číslo.....       | 27        | <b>Příslušenství a tipy</b>               | <b>53</b> |
| Widget pro přímé volání.....           | 27        | Používání sluchátek.....                  | 53        |
| Obrazovka hlasového volání.....        | 28        | Používání sluchátek Bluetooth.....        | 53        |
| Přijetí nebo odmítnutí hovoru.....     | 28        | Vytvoření nového přístupového bodu....    | 53        |
| Konferenční hovory.....                | 29        | <b>Správa karet SIM</b>                   | <b>54</b> |
| <b>Zprávy SMS a MMS</b>                | <b>30</b> | Správa SIM.....                           | 54        |
| Vytvoření nové zprávy.....             | 30        | <b>Příloha</b>                            | <b>56</b> |
| Odpověď na zprávu.....                 | 31        | Časté otázky a odstraňování potíží.....   | 56        |
| Multimediální zprávy.....              | 31        | Zvuk.....                                 | 56        |
| Odesílání zprávy MMS.....              | 32        | Multimediální soubory.....                | 56        |
| Příjem multimediálních zpráv.....      | 32        |                                           |           |

|                                       |           |                                    |           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Obchod Google Play .....              | 57        | <b>Technické parametry</b>         | <b>64</b> |
| Informace o systému a výkon .....     | 57        | Výkon .....                        | 64        |
| Napájení .....                        | 57        | Displej .....                      | 64        |
| RAM / ROM .....                       | 57        | Rozměry .....                      | 64        |
| Interní úložiště .....                | 58        | Podpora SIM .....                  | 64        |
| Obrazovka uzamčení .....              | 58        | Konektivita .....                  | 64        |
| Teplota .....                         | 58        | Rozšíření .....                    | 65        |
| Další zdroje pomoci .....             | 58        | Fotoaparát .....                   | 65        |
| <b>Varování a bezpečnostní pokyny</b> | <b>59</b> | Zabezpečení .....                  | 65        |
| Lékařská zařízení .....               | 60        | Napájení .....                     | 66        |
| Vozidla .....                         | 61        | Multimédia .....                   | 66        |
| Potenciálně výbušná prostředí .....   | 61        | Jiné .....                         | 66        |
| Tísňová volání .....                  | 62        | <b>Licenční smlouva s koncovým</b> |           |
| Péče o telefon .....                  | 62        | <b>uživatelem</b>                  | <b>67</b> |

# NASTAVENÍ

## Rozbalení telefonu

Váš nový telefon je zabalen v ochranné krabici. Opatrně krabici rozbalte a vyjměte obsah. V případě, že je některá z následujících položek poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce:

- Váš nový smartphone Acer
- Kabel USB
- Síťový adaptér
- Sluchátka s mikrofonom




### Poznámka

*Obsah balení závisí na zemi a regionu.*

## Seznámení s telefonem

### Zobrazení

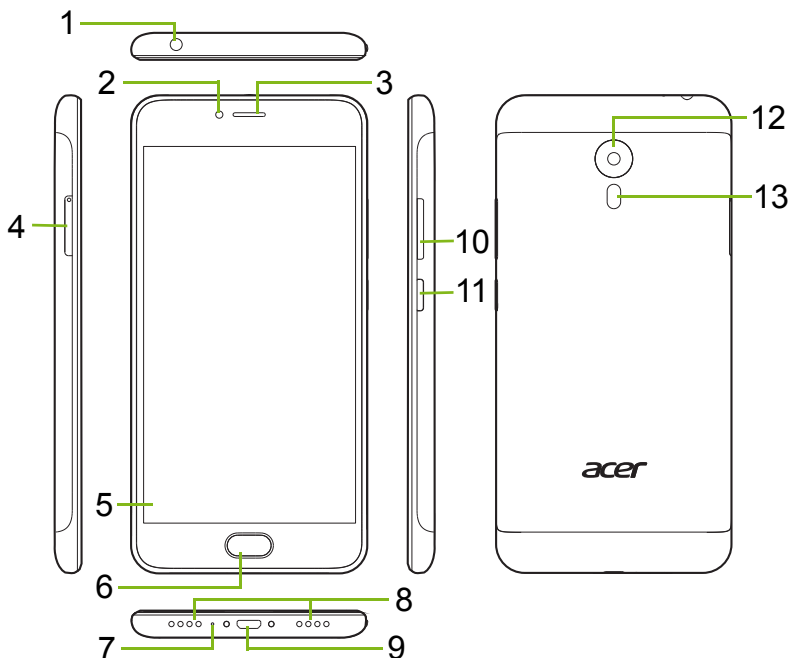


| Č. | Položka                                   | Popis                                                           |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Konektor sluchátek 3,5 mm                 | Slouží pro připojení stereo sluchátek.                          |
| 2  | Přední fotoaparát                         | Pro obrazová volání nebo pořizování autoportrétů.               |
| 3  | Reproduktor telefonu                      | Vysílá zvuk z telefonu; vhodné pro držení u ucha.               |
| 4  | Příhrádka na kartu SIM / microSD          | Přijímá dvě karty nano SIM nebo kartu nano SIM a kartu microSD. |
| 5  | Dotyková obrazovka                        | Pro zobrazení obsahu telefonu nebo zadání dat.                  |
| 6  | Tlačítko Domů se snímačem otisků prstů    | Zaregistrujte si otisk prstu pro bezpečné odemčení telefonu.    |
| 7  | Mikrofon                                  | Pro zachycení zvuku při telefonování.                           |
| 8  | Reproduktor hands-free                    | Vysílá zvuk z telefonu; vhodné pro hands-free telefonování.     |
| 9  | Port micro USB                            | Pro připojení k počítači nebo nabíječce.                        |
| 10 | Tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti | Zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku.                          |
| 11 | Tlačítko napájení                         | Slouží k zapnutí nebo vypnutí telefonu.                         |
| 12 | Fotoaparát                                | Fotoaparát pro pořizování obrázků s vysokým rozlišením.         |
| 13 | Blesk                                     | LED blesk pro fotoaparát.                                       |

## Dobíjení baterie

Před prvním použitím musíte telefon nabíjet osm hodin. Potom můžete baterii dobíjet podle potřeby.


Připojte kabel adaptéru střídavého proudu do konektoru USB v telefonu.

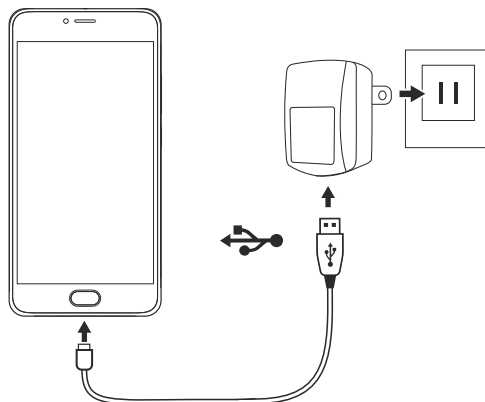


## První nastavení


### Vložení karty SIM a karty microSD

1. Stiskněte najednou a podržte tlačítko napájení pro vypnutí telefonu.
2. Pomocí dodaného nástroje vyndejte přihrádku na kartu SIM / microSD zatlačením hrotu nástroje do otvoru pro uvolnění přihrádky.

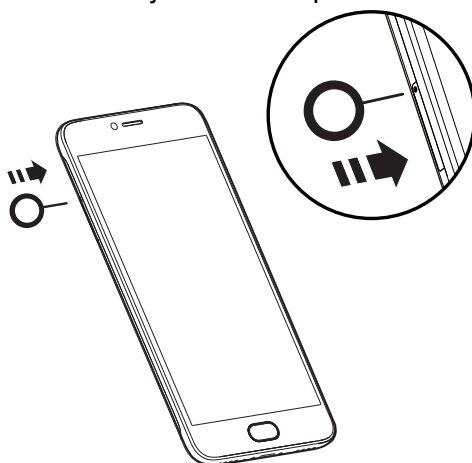


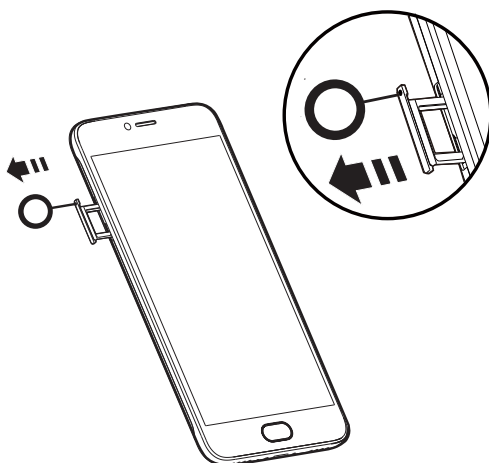

3. Vložení karty SIM a karty microSD, jak je znázorněno.

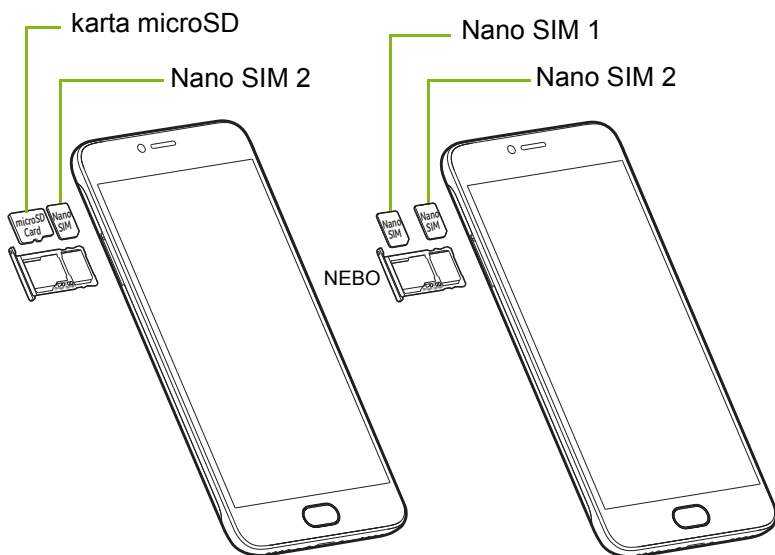

4. Dejte přihrádku na místo a pevně ji zasuňte a přitom dávejte pozor, aby karty byly v přihrádce nadále správně usazené.

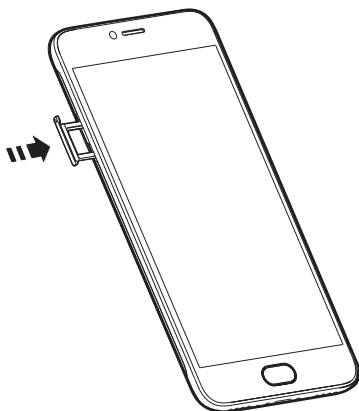

## **Zámek karty SIM**

Telefon může být vybaven zámkem karty SIM, což znamená, že můžete používat jen kartu SIM dodanou vaším síťovým operátorem. Pokud chcete zámek karty SIM zrušit, obraťte se na poskytovatele sítě.

# POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

## Když zařízení zapnete poprvé

Chcete-li telefon zapnout poprvé, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezapne obrazovka. Než bude možné telefon používat, budete požádáni o konfiguraci několika nastavení.

Postupujte podle pokynů na obrazovce pro provedení nastavení.

## Chraňte telefon pomocí rozpoznávání otisků prstů


Budete požádáni o nastavení ochrany pomocí otisků prstů, kódu PIN, vzoru nebo hesla pro kontrolu přístupu k telefonu. Vyberte možnost **Nastavit otisk prstu** pro registraci jednoho nebo více otisků prstů. Pokud pro přístup k telefonu používáte otisk prstu, můžete pomocí čtečky otisků prstů odemknout telefon, schvalovat platby a přihlašovat se k některým aplikacím.

Budete také požádáni o nastavení druhého způsobu odemknutí telefonu a toho, jak se budou zobrazovat oznámení, když je obrazovka zamčená.

Postupujte podle pokynů a na vyžádání lehce položte prst na snímač a přitom telefon držte jako obvykle. Po přidání prvního otisku prstu vám doporučujeme zaregistrovat další prst, abyste měli snadný přístup k telefonu, pokud byste jej například drželi druhou rukou.

Po přidání jednoho nebo více prstů klepněte na položku **Další** a pokračujte v procesu nastavení.

Pokud chcete otisky prstů zaregistrovat nebo odstranit nebo změnit nastavení obrazovky uzamčení a zabezpečení, **viz část Zabezpečení na straně 49**.

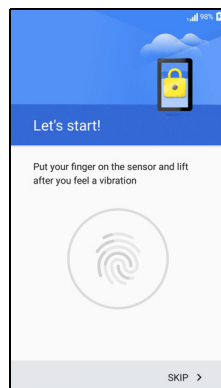

## Přihlaste se k účtu Google nebo jej vytvořte

Pokud máte přístup na internet, váš telefon vám umožní synchronizovat informace s účtem Google.

Můžete si vytvořit účet nebo se ke stávajícímu účtu Google můžete přihlásit a tento účet bude využíván k synchronizaci seznamu kontaktů, e-mailů, kalendáře a dalších informací. Otevřete *Seznam aplikací* a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty > Přidat účet**. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat (např. Google nebo Acer). Pro dokončení procesu synchronizace budete potřebovat přístup na internet. V telefonu můžete vytvořit a snadno přistupovat k více účtům, například více účtům Google.

## Zadání kódu PIN

Když vložíte kartu SIM poprvé, bude možná nutné zadat kód PIN pomocí numerické klávesnice na obrazovce.



### Důležité

**V závislosti na nastaveních bude možná nutné zadat kód PIN pokaždé, když zapnete funkci telefonu.**

## Aktivace nové karty SIM

Pokud používáte kartu SIM poprvé, může být nutná aktivace. Obrátte se na síťového operátora, který vám sdělí, jak to provést.

## Zamknutí telefonu


Pokud nějakou chvíli nebudete telefon používat, krátce stiskněte tlačítko napájení pro uzamčení přístupu. Šetří to energii a brání tomu, aby telefon nechtěně nevyužíval nějaké služby. Váš telefon se automaticky zamkne, pokud není jednu minutu využíván.

## Probuzení telefonu

Pokud je obrazovka vypnutá a telefon nereaguje na žádné klepání na obrazovku, je zamčený a v režimu spánku.

Pro probuzení telefonu stiskněte tlačítko napájení. Odemkněte telefon přesunutím prstu přes obrazovku nahoru.

Ve spodní části obrazovky uzamčení jsou tři ikony (zleva doprava): Hlasové hledání, zámek a fotoaparát. Položte prst na ikonu a přejeďte nahoru pro odemčení obrazovky a přímé spuštění příslušné aplikace (podle okolností).

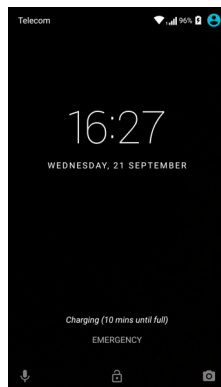

### Poznámka

*Pokud jste nastavili registraci otisku prstu, ikona otisku prstu nahradí ikonu zámku.*

Pokud jsou na obrazovce uzamčení zobrazena oznámení, můžete přejet prstem dolů pro zobrazení oznámení.

Pro další zabezpečení si můžete nastavit otisk prstu, kód PIN, heslo nebo vzor pro odemknutí, sadu teček, kterých je nutné se dotknout ve správném pořadí pro získání přístupu do telefonu. Otevřete **Seznam aplikací** a potom klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**. Pokud vzor pro odemknutí zapomenete, viz část **Obrazovka uzamčení na straně 58**.

## Navigování nabídkami a možnostmi

Pro navigování nabídkami a možnostmi najdete ve spodní části obrazovky tři ikony.



Lehké klepnutí na čtečku otisků prstů funguje jako klepnutí na ikonu **Zpět** a pevné stisknutí nebo dlouhé klepnutí funguje jako klepnutí na ikonu **Výchozí**.

### Zpět

Klepnutím na tuto ikonu přejdete na předchozí stránku nebo o úroveň výše v nabídce.

## Výchozí

Klepnutím na tuto ikonu přejdete přímo na *Výchozí obrazovku*. Klepněte na tuto ikonu a přidržte ji pro otevření aplikace *Google Now* nebo *Hledat*.

## Přehled

Klepněte na tuto ikonu pro zobrazení nedávno otevřených aplikací na obrazovce *Přehled* telefonu. Klepnutím aplikaci otevřete. Klepněte na libovolné místo na obrazovce pro návrat na *Výchozí obrazovku*. **Viz část Multitasking na straně 21.**

## *Tlačítko Výchozí / snímač otisků prstů*

Snímač otisků prstů funguje jako dotykově citlivé navigační tlačítko. Lehce klepněte na snímač pro přechod *Zpět*, stiskněte pro návrat na *Výchozí obrazovku* nebo stiskněte a podržte pro otevření obrazovky *Přehled*.

## **Používání dotykové obrazovky**

Váš telefon používá dotykovou obrazovku pro výběr položek a zadávání informací. Klepejte na obrazovku pomocí prstu.

**Klepnout:** Klepněte jednou na obrazovku, když chcete otevřít nějakou položku nebo vybrat nějakou možnost.

**Přejet prstem:** Rychle přejeďte prstem přes obrazovku pro přepnutí obrazovek nebo otevření seznamů možností či informací.

**Přetáhnout:** Podržte prst na obrazovce a přetáhněte jej po obrazovce pro výběr textu a obrázků.

**Klepnout a přidržet:** Klepněte a přidržte položku pro zobrazení seznamu akcí dostupných pro danou položku. V místní nabídce, která se zobrazí, klepněte na akci, která se má provést.

**Posunout:** Pro posunutí nahoru nebo dolů po obrazovce jednoduše přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce ve směru posunu.

## Klávesnice na obrazovce




### Poznámka

*Rozvržení klávesnice se mírně liší v závislosti na aplikaci a požadovaných informacích.*

## Klávesnice Google

Toto je klávesnice na obrazovce umožňující zadávání textu. Klepněte a přidrže tlačítko s číslem v horní části pro výběr alternativních znaků, jako jsou písmena s diakritikou.

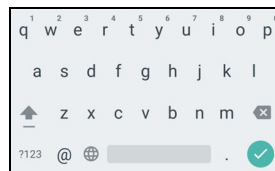

Pro zobrazení čísel a zvláštních znaků klepněte na tlačítko **?123** a potom klepněte na tlačítko **=<** pro zobrazení dalších možností.

Po nastavení více než jednoho jazyka se vedle mezerníku zobrazí tlačítko světa . Klepněte na toto tlačítko pro rychlé přepnutí mezi více jazyky zadávání nebo klepněte a přidrže mezerník pro otevření okna pro výběr jazyka/klávesnice. Rozvržení klávesnice se změní podle vybraného jazyka.

### *Prediktivní text*

Ve většině aplikací klávesnice Google umožňuje v prohlížeči prediktivní vkládání textu. Při zadávání písmen slova se nad klávesnicí zobrazí výběr slov, která navazují na sekvenci zadaných slov nebo se jedná o blízké shody v případě chybného pravopisu. Po každém stisknutí klávesy se seznam slov změní. Pokud je zobrazeno požadované slovo, klepnutím jej vložte do textu.

### *Pomoc s textem*

Klávesnice Google má různé funkce, které vám pomohou zadávat správný text. V *Seznamu aplikací* klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a zadávání**. Potom klepněte na položku **Klávesnice Google** pro zobrazení seznamu nastavení, které lze upravit.


## Přidání dalšího jazyka

Pokud potřebujete zadat text ve více než jednom jazyce a/nebo abecedě, můžete přidat jazyky do klávesnice Google.

1. Klepněte na položky **Nastavení > Jazyk a zadávání > Klávesnice Google**.
2. Klepněte na přepínač vedle položky *Použít jazyk systému* pro její vypnutí.
3. Projděte seznam dostupných jazyků a vyberte ty, které si přejete přidat do klávesnice, klepnutím na přepínač pro zapnutí nebo vypnutí příslušného jazyka.

## Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka vám umožňuje rychlý přístup k informacím a jednoduchým ovládacím prvkům pomocí widgetů nebo zástupců. Díky nim můžete zobrazit informace jako čas nebo počasí nebo získat další ovládací prvky či přímý přístup k aplikacím a dalším často používaným funkcím telefonu.

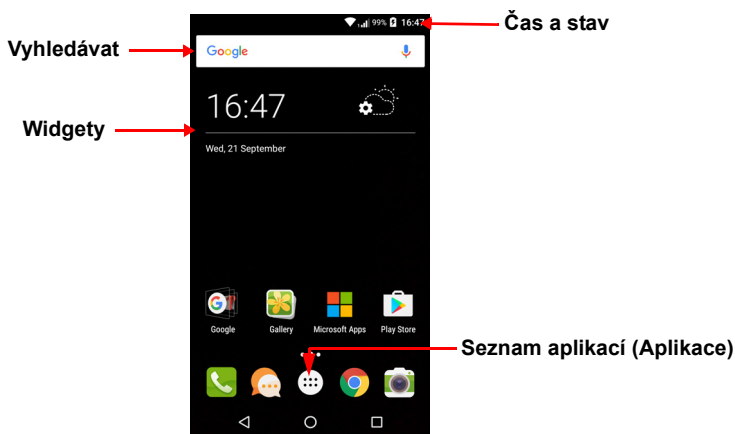

Ve spodní části obrazovky je *zásobník Oblíbené*, který zobrazuje výchozí aplikace. Aplikaci otevřete klepnutím na ikonu. Klepněte na ikonu *Seznam aplikací* uprostřed *zásobníku Oblíbené* pro zobrazení vašich aplikací. Pro změnu aplikací **viz část Změna ikon v zásobníku Oblíbené na straně 19**.

## Vyhledávat

Pokud chcete na internetu vyhledat aplikace, soubory nebo informace, klepněte na ikonu **Google**. Jednoduše zadejte text, který chcete nalézt, a klepněte na **Q** nebo klepněte na některý z návrhů, aplikací nebo souborů zobrazených v seznamu.


Pro hledání nebo procházení na internetu musíte být připojeni k mobilní datové síti (je-li k dispozici) nebo bezdrátové síti. **Viz část Přechod na on-line na straně 34.**

### Hlasové hledání

Pokud je k dispozici hlasové hledání, klepněte na mikrofon  a řekněte, co chcete najít. **Viz část Hlasové hledání na straně 36.**

## Rozšířená Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka se může rozšířit na kteroukoli stranu obrazovky, abyste měli více místa na přidání ikon, widgetů či funkcí. Pro zobrazení rozšířené obrazovky přesuňte prst vlevo nebo vpravo.

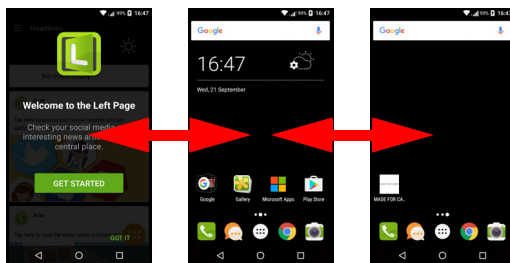

### Poznámka


*Rozšířené obrazovky doprava jsou k dispozici, pouze pokud jste přidali obsah do pravé části Výchozí obrazovky.*

## Přizpůsobení Výchozí obrazovky

Výchozí obrazovku můžete přizpůsobit přidáním nebo odstraněním ikon, zástupců nebo widgetů nebo změnou tapety.


## Přidávání zástupců na Výchozí obrazovku

Pokud chcete přidat zástupce na *Výchozí obrazovku*, klepněte na ikonu *Seznam aplikací* ve spodní středové části *Výchozí obrazovky*. Klepněte a podržte ikonu vybrané aplikace. *Seznam aplikací* se zavře a zobrazí se *Výchozí obrazovka*. Přesuňte ikonu na požadovanou polohu na *Výchozí obrazovce* a sejměte prst.

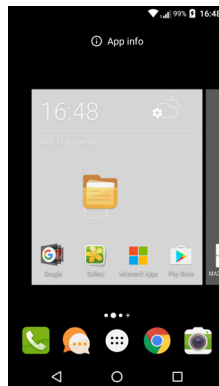


## Přidání widgetů na Výchozí obrazovku

Klepněte a podržte oblast *Výchozí obrazovky*, na které ještě není ikona ani widget. Klepněte na položku **WIDGETY** pro zobrazení malých aplikací a odkazů (jako jsou vlastní zástupci, kontakty nebo záložky), které můžete přidat na *Výchozí obrazovku*. Widgety jsou malé aplikace, které zobrazují neustále aktualizované informace nebo rychlé zástupce na aplikace nebo zvláštní funkce.

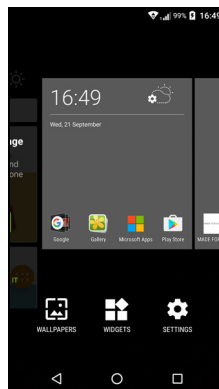


Pro přesun aplikace nebo widgetu na *Výchozí obrazovku* klepněte na položku a přidržte ji, dokud se nevybere. Otevře se *Výchozí obrazovka*. Přetáhněte položku na jakoukoli volnou plochu na obrazovce. Pro zobrazení informací o aplikaci nebo widgetu přetáhněte příslušnou položku na ikonu v horní části obrazovky.

Pro přesunutí položky na jinou *Výchozí obrazovku* tuto položku přetáhněte na stranu obrazovky a *Výchozí obrazovka* se přepne na obrazovku v tomto směru. Po nalezení správné polohy položku pusťte.

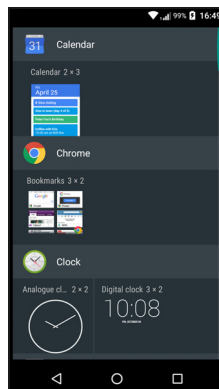

## Odebrání widgetů nebo zástupců z Výchozí obrazovky

Pro odstranění zástupce nebo widgetu z *Výchozí obrazovky* klepněte a přetáhněte příslušnou položku na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

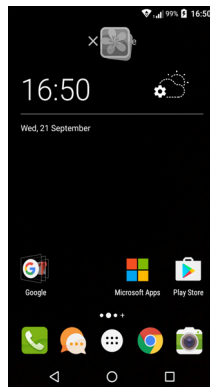



## Změna velikosti widgetů

U některých widgetů lze změnit velikost. Jakmile widget umístíte na *Výchozí obrazovku*, můžete změnit její velikost přetažením rohů.

Pokud chcete změnit widget, který je již na *Výchozí obrazovce*, klepněte na widget a podržte jej. Jakmile se zobrazí ikona Odebrat, widget uvolněte. Pokud je možná změna velikosti widgetu, budete moci přetáhnout strany widgetu a tak změnit jeho velikost.

## Přidání nebo odebrání složek

Na *Výchozí obrazovku* můžete přidat i složky. Pro vytvoření nové složky přetáhněte a pusťte ikonu aplikace na ikonu jiné aplikace na *Výchozí obrazovce*. Tak vznikne *Složka bez názvu*. Klepněte na ikonu složky a potom klepněte na název složky pro její přejmenování.

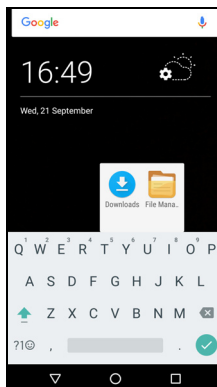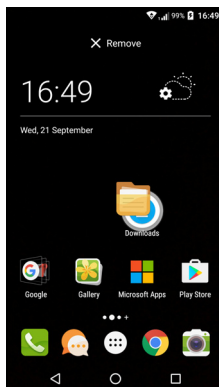

Pro odstranění zástupce aplikace ze složky klepněte na ikonu složky pro zobrazení obsažených aplikací a potom klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odebrat. Přetáhněte a pusťte ikonu na položku **Odebrat**, která se zobrazí v horní části obrazovky.

Pro odstranění složky klepněte a přidržte složku a ji přetáhněte a pusťte na položku **Odebrat**, která se zobrazí v horní části obrazovky.


### *Změna ikon v zásobníku Oblíbené*

Můžete nastavit ikony pro nainstalované aplikace v *zásobníku Oblíbené*. Otevřete *Seznam aplikací* a najdete aplikaci, kterou chcete přidat. Klepněte na ikonu a přidržte ji, potom ji přetáhněte na libovolnou otevřenou pozici v *zásobníku Oblíbené*. Přetažením nové aplikace na stávající ikonu v *zásobníku Oblíbené* se vytvoří složka pro obě ikony.

Pro odebrání ikony ze *zásobníku Oblíbené* klepněte na ikonu a podržte pro výběr. Přetáhněte ikonu na jiné místo mimo *zásobník Oblíbené* nebo na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.


### *Změna tapety*

Klepněte a podržte oblast *Výchozí obrazovky*, na které ještě není ikona ani widget, a klepněte na položku **TAPETY**.

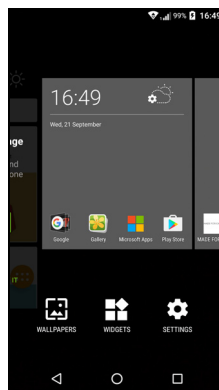

Výběr tapet se zobrazí na panelu ve spodní části obrazovky; pro zobrazení více možností přetáhněte panel vlevo nebo vpravo. Pokud chcete použít jinou tapetu, než jaké jsou zobrazené, klepněte na položku **Mé fotografie** v levém spodním rohu a vyberte obrázek z aplikace *Galerie* nebo *Fotografie*.


Klepněte na miniaturu pro výběr tapety, kterou chcete použít, a potom klepněte na položku **Nastavit tapetu**.

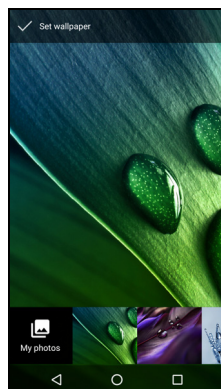

## Seznam aplikací

Pro přístup do *Seznamu aplikací* klepněte na  uprostřed zásobníku *Oblíbené* na *Výchozí* obrazovce.

Aplikace jsou zobrazené v abecedním pořadí, přičemž čtyři naposledy použité aplikace jsou v horní části nabídky. Přejeďte prstem nahoru nebo dolů pro zobrazení celého seznamu aplikací.

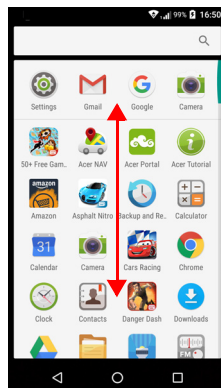

## Oznamovací a stavová oblast

V horní části obrazovky se nacházejí oznamovací a stavové ikony. V pravé horní oblasti se zobrazuje řada stavových informací, jako je připojení Wi-Fi, intenzita signálu, stav baterie a čas. Oblast vlevo nahoře zobrazuje ikony událostí, jako je nová zpráva.


- Modely s jednou kartou SIM:




- Modely se dvěma kartami SIM:



Přejeďte prstem dolů z *panelu oznámení* pro zobrazení případných oznámení.

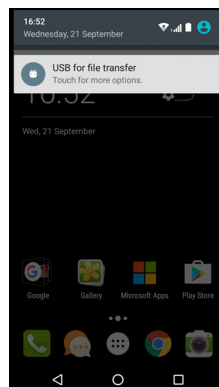


Přejeďte prstem dolů dvakrát nebo jednou dvěma prsty pro otevření *Rychlých nastavení*, což vám umožní rychle upravit vybraná nastavení nebo zapnout či vypnout určité funkce.

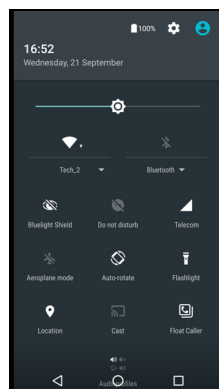

## Multitasking


Najednou můžete mít otevřeno více aplikací. Pro otevření nové aplikace klepněte na ikonu *Výchozí*, abyste se vrátili na *Výchozí obrazovku*, a potom spusťte novou aplikaci. Klepněte na ikonu *Přehled* pro rychlý přechod tam a zpět mezi dříve otevřenými aplikacemi.

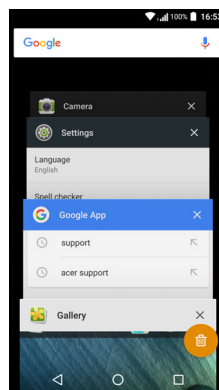

## Žádosti o přístup

Když některé aplikace otevíráte poprvé nebo používáte určité funkce, telefon vás požádá o povolení k přístupu k některým funkcím.

Pokud chcete aplikaci povolit úplnou funkci, klepněte na položku **Povolit**, ale pokud některé informace sdílet nechcete, můžete zvolit **Storno** nebo **Odepřít přístup**; nicméně to může vést k tomu, že některé aplikace nebudou fungovat správně. Pokud chcete povolení změnit později, otevřete informace o aplikaci v položkách **Nastavení** > **Aplikace** > **Přidat účet** a potom klepněte na položku **Povolení** pro zapnutí nebo vypnutí povolení.

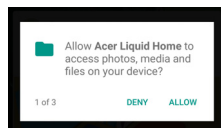


# SPRÁVA KONTAKTŮ

## Správa vašich kontaktů

Váš telefon disponuje adresářem, který umožňuje ukládání kontaktů buď do interní paměti, nebo na kartu SIM.

Klepněte na aplikaci **Kontakty** ze *Seznamu aplikací* nebo klepněte na položku *Všechny kontakty* z *Vytáčení* pro zobrazení vašich kontaktů.



Pokud v telefonu nemáte uložené žádné kontakty, můžete importovat kontakty z účtu Google, přidat nový kontakt nebo importovat kontakty z karty SIM nebo karty SD. Otevřete aplikaci **Lidé** ze *Seznamu aplikací* a potom klepněte na  pro přidání kontaktu,  pro vyhledání kontaktu nebo klepněte na ikonu *Menu*  pro otevření nabídky.

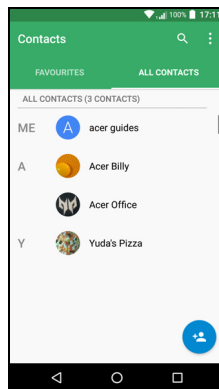

## Přidání kontaktu

Přidejte nový kontakt klepnutím na položku . Můžete také naskenovat čárový kód profilu dané osoby pro přidání této osoby do vašeho seznamu nebo skupiny kontaktů.

Pro vytvoření kontaktu nejprve vyberte, kde chcete informace o kontaktu uložit. Potom budete požádáni o zadání informací o kontaktu, jako je jméno, telefonní číslo a e-mail.

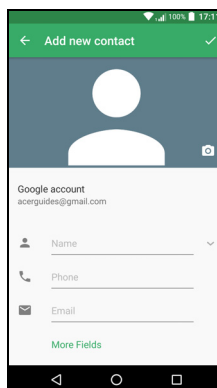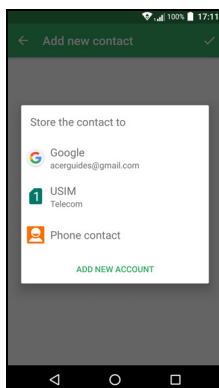

Můžete projít stránku dolů a klepnutím na položku **Další pole** pro přidání informací, jako je například:

- Adresy pro rychlé zprávy.
- Přidejte případné osobní poznámky o kontaktu.
- Fonetická verze jména
- Odkaz na webovou stránku

Pro přidání obrázku k vašemu kontaktu klepněte na siluetu a vyberte, zda chcete pořídit fotografii, nebo vyberte obrázek z galerie obrázků v telefonu.

Po dokončení klikněte na ikonu *Hotovo* v horní části obrazovky.

Klepnutím na jméno kontaktu otevřete příslušný profil. Klepněte na položku , když máte otevřený profil kontaktu pro odstranění, sdílení nebo vytvoření zástupce kontaktu na *Výchozí obrazovce*. Klepněte na  pro úpravu podrobností kontaktu; klepněte znovu na  pro další možnosti, kde můžete nastavit vyzvánění pro kontakt, odeslat všechny příchozí hovory do hlasové schránky nebo přidat obrázek kontaktu.

Kontakt lze vytvořit také z již vytočeného nebo přijatého čísla, **viz část Uložení vytočeného čísla do kontaktů na straně 29.**

# TELEFONOVÁNÍ

Tato kapitola ukazuje, jak je možné telefonovat, a různé dostupné možnosti během hovoru.

## Před telefonováním

Před telefonováním zkontrolujte, zda je funkce telefonu zapnutá. Stav telefonu potvrďte v oznamovací oblasti.



### Poznámka

*Barvy stavové a oznamovací ikony se mohou lišit. Zobrazí se ikona ukazatele pro každou vloženou kartu SIM.*

| Ikona                                                                             | Popis                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Připojeno k síti: Můžete telefonovat.                                                                                            |
|  | Režim Letadlo: Bezdrátové připojení odpojeno (Wi-Fi, Bluetooth a mobilní služby). Než budete telefonovat, zakažte režim Letadlo. |

# Telefonování



## Poznámka


*Pokud v telefonu máte více karet SIM, budete možná dotázáni, kterou kartu SIM chcete použít, než je hovor připojen. V závislosti na nastaveních vaší karty SIM.*

*Pro výběr karty SIM jednoduše klepněte na název operátora.*

**Viz část Správa SIM na straně 54.**

1. Na **Výchozí obrazovce** klepněte na položku **Telefon** potom na  pro otevření numerické klávesnice na obrazovce.
2. Zadejte číslo, které chcete volat.
3. Pro realizaci telefonátu klepněte na .
4. Pro ukončení hovoru klepněte na .

Pokud se zobrazí požadovaný kontakt, jednoduše pro telefonování klepněte na jméno kontaktu.

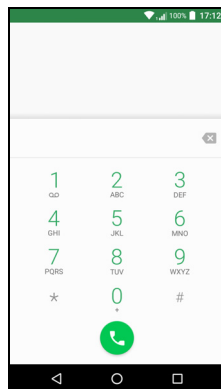

## Vytočení čísla ze Seznamu hovorů

Seznam hovorů lze zobrazit klepnutím na ikonu **Seznam hovorů** . Obsahuje nedávno přijaté, volané a zmeškané hovory.

Klepněte na ikonu telefonu pro opětovné vytočení. Pro zobrazení podrobností o hovorech a dalších možnostech klepněte na číslo nebo jméno kontaktu.


## Zobrazení zmeškaných hovorů

Oznámení o zmeškaných hovorech jsou zobrazena v následujících třech oblastech:

1. Oznamovací oblast s ikonou zmeškaného hovoru . Otevřete **Oznamovací** oblast a klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru pro zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.
2. Vedle ikony telefonu (číslo v rámečku je počet zmeškaných hovorů). Klepněte na **Telefon** z **Výchozí obrazovky** nebo **Seznamu aplikací**

pro přímé zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.

3. Na vaší obrazovce uzamčení. Dvakrát klepněte na oznámení pro zobrazení podrobností o zmeškaných hovorech.



## Telefonování některému z vašich kontaktů

### *Telefonování kontaktu z karty Kontakty*

1. Klepněte na položku **Všechny kontakty** pro zobrazení kontaktů.
2. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat.

### *Telefonování kontaktu z aplikace Kontakty*

1. Klepněte na ikonu **Lidé** v *Seznamu aplikací* pro zobrazení kontaktů.
2. Klepnutím na kontakt otevřete jeho profil.
3. Pro volání klepněte na telefonní číslo kontaktu.

## Volání na mezinárodní číslo

Při volání na mezinárodní čísla není nutné před předvolbu země zadávat mezinárodní předvolbu („00“ atd.). Na numerické klávesnici na obrazovce stačí klepnout a přidržet 0+, dokud se na obrazovce nezobrazí +.



### **Důležité**

Sazby za mezinárodní volání se mohou velmi lišit podle toho, do jaké země voláte a jakého máte telefonního operátora. Doporučujeme vám, abyste si zjistili všechny telefonické sazby svého operátora, abyste se vyhnuli nadměrným účtům za telefon. Pokud telefon používáte v zahraničí, platí poplatky za roaming. Ještě před odjezdem si zjistěte sazby za roaming u svého operátora s ohledem na zemi, do které se chystáte.



## Widget pro přímé volání

Na *Výchozí obrazovku* můžete přidat widget pro přímé volání. Otevřete *Seznam aplikací*, potom klepněte na kartu **Widgety**.

Klepněte a podržte **Přímé volání** a můžete umístit widget na *Výchozí obrazovku*. Po umístění si můžete vybrat kontakt pro spojení s tímto příslušným widgetem na vaší *Výchozí obrazovce*.


## Obrazovka hlasového volání

Klepnutím na ikonu  můžete okno hovoru minimalizovat tak, aby vypadalo jako přemístitelný dialog, a nebylo na celou obrazovku. Toto „plovoucí“ dialogové okno můžete také nastavit jako výchozí obrazovku hlasového volání. Pokud to chcete udělat, otevřete položku *Rychlá nastavení* (**viz část Oznamovací a stavová oblast na straně 20**). Klepněte na ikonu **Plovoucí volající** pro aktivaci.

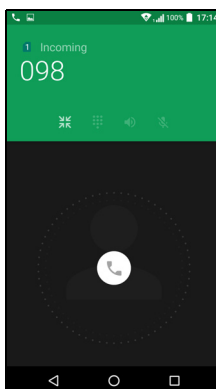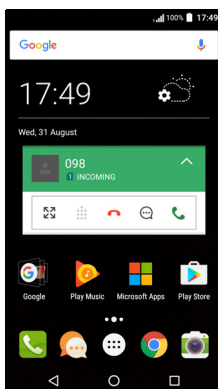

## Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Pokud máte příchozí hovor, zobrazí se na obrazovce číslo. Pro přijetí nebo odmítnutí hovoru klepněte a podržte ikonu telefonu uprostřed obrazovky a potom přejeďte prstem po obrazovce směrem k jedné ze tří ikon, které se zobrazí.

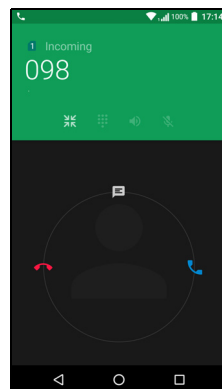

## Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru klepněte na  z obrazovky hlasového volání.

## Možnosti hlasového volání

| Ikona                                                                             | Popis                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Přidržení hovoru.                                                                     |
|  | Ztlumení hovoru.                                                                      |
|  | Hlasitý poslech.                                                                      |
|  | Otevření klávesnice během hovoru.                                                     |
|  | Jedna možnost: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přidat druhý hovor</li> </ul> |

## Uložení vytočeného čísla do kontaktů

Vytočené číslo můžete uložit do kontaktů pro další použití. V nabídce *Seznam hovorů*  klepněte na číslo a potom klepněte na **Vytvořit nový kontakt**. **Viz část Přidání kontaktu na straně 23**. Nebo můžete klepnout na položku **Přidat do kontaktu** pro aktualizaci stávajících informací kontaktu.

## Konferenční hovory

Pokud máte jeden hovor přidržený a druhý na lince, můžete tyto hovory spojit a vytvořit konferenční hovor.

Po zavedení prvního hovoru klepněte na  pro přidání druhého hovoru. Klepněte na  pro zahájení konferenčního hovoru.

# ZPRÁVY SMS A MMS

Tato kapitola ukazuje, jak nastavit a používat aplikaci *Zprávy* v telefonu pro odesílání textových zpráv (SMS).

Ke všem zprávám SMS a MMS je přístup pomocí aplikace *Zprávy*. Aplikace *Zprávy* automaticky uspořádává přijaté a odeslané do posloupností.

Pro přístup k aplikaci *Zprávy* otevřete *Seznam aplikací* a klepněte na položku **Zprávy** na *Výchozí obrazovce*.



## Poznámka


*Pokud v telefonu máte více karet SIM, budete se muset rozhodnout, kterou kartu SIM chcete použít, než zpráva odešlete. Z pole pro vytvoření textu bude vidět, která karta SIM je aktuální karta SIM. Pro změnu karty SIM klepněte na ikonu odeslat a podržte ji.*

**Viz část Správa SIM na straně 54 pro další informace.**

## Vytvoření nové zprávy

Pomocí telefonu můžete vytvářet zprávy SMS a MMS.

1. Klepněte na  pro vytvoření nové zprávy.
2. Klepněte na  pro přidání kontaktů ze seznamu kontaktů nebo klepněte na pole **Zadat jméno** nebo **nebo číslo** a přímo zadejte telefonní číslo nebo jméno příjemce. Pod textovým polem se v rozbalovacím seznamu zobrazí navržené kontakty. Pro výběr navrženého kontaktu klepněte na jméno kontaktu.
3. Zadejte text do textového pole s názvem **Zadat textovou zprávu**.

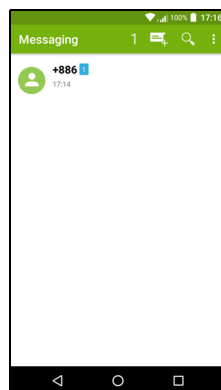

## Poznámka

*Textové zprávy mohou být dlouhé až 160 znaků. Pokud je vaše zpráva delší než 160 znaků, bude odeslána jako více spojených zpráv. Většina telefonů automaticky slučuje spojené zprávy tak, aby příjemce dostal jednu dlouhou zprávu, nicméně některé starší telefony tuto možnost nemají.*

Klepnutím na tlačítko Menu zobrazíte dostupné možnosti při vytváření nové zprávy. Tyto možnosti se mění v závislosti na stavu zprávy.

| Možnost        | Popis                       |
|----------------|-----------------------------|
| Přidat předmět | Přidejte do zprávy předmět. |
| Zahodit        | Zrušit zprávu.              |
| Nastavení      | Další nastavení zpráv.      |

4. Odešlete zprávu klepnutím na ikonu *Odeslat* ➤.

## Odpověď na zprávu

Když přijde nová textová zpráva, zobrazí se ikona zprávy v oznamovací oblasti a ikona zprávy ve spodní části telefonu obsahuje počet nepřečtených textových zpráv.

Klepněte na položku **Zprávy** v *Seznamu aplikací* pro zobrazení seznamu zpráv nebo otevřete **Oznamovací** oblast pro zobrazení shrnutí zprávy. Klepnutím na shrnutí otevřete seznam zpráv.

Pokud chcete odpovědět na zprávu SMS nebo MMS, otevřete příslušnou zprávu ze seznamu zpráv. Zadejte text do textového pole s názvem **Zadat zprávu**. Klepněte na tlačítko *Nabídka* pro zobrazení více možností.

| Možnost               | Popis                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Přidat předmět        | Přidejte do zprávy předmět.               |
| Odeslat               | Odeslání odpovědi na zprávu.              |
| Odstranit posloupnost | Odstraňte zprávu.                         |
| Přidat do kontaktů    | Přidejte odesílatele do seznamu kontaktů. |
| Nastavení konverzace  | Další nastavení zpráv.                    |

## Multimediální zprávy

Multimediální zprávy jsou podobné textovým zprávám, ale umožňují také připojení souborů, jako jsou obrázky a zvukové nebo video klipy. Každá zpráva může mít velikost maximálně 300 kB.



### Poznámka


*Než je možné odesílat zprávy MMS, je nutné si vytvořit profil MMS. Normálně telefon nastaví profil automaticky.*

*Pokud potřebujete nastavit profil MMS ručně, požádejte svého operátora o nezbytné informace.*

## Odesílání zprávy MMS

Postupujte podle pokynů v části **Vytvoření nové zprávy na straně 30** pro zahájení nové zprávy nebo zodpovězení na existující zprávu SMS, jak to popisuje část **Odpověď na zprávu na straně 31**.

1. Pro převedení zprávy SMS na multimediální zprávu klepněte na ikonu *Přidat přílohu*  v horní části obrazovky.
2. Otevře se seznam možností přílohy. Vyberte jednu možnost pro nalezení souboru v telefonu nebo vytvoření nové přílohy.
3. Odešlete zprávu klepnutím na ikonu *Odeslat* ➤.

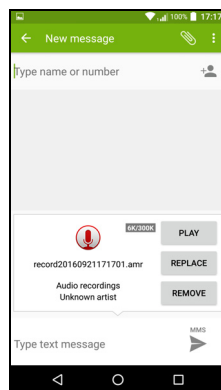

## Příjem multimediálních zpráv

Když přijde nová multimediální zpráva, zobrazí se v horní části obrazovky ikona zprávy a zobrazí se oznamovací zpráva.

1. Oznamovací zpráva zobrazuje souhrn zprávy. Klepněte na položku **Zobrazit** pro zobrazení souhrnu zprávy.
2. Klepnutím na **Stáhnout** stáhněte obsah zprávy. Stahování může trvat dlouho v závislosti na kvalitě připojení. Pokud odpovíte nebo otevřete jinou aplikaci, stahování se zastaví.



### Důležité

**Stažení obsahu zprávy vám může být účtováno, zejména pokud využíváte roaming. V případě dotazů se obraťte na svého operátora.**

3. Klepnutím na zprávu zobrazte její obsah.

4. Pokud chcete odpovědět na zprávu, zadejte text do textového pole **Zadat zprávu** a klepněte na ikonu Odeslat ➤. Odpovědi s prostým textem budou odeslány jako zprávy SMS. Pokud chcete připojit soubor, klepněte na ⋮. Zobrazí se nabídka možností.
5. Odešlete zprávu klepnutím na ikonu *Odeslat* ➤.

# PŘECHOD NA ON-LINE

## Procházení na internetu

Pro procházení na internetu pomocí telefonu musíte být připojeni k datové nebo bezdrátové síti.

## Používání prohlížeče

Abyste začali procházení, klepněte na ikonu **Chrome** v *zásobníku Oblíbené* nebo v *Seznamu aplikací*.



### Poznámka

*Referenční obrázky používají prohlížeč Chrome.*


Chcete-li otevřít novou webovou stránku, klepněte na pole pro adresu v horní části stránky. Pomocí klávesnice zadejte adresu a klepněte na položku *Přejít* →. Pro přiblížení nebo oddálení stránek proveďte gesto stažení nebo roztažení.

Pokud chcete procházet dopředu a dozadu v historii prohlížeče, zobrazit své karty, upravit nastavení prohlížeče a provést další úkoly, klepněte na ikonu *Nabídka* ⋮.

Aplikace Chrome vám umožňuje otevřít více stránek. Ve výchozím nastavení jsou karty vidět na obrazovce *Přehled* telefonu. Klepněte na ikonu *Přehled*



ve spodní části obrazovky pro zobrazení všech vašich otevřených karet (opětovným klepnutím zavřete). Klepněte na kartu ze seznamu, kterou chcete otevřít. Pro otevření nové karty klepněte na ikonu *Nabídka* ⋮ > **Nová karta**.

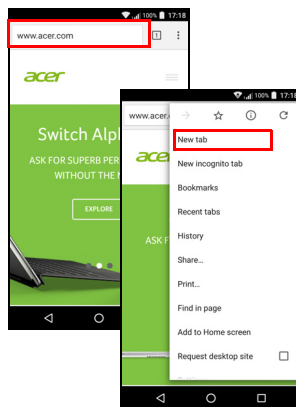

## Nastavení e-mailu

Telefon vám umožňuje přístup k e-mailu prostřednictvím aplikace *Gmail*. Pokud se přihlásíte poprvé pomocí účtu Gmail, vaše informace se automaticky použijí k vytvoření složky Doručené v telefonu.

Pro přidání dalšího účtu otevřete **Nastavení** ze *Seznamu aplikací*, potom klepněte na položku **Účty** > **Přidat účet** > [typ účtu].

Zadejte e-mailovou adresu nového účtu. Pokud jste vybrali nesprávný typ účtu, budete požádáni o potvrzení toho, jaký typ účtu použít.

Zadejte heslo k účtu a v případě nutnosti udělte aplikaci *Gmail* povolení k přístupu k vašemu účtu.

Většinu oblíbených ISP je možné nastavit v několika snadných krocích. Pokud nelze nastavit účet automaticky, zadejte e-mailovou adresu a klepněte na položku **Ruční nastavení** pro zadání parametrů ručně. Klepněte na položku **Další** pro dokončení procesu nastavení.

## Služby Google



### Poznámka

*Aplikace nemusí být ve všech zemích a regionech k dispozici.*

Než použijete služby Google, musíte aktivovat účet Google. Při prvním použití služeb Google si musíte přečíst a přijmout Provozní podmínky.

## Nastavení e-mailu Google


1. Ujistěte se, že je telefon připojen k datovému připojení nebo k Wi-Fi.
  2. V *Seznamu aplikací* klepněte na položku **Gmail**.
- Pokud jste nezadali adresu a heslo účtu Gmail, když jste telefon spustili poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Psaní e-mailu

1. Ujistěte se, že je telefon připojen k datovému připojení nebo k Wi-Fi.
2. V *Seznamu aplikací* klepněte na položku **Gmail**.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a zprávu.
5. Když psaní zprávy dokončíte, klepněte na ➤.

## Hlasové hledání

Pomocí hlasových akcí můžete odesílat textové zprávy, telefonovat, odesílat e-maily, hledat trasu do určitých institucí, automaticky volat do těchto institucí, hledat na internetu a dokonce si odesílat poznámku s využitím vlastního hlasu. Klepněte na položku **Hlasové hledání** ze *Seznamu aplikací* nebo klepněte na ikonu *mikrofonu* 🗣️ na *Výchozí obrazovce*.

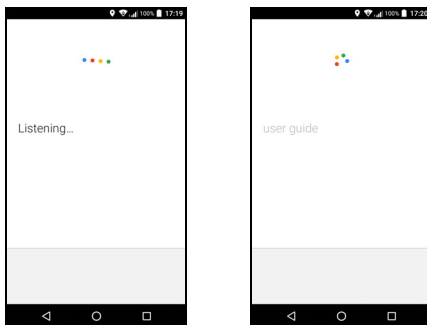

## Obchod Play



### Důležité

**Pokud máte potíže s připojením k Obchodu Play, viz část Časté otázky a odstraňování potíží na straně 56.**




Klepněte na položku **Obchod Play** v *Seznamu aplikací* pro otevření aplikace *Google Play*. Zde můžete získat řadu aplikací pro vylepšení telefonu.

Obsah a provedení služby *Google Play* se v jednotlivých regionech liší. V některých regionech můžete například také hledat a nakupovat filmy, knihy, časopisy nebo hudbu. Pomocí aktualizací mohou být přidány nové kategorie nebo se kdykoli může změnit způsob navigace v *Google Play*.

Obchodem můžete procházet podle kategorie nebo klepnout na ikonu hledání a vyhledat si konkrétní aplikaci.

Po výběru aplikace klepněte na položku **Instalovat** pro stažení a nainstalování aplikace. Dozvíte se, které služby (např. kontaktní informace, bezdrátový přístup, GPS) aplikace vyžaduje, aby mohla pracovat správně. Pokud vám žádná z těchto služeb nepřipadá neobvyklá, klepněte na položku **Přijmout a stáhnout**, abyste provedli instalaci.

Průběh stahování můžete sledovat jak na stránce aplikace, tak na oznamovací oblasti.

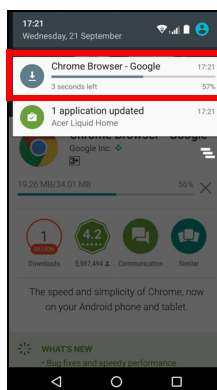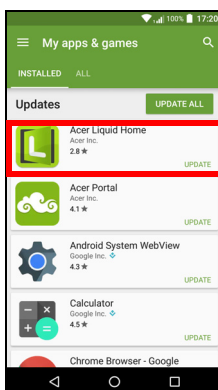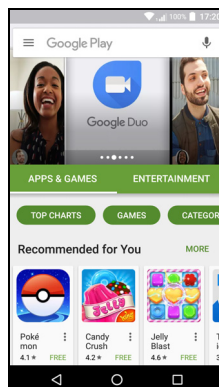

### Důležité

**Za některé aplikace je nutné před stažením zaplatit. Pro placení za tyto aplikace musíte mít účet Google Wallet nebo číslo kreditní karty spojené s vaším účtem Google.**

### Používání stažených aplikací

Jakmile si nějakou aplikaci stáhnete a nainstalujete, najdete ji v *Seznamu aplikací* nebo v seznamu *Widgety*.

Některé aplikace poskytují aplikaci i widget nebo jen widget (bez ikony aplikace). **Viz část Přizpůsobení Výchozí obrazovky na straně 16.**

### *Odinstalování stažených aplikací*

Po stažení a nainstalování aplikace můžete aplikaci odinstalovat otevřením *Seznamu aplikací* a klepnutím na položku **Nastavení > Aplikace**. Projděte seznam aplikací a vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat. Klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.



#### **Poznámka**

*Odstraněním ikony aplikace z Výchozí obrazovky pouze odstraníte zástupce.*

## **Google Hangouts**

Klepněte na položku **Hangouts** v *Seznamu aplikací* pro otevření *Google Hangouts*. Zde se zobrazí seznam vašich kontaktů připojených ke službám *Google Hangouts*. Klepnutím na kontakt otevřete relaci chatu. Po připojení můžete otevřít relaci videochatu.

## **Mapy, Navigace a Místa**

Získejte snadno sledovatelnou trasu pomocí aplikace *Mapy Google*, podívejte se na dopravní podmínky v reálném čase a navigujte pomocí mluvených podrobných pokynů. Podívejte se také, kde jsou vaši přátelé a místa zájmu a místní podniky.



#### **Poznámka**

*Mapy nemají informace o všech místech.*

*Některá místa nemusí mít všechny úrovně přiblížení.*

### *Používání mapy*

Klepněte na ikonu **Mapy** v *Seznamu aplikací*. Přetáhněte mapu prstem na požadované místo.

Přiblížení nebo oddálení:

1. Pro přiblížení poklepejte na místo na mapě a jednou klepněte pro oddálení nebo
2. klepněte na oblast dvěma prsty najednou a jejich roztaháním provedte přiblížení a jejich stažením zase oddálení.

# POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU A VIDEOREKORDÉRU


Telefon má dva fotoaparáty (přední a zadní). V tomto oddílu se dozvíte všechny kroky při pořizování fotografií a videí. Pro otevření fotoaparátu nebo videorekordéru klepněte na položku **Fotoaparát** ze *Seznamu aplikací* nebo *zásobníku Oblíbené* (☰).



## Poznámka

*Fotografie a videa je možné ukládat pouze do interní paměti.*

## Ikony a indikátory fotoaparátu/video

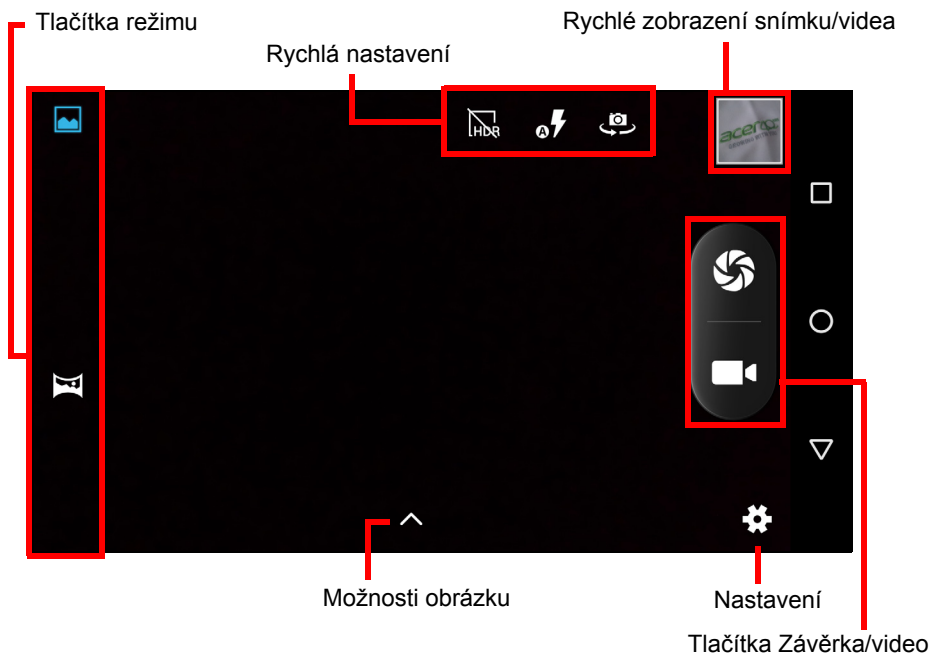

**Tlačítka režimu:** V okně fotoaparátu, pokud nejsou vidět, přesuňte prst zleva pro zobrazení tlačítek režimu: *Normální* a *Panorama*.

**Rychlá nastavení:** Klepněte na ikonu pro zapnutí nebo vypnutí *HDR*, nastavení režimu blesku nebo přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem.

**Nastavení:** Klepněte na ikonu *Nastavení* pro změnu obecných nastavení a nastavení fotoaparátu a videa.

**Možnosti obrázku:** Klepněte na ikonu *šipky* pro přidání *Barevného efektu* na fotografii.

**Tlačítka Závěrka/snímek:** Klepněte na tlačítko závěrka pro pořízení fotografie. Záznam zahájíte klepnutím na tlačítko *fotoaparát*. Při zaznamenávání nelze nastavení fotoaparátu/videoa změnit. Opětným klepnutím na fotoaparát zastavíte záznam.

**Lupa:** Pro přiblížení proveďte gesto roztažení na obrazovce. Pro oddálení proveďte gesto stažení na obrazovce.

**Zaostření a úrovně světla:** Pro nastavení ohniska klepněte na požadovanou oblast na obrazovce.

Pokud chcete další informace o režimech, nastaveních a možnostech, viz část **Možnosti fotoaparátu a videa na straně 41**.

## Fotografování

1. Ujistěte se, že jsou možnosti nastaveny podle vašich představ.
2. Vytvořte kompozici se svým objektem a telefon pevně uchopte.
3. Podle potřeby přiblížte nebo oddalte.



### Poznámka

*Při použití přiblížení či oddálení nepředstavuje zobrazený obrázek kvalitu finálního obrazu.*

4. Klepněte na  pro pořízení fotografie.

## Záznam videa

1. Ujistěte se, že jsou možnosti popsané výše nastaveny podle vašich představ.
2. Vytvořte kompozici se svým objektem, telefon pevně uchopte a podle potřeby přiblížte nebo oddalte.
3. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.

## Sledování fotografií a videí

Po pořízení je fotografie nebo video automaticky uloženo do interní paměti. Položku můžete rychle zobrazit klepnutím na miniaturu v rohu obrazovky. Nebo otevřete *Seznam aplikací* a klepněte na položku **Galerie** a potom **Fotoaparát**. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete zobrazit (videa jsou označena malým symbolem přehrávání).

Můžete sdílet nebo upravovat své obrázky. Klepněte na položku  pro zobrazení možností ke sdílení dostupných pro soubor nebo klepněte na položku  pro zobrazení možností úpravy obrázků.

## Možnosti fotoaparátu a videa

### Režim

Změňte způsob, jak fotoaparát pořizuje obrázky:

| Režim    | Popis                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Normální | Pořízení jednoho obrázku.                                                          |
| Panorama | Pořízení série snímků, které se spojí pro vytvoření jednoho extraširokého obrázku. |

### Nastavení

Nastavení jsou rozdělena do tří oddílů: *Obecné*, *Fotoaparát* a *Video*.

#### Obecné

Upravte obecná nastavení obrázku pomocí těchto možností:

| Nastavení         | Možnosti                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umístění úložiště | Nastavte, zda se má místo (z GPS) uložit v informacích o snímku. Některé aplikace to mohou používat ke zobrazení toho, kde byla fotografie pořízena |
| Krásná tvář       | Režim více tváří / Zakázáno                                                                                                                         |
| Expozice          | -3 až +3                                                                                                                                            |

| Nastavení         | Možnosti                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim scény       | Auto / Noc / Západ slunce / Párty / Na výšku / Na šířku / Noční portrét / Divadlo / Pláž / Sníh / Stabilní fotografie / Ohňostroj / Sport / Rozsvícená svíčka |
| Vyvážení bílé     | Automaticky / Žárovka / Denní světlo / Žárovka / Oblačno / Příšeří / Stín / Teplá žárovka                                                                     |
| Vlastnosti snímku | Ostrost / Odstín / Sytost / Jas / Kontrast                                                                                                                    |
| Redukce otřesů    | Automaticky / Vypnuto / 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                         |

## Fotoaparát

Upravte nastavení obrázku fotoaparátu pomocí těchto možností:

| Nastavení                 | Možnosti                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Nulové zpoždění závěrky   | Zapnout/vypnout                                    |
| Optický stabilizátor      | Zapnout/vypnout                                    |
| Zachycení hlasu           | Zapnout/vypnout                                    |
| Detekce obličeje          | Zapnout/vypnout                                    |
| Snímek úsměvu             | Zapnout/vypnout                                    |
| Automatická detekce scény | Zapnout/vypnout                                    |
| Samospoušť                | Vypnout / 2 sekundy / 10 sekund                    |
| Počet snímků              | 40 snímků / 99 snímků (pro <i>Dávkový snímek</i> ) |
| Velikost obrázku          | Až 9,5 MP                                          |
| Velikost náhledu          | Celá obrazovka / Standardní (4:3)                  |
| ISO                       | Automaticky / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600         |

## Video

Upravte nastavení videa pomocí těchto možností:

| Nastavení                             | Možnosti        |
|---------------------------------------|-----------------|
| Redukce šumu                          | Zapnout/vypnout |
| EIS (elektronické stabilizace obrazu) | Zapnout/vypnout |

| Nastavení       | Možnosti                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Mikrofon        | Zapnout/vypnout                                  |
| Zvukový režim   | Normální / Schůzka                               |
| Časový interval | Zakázáno / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 5 / 10 sekund |
| Kvalita videa   | Nízká / Střední / Vysoká / Jemná                 |

## Podporované formáty

Pro zobrazení podporovaných formátů obrázků, videa a zvuku viz **Multimédia na straně 66**.

# POKROČILÁ NASTAVENÍ


## Přepnutí telefonu do režimu Letadlo

Můžete povolit režim Letadlo (také známého jako režim v letadle) pro vypnutí funkcí mobilní sítě, Wi-Fi a Bluetooth a používat telefon jako ruční zařízení při letu. Zjistěte si u svého leteckého dopravce, zda je to na palubě dovoleno.

Při startu a přistávání letadla telefon vypněte, aby nerušil elektronické systémy letadla.

## Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Otevřete *Rychlá nastavení* a klepněte na  Airplane mode.

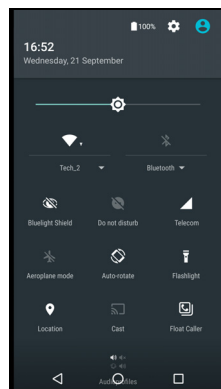

## Restartování telefonu

Pokud zjistíte, že aplikace nereagují, můžete telefon restartovat („spustit znovu“).

1. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka možnosti telefonu.
2. Klepněte na položku **Restartovat**.

# Úprava nastavení

## Bezdrátové připojení a sítě (správa připojení)

Otevřete *Seznam aplikací* a klepněte na položku **Nastavení** pro správu nastavení připojení.

| Položka          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi            | Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bluetooth        | Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Karty SIM        | Nastavte výchozí kartu SIM pro určité funkce (jako je hlasové volání nebo posílání zpráv), zapněte nebo vypněte datové připojení, nastavte preference roamingu a spojte kontakty s kartou SIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Používání dat    | Zobrazení odhadu používání mobilních dat u každé karty SIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nastavení volání | Měňte různá nastavení související s telefonováním a příjmem hovorů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Další...         | <p>Přístup k dalším nastavením připojení:</p> <p><b>Režim Letadlo:</b> Zakázání všech bezdrátových připojení, takže toto zařízení můžete bezpečně používat na palubě letadla.</p> <p><b>Aplikace SMS:</b> Nastavte aplikaci používanou k odesílání a přijímání zpráv SMS.</p> <p><b>Tethering a přenosný hotspot:</b> Sdílejte mobilní datové připojení telefonu prostřednictvím USB nebo jako přenosný hotspot Wi-Fi.</p> <p><b>VPN:</b> Nastavení a správa sítí VPN (virtual private network).</p> <p><b>Mobilní síť:</b> Nastavte možnosti pro připojení k mobilním sítím.</p> <p><b>Místní zprávy:</b> Zobrazte aktivní výstrahy pro vaši oblast.</p> |

Pokud je telefon v režimu Letadlo, bude možnost zapnutí Bluetooth zakázána. Viz **Přepnutí telefonu do režimu Letadlo na straně 44**, kde jsou pokyny o zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.

## Úprava nastavení Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete vyměňovat informace mezi telefonem a dalšími mobilními zařízeními.

### Připojení Bluetooth

Pokud jde o všechna nastavení Bluetooth, otevřete *Seznam aplikací* a klepněte na položky **Nastavení > Bluetooth**. Klepnutím na přepínač vedle můžete zapnout nebo vypnout Bluetooth. Když je funkce Bluetooth zapnutá, telefon automaticky vyhledá nedaleká zjištěná zařízení. Váš telefon bude zjištěný, pokud máte otevřená nastavení Bluetooth.

Pro připojení k zařízení klepněte na zařízení v seznamu dostupných zařízení. Pro zřízení připojení můžete být požádáni o zadání kódu PIN na obou zařízeních.

Pro jednoduché zapnutí nebo vypnutí Bluetooth otevřete **Oznamovací oblast** a klepněte na ikonu **Bluetooth**.

## Sdílení Internetu

### Tethering přes USB

Pokud chcete sdílet mobilní internetové připojení s počítačem, můžete připojit telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

1. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru USB v telefonu.
2. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.
3. Otevřete **Nastavení > Další... > Tethering a přenosný hotspot > USB tethering** pro zapnutí nebo vypnutí sdílení internetu přes USB.

### Hotspot Wi-Fi

Můžete telefon přepnout do režimu přenosného Wi-Fi hotspotu a sdílet mobilní internetové připojení s až osmi klienty.

1. Otevřete **Nastavení > Další... > Tethering a přenosný hotspot > Wi-Fi hotspot**.
2. Klepněte na položku **Nastavit Wi-Fi hotspot** a podle potřeby změňte *Název sítě*, zabezpečení a heslo. Pro ukončení klepněte na položku **ULOŽIT**.

**Poznámka**

*Když telefon slouží jako Wi-Fi hotspot, můžete mít přístup na internet pouze pomocí datového připojení telefonu, což může znamenat poplatky za data.*

## Nastavení sítě telefonu

V *Seznam aplikací* klepněte na položku **Nastavení > Více... > Mobilní síť** pro úpravu nastavení sítě. Můžete zapnout nebo vypnout datové připojení při roamingu, zvolit preferovaný typ sítě, specifikovat síťového operátora a definovat názvy přístupových bodů.

### Výběr sítě

Váš telefon automaticky zjistí nastavení vašeho operátora či sítě, když vložíte novou kartu SIM. Možná si však při roamingu chcete síť vybrat ručně.

**Poznámka**

*Když jste na cestách, může ruční výběr sítě přispět ke snížení poplatků za roaming. Zjistěte si u svého domácího poskytovatele služeb, jaká síť ve vašem cílovém místě nabízí nejlepší ceny.*

1. Otevřete *Seznam aplikací* a potom klepněte na položku **Nastavení > Více... > Mobilní síť > Provozovatelé sítě > Hledat síť**.
2. Telefon bude hledat dostupné síť.
3. Ve vzniklém seznamu vyberte požadovanou síť. Telefon se pokusí zaregistrovat ve vybraní síti.
4. Klepněte na položku **Vybrat automaticky** pro připojení k dostupné síti s nejsilnějším signálem. Může to vést k tomu, že když se budete pohybovat, telefon bude přeskakovat mezi různými sítěmi.

**Poznámka**

*Pokud máte problémy se získáním čísel center služeb pro hlasovou poštu a textové zprávy, obraťte se na poskytovatele služeb.*

## Nastavení kontroly používání dat

Kontrola používání dat vám umožňuje monitorovat celkové používání podle typu sítě a aplikace a potom podle potřeby nastavit limity.

Ujistěte se, že je funkce Wi-Fi nebo mobilní data povolena, a teprve potom nastavte limit. Pro přístup na nastavení používání dat ze *Seznamu aplikací* klepněte na položky **Nastavení > Používání dat**. Klepněte na položku **Nastavit mobilní datový limit** pro nastavení prahu, při němž bude datové připojení automaticky zakázáno.



### Důležité

**Váš telefon a mobilní operátor může používání dat počítat pomocí jiných kritérií. Váš operátor vám bude účtovat podle svých metod: zvažte proto nastavení konzervativního limitu.**

## Nastavení telefonu

Mnoho nastavení telefonu automaticky nakonfiguruje váš telefon, když vložíte kartu SIM. Zařízení bude komunikovat s vaším poskytovatelem a automaticky získá všechna nezbytná nastavení, jako je název sítě, čísla center služeb pro hlasovou poštu a textové zprávy.

Tato nastavení můžete také zobrazit a upravit ručně na obrazovce Nastavení volání.

Otevřete **Nastavení > Nastavení volání**.

## Nastavení hlasitosti

Hlasitost telefonu můžete upravit pomocí tlačítka pro hlasitost na straně telefonu. Nebo můžete nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, oznámení a budíků tak, že otevřete nabídku **Nastavení > Zvuk a upozornění** a potom upravte posuvníky pod položkou **Zvuk**.

## Displej

Pokud chcete upravit nastavení zobrazení telefonu, v *Seznamu aplikací* klepněte na položky **Nastavení > Displej**.

Upravit lze také jas obrazovky, zapnout nebo vypnout vysílání nebo otáčení obrazovky a to z položky *Rychlá nastavení*.

## Zabezpečení

Pokud chcete upravit nastavení zabezpečení telefonu, v *Seznamu aplikací* klepněte na položky **Nastavení > Zabezpečení**.

Můžete upravit zámek obrazovky (Dotyk, Vzor, Kód PIN nebo Heslo) a nastavit možnosti obrazovky uzamčení, nastavit Inteligentní zámek (nechat telefon odemčený, když jste nablízku nebo doma), zámek karty SIM a možnosti instalace.

### *Nastavení otisků prstů*

Klepněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Otisk prstu** pro načtení nebo odstranění otisků prstů a zjištění dalších informací o používání čtečky otisků prstů k ověřování nákupů nebo ovládání přístupu k aplikacím.

## Nastavení data a času

Pokud chcete nastavit datum a čas, otevřete **Nastavení > Datum a čas**.

Pokud často cestujete nebo žijete v oblasti, kde se používá letní čas, klepněte na položku **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo**, abyste zapnuli obě funkce. Telefon tak nastaví datum a čas na základě informací obdržených ze sítě.

## Nastavení připomenutí

Ve výchozím nastavení jsou ve vašem telefonu dvě předdefinovaná připomenutí. Otevřete položku **Hodiny** v *Seznamu aplikací* a potom klepněte na  pro zobrazení alarmů. Klepněte na alarm a podržte ho pro změnu jeho nastavení. Můžete:

- Zapnout nebo vypnout připomenutí.
- Nastavit čas připomenutí.
- Nastavit, ve které dny se má připomenutí opakovat.
- Nastavit vyzváněcí tón.
- Povolit nebo zakázat vibrace.
- Dát označení.

## Změna jazyka a možností textu


Nastavte předvolby umístění a jazykového zadávání tak, že otevřete **Nastavení > Jazyk a zadávání**.

## Připojení k počítači

Pokud chcete přenášet informace mezi zařízením a počítačem (buď karta microSD ve vašem zařízení nebo vnitřní paměť zařízení), můžete zařízení připojit k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

1. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru USB v telefonu.
2. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.
3. Otevřete oznamovací oblast a klepněte na položku **USB pro nabíjení** a potom zvolte **Přenosy souborů**.

Vaše zařízení nyní bude k dispozici jako disk v průzkumníku souborů počítače.

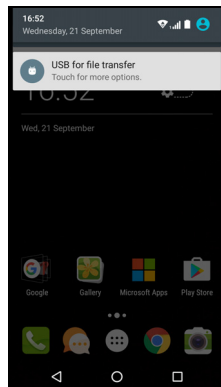


### Poznámka

*Po zapnutí úložiště USB nebudete mít přístup k souborům na kartě microSD nebo v aplikacích, jako je Galerie nebo Hudba.*

## Synchronizace

Synchronizovat lze kalendář, e-mail a kontakty v telefonu a již nemusíte mít strach, že je ztratíte. Synchronizujte v reálném čase nebo ji nastavte podle potřeby. Otevřete **Nastavení > Účty > [název účtu]** pro přístup k nastavením synchronizace.

Pro přidání nového účtu klepněte na položku **Přidat účet**. Vyberte typ účtu a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

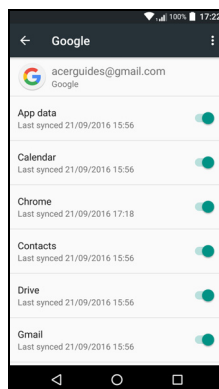

### Synchronizace Google

Google umožňuje nastavit synchronizaci pro služby Google. V nabídce nastavení synchronizace účtu Google klepněte na položku, kterou chcete automaticky synchronizovat. Klepněte znovu pro ruční synchronizaci.

Pro ruční synchronizaci položky se ujistěte, že je zapnutý přepínač vedle příslušné položky, klepněte na ikonu **Nabídka**  a potom klepněte na položku **Synchronizovat**.



#### Poznámka

*Pro synchronizaci kalendáře a událostí potřebujete účet Google.*

## Aplikace (aplikace)

### Odinstalace aplikace

Můžete odebrat programy, které máte nainstalované v telefonu, abyste získali volné místo v paměti. V Seznamu aplikací klepněte a přidržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na položku „Odinstalovat“ v horní části obrazovky. Budete požádáni o potvrzení odinstalace; klepněte na **OK**.



### Důležité

Odinstalovat lze pouze aplikace, které jste si stáhli z Obchodu Play.

## Obnovení výchozího nastavení systému

Úplné resetování obnoví výchozí nastavení zařízení telefonu. Před úplným resetováním se ujistěte, že telefon není zamčený. Stiskněte tlačítko nebo klepněte na obrazovku, abyste viděli, zda telefon reaguje.



### Důležité

Úplné resetování byste měli provést pouze tehdy, když všechny další možnosti pro opětné uvedení telefonu do provozuschopného stavu selžou.

Dojde tak k vymazání všech vašich osobních informací, kontaktů uložených v telefonu a programů, které jste si nainstalovali.

Pokud telefon reaguje na klepání na obrazovku, otevřete **Nastavení** ze *Seznamu aplikace*. Pro zformátování telefonu klepněte na položky **Zálohovat a resetovat > Obnovení továrních dat > Resetovat telefon** a potom **Smazat vše**.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ A TIPY

Tato kapitola ukazuje, jak používat příslušenství s vaším telefonem a také obsahuje užitečné tipy pro používání telefonu.

## Používání sluchátek

Telefon je kompatibilní se sluchátky se zabudovaným mikrofonom pro handsfree telefonování.

Pokud chcete použít sluchátka, zapojte je do 3,5mm konektoru sluchátek v horní části telefonu.

Když jsou sluchátka zapojena, je veškerý zvuk směřován do sluchátek, a reproduktory jsou vypnuté.

- Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko na mikrofonomu.
- Hlasitost upravte pomocí tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti na telefonu.
- Opětným stisknutím tlačítka hovor ukončíte.

## Používání sluchátek Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho telefonu jsou plně kompatibilní se všemi sluchátky Bluetooth. Díky tomu můžete telefonovat handsfree, aniž by vám překážely dráty.

## Vytvoření nového přístupového bodu

Pokud potřebujete do telefonu přidat další mobilní připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od poskytovatele služeb.

1. Otevřete *Seznam aplikací* a potom klepněte na položku **Nastavení > Více... > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** a vyberte operátora.
2. Klepněte na ikonu *Přidat*  a potom zadejte nastavení APN. Klepněte na položku, kterou chcete upravit.
3. Po provedení klepněte na ikonu *Nabídka*  a potom klepněte na položku **Uložit**.

# SPRÁVA KARET SIM




## Poznámka

*Tato kapitola je pro modely s více než jednou kartou SIM.*

## Správa SIM


Otevřete *Seznam aplikace* a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Karty SIM**. Na této obrazovce můžete provádět následující:

1. Povolit nebo zakázat každou SIM.
2. Nakonfigurovat název každé SIM, telefonní číslo, zobrazená čísla a přidělit barvu každé SIM (abyste mohli rychle a snadno rozpoznat, která karta SIM je aktivní).
3. Nastavte výchozí kartu SIM pro *hlasové hovory*, *datové připojení* a *mobilní služby*.
4. Obecná nastavení pro každou kartu SIM.

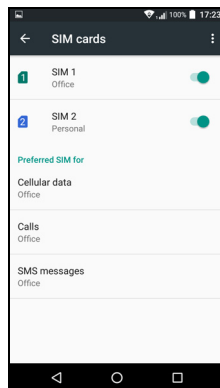

### Výběr karty SIM, která se má používat při telefonování

Pokud jste možnost *Hlasové volání* nastavili na **Vždy se dotázat**, budete při každém telefonování dotázáni, která karta SIM se má použít. Zadejte číslo a potom klepněte na . Otevře se dialogové okno; klepněte na kartu SIM, kterou chcete použít, a hovor bude propojen.

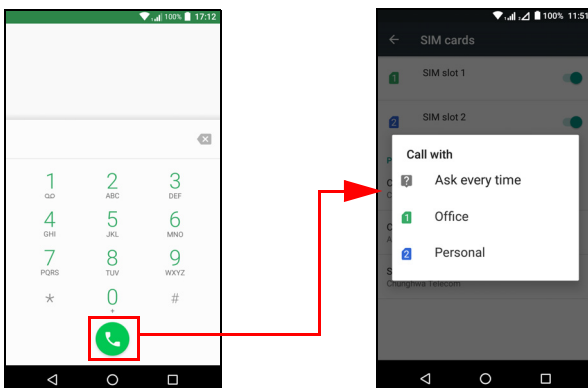

## Identifikace hovorů

Když obdržíte hovor, zobrazí se číslo volajícího s použitím barvy definované pro kartu SIM, na které je hovor přijat. Zobrazí se také název SIM, která přijímá hovor.

V seznamu hovorů se název karty SIM zobrazí pod číslem hovoru -- ať již šlo o zmeškaný hovor, zodpovězený nebo odchozí -- v barvě definované pro danou SIM.

## Omezení při používání více karet SIM

| <b>Když na kartě SIM probíhá:</b> | <b>Druhá karta SIM nemůže:</b>                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Probíhá hovor                     | Vytáčet                                                          |
| Vyzvánění                         | Obdržet hovor (volající dostane zprávu „číslo není k dispozici“) |
| Odeslání nebo přijetí zprávy      | Odeslat ani přijmout zprávu                                      |
| Používání datového připojení      | Použít datové připojení                                          |



### Poznámka

*Pokud používáte data na jedné kartě SIM a telefonujete nebo se chystáte přijmout hovor nebo odeslat či přijmout textovou zprávu na jiné kartě SIM, data o připojení první karty karty SIM budou dočasně pozastavena.*

# PŘÍLOHA

## Časté otázky a odstraňování potíží

Tento oddíl obsahuje časté otázky, které mohou vyvstat při používání telefonu, a podává snadné odpovědi na tyto otázky a řešení.

### Zvuk

| Otázka                                 | Návrhů                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proč ze zařízení nevychází žádný zvuk? | <p>Pokud jsou do zařízení připojena sluchátka, reproduktor se automaticky vypne. Odpojte sluchátka.</p> <p>Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není ztlumena.</p> <p>Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není nastavena na nejnižší.</p> |

### Multimediální soubory

| Otázka                                  | Návrhů                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proč nemohu zobrazit soubory s obrázky? | <p>Je možné, že se pokoušíte zobrazit formát obrázku, který není podporován. <b>Viz část Podpora SIM na straně 64.</b></p> |
| Proč nemohu zobrazit videosoubory?      | <p>Je možné, že se pokoušíte zobrazit video, které není podporováno. <b>Viz část Podpora SIM na straně 64.</b></p>         |
| Proč nemohu přehrát hudební soubory?    | <p>Je možné, že se pokoušíte přehrát soubor, který není podporován. <b>Viz část Podpora SIM na straně 64.</b></p>          |

## Obchod Google Play

| Otázka                                     | Návrhů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proč se mi nedaří připojit na Obchod Play? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nejprve zkontrolujte, zda máte připojení Wi-Fi nebo datové připojení (některé „hotspoty“ Wi-Fi vyžadují, abyste se přihlásili, a teprve potom je možný přístup na internet) a potom akci opakujte.</li> <li>2. Pokud ani pak není připojení možné, zkuste upravit nastavení data/času. Otevřete <b>Nastavení &gt; Datum a čas</b> a vypněte <b>Automatický datum a čas</b>.</li> <li>3. Ručně upravte čas a potom se zkuste opět připojit k Obchodu Play.</li> </ol> |

## Informace o systému a výkon

| Otázka                                | Návrhy                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jak mohu zjistit verzi OS v zařízení? | Pro zjištění verze OS (číslo sestavení) a dalších hardwarových a softwarových informací klepněte na položku <b>Nastavení &gt; O telefonu</b> . |

## Napájení

| Otázka                             | Návrhy                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nepodařilo se mi zařízení zapnout. | Je možné, že je vybitá baterie. Zařízení dobijte. <b>Viz část Dobíjení baterie na straně 7</b> pro další informace. |

## RAM / ROM

| Otázka                                  | Návrhy                                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jak mohu zjistit stav paměti RAM a ROM? | Chcete-li zjistit stav paměti ROM, klepněte na položky <b>Nastavení &gt; Úložiště a USB</b> . |

## Interní úložiště

| Otázka                                                           | Návrhy                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostupné interní úložiště mého zařízení je plné nebo téměř plné. | Odinstalujte aplikace pro zvětšení dostupného úložiště. <b>Viz část Odinstalace aplikace na straně 51.</b> |

## Obrazovka uzamčení

| Otázka                            | Návrhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapomněl jsem vzor pro odemknutí. | Po určitém počtu nesprávných zadání dostanete možnost resetovat vzor. Klepněte na možnost <b>Zapomněli jste gesto?</b> a zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu Google.<br><i>Musíte mít v telefonu aktivní účet Google. Nebo obnovte ve telefonu výchozí nastavení z výroby. <b>Viz část Obnovení výchozího nastavení systému na straně 52.</b></i> |

## Teplota

| Otázka                                                         | Návrhy                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Při nabíjení nebo při dlouhém telefonování se telefon zahřívá. | Je normální, že se telefon během nabíjení zahřívá. Po nabití se opět vrátí na normální teplotu.<br>Je také normální, když se telefon zahřeje při dlouhodobém používání, například při sledování videa nebo dlouhém telefonování. |

## Další zdroje pomoci

| Informace                           | Zdroj ...                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktuální informace o vašem telefonu | <a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a><br><a href="http://mobile.acer.com">mobile.acer.com</a> |
| Dotazy servisního charakteru        | <a href="http://www.acer.com/support">www.acer.com/support</a>                                         |

# VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

---

- Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody.
- Nedávejte tento produkt na nestabilní vozík, stojan či stolek. Hrozí nebezpečí pádu a vážného poškození výrobku.
- Větrací štěrby a otvory zajišťují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty. Otvory byste nikdy neměli zablokovat tak, že byste produkt umístili na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Je zakázáno umísťovat tento výrobek do blízkosti radiátoru, nad radiátor nebo článek topení nebo do omezeného prostoru bez dostatečného větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se mohly dotknout míst pod vysokým napětím nebo by mohly způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění výrobku jakoukoli tekutinou.
- Abyste zabránili poškození vnitřních součástí a předešli vytečení baterie, nepokládejte výrobek na vibrující povrch.
- Výrobek nepoužívejte při sportu, cvičení ani v žádném jiném prostředí s vibracemi, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo poškození a dokonce k riziku exploze baterie.

## Ochrana sluchu

Dodržujte tyto pokyny, abyste chránili svůj sluch.

- Zvyšujte postupně hlasitost, dokud nebude poslech jasný a pohodlný.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti poté, co si uši přivyknou.
- Neposlouchejte hudbu s vysokou hlasitostí po dlouhou dobu.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvůli potlačení hlučného okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte, jak lidé v blízkosti mluví.

## *Další bezpečnostní informace*

Zařízení a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

## Provozní prostředí



### Důležité

Při používání telefonu za následujících podmínek z bezpečnostních důvodů vypněte všechna bezdrátová a rádiová zařízení. K těmto zařízením patří (nikoli však výhradně): Bezdrátová síť LAN (WLAN), Bluetooth a mobilní připojení.

Riďte se všemi zvláštními předpisy platnými v dané oblasti a vždy zařízení vypněte, je-li jeho používání zakázáno nebo může-li způsobit rušení či ohrožení. Používejte zařízení jen v normálních provozních polohách. K úspěšnému přenosu datových souborů a zpráv toto zařízení vyžaduje připojení k síti v dobré kvalitě. V některých případech může být přenos datových souborů a zpráv opožděn, dokud takové připojení nebude k dispozici. Dokud nebude přenos dokončen, dbejte, aby byl zachován výše uvedený odstup. Některé části zařízení jsou magnetické. K zařízení mohou být přitahovány kovové materiály a osoby s naslouchátky by zařízení neměly držet u ucha s naslouchátkem. Neumisťujte do blízkosti zařízení kreditní karty ani jiná magnetická paměťová média, protože by mohlo dojít k vymazání uložených informací.

## Lékařská zařízení

Při používání jakéhokoli rádiového zařízení včetně bezdrátových telefonů může docházet k rušení funkcí nedostatečně chráněných lékařských zařízení. Chcete-li zjistit, zda je lékařské zařízení dostatečně stíněno před vnějším vysokofrekvenčním zářením, nebo máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na lékaře nebo výrobce lékařského zařízení. Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, zařízení vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční přenosy.

**Kardiostimulátory.** Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi bezdrátovými zařízeními a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Vždy udržujte zařízení ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Je-li zařízení zapnuto, nenoste je v blízkosti kardiostimulátoru. Pokud se domníváte, že dochází k rušení, vypněte zařízení a přesuňte je do větší vzdálenosti.

**Naslouchátka.** Některá digitální bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, obraťte se na poskytovatele služeb.

## Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou mít vliv na nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech, jako například elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové (antiblokovací) brzdné systémy, elektronické systémy řízení rychlosti a systémy airbagů. Další informace vám poskytne výrobce vozidla či přidaného zařízení nebo jeho zástupce. Servis zařízení nebo instalaci zařízení do vozidla by měl provádět jen kvalifikovaný pracovník. Nesprávná instalace nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit neplatnost záruky na zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré bezdrátové zařízení ve vozidle řádně namontováno a funkční. Ve stejném prostoru se zařízením, jeho částmi nebo doplňky neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály. V případě vozidel vybavených airbagem pamatujte, že airbagy se nafukují velkou silou. Do oblasti nad airbagem ani do prostoru expanze airbagu neumísťujte žádné předměty včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení. Je-li bezdrátové zařízení ve vozidle nesprávně nainstalováno, může při nafouknutí airbagu dojít k vážnému zranění. Používání zařízení v letadle je zakázáno. Před nástupem na palubu letadla zařízení vypněte. Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrožovat provoz letadla, rušit bezdrátovou telefonní síť a může být protizákonné.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte zařízení v místě s potenciálně výbušnou atmosférou a dodržujte všechny symboly a pokyny. Potenciálně výbušné atmosféry zahrnují oblasti, kde byste normálně obdrželi pokyn vypnout motor

vašeho motorového vozidla. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Přenosný počítač vypněte v blízkosti čerpacích stojanů u benzínových stanic. Dodržujte omezení pro použití rádiového vybavení v palivových skladech, skladovacích a distribučních centrech, chemických závodech nebo tam, kde probíhá otryskávání. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří sem například podpalubí na lodích, transferové oblasti pro chemikálie nebo skladovací zařízení, vozidla používající zkapalnělý plyn (LPG, například propan nebo butan) a místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, například obilí, prach nebo kovový prášek.

Dodržujte případná omezení. Zařízení nepoužívejte na místech, kde probíhá exploze.

## Tísňová volání



### Důležité

**Bezdrátové produkty včetně tohoto zařízení pracují s využitím rádiových signálů, bezdrátových sítí, pozemních sítí a uživatelsky programovaných funkcí. Vzhledem k tomu není možné zaručit spojení za všech okolností. Nikdy byste se neměli spoléhat výhradně na jakékoli bezdrátové zařízení v případě životně důležité komunikace, jako jsou nehody vyžadující lékařskou pomoc.**

Pokud využíváte určité funkce, musíte nejprve tyto funkce vypnout a teprve potom můžete provést tísňové volání. Další informace najdete v této příručce nebo vám je sdělí poskytovatel služby.

Při tísňovém volání co nej přesněji uveďte všechny nezbytné informace. Vaše bezdrátové zařízení může být jediným komunikačním prostředkem u nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## Péče o telefon

- Dávejte** pozor na to, aby se nepoškrábala obrazovka telefonu. Udržujte obrazovku čistou. Při práci s telefonem používejte prst nebo nehet. Na povrchu obrazovky nikdy nepoužívejte pero ani tužku ani jiný ostrý předmět.

2. **Nevystavujte** telefon dešti nebo vlhku. Nedovolte, aby se do obvodů dostala voda. Obecně s telefonem zacházejte stejně, jak byste zacházeli s jiným malým elektronickým zařízením.
3. **Dávejte pozor**, abyste telefon nepustili nebo abyste jej nevystavili silným nárazům. Telefon nedávejte do zadní kapsy.
4. **Nevystavujte** telefon extrémním teplotám. Nenechávejte telefon například na palubní desce automobilu, když je horko nebo když jsou teploty bod bodem mrazu. Uchovávejte jej také mimo dosah topidel a jiných zdrojů tepla.
5. **Nepoužívejte** ani neskladujte telefon na prašném, vlhkém nebo mokré místo.
6. Při čištění telefonu **používejte** měkký, vlhký hadřík. Pokud se povrch obrazovky ušpiní, vyčistěte jej měkkým hadříkem navlhčeným v naředěném roztoku na čištění oken.
7. Na obrazovku **netlačte** silou, mohla by prasknout.

# TECHNICKÉ PARAMETRY



## Poznámka

*Specifikace se mohou lišit podle regionu a konfigurace.*

## Výkon

- Osmijádrový procesor (MT6753 1,3 GHz)
- Systémová paměť:
  - 2 GB nebo 3 GB RAM
  - 16 GB nebo 32 GB ROM
- Operační systém Android

## Displej

- 5,5" IPS LCD, kapacitní dotyková obrazovka
- Rozlišení 1080 x 1920 FHD

## Rozměry

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Výška    | 153,8 mm           |
| Šířka    | 75,6 mm            |
| Tloušťka | 8,5 mm             |
| Hmotnost | <169 g (s baterií) |

## Podpora SIM

- Dva sloty (2x karta nano SIM nebo karta nano SIM + microSD)

## Konektivita



## Poznámka

*Podporované frekvence a pásma se mohou u jednotlivých modelů lišit.*

- Bluetooth 4.0 + LE
- IEEE 802.11b/g/n
- 4G LTE
  - EU, modely AAP:
    - FDD: 2100 (pásmo 1) / 1800 (pásmo 3) / 2600 (pásmo 7) / 850 (pásmo 5) / 800 (pásmo 20)
    - TDD: 2600 MHz (pásmo 38) / 2300 MHz (pásmo 40) / 2600 MHz (pásmo 41)
- HSPA+/WCDMA:
  - EU, modely AAP:
    - 900 (pásmo 8) / 850 (pásmo 5) / 2100 (pásmo 1)
- GSM/GPRS/EDGE:
  - 1900 MHz (pásmo 2) / 1800 MHz (pásmo 3) / 900 MHz (pásmo 8) / 850 MHz (pásmo 5)
- HSDPA až 42,2 Mb/s, HSUPA až 11,5 Mb/s
- GPRS třídy 12 / EDGE třídy 12
- GPS, s podporou aGPS a SUPL

## Rozšíření

- Patice pro paměťovou kartu microSD (až 32 GB; kompatibilní s SDHC 2.0)
- Konektor micro USB (s OTG)

## Fotoaparát

- 13 MP zadní kamera
  - Automatické ostření
  - LED blesk
- 5 MP přední kamera
  - Pevné zaostření

## Zabezpečení

- Čtečka otisků prstů

## Napájení

- Adaptér
  - Vstupní střídavé napětí: 100 až 240 V, 50 nebo 60 Hz
  - Stejnoseměrný výstup: 5 V, 2 A
  - Konektor micro USB
- 4080 mAh lithium-iontová baterie (nominální hodnota, baterii nemůže vyměnit uživatel)



### Poznámka

*Délka provozu baterie závisí na spotřebě, která vychází z využívání prostředků systému. Například neustálé využívání podsvícení nebo používání energeticky náročných aplikací zkrátí životnost baterie mezi nabitími.*

## Multimédia

Podporované formáty:

| Typ              | Formáty                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Obrázek          | JPEG, GIF, PNG, BMP                                     |
| Přehrávání zvuku | MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE |
| Vyzváněcí tón    | MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE |
| Záznam videa     | H.263, H.264, MPEG4                                     |
| Přehrávání videa | H.263, H.264, MPEG4, VP8                                |

## Jiné



Stejnoseměrné napětí



Upozornění



Další informace najdete v uživatelské příručce.



Abyste zabránili možnému poškození sluchu, neposlouchejte při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

Název modelu adaptéru: U223N0A050200

Název výrobce adaptéru: Shenzhen BMT Electronics Co., Ltd.

# LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

---

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („SMLOUVA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVOU MEZI VÁMI (JAKO FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBOU) A SPOLEČNOSTÍ ACER INC. VČETNĚ JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ („ACER“) OHLEDNĚ SOFTWARE (AŽ JIŽ JEJ POSKYTUJE SPOLEČNOST ACER NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ČI DODAVATELÉ), KTERÝ JE DODÁN S TOUTO SMLOUVOU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH MÉDIÍ, TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ A SOUVISEJÍCÍ UŽIVATELSKÉ ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE, KTERÉ MOHOU NĚST OZNAČENÍ „ACER“ („SOFTWARE“). SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI JINÉHO PRODUKTU NEBO NÁMĚTU NEJSOU ZAMÝŠLENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ. INSTALACÍ DODANÉHO SOFTWARE NEBO JEHO ČÁSTI VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZANI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPOKRAČUJTE V PROCESU INSTALACE A OKAMŽITĚ ODSTRÁŇTE JAKÉKOLI PŘÍPADNĚ NAINSTALOVANÉ SOUBORY DODANÉHO SOFTWARE Z VAŠEHO TELEFONU.

POKUD NEMÁTE PLATNOU LICENCOVANOU KOPII PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE, NEJSTE OPRÁVNĚNI INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI JINAK TENTO SOFTWARE POUŽÍVAT A NEMÁTE V RÁMCÍ TÉTO SMLOUVY ŽÁDNÁ PRÁVA.

Software je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a smlouvami a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Software je poskytován na základě licence, nikoli prodáván.

## UDĚLENÍ LICENCE

Společnost Acer vám uděluje následující neexkluzivní a nepřenositelná práva s ohledem na Software. V rámci této Smlouvy můžete:

1. Nainstalovat a používat Software pouze na jednom vyhrazeném telefonu. Pro každý telefon, na němž se bude Software používat, je nutná samostatná licence;
2. Vytvořit si jednu kopii Softwaru pro účely zálohování nebo archivace
3. Vytvořit si jednu vytištěnou kopii elektronických dokumentů zahrnutých v Softwaru, pokud dokumenty obdržíte elektronicky.

## OMEZENÍ

Je ZAKÁZÁNO:

1. Používat nebo kopírovat Software v rozporu s touto Smlouvou;
2. Pronajmout Software nebo poskytnout jej na leasing jakékoli třetí straně;
3. Upravit, uzpůsobit nebo přeměnit Software jako celek nebo jeho část;
4. Provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci, převod ze strojového kódu nebo ze Softwaru vytvářet sekundární produkty;
5. Slučovat Software jakýmkoli jiným programem nebo upravovat Software s výjimkou osobního použití; a
6. Poskytovat podlicence Softwaru nebo jej jinak poskytovat třetím stranám, kromě situace, kdy po písemném oznámení společnosti Acer můžete převést Software jako celek třetí straně, pokud si neponecháte žádné kopie Softwaru a tato třetí strana přijímá podmínky této Smlouvy.
7. Převádět svá práva v rámci této Smlouvy na žádné třetí strany.

8. Exportovat Software za porušení platných vývozních zákonů a právních předpisů nebo (i) prodávat, vyvážet, reexportovat, přemísťovat, odvádět, sdělovat technická data nebo odevzdat jakýkoli Software kterékoli zakázané osobě, subjektu nebo cílovému místu, mezi něž patří mimo jiné Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie; nebo (ii) používat jakýkoli Software pro jakékoli využití zakázané zákony či právními předpisy Spojených států.

## **SLUŽBY PODPORY**

Společnost Acer není povinná poskytovat pro Software technickou ani jinou podporu.

## **ACER LIVE UPDATE**

Některé programy obsahují prvky, které umožňují využití služby Acer Live Update. Tato služba umožňuje automatické stahování a instalaci aktualizací pro takové programy do vašeho telefonu. Instalací softwaru vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Acer (nebo její poskytovatelé licencí) mohou automaticky kontrolovat verzi takového softwaru, který používáte v telefonu, a může poskytnout aktualizace softwaru, které lze automaticky stáhnout do telefonu.

## **VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA**

Vlastnický nárok, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na Software a všechny příslušné kopie náleží stále společnosti Acer nebo poskytovatelům licence či dodavatelům společnosti Acer (podle situace). V Softwaru nemáte ani nezískáte žádný vlastnický zájem (to se týká i úprav nebo kopií, které si pro sebe vyrobíte) ani jiné související práva duševního vlastnictví. Vlastnický nárok a související práva na obsah dostupný prostřednictvím Softwaru je majetkem příslušného vlastníka obsahu a může být chráněn platným zákonem. Tato licence vám nedává žádná práva na takový obsah. Tímto souhlasíte, že

1. nebudete ze Softwaru snímat žádné oznámení o autorských právech ani jiná vlastnická oznámení;
2. budete reprodukovat všechna tato oznámení na jakýchkoli autorizovaných kopiích, které vytvoříte; a
3. budete vyvíjet maximální úsilí, abyste zabránili jakémukoli neoprávněnému kopírování Softwaru.

## **OCHRANNÉ ZNÁMKY**

Z této Smlouvy vám nevyplývají žádná práva v souvislosti s ochrannými známkami nebo známkami služeb společnosti Acer nebo poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer.

## **ODMÍTNUTÍ ZÁRUK**

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST ACER, JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE POSKYTUJÍ SOFTWARE „JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI A TÍMTO ODMÍTÁJÍ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŽ JIŽ PŘESLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ VÝSLEDKŮ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI REAKCÍ, VÝSLEDKŮ, ÚSILÍ O DOBRÉ ZPRACOVÁNÍ, NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ A ABSENCI NEDBALOSTI, TO VŠE VZHLEDEM K SOFTWARE A POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB. NENÍ TAKÉ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKY TITULU, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NERUŠENÉHO VLASTNICTVÍ, SOULAD S POPISY ANI NEPORUŠENÍ PODMÍNEK S OHLEDEM NA SOFTWARE.

VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST ACER, DODAVATELÉ SPOLEČNOSTI ACER ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE SPOLEČNOSTI ACER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, (VČETNĚ, ALE BEZ

OMEZENÍ, ŠKOD V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU NEBO DŮVĚRNÝCH ČI JINÝCH INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, OSOBNÍHO ZRANĚNÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NESCHOPNOSTI SPLNIT NĚJAKOU POVINNOST VČETNĚ DOBRÉ VÍRY NEBO ROZUMNÉ PÉČE, NEDBALOSTI A JAKÝCHKOLI JINÝCH FINANČNÍ ČI JINÉ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB NEBO JINAK V RÁMCÍ ČI VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLI USTANOVENÍM TÉTO SMLOUVY, I V PŘÍPADĚ CHYBY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI ACER NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ACER A JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

#### OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁPRAVA

I PŘES PŘÍPADNÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKOUT Z JAKÉHOKOLI DŮVODU (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VŠECHNY ŠKODY UVEDENÉ VÝŠE A VŠECHNY PŘÍMÉ ČI OBECNÉ ŠKODY), ÚPLNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ACER, JEJÍCH DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ LICENCE, V RÁMCÍ KTERÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY A VAŠE JEDINÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ ZA VŠE DŘÍVE ZMÍNĚNÉ, BUDE OMEZENO NA SOUHRNNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ (VČETNĚ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD VÝŠE) BUDOU PLATIT V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM, I KDYŽ PŘÍPADNÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL; OVŠEM VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY MOŽNÉ, A PROTO SE VÁS NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ TÝKAT.

### UKONČENÍ SMLOUVY

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, společnost Acer může okamžitě tuto Smlouvu ukončit bez předchozího upozornění, pokud nebudete dodržovat podmínky této Smlouvy.

V takovém případě musíte:

1. přestat Software používat;
2. vrátit společnosti Acer originál a všechny kopie Softwaru nebo je zničit; a
3. odstranit Software ze všech telefonů, na kterých bylo přítomno.

Všechna odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti stanovená v této Smlouvě platí i po ukončení této Smlouvy.

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato Smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Acer v souvislosti s touto licencí na Software a nahrazuje všechny předchozí smlouvy, sdělení, návrhy a vyjádření mezi stranami a převažuje nad jakýmkoli konfliktními nebo dodatečnými podmínkami uvedenými v jakýchkoli nabídkách, objednávkách, schváleních nebo obdobných komunikacích. Tuto Smlouvu je možné upravit jen písemným dokumentem podepsaným oběma stranami. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá, že některé ustanovení této Smlouvy je v rozporu se zákonem, bude takové ustanovení prosazování v maximálním dovoleném rozsahu a zbývající ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti v plném rozsahu.

### DALŠÍ USTANOVENÍ PLATNÁ NA SOFTWARE A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Software poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Software třetích stran“) je vám dávano k dispozici pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Software třetích stran nemůžete používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížít nebo

narušit služby poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Služby třetích stran“). Dále nemůžete používat Software třetích stran způsobem, který by narušoval používání Služeb třetích stran a užitek z nich jakoukoli jinou stranou nebo služby a produkty poskytovatelů licence třetích stran poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer. Vaše využívání Softwaru třetích stran a Služeb třetích stran také podlého dalším podmínkám a politikám, které jsou dostupné na naší globální webové stránce.

### **Zásady ochrany osobních údajů**

Při registraci budete požádáni o předložení některých informací společnosti Acer. Viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Acer na adrese **[www.acer.com](http://www.acer.com)** nebo na místních webových stránkách společnosti Acer.