


The background of the cover features a low-angle shot of several white wind turbines against a bright blue sky with scattered white clouds. In the lower-left foreground, a silver laptop is open, its screen displaying a close-up of a wind turbine. The overall composition suggests a focus on renewable energy and technology.

1

Předmluva

**Notebook
Uživatelská
příručka**

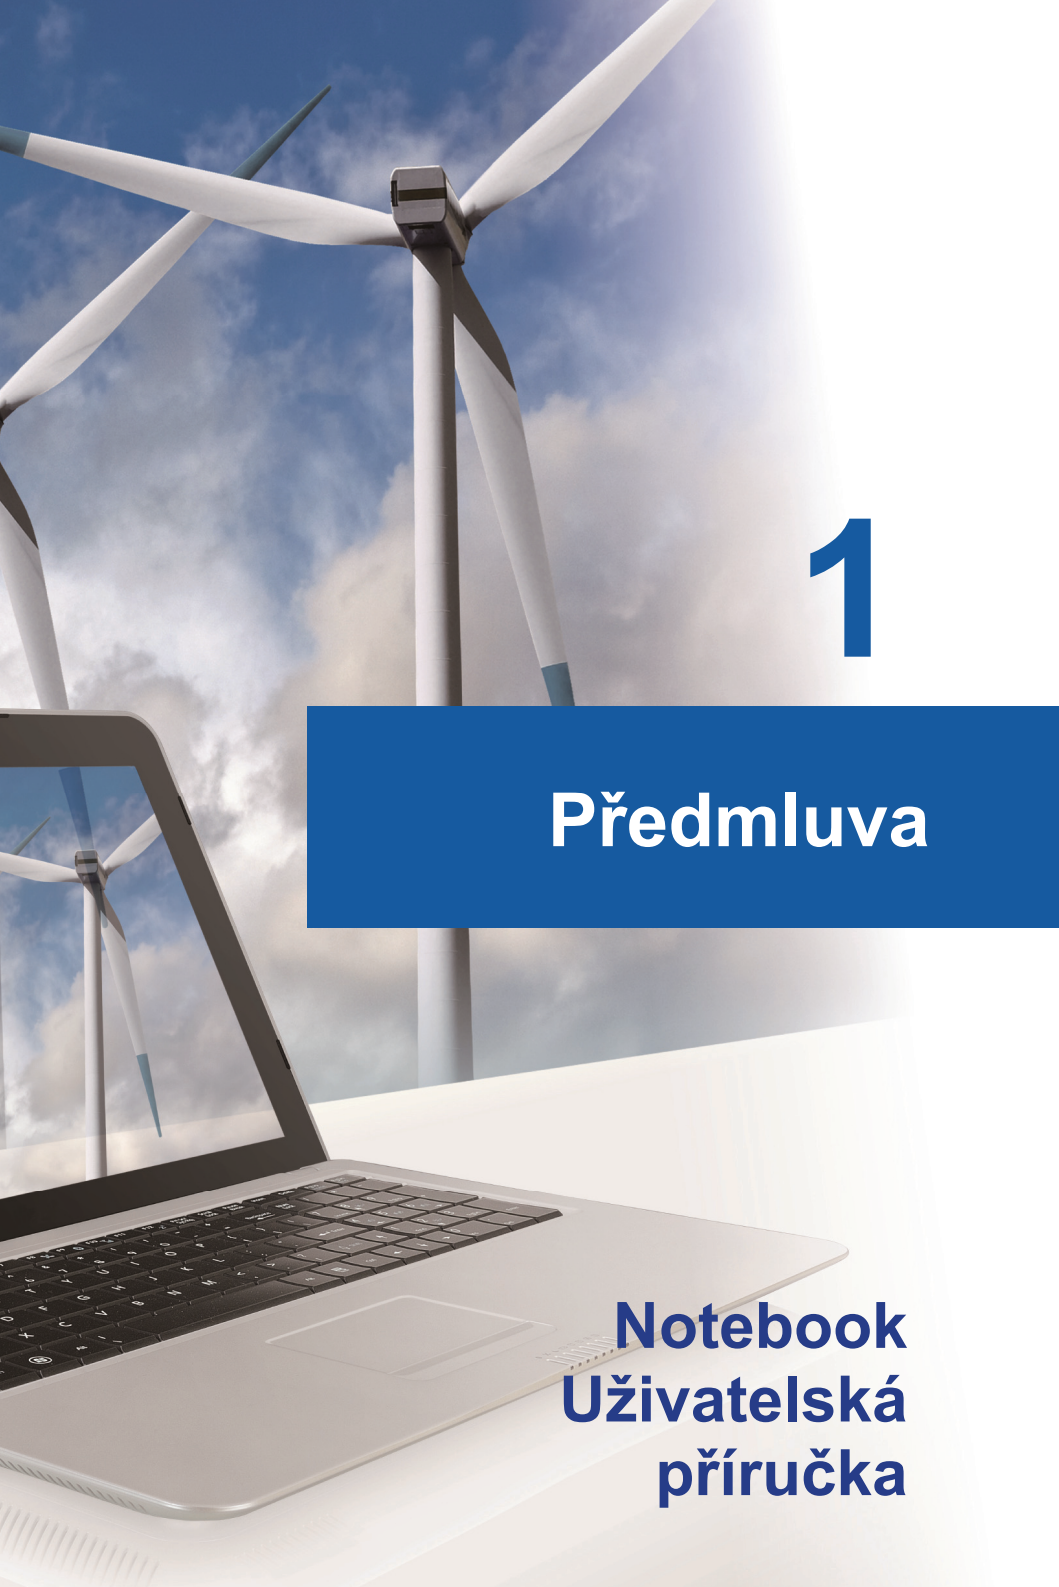

Obsah

KAPITOLA 1: Předmluva

Obsah.....	1-2
Předpisy a prohlášení	1-4
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B	1-4
Podmínky FCC	1-4
Prohlášení o shodě CE.....	1-4
Předpisy týkající se baterií.....	1-5
Prohlášení WEEE.....	1-5
Bezpečnostní pokyny.....	1-6
Upozornění k optické jednotce.....	1-9
Ochranné známky.....	1-9
Historie revizí	1-9

KAPITOLA 2: Úvod

Mapa příručky	2-2
Vybalení	2-2
Popis produktu	2-3
Pohled shora po otevření.....	2-3
Pohled zepředu.....	2-7
Pohled zprava.....	2-9
Pohled zleva	2-10
Pohled zezadu	2-12
Pohled zdola	2-13
Technické údaje.....	2-14

KAPITOLA 3: Začínáme

Začínáme notebook používat	3-2
Řízení spotřeby	3-3
Střídavého napájení.....	3-3
Energie baterie	3-3
Řízení spotřeby v operačním systému Windows.....	3-7

Tipy pro řízení spotřeby	3-8
Základní operace	3-9
Tipy pro bezpečnost a pohodlí.....	3-9
Seznámení s klávesnicí	3-11
Seznámení s dotykovou plochou.....	3-15
O pevném disku.....	3-17
Používání optického paměťového zařízení	3-17
Připojení externích zařízení	3-19
Periferní zařízení	3-19
Komunikační zařízení	3-20
Výměna a inovace součástí	3-21
Nejčastější dotazy.....	3-23

❖ Předpisy a prohlášení

Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a vyzařuje elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud skutečně dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Změňte polohu nebo orientaci přijímové antény.
- Umístěte zařízení dále od přijímače.
- Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obratťe se na prodejce nebo rádiového/TV technika se žádostí o asistenci.

POZNÁMKA

- V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.
- Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Podmínky FCC

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za následek neočekávanou funkci.

Prohlášení o shodě CE



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské směrnice.

Předpisy týkající se baterií



Evropská unie:

Je zakázáno vyhazovat baterie, bateriové články a akumulátory do netříděného domácího dopadu. Postupujte podle místních zákonů a k jejich vrácení, recyklaci či likvidaci využijte veřejného sběrného systému.



廢電池請回收

Tchaj-wan:

Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.

Kalifornie, USA: Knoflíkový článek může obsahovat perchlorát a při recyklaci či likvidaci v Kalifornii vyžaduje speciální zpracování.

Další informace najdete na webové stránce:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Bezpečnostní zásady používání lithiové baterie

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahradte pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce

Prohlášení WEEE

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebrat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.



❖ Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny. Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.



Chraňte zařízení před vlhkostí a vysokou teplotou.



Před zapojením umístěte toto zařízení na vhodný povrch.



Otvory v plášti slouží k větrání a zabraňují přehřátí zařízení. Tyto otvory nezakrývejte.



- Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C (140°F) nebo pod 0°C (32°F) – mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Zařízení provozujte při okolní teplotě maximálně do 40°C (120°F).



- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 – 240 V.
- Před instalací rozšiřovací karty nebo modulu do zařízení vždy odpojte kabel střídavého napájení.
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte kabel střídavého napájení, vyjměte baterii nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.



Nikdy nelijte žádnou tekutinu do otvorů – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.



Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.



Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.



- Při instalaci koaxiálního kabelu k TV tuneru musí být kovové stínění řádně připojeno k ochrannému uzemňovacímu systému budovy.
- Kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s Oddílem 820.93. Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.



- Aby se zabránilo výbuchu způsobeném nesprávnou výměnou baterie, používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie doporučený výrobcem.
- Vždy uchovávejte baterii na bezpečném místě.



Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:

- Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Do zařízení vnikla tekutina.
- Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
- Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
- Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
- Zařízení nese zřetelné známky poškození.

Ekologické vlastnosti produktu



- Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu.
- Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
- Snadná demontáž a recyklace.
- Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.
- Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovací.
- Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů.

Ekologická pravidla

- Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vyhazován do odpadu.
 - Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběru odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
-

❖ Upozornění k optické jednotce

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení obsahuje laserový systém a je klasifikováno jako „LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY.“ Aby bylo zajištěno správné používání tohoto modelu, pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. V případě jakéhokoli problému s tímto modelem se obraťte na nejbližší „AUTORIZOVANÉ servisní středisko“. Nepokoušejte se demontovat plášť tohoto zařízení, aby nedošlo k přímému kontaktu s laserovým paprskem.

❖ Ochranné známky

- Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
- THX a THX TruStudio Pro jsou ochranné známky společnosti THX Ltd., které mohou být v některých právních řádech registrované. Všechna práva vyhrazena.

❖ Historie revizí

Verze	Historie revizí	Datum
1.0	První vydání	03, 2012

2

Úvod



Blahopřejeme uživateli tohoto notebooku s dokonalým designem. Používání tohoto zcela nového vynikajícího notebooku vám přinese radostný a profesionální zážitek. S hrdostí můžeme informovat naše zákazníky, že tento notebook prošel důkladným testováním a jeho kvalita se opírá o naši reputaci v souvislosti s nepřekonatelnou spolehlivostí a spokojeností zákazníků.

❖ Mapa příručky

Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny a ilustrace k používání tohoto notebooku. Před používáním tohoto notebooku doporučujeme, abyste si tuto uživatelskou příručku pečlivě přečetli.

Kapitola 1. Předmluva, seznamuje uživatele se základními bezpečnostními informacemi a zásadami týkající se tohoto notebooku. Před prvním použitím tohoto notebooku doporučujeme, abyste si přečetli tyto informace nebo zásady.

Kapitola 2. Úvod, obsahuje popis veškerého příslušenství tohoto notebooku.

Po otevření krabice doporučujeme zkontrolovat, zda obsahuje veškeré příslušenství. Pokud je některá položka příslušenství poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce tohoto notebooku. Tato kapitola také obsahuje technické údaje tohoto notebooku a popisy tlačítek funkcí, rychlých spouštěcích tlačítek, konektorů, světelných indikátorů a externích součástí tohoto notebooku.

Kapitola 3. Začínáme, obsahuje základní pokyny pro používání klávesnice, dotykové plochy, pevného disku a optické úložné jednotky. Kromě toho jsou rovněž k dispozici pokyny pro vložení a vyjmutí baterie a pokyny pro připojení různých externích zařízení, komunikačních zařízení atd., které pomohou uživateli dobře se seznámit s tímto notebookem.

❖ Vybalení

Nejdříve rozbalte krabici a pečlivě zkontrolujte veškeré položky. Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce. Rovněž uschovejte krabici a obalový materiál pro případ, že by bylo třeba v budoucnosti zařízení převážet. Krabice musí obsahovat následující položky:


- Notebook
- Stručná příručka
- Velkokapacitní baterie Li-ion
- Adaptér střídavého/stejnoseměrného napájení a kabel střídavého napájení
- Brašna pro přenášení (volitelně)
- Disk s ucelenou nabídkou ovladačů obsahující plnou verzi uživatelské příručky, ovladače, volitelnou funkci obnovení atd.

❖ Popis produktu

V této části jsou popsány základní části notebooku. V této části se lépe seznámíte se vzhledem tohoto notebooku před používáním. Upozorňujeme, že notebook zobrazený v této části se může lišit od skutečného zakoupeného notebooku.

Pohled shora po otevření

Při pohledu shora po otevření a podle popisu níže se můžete seznámit s hlavní provozní částí notebooku.

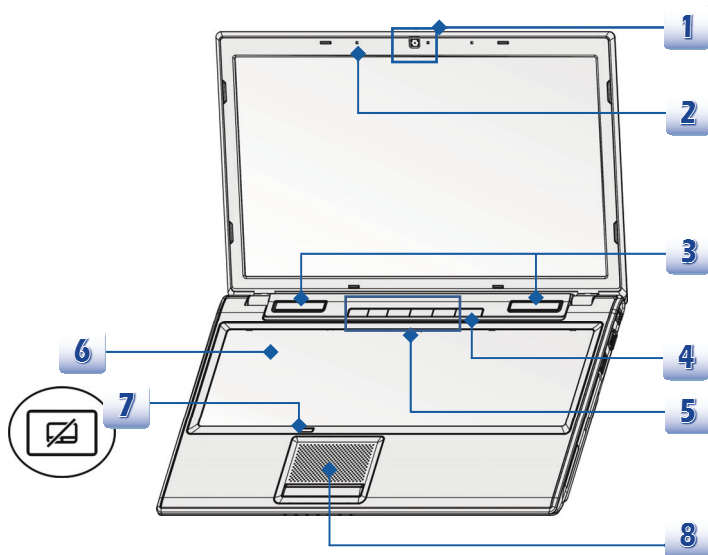

Změna výše uvedeného příslušenství bez předchozího upozornění vyhrazena.

1. Webová kamera

Integrovanou webovou kameru lze použít k fotografování, nahrávání videa nebo pro videokonference a s libovolnými interaktivními aplikacemi.

2. Vnitřní mikrofon

Toto je integrovaný mikrofon, jehož funkce je totožná s běžným mikrofonem.

3. Stereofonní reproduktory

Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou funkcí Hi-Fi.

4. Vypínač / indikátor napájení LED

Vypínač



- Stisknutím vypínače ZAPNETE a VYPNETE napájení notebooku.
- Stisknutím vypínače probudíte notebook z režimu spánku.

Indikátor LED napájení/ funkce řízení spotřeby

- Po zapnutí napájení notebooku svítí modře.
- Indikátor LED zhasne, když je funkce vypnutá.

5. Rychlá spouštěcí tlačítka

Stisknutím rychlých spouštěcích tlačítek aktivujete konkrétní aplikace nebo nástroje. Následující rychlá spouštěcí tlačítka budou funkční pouze v operačním systému s nainstalovanou aplikací S-Bar. Najděte aplikaci S-Bar na univerzálním disku, který je dodán s balením pro snadné a pohodlné používání. Důrazně doporučujeme nainstalovat aplikaci S-Bar.



Vysunout ODD

- Stisknutím tohoto tlačítka vysunete přihrádku na disk optické jednotky.
- **Poznámka:** Tlačítko Vysunout ODD je funkční v čistém systému DOS. Nicméně v operačním systému bez nainstalované aplikace S-Bar tlačítko Vysunout nebude funkční.

V takovém případě mohou uživatelé klepnout pravým tlačítkem myši na ODD v části "My Computer" (Tento počítač) a výběrem "Eject" (Vysunout) vysunout přihrádku ODD.



Vypnout displej

- Stisknutím tohoto tlačítka se okamžitě vypne displej pro snížení spotřeby energie.
- Stisknutím této klávesy na klávesnici zapnete displej.



- Opakovaným stisknutím tohoto snímače zapnete nebo vypnete funkci WLAN.



- Pokud chcete snížit celkovou tepotu notebooku, dotekem tohoto snímače zvýšíte rychlost ventilátoru.
- Opakovaným stisknutím tohoto snímače zapnete nebo vypnete tuto funkci.

Turbo

**GPU Mode /
Vlastní**

- Indikátor turbo LED svídí modře, pokud je aktivovaná režim NVIDIA GPU a systém je silně zatížen. Indikátor LED zhasne, když je funkce vypnutá.
- Pokud funguje tlačítko jako vlastní tlačítko rychlého spouštění, jeho stisknutím spustíte vlastní aplikaci.

6. Klávesnice

Integrovaná klávesnice poskytuje všechny funkce velké klávesnice.

Rychlá spouštěcí [Fn] tlačítka

Tlačítka [Fn] na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů.


Pomocí těchto rychlých spouštěcích tlačítek mohou uživatelé efektivněji pracovat.



- Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom stisknutím tlačítka **F4** spustíte aplikaci **definovanou uživatelem**.



- Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom opakovaným stisknutím tlačítka **F5** přepínáte mezi různými režimy řízení spotřeby, které nabízí funkce **ECO Engine (Mikrojádru ECO)**, nebo tuto funkci deaktivujete.



- Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom stisknutím tlačítka **F6** zapnete funkci **webové kamery**. Dalším stisknutím funkce vypnete.



- Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom opakovaným stisknutím tlačítka **F8** zapnete nebo vypnete funkci **Wireless LAN (WiFi) (Bezdrátová místní síť LAN (WiFi))**.



**Funkce
Bluetooth
(volitelná)**

- Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom stisknutím tlačítka **F9** zapněte funkci **Bluetooth**. Dalším stisknutím funkci vypněte.
- Toto funkční tlačítko nebude k dispozici, když není podporována funkce Bluetooth.


7. Přepínač dotykové plochy

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nebo deaktivujete funkci dotykové plochy. Když je funkce dotykové plochy deaktivována, indikátor dotykové plochy svítí (je-li k dispozici).

8. Dotyková plocha

Toto je polohovací zařízení notebooku.

Pohled zepředu

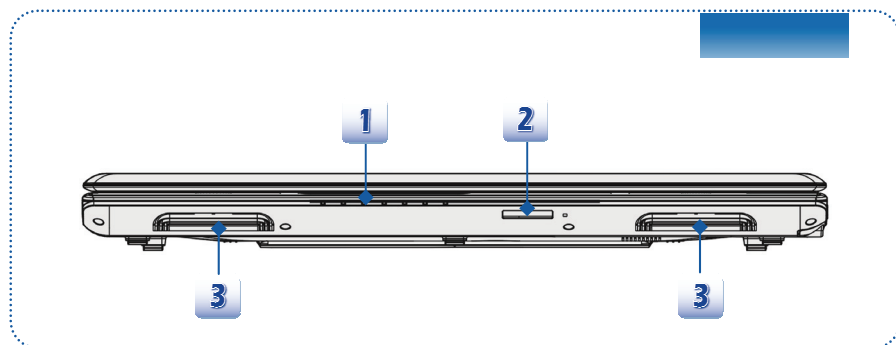

1. Stavový indikátor LED



Aktivita pevného disku/optické jednotky

Bliká modře, když systém přistupuje k pevnému disku nebo k optické jednotce.



Bluetooth

Bluetooth

- Indikátor LED rozhraní Bluetooth svítí modře, když je aktivována funkce Bluetooth.
- Varování: S ohledem na bezpečnost letového provozu musí být na palubě letadla tento indikátor LED zhasnutý.
- Poznámka: Funkce rozhraní Bluetooth může být podporována volitelně v závislosti na zakoupeném modelu.
V případě potřeby vám další informace poskytne místní prodejce.



WLAN (WiFi)

Bezdrátová místní síť LAN (WiFi)

- Tento indikátor LED svítí modře, když je aktivována funkce **Wireless LAN (WiFi)** (Bezdrátová místní síť LAN (WiFi)).
- Po deaktivaci funkce indikátor LED zhasne.
- **Poznámka:** Funkce uvedené zde mohou být podporovány volitelně v závislosti na zakoupeném modelu.
- **Varování:** S ohledem na bezpečnost letového provozu musí být na palubě letadla tento indikátor LED zhasnutý.
- V případě potřeby vám další informace poskytne místní prodejce.

Stav baterie

- Svítí modře při nabíjení baterie.
- Tento indikátor bliká oranžově, dojde-li k selhání baterie a je nutné ji vyměnit za novou.
- Požádejte nejbližšího prodejce o radu ohledně zakoupení ekvivalentního typu baterie doporučeného výrobcem.
- Indikátor baterie zhasne po úplném nabití nebo po odpojení adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení.



Caps Lock: Tento indikátor svítí modře, když je zapnutá funkce Caps Lock.



Num Lock: Tento indikátor svítí modře, když je zapnutá funkce Num Lock.

Režim spánku

- Bliká modře, když se systém nachází ve stavu spánku.
- Svítí modře, když je počítač aktivní.
- Tento indikátor nesvítí, když je počítač vypnutý.


2. Čtečka karet

Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet, například karty MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) nebo MS Pro (Memory Stick Pro), a to v závislosti na zakoupeném modelu. Další přesnější informace vám poskytne nejbližší prodejce. Upozorňujeme vás, že podporované paměťové karty se mohou měnit bez předchozího upozornění.

3. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. **NEBLOKUJTE** vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

Pohled zprava

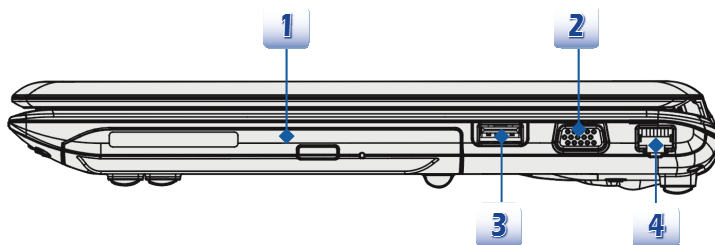

1. Optická jednotka

Tento notebook je vybaven optickým paměťovým zařízením. Aktuální zařízení předinstalované v notebooku závisí na zakoupeném modelu.

2. Port VGA

15kolíkový port D-sub VGA umožňuje připojit externí monitor nebo jiné zařízení kompatibilní se standardem VGA (například projektor) pro větší zobrazení počítače.


3. Porty USB 2,0

Port USB 2.0 umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB, například myš, klávesnici, modem, mobilní pevný disk, tiskárnu a další.

4. Konektor RJ-45

Ethernetový konektor 10/100/1000 slouží k připojení kabelu místní sítě pro vytvoření síťového připojení.

Pohled zleva

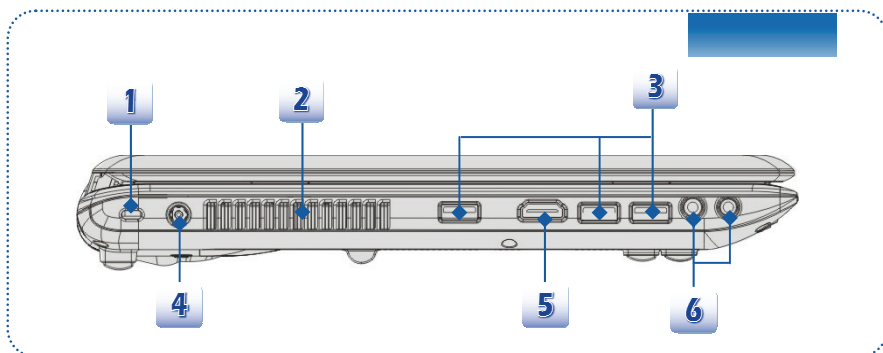

1. Zámek Kensington

Tento notebook je vybaven otvorem pro zámek Kensington, který umožňuje uživatelům zajistit notebook na místě klíčem nebo mechanickým zařízením PIN a připevnit jej pogumovaným kovovým kabelem. Na konci kabelu je malá smyčka, která umožňuje obtočit celý kabel okolo pevného předmětu, například okolo těžkého stolu nebo jiného podobného vybavení, a tím notebook zajistit na místě.

2. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. **NEBLOKUJTE** vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

3. Port USB 2.0/ 3.0 (volitelně)

Port USB 2.0 umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB, například myš, klávesnici, modem, mobilní pevný disk, tiskárnu a další.

USB 3.0, rozhraní SuperSpeed USB, přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.

4. Konektor napájení

Slouží k připojení adaptéru střídavého/stejnoseměrného napájení a k napájení notebooku.

5. Konektor HDMI **HDMI™**

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je nový standard rozhraní počítačů, zobrazovacích zařízení a spotřební elektroniky, který podporuje standardní, vylepšené video a video o vysokém rozlišení plus vícekanálový digitální zvuk prostřednictvím jediného kabelu.

6. Konektory zvukového portu

Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou funkcí Hi-Fi.



Výstup pro připojení sluchátek/výstup SPDIF:


- Slouží k připojení reproduktorů nebo sluchátek. Konektor S/PDIF je rovněž k dispozici pro přenos digitálního zvuku do externích reproduktorů prostřednictvím optického kabelu.
- Zde připojte přední reproduktory.



Mikrofon/ Linkový vstup:

- Slouží pro připojení externího mikrofону.
- Zde připojte Středový a Subwoofer reproduktor.


Pohled zezadu

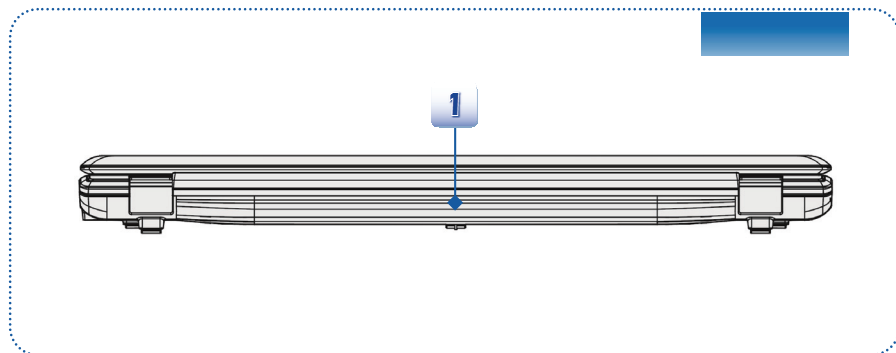

1. Baterie

Po odpojení adaptéru střídavého/stejnoseměrného napájení je tento notebook napájen z baterie.

Pohled zdola

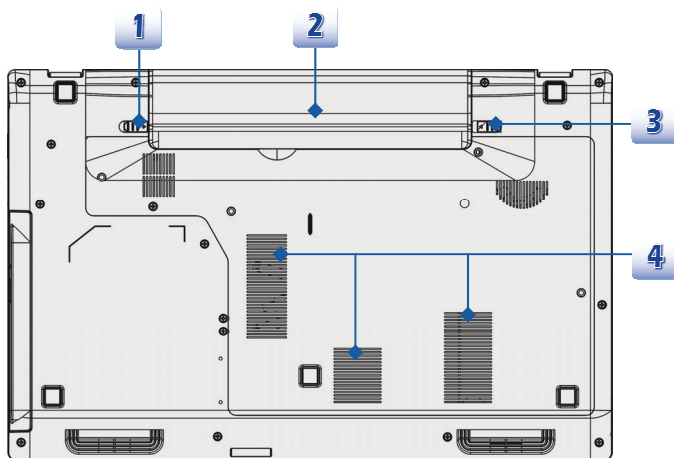

1. Uvolňovací tlačítko baterie

Tento zacvakávací mechanismus slouží jako příprava na vyjmutí baterie. Jednou rukou posuňte tlačítko a druhou rukou opatrně vytáhněte baterii.

2. Baterie

Po odpojení adaptéru střídavého/stejnoseměrného napájení je tento notebook napájen z baterie.

3. Tlačítko zamknutí/odemknutí baterie

Když se toto tlačítko nachází v zamknuté poloze, baterii nelze vyjmout. Po posunutí tlačítka do odemknuté polohy lze baterii vyjmout.

4. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. **NEBLOKUJTE** vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

❖ Technické údaje

Technické údaje se mohou měnit bez upozornění. V různých oblastech se skutečně prodávané produkty liší. Podrobné technické údaje zjistíte u svých místních prodejců.

Fyzické vlastnosti

Rozměry	383 (Š)× 249,5 (H)× 37,6~32,3 (V) mm
Hmotnost	2,4 kg (s 6 článkovou baterií)

Procesor

Patice	988 kolíků, rPGA
Typ procesoru	Intel® Chief River Ivy Bridge
Podporovaný procesor	Procesor Intel® Quad/ Dual-Core

Čipy jádra

PCH	Intel® Panther Point HM76
-----	---------------------------

Paměť

Paměť	DDR3 1333/ 1600 MHz SO-DIMM x 2
Maximum	Až 16 GB

Napájení

Adaptér	120W, 19V
střídavého/stejnoseměrného napájení	Vstup: 100~240V, 50~60Hz Výstup: 19V  6,3A 
Typ baterie	6 článků
Baterie RTC	Ano

Úložiště (Uvedené položky se mohou lišit bez předchozího upozornění)

Formát HDD	2,5" HDD
Optická jednotka	Super Multi / Blu-Ray (volitelně)

Port I/O	
Monitor (VGA)	D-Sub x 1
USB	x 2 (verze 3,0) x 2 (verze 2.0)
Vstup mikrofonu (linkový vstup)	x 1
Výstup pro připojení sluchátek(výstup SPDIF)	x 1
RJ45	x 1
HDMI	x 1
Čtečka karet	6 v 1 (SD/SDXC/MMC/MS/MSPRO/xD) Podporované paměťové karty se mohou lišit bez předchozího upozornění.
Komunikační port	
Síť LAN	10/100/1000 Ethernet
Bezdrátová místní síť LAN	802,11 b/g/n
Bluetooth	Podporováno volitelně
Zobrazovací Zařízení	
Typ LCD	15,6" Panel LED
Jas	Ovládání rychlými tlačítky K/B
Video	
Grafika	Integrovaná grafika NVIDIA GeForce + Grafika Intel HD UMA
VRAM	GDDR5, 2GB Závisí na zakoupeném modelu.
Výstup CRT	Podporováno
Výstup HDMI	Podporováno
Funkce duálního zobrazení	Podporováno Externí zobrazovací zařízení budou po připojení automaticky rozpoznána.

Zvuk	
Vnitřní reproduktor	4 reproduktory
Hlasitost zvuku	ovládání rychlými tlačítky K/B
Software a systém BIOS	
Spouštění z jednotky USB Flash	Ano, spouštění z diskety USB pouze do systému DOS
BIOS	Podpora rychlého spouštění --- ano
Jiné	
Kompatibilita	WHQL
Otvor pro zámek Kensington	x 1


A large, white wind turbine stands against a blue sky with scattered white clouds. In the foreground, a silver laptop is open, its screen displaying a close-up of the wind turbine's blades. The overall scene suggests a focus on renewable energy and technology.

3

Začínáme

❖ Začínáme notebook používat

Novým uživatelům tohoto notebooku doporučujeme, aby začali notebook používat podle níže uvedených schémat.

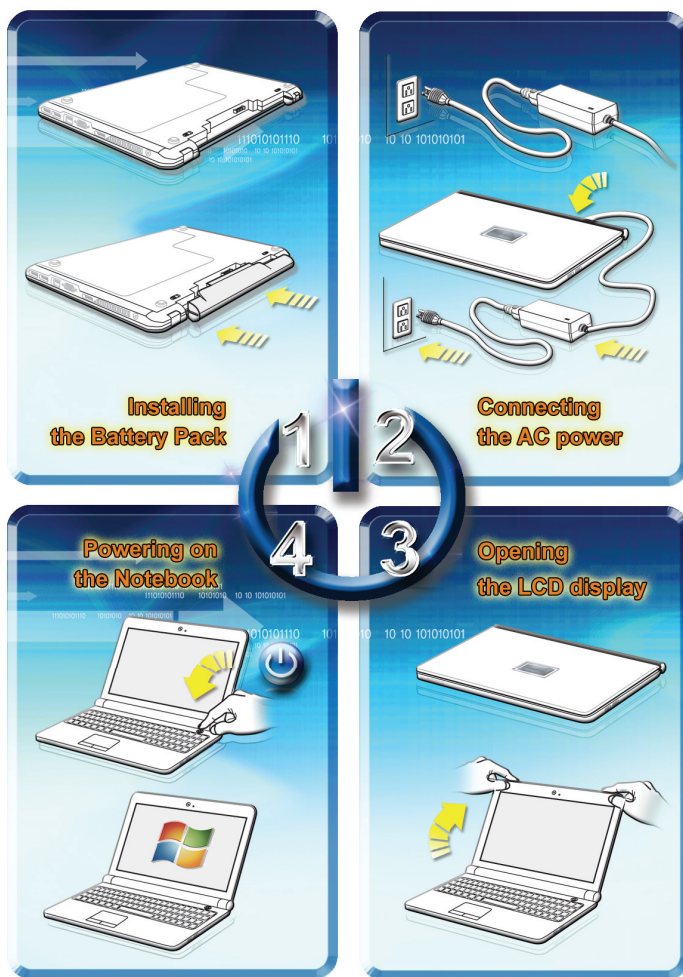

❖ Řízení spotřeby

Střídavého napájení

Při prvním použití tohoto notebooku důrazně doporučujeme připojit adaptér střídavého/stejnoseměrného napájení k notebooku a používat střídavé napájení. Po připojení střídavého napájení bude okamžitě zahájeno nabíjení baterie.

Upozorňujeme, že adaptér střídavého/stejnoseměrného napájení dodaný s počítačem je schválen pro tento notebook; při používání jiného modelu adaptéru může dojít k poškození notebooku nebo dalších zařízení připojených k notebooku.

Adaptér střídavého/stejnoseměrného napájení nezakrývejte, protože se během provozu může zahřívat. Nikdy nezapomeňte na to, že se adaptér střídavého/stejnoseměrného napájení během provozu zahřívá.

Energie baterie

Tento notebook je vybaven velkokapacitní Li-ion baterií. Nabíjecí baterie Li-ion je vnitřním zdrojem napájení notebooku.

Při pokusu o demontáž baterie vlastními silami uživatele může dojít k jejímu poškození. V případě demontáže baterie jinou osobou než oprávněným technikem může dojít k propadnutí omezené záruky.

Aby se zabránilo výbuchu způsobeném nesprávnou výměnou baterie, používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie doporučený výrobcem.


Nepoužívanou baterii vždy uchovávejte na bezpečném místě.

Pro uplynutí životnosti zrecyklujte baterii v souladu s místními zákony a vyhláškami.

Doporučujeme mít vždy v zásobě další baterii pro zajištění dostatečného napájení. Zakupte baterii, která je kompatibilní s vaším notebookem, u nejbližšího prodejce.


Vložení baterie

1. Vyhledejte rovný hřbet baterie a šroub baterie na přihrádce baterie (viz vpravo).
2. Zarovnejte rovný hřbet a šroub baterie ve správné orientaci a zkontrolujte, zda jsou řádně spojeny.
3. Otočte baterii ve směru zobrazeném vpravo.
4. Stlačením zajistěte baterii v bateriové přihrádce.
5. Stisknutím tlačítka zamknutí/odemknutí do polohy „zamknuto“ baterii bezpečně zajistěte.

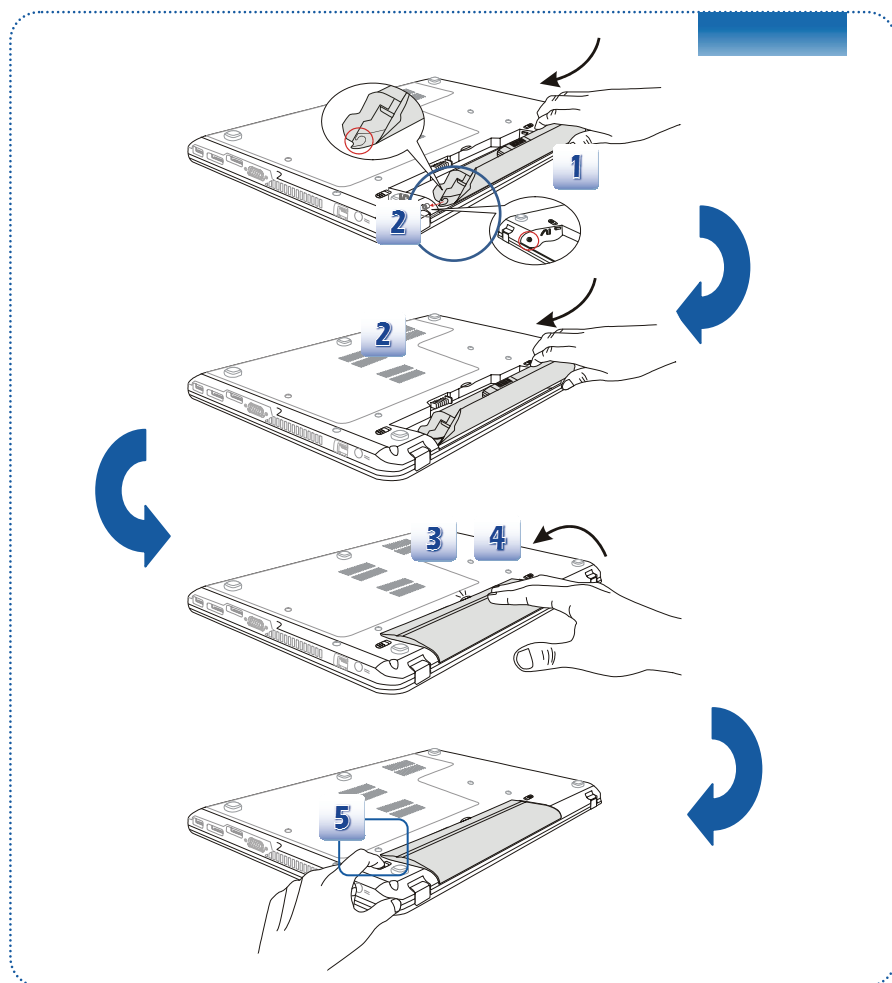

Uvolnění baterie

1. Zkontrolujte, zda je notebook vypnutý a zda je napájecí kabel odpojený.
2. Stiskněte tlačítko zamknutí/odemknutí do odemknuté polohy.
3. Vyhledejte uvolňovací tlačítko baterie na spodní straně.
4. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko ve směru uvolnění baterie uvedeném na spodní straně.
5. Špičkou prstu vysuňte baterii z bateriové přihrádky.
Při vysouvání baterie prstem postupujte opatrně.
6. Potom baterii vysuňte.

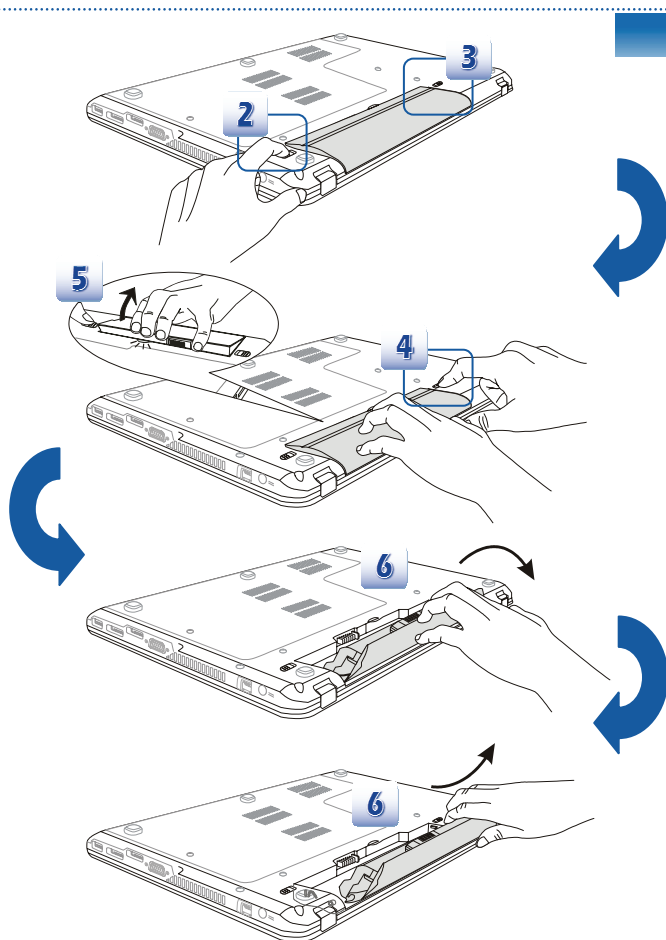

Tipy pro bezpečné používání baterie

Při nesprávné výměně nebo manipulaci s baterií může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu, což může způsobit vážné zranění.

- Hlavní baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem baterie.
- Baterie nerozebírejte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně a neskladujte je při teplotách nad +60° C (+140° F).
- Zabraňte násilnému poškození baterie. Uchovejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte zkorodované nebo poškozené baterie.
- Použité baterie zlikvidujte dle místních nařízení. Podrobnosti o možnostech recyklace nebo o správné likvidaci v místě vašeho bydliště vám poskytnou místní orgány specializované na likvidaci pevných odpadů.

Úspora energie baterie

Úsporné využívání energie baterie je klíčové pro zachování normálního provozu. Pokud energie baterie není využívána efektivně, může dojít ke ztrátě uložených dat a vlastních nastavení.

Přečtěte si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie a zabránit náhlé ztrátě napájení:

- Nebudete-li počítač chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo zkrátte časový interval přepnutí do režimu spánku.
- Nebudete-li počítač delší dobu používat, vypněte jej.
- Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívaná periferní zařízení.
- Co možná nejčastěji používejte k napájení počítače adaptér střídavého/stejnosměrného napájení.

Nabíjení baterie

Baterii lze nabíjet, když je nainstalována v notebooku. Před nabíjením baterie věnujte pozornost následujícím tipům:

- Nemáte-li k dispozici jinou nabitou baterii, uložte práci, ukončete všechny spuštěné programy a vypněte počítač nebo použijte příkaz Uložit na disk.
- Připojte externí adaptér střídavého/stejnosměrného napájení.
- Během nabíjení můžete počítač používat, přepnout do režimu spánku nebo vypnout, aniž by došlo k přerušení nabíjení.
- Baterie je vybavena lithium-ionovými články, které nemají „paměťový efekt“. Před nabíjením není nutné baterii vybit. Nicméně pro zajištění optimální životnosti baterie doporučujeme baterii alespoň jednou měsíčně zcela vybit.
- Nebudete-li notebook delší dobu používat, doporučujeme vyjmout baterii z notebooku. Tím lze prodloužit životnost baterie.
- Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.

Řízení spotřeby v operačním systému Windows

Řízení spotřeby osobních počítačů a monitorů dokáže ušetřit významné množství elektrické energie a přináší ekologické výhody. Abyste ušetřili energii, vypněte monitor nebo nastavte počítač tak, aby po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele přešel do pohotovostního režimu/režimu spánku.

Při provádění nastavení řízení spotřeby v operačním systému Windows postupujte podle následujících pokynů:

1

Přejděte na nabídku Start a klepněte na položku Control Panel (Ovládací panely). Klepněte na System and Security (Systém a zabezpečení).



System and Security
Review your computer's status
Back up your computer
Find and fix problems

2

Potom klepněte na Power Options (Možnosti napájení).



Power Options

Require a password when the computer wakes
Change when the computer sleeps

[Change what the power buttons do](#)

3

Potom vyberte plán spotřeby, který vyhovuje vašim individuálním potřebám.

Select a power plan

Power plans can help you maximize your computer's performance or conserve energy. Make a plan active by selecting it, or choose a plan and customize it by changing its power settings. [Tell me more about power plans](#)

Preferred plans

☒ **Balanced (recommended)**

Automatically balances performance with energy consumption on capable hardware.

[Change plan settings](#)

☐ Power saver

Saves energy by reducing your computer's performance where possible.

[Change plan settings](#)

Show additional plans



4

Nabídka Shut Down Computer (Vypnout počítač) obsahuje možnosti Sleep (S3/S4) (Spánek), Shut Down (S5) (Vypnout) nebo Restart your computer (Restartovat počítač).



5

Počítač musí být schopen se probudit z úsporného režimu na příkaz vypínače.

Tipy pro řízení spotřeby

- Aktivujte funkci řízení spotřeby ECO pro řízení spotřeby energie počítače.
- Po uplynutí intervalu nečinnosti uživatele vypněte monitor.
- K přepnutí do úsporného režimu použijte klávesy režimu spánku Fn a F12.
- Zoptimalizujte řízení spotřeby počítače vyladěním nastavení v části Power Options (Možnosti napájení) v operačním systému Windows.
- Nebude-li počítač určitou dobu používán, vždy odpojte kabel střídavého napájení, vyjměte baterii nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.

Funkce řízení spotřeby umožňuje přejít po určité době nečinnosti do režimu nižší spotřeby, neboli „spánku“. Pokud se funkce používá s monitorem s certifikací ENERGY STAR, podporuje rovněž podobné funkce řízení spotřeby daného monitoru. Pokud systém běží při střídavém napájení, lze těchto potenciálních úspor energie využít následujícím přednastavením určitého chování funkce řízení spotřeby:

- Vypnout displej po 10 minutách
- Přejít do režimu spánku po 30 minutách


Počítač produdíte z režimu spánku stisknutím tlačítka vypínače/režimu spánku. Pokud je aktivovaná funkce Wake On LAN (WOL), lze počítač probudit rovněž v odezvě na síťový signál.

❖ Základní operace

Pokud jste jako uživatelé notebooku začátečníci, přečtěte si následující pokyny, které zajistí vaši bezpečnost a pomohou vám používat notebook bezpečně a pohodlně.

Tipy pro bezpečnost a pohodlí

Notebook je mobilní platforma, která umožňuje pracovat téměř kdekoli. Pokud ovšem musíte s notebookem pracovat dlouhodobě, je důležitý výběr správného pracovního místa.

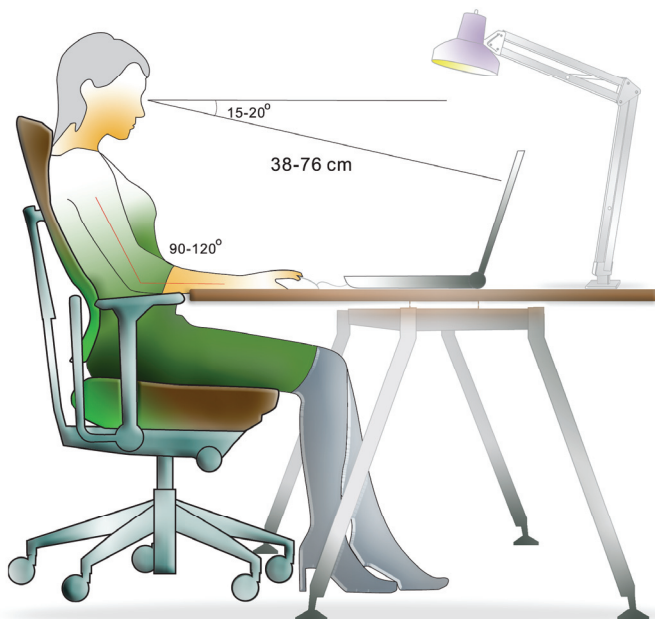

1. Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené.
2. Zvolte vhodný stůl a židli a upravte jejich výšku tak, aby vyhovovala vaší pozici při práci.
3. Posadte se na židli
4. Položte nohy naplocho a přirozeně na zem tak, aby se vaše kolena a lokty při práci nacházely ve správné poloze (přibližně 90 stupňů).
5. Položte ruce přirozeně na stůl tak, aby jste měli opřená zápěstí.
6. Upravte úhel/polohu panelu LCD tak, aby jste měli optimální zobrazení.
7. Nepoužívejte notebook na nepohodlném místě (například v posteli).
8. Pravidelně měňte polohu těla.
9. Pravidelně protahujte a procvičujte tělo.
10. Po delších pracovních intervalech dělejte pravidelné přestávky.

Seznámení s klávesnicí

Tento notebook je vybaven klávesnicí se všemi funkcemi. Tuto klávesnici lze rozdělit do čtyř kategorií: Klávesy psacího stroje, Kurzorové klávesy, Numerické klávesy a Funkční klávesy.

1



2



3



1. Klávesy psacího stroje
2. Numerické klávesy
3. Kurzorové klávesy / Funkční klávesy

Klávesy psacího stroje

Kromě hlavních funkcí klávesnice klávesy psacího stroje rovněž nabízejí řadu kláves pro speciální účely, například klávesy [Ctrl,] [Alt,] a [Esc].

Po stisknutí kláves-přeřazovačů se rozsvítí odpovídající indikátory LED, které ukazují jejich stav:

1. Num Lock: Stisknutím této klávesy můžete zapínat a vypínat funkci Num Lock. Když je tato funkce aktivována, můžete používat numerické klávesy, které jsou součástí kláves psacího stroje.
2. Caps Lock: Stisknutím této klávesy můžete zapínat a vypínat funkci Caps Lock. Když je tato funkce aktivována, lze psát pouze velkými písmeny.
3. Scroll Lock: Stisknutím této klávesy můžete zapínat a vypínat funkci Scroll Lock. Tato funkce je definována jednotlivými programy a obvykle se používá v systému DOS.

Numerické klávesy

Vyhledejte numerické klávesy na klávesnici. Chcete-li tyto numerické klávesy používat k zadávání číslíc a výpočtů, aktivujte funkci Num Lock.

Kurzorové klávesy

Čtyři kurzorové klávesy (se šipkami) a klávesy [Home], [PgUp], [PgDn], [End] se používají k ovládání pohybu kurzoru.

Klávesy [Backspace], [Ins] a [Del] v pravém horním rohu slouží k editačním účelům.

Funkční klávesy

■ Klávesy systému Windows

Klávesu s logem Windows () najdete na klávesnici. Používá se k provádění funkcí specifických pro systém Windows. Další informace najdete v příručce pro systém Windows nebo v nápovědě online.

■ Obecné funkční [Fn] klávesy



Slouží k přepínání výstupu zobrazení mezi LCD, externím monitorem nebo oběma současně.




Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce dotykové plochy.



Slouží ke snížení jasu LCD.



Slouží ke zvýšení jasu LCD.



Slouží ke snížení hlasitosti integrovaného reproduktoru.



Slouží ke zvýšení hlasitosti integrovaného reproduktoru.



Slouží k deaktivaci funkce zvuku počítače.



Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku (v závislosti na konfiguraci systému).

■ Funkční klávesy [Fn] pro snadné spuštění

Tlačítka [Fn] na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů.

Pomocí těchto rychlých spouštěcích tlačítek mohou uživatelé efektivněji pracovat.



Vlastní

- ♦ Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom stisknutím tlačítka **F4** spustíte aplikaci **definovanou uživatelem**.



ECO Engine (řízení spotřeby)

- ♦ Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom opakovaným stisknutím tlačítka **F5** přepínejte mezi různými režimy řízení spotřeby, které nabízí funkce **ECO Engine (Mikrojádru ECO)**, nebo tuto funkci deaktivujte.



Webová kamera

- ♦ Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom stisknutím tlačítka **F6** zapněte funkci **webové kamery**. Dalším stisknutím funkci vypněte.



WLAN (WiFi)

- ♦ Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom opakovaným stisknutím tlačítka **F8** zapněte nebo vypněte funkci **Wireless LAN (WiFi) (Bezdrátová místní síť LAN (WiFi))**.




**Funkce Bluetooth
(volitelná)**

- ♦ Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom stisknutím tlačítka **F9** zapnete funkci **Bluetooth**. Dalším stisknutím funkce vypnete.
- ♦ Toto funkční tlačítko nebude k dispozici, když není podporována funkce Bluetooth.

Seznámení s dotykovou plochou

Dotyková plocha integrovaná v tomto notebooku je polohovací zařízení, které je kompatibilní se standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru po obrazovce a prováděním výběru pomocí dvojice tlačítek.

1. Oblast pohybu kurzoru
Pohybem prstu po této části dotykové plochy, která je citlivá na tlak, můžete pohybovat kurzor po obrazovce.
2. Tlačítka Vpravo / Vlevo
Funguje jako pravé/levé tlačítko myši.

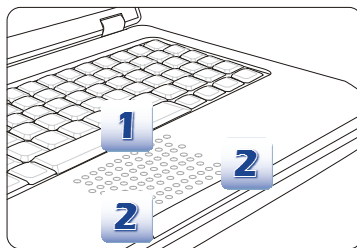

Používání dotykové plochy

V následující části jsou uvedeny pokyny pro používání dotykové plochy:

■ Konfigurování dotykové plochy

Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud jste leváci, pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě toho můžete měnit velikost, tvar, rychlost pohybu a další upřesňující funkce kurzoru na obrazovce.

Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2 Microsoft nebo IBM v operačním systému Windows. Změny konfigurace lze provést klepnutím na ikonu **Mouse Properties (Vlastnosti myši)** v části **Control Panel (Ovládací panely)**.

■ Umísťování a pohyb


Položte prst (obvykle ukazovák) na dotykovou plochu a obdélníková plocha bude sloužit jako miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se bude kurzor na obrazovce pohybovat stejným směrem. Když prst dosáhne okraje plochy, pokračujte v pohybu poté, co jej zvednete a umístíte na vhodné místo dotykové plochy.

■ Umístění a klepnutí

Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz, který chcete provést, lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveďte výběr stisknutím levého tlačítka. Tento postup, nazývaný umístění a klepnutí, představuje základní operaci při ovládání notebooku. Na rozdíl od tradičních polohovacích zařízení, jako je například myši, může celá dotyková plocha fungovat jako levé tlačítko, takže každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá stisknutí levého tlačítka. Dvojnásobné rychlé klepnutí na dotykovou plochu představuje poklepání.

■ Přetahování

Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte kurzor na požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu a při druhém klepnutí nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou. Nyní můžete vybranou položku přetáhnout na požadované místo posouváním prstu po dotykové ploše; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, zvedněte prst z dotykové plochy. Rovněž můžete při výběru položky stisknout a podržet levé tlačítko a potom přesunout prst na požadované místo; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, uvolněte levé tlačítko.

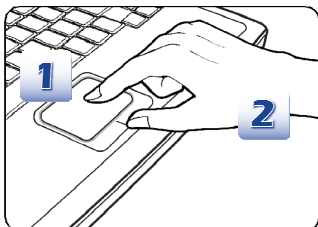

1. Posouváním špičky prstu přesouváte kurzor.
2. Pohodlně opírejte zápěstí o pracovní plochu.

O pevném disku

Tento notebook je vybaven 2,5palcovým pevným diskem. Pevný disk je úložné zařízení s mnohem větší rychlostí a kapacitou, než jiná úložná zařízení, jako například disketová jednotka nebo optické paměťové zařízení. Z tohoto důvodu se obvykle používá pro instalaci operačního systému a softwarových aplikací.

Aby se zabránilo nečekané ztrátě dat v systému, pravidelně zálohujte důležité soubory.

Nevypínejte notebook, když svítí indikátor aktivity pevného disku.

Nevyjímejte ani neinstalujte pevný disk, když je notebook zapnutý. Výměnu pevného disku musí provést autorizovaný prodejce nebo servisní pracovník.


Používání optického paměťového zařízení

Tento notebook je vybaven optickým paměťovým zařízením. Aktuální zařízení předinstalované v notebooku závisí na zakoupeném modelu.

- DVD Super Multi: Funguje jako multifunkční jednotka DVD Dual a jednotka DVD RAM Drive. Umožňuje zapisovat formáty CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW nebo DVD+R/DVD+RW atd.
- Blu-ray: Velkokapacitní optický disk, který umožňuje ukládat video o vysokém rozlišení (HD) na jednostranný disk. Blu-ray podporuje pokročilejší algoritmy kódování videa (kodeky) H.264 a VC-1 a také kodek MPEG-2, který se používá pro disky DVD. Rovněž podporuje nejvyšší rozlišení HDTV.

Vložení disku

1. Zkontrolujte, zda je notebook zapnutý.
2. Po stisknutí tlačítka EJECT (vysunout) u klávesnice se přihrádka jednotky částečně vysune. Tlačítko ODD EJECT je funkční v čistém systému DOS. Nicméně v operačním systému bez nainstalované aplikace S-Bar tlačítko Vysunout nebude funkční. V takovém případě mohou uživatelé klepnout pravým tlačítkem myši na ODD v části "My Computer" (Tento počítač) a výběrem "Eject" (Vysunout) vysunout přihrádku ODD.
3. Přihrádku opatrně zcela vysuňte.
4. Vložte disk do přihrádky potiskem nahoru. Opatrným stisknutím střední části zajistíte disk na místě.
5. Zatlačte přihrádku zpět do jednotky.

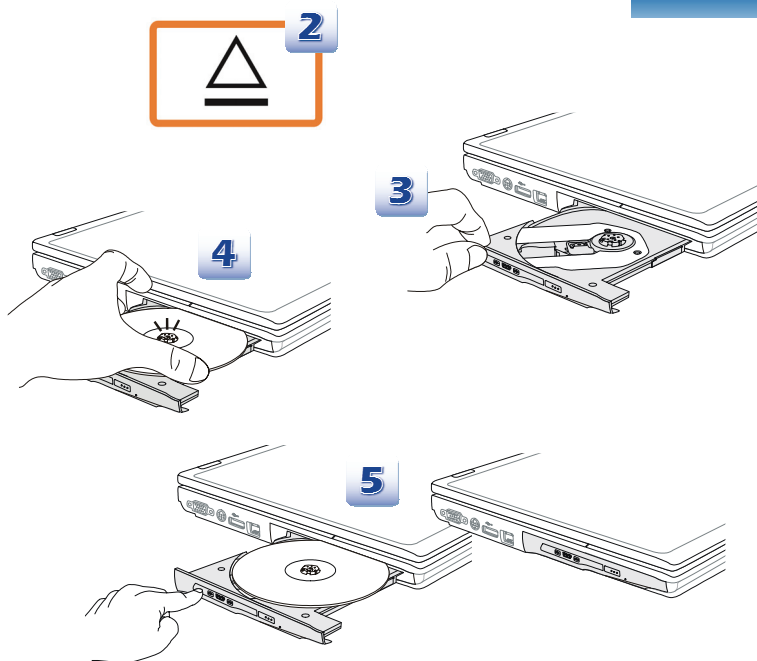

1. Před zavřením přihrádky zkontrolujte, zda je disk umístěn správně a bezpečně.
2. Nenechávejte přihrádku jednotky otevřenou.
3. Zobrazené zařízení jsou pouze pro orientaci.

❖ Připojení externích zařízení

Porty I/O (vstup/výstup) notebooku umožňují připojovat periferní a komunikační zařízení. Všechny zde uvedené funkce a zařízení jsou pouze pro orientaci.

Periferní zařízení



Uvedené funkce jsou podporovány v závislosti na zakoupeném modelu.

Podrobné informace vám poskytne místní prodejce.

Komunikační zařízení




Uvedené funkce jsou podporovány v závislosti na zakoupeném modelu.

Podrobné informace vám poskytne místní prodejce.

❖ Výměna a inovace součástí


Upozorňujeme vás, že paměť, pevný disk, modul bezdrátové místní sítě LAN / Bluetooth a baterie předinstalované v produktu zakoupeném uživateli lze na žádost uživatele inovovat nebo vyměnit v závislosti na zakoupeném modelu.

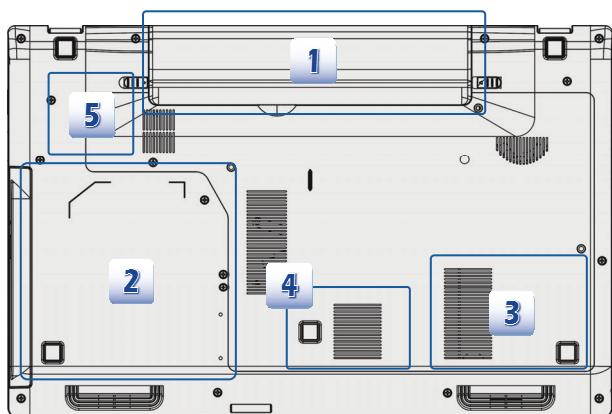

Tento notebook je vybaven velkokapacitní Li-ion baterií, kterou může vyměnit uživatel vlastními silami.



Tento notebook je vybaven optickým diskovým zařízením a inovaci nebo výměnu tohoto zařízení může provést pouze autorizovaný prodejce nebo servisní středisko.

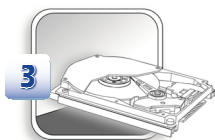

Tento notebook je vybaven pevným diskem a toto paměťové zařízení může inovovat a vyměnit autorizovaný prodejce nebo servisní středisko.



Autorizovaný prodejce nebo servisní středisko mohou nainstalovat dodatečný paměťový modul pro zvýšení výkonu tohoto notebooku v závislosti na omezení specifikací.



Tento notebook je vybaven modulem bezdrátové místní sítě LAN a tento modul může inovovat a vyměnit autorizovaný prodejce nebo servisní středisko.

Další informace o možnostech inovace jsou uvedeny v technických údajích v dodané Uživatelské příručce. Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce.

Nejste-li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky. Důrazně doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

❖ Nejčastější dotazy

Aplikace S-Bar nefunguje

Problém vyřešíte aktualizací aplikace S-Bar na nejnovější verzi.

Pokud je připojený spouštěcí pevný disk e-SATA, není možné restartovat systém ze zabudovaného pevného disku.

Aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi.

Při aktualizaci systému BIOS se zobrazí chybová zpráva „ERROR :BIOS has no flash information available“ (CHYBA : Žádné dostupné informace k aktualizaci systému BIOS).

Jde o ochranu, jejímž cílem je zabránit selhání systému v případě neočekávaného výpadku energie při probíhající aktualizaci. Zkontrolujte, zda je připojeno střídavé napájení a poté aktualizujte systém BIOS.

Baterii nelze nabít.

Indikátor LED baterie stále bliká, baterii není možné nabít.

1) Aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi. 2) Vypněte notebook, odpojte adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a baterii. 3) Znovu připojte adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a baterii. 4) Při nabíjení baterie ponechte notebook alespoň na 30 minut vypnutý. 5) Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní prodejce či servis MSI se žádostí o další podporu.

Systém nelze probudit z režimu spánku.

Nejprve aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi. Tím upravíte nastavení registru.

Notebook nelze vypnout.

Vždy doporučujeme vypínat notebook pomocí příkazu Vypnout. Ostatní způsoby, včetně způsobů vyjmenovaných níže, může vést ke ztrátě neuložených dat. Pokud příkaz Vypnout nefunguje správně, postupujte podle následujících kroků: 1) Restartujte notebook stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete. 2) Dlouze stiskněte tlačítko pro vypnutí systému. 3) Odpojte napájecí adaptér.

Reproduktory nevydávají žádný zvuk.

1) Zkontrolujte nastavení celkové hlasitosti Směšovače. 2) Pokud používáte aplikaci s vlastním ovládáním zvuku, zkontrolujte, zda je zvuk zapnutý. 3) Pokud je v konektoru pro sluchátka zapojený zvukový kabel, odpojte jej.

Mám potíže s připojením k Internetu.

1) Požádejte operátora o kontrolu, zda je vaše linka bez šumu. 2) Pokud máte potíže s připojením k poskytovateli internetových služeb (ISP), zkontrolujte, zda nemá technické potíže. 3) Zkontrolujte nastavení a připojení ADSL a ujistěte se, že je připojení k Internetu v notebooku správně nakonfigurováno. 4) Na rychlost datových přenosů v bezdrátové síti LAN má vliv vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body. Chcete-li maximalizovat rychlost datových přenosů, vyberte si jakýkoli použitelný přístupový bod blíže k vašemu notebooku.

Disk DVD-ROM nelze přehrát.

1) Pokud se při použití přehrávače disků DVD zobrazí varování s kódem oblasti, může být důvodem skutečnost, že se pokoušíte přehrát disk DVD-ROM, který není kompatibilní s mechanikou DVD-ROM ve vašem systému. Kód oblasti je uveden na balení disku. 2) Pokud vidíte obraz, ale neslyšíte zvuk, zkontrolujte následující položky: Ujistěte se, že není zapnuté ztlumení přehrávače disků DVD. Zkontrolujte nastavení celkové hlasitosti Směšovače. 3) Zkontrolujte instalaci správných ovladačů, klepněte na nabídku Start > Ovládací panely > Systém > Správce zařízení. 4) Znečištěný či poškozený disk může zablokovat počítač při pokusu o přečtení disku. V případě potřeby restartujte počítač, odeberte disk, zkontrolujte, zda není znečištěný či poškozený. 5) K přehrávání video disků DVD používejte software přehrávače disků DVD jako je PowerDVD nebo WinDVD.

Nelze otevřít přihrádku jednotky DVD-ROM.

1) Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač. 2) Na jednotce DVD-ROM/CD-ROM stiskněte tlačítko Eject. 3) Tlačítko ODD Eject ovládá nástrojem SCM/ S-Bar (v závislosti na modelu). Zkontrolujte, zda je v systému nainstalovaný nástroj SCM nebo S-Bar. 4) Pokud tlačítko Eject nefunguje, otevřete přihrádku vložení ostrého špičatého předmětu do otvoru vedle tlačítka Eject.