

SAMSUNG

SM-A320FL
SM-A520F

Uživatelská příručka

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 15 Baterie
- 19 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 22 Paměťová karta (micro SD karta)
- 27 Zapínání a vypínání zařízení
- 28 Výchozí nastavení
- 29 Účet Samsung
- 31 Přenos dat z předchozího zařízení
- 34 Popis obrazovky
- 43 Oznamovací panel
- 45 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 48 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 50 Telefon
- 55 Kontakty
- 58 Zprávy
- 61 Internet
- 63 E-mail
- 64 Fotoaparát
- 76 Galerie
- 81 Always On Display
- 83 Více oken
- 87 Samsung Members
- 88 Samsung Notes
- 89 Kalendář
- 90 S Health
- 94 S Voice
- 96 Záznamník
- 97 Moje soubory
- 98 Hodiny
- 99 Kalkulačka
- 100 Rádio
- 101 Game Launcher
- 104 Sdílení obsahu
- 105 Aplikace Google

Nastavení

- 107 Úvod
- 107 Připojení
 - 108 Wi-Fi
 - 111 Bluetooth
 - 112 NFC a platba
 - 115 Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení
 - 116 Další nastavení připojení
- 119 Zvuky a vibrace
- 120 Oznámení
- 120 Zobrazení
 - 121 Filtr modrého světla
- 121 Pozadí a motivy
- 122 Rozšířené funkce
- 124 Údržba zařízení
- 126 Aplikace
- 127 Zamykací obr. a zabezp.
 - 128 Rozpoznávání otisků prstů
 - 131 Samsung Pass
 - 133 Zabezpečená složka
- 137 Cloud a účty
 - 138 Záloha a obnovení
- 138 Google
- 139 Usnadnění
- 140 Obecná správa
- 141 Aktualizace softwaru
- 141 Uživatelská příručka
- 142 O telefonu

Dodatek

- 143 Řešení problémů
- 149 Vyjmutí baterie

Základy

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.

- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- Obrázky v této příručce se týkají modelu SM-A520F.
- Dejte pozor, abyste nezapomněli kódy pro odemčení obrazovky, účtů a dalších bezpečnostních prvků. Pokud kód pro odemčení zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Chcete-li zobrazit ID FCC, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na **O telefonu** → **Informace o baterii**.

Údržba odolnosti proti vodě a prachu

Vaše zařízení podporuje odolnost proti vodě a prachu. Aby si zařízení odolnost proti vodě a prachu uchovalo, řiďte se pozorně těmito tipy. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.

- Neponořujte zařízení do vody hlouběji než 1,5 m ani ho pod vodou nenechávejte déle než 30 minut.
- Nevystavujte zařízení **rychle tekoucí vodě**.
- Pokud bylo zařízení vystaveno působení čisté vody, pečlivě ho usušte pomocí čisté, suché látky. Je-li zařízení vystaveno jiným kapalinám, jako je slaná voda, ionizovaná voda, nebo alkoholický nápoj, opláchněte jej čistou vodou a důkladně osušte čistým měkkým hadříkem. Pokud byste se těmito pokyny neřídili, mělo by to nežádoucí vliv na výkon a vzhled zařízení.
- **Bylo-li zařízení ponořeno do vody nebo je-li mokrá reproduktor či mikrofon**, nemusí být během hovoru dobře slyšet zvuk. Poté, co zařízení otřete suchým hadříkem, jej důkladně osušte před dalším použitím.
- Dotykový displej a další funkce nemusí správně fungovat, **pokud zařízení používáte ve vodě**.
- **Zařízení bylo testováno v řízeném prostředí a získalo certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu v konkrétních situacích (splňuje požadavky klasifikace IP68 uvedené v mezinárodní normě IEC 60529 – stupně ochrany poskytované ochrannými kryty [Kód IP]. Podmínky testování: 15-35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metru, 30 minut). Bez ohledu na klasifikaci je možné, že v určitých situacích dojde k poškození zařízení.**

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může nabíječka zastavit nabíjení.

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nekládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů
- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
 - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
 - Při dlouhodobém nahrávání videa
 - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
 - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
 - Při používání funkce Více oken
 - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
 - Při stahování velkých souborů během videohovoru
 - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvílku jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Omezení funkcí zařízení v případě jeho přehřátí

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Zvýší-li se teplota zařízení nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí telefonu. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přerušuje se nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota zařízení neklesne, nebude možné provádět tísňová volání.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva upozorňující na vypnutí zařízení. Vypněte zařízení a počkejte, až se poklesne jeho teplota.

Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Rozvržení a funkce zařízení

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Zařízení
- Kabel USB
- Sluchátko
- Kolíček na vysunutí
- Napájecí adaptér USB
- Průvodce rychlým spuštěním




- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.


Rozvržení zařízení


- Typ 1 (SM-A320FL):

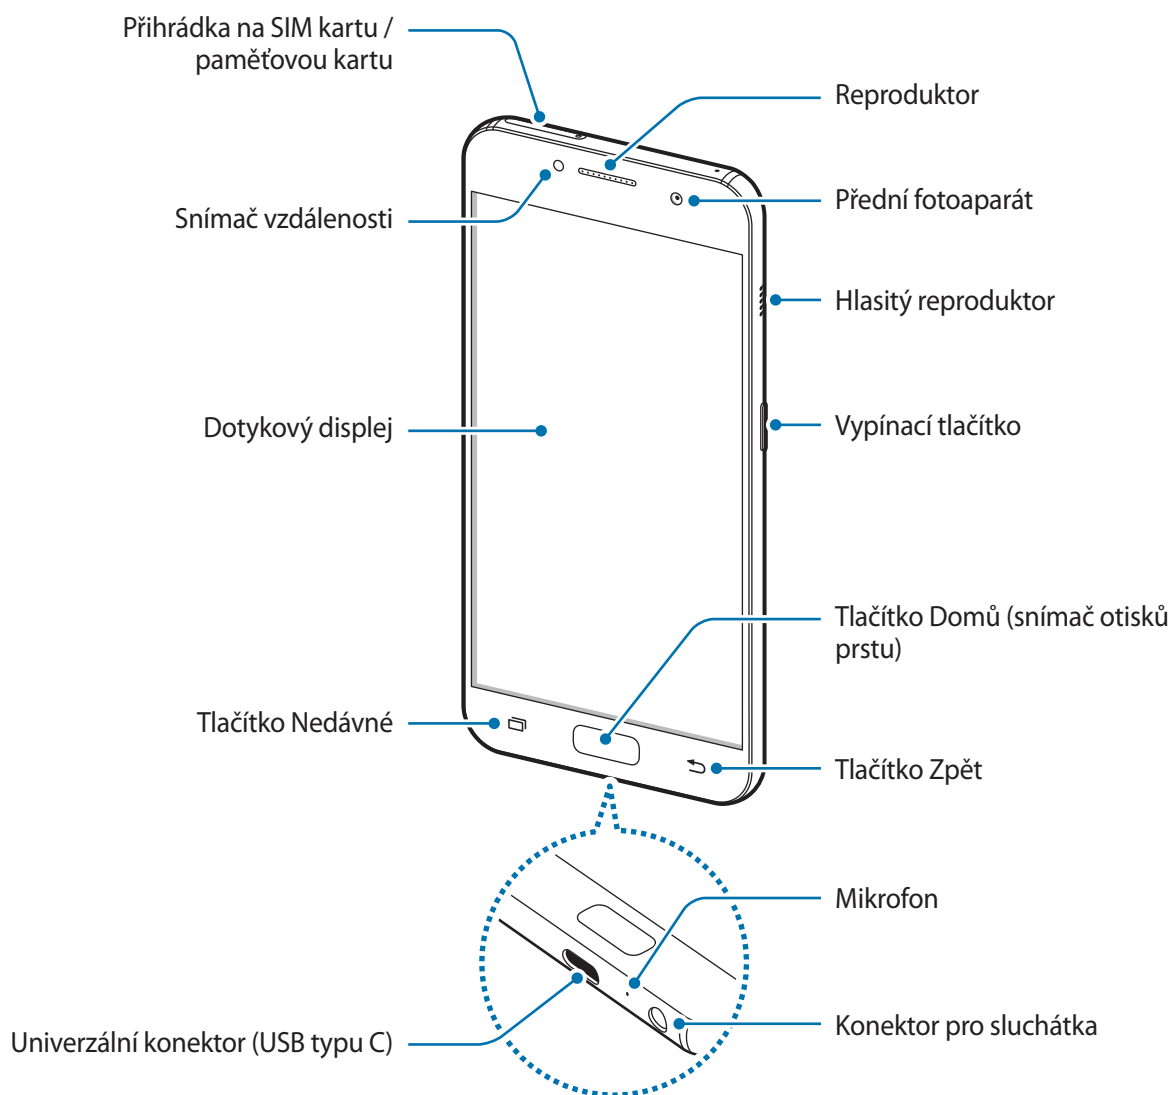

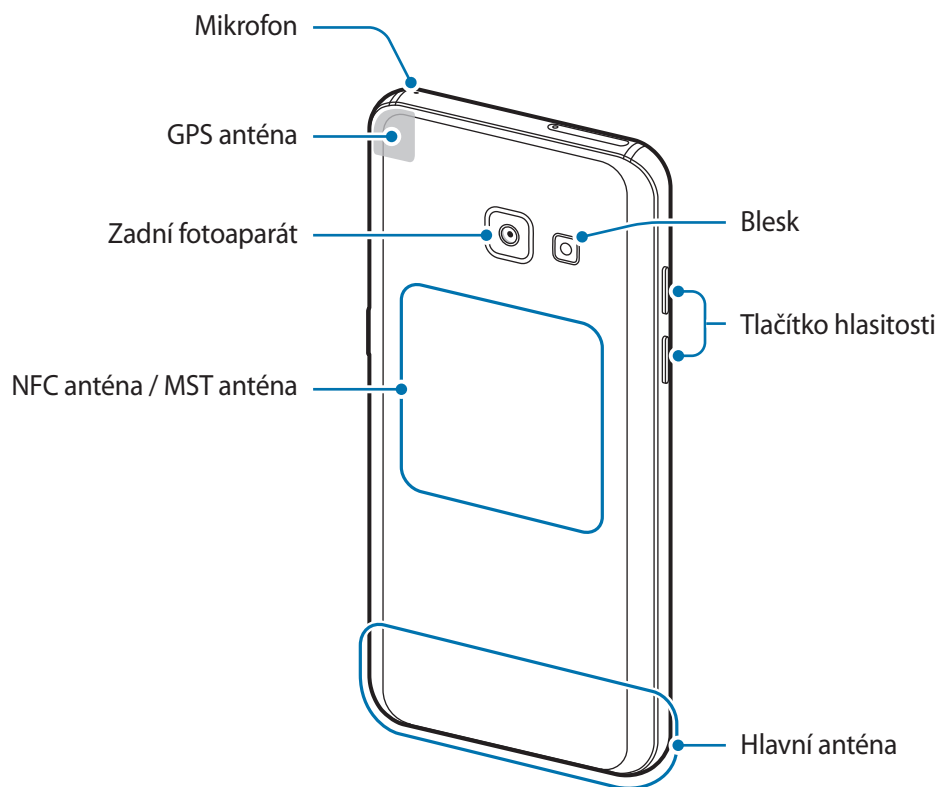



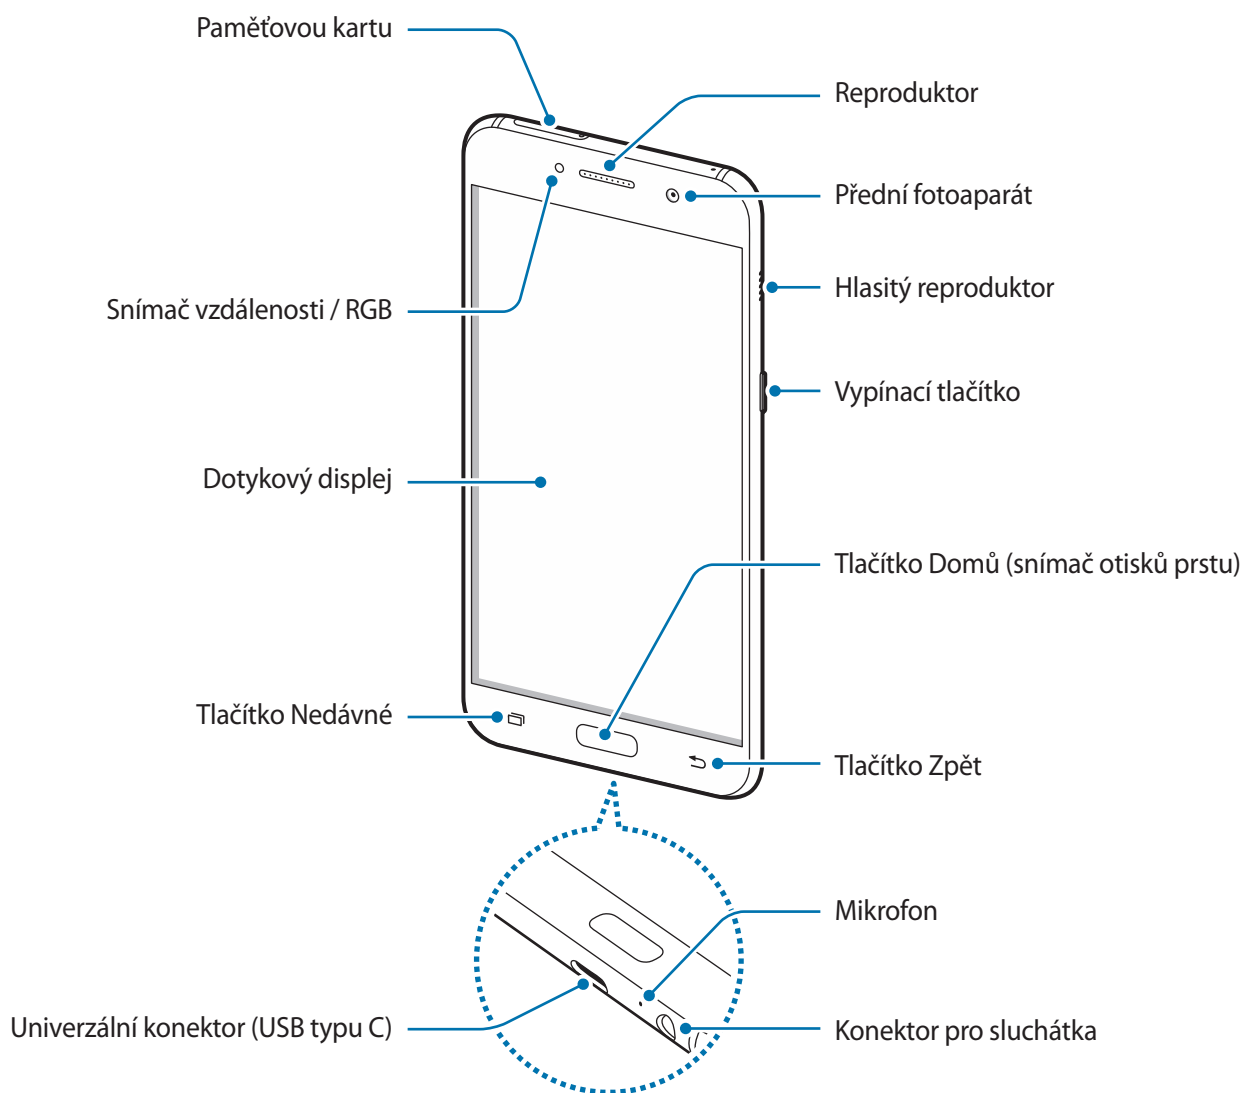

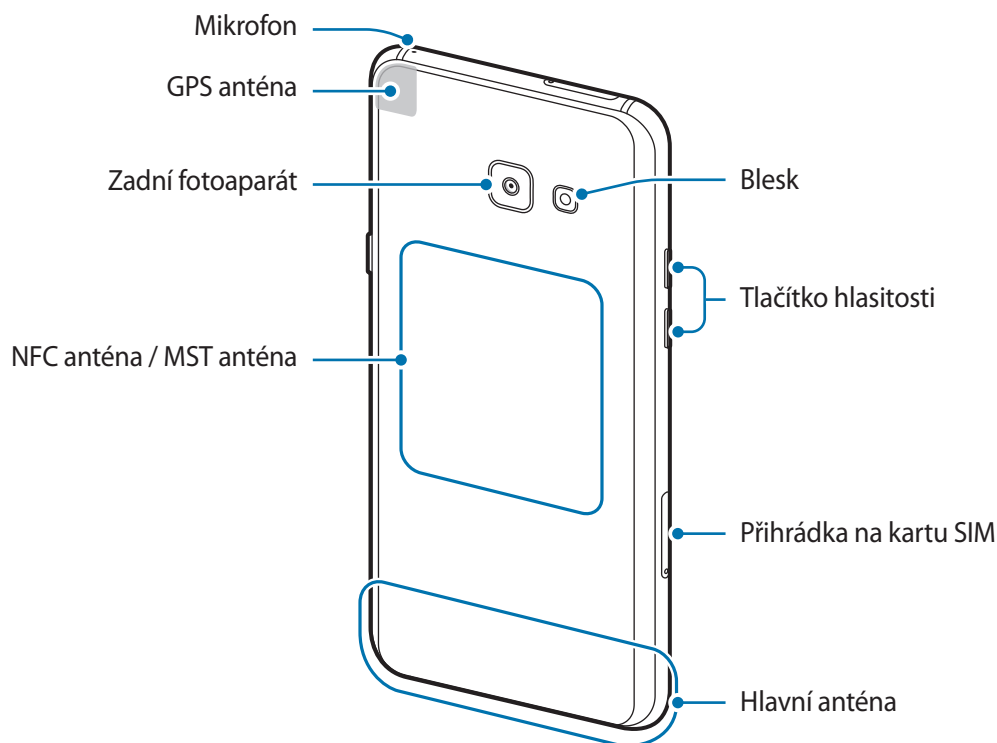
- Typ 2 (SM-A520F):





- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybití baterie:
 - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
 - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
 - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nezakrývejte snímač vzdálenosti/RGB příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou chrániče obrazovky nebo nálepky. Mohlo by dojít k selhání snímače.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
 Nedávné	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací. • Klepnutím a podržením spustíte zobrazení rozdělené obrazovky.
 Domů	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá. • Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
 Zpět	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.



Funkce tlačítek nemusí být dostupné, vše závisí na regionu nebo poskytovateli služeb.

Baterie

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.




Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.




Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- 1 Připojte USB kabel k napájecímu adaptéru USB.
- 2 Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.

- Typ 1 (SM-A320FL):

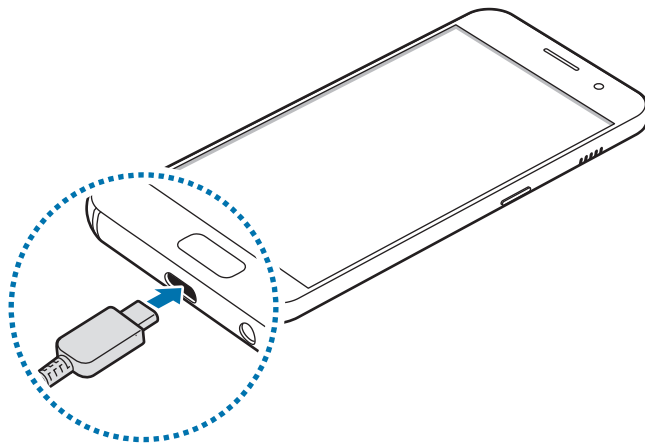

- Typ 2 (SM-A520F):

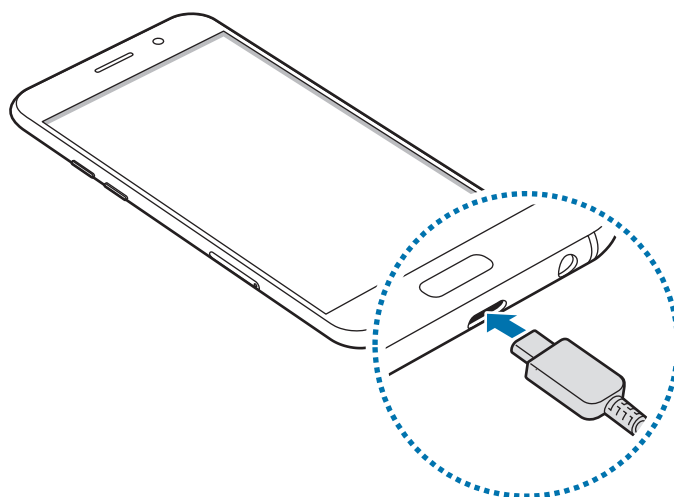

- 3 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
- 4 Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se synchronizují, například e-mailů.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrá, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Rychlé nabíjení

Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.




Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Informace o rychlém nabíjení

- Při rychlém nabíjení se využívá technologie nabíjení baterií, která zrychluje nabíjení zvýšením nabíjecího výkonu. Zařízení podporuje funkci adaptivního rychlého nabíjení společnosti Samsung a technologii Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Chcete-li u svého zařízení použít funkci rychlého nabíjení, připojte jej k nabíječce baterií, která podporuje adaptivní rychlé nabíjení nebo technologii Quick Charge 2.0.

Zvýšení rychlosti nabíjení

Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku. Když je zařízení během nabíjení baterie vypnuto, na obrazovce se zobrazuje ikona ⚡.

Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Baterie** →  → **Rozšířené nastavení** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení kabelem**.



- Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii standardní nabíječkou.
- Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před poškozením.

Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)

Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.




Budte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.




Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.


- Typ 1 (SM-A320FL):

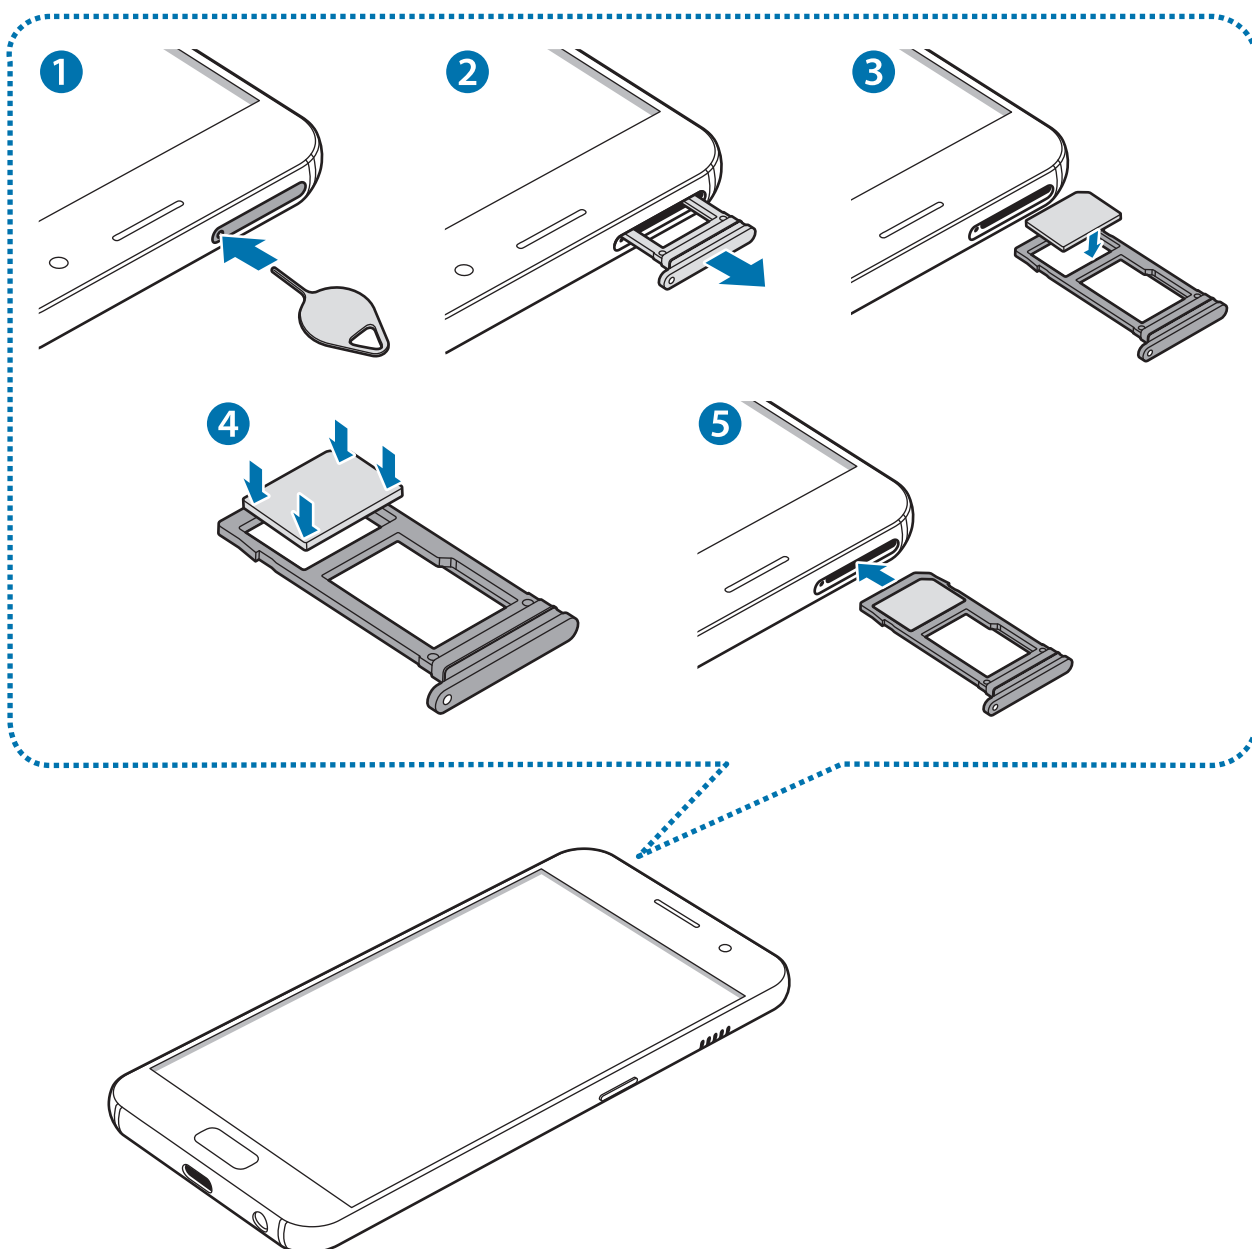

- Typ 2 (SM-A520F):

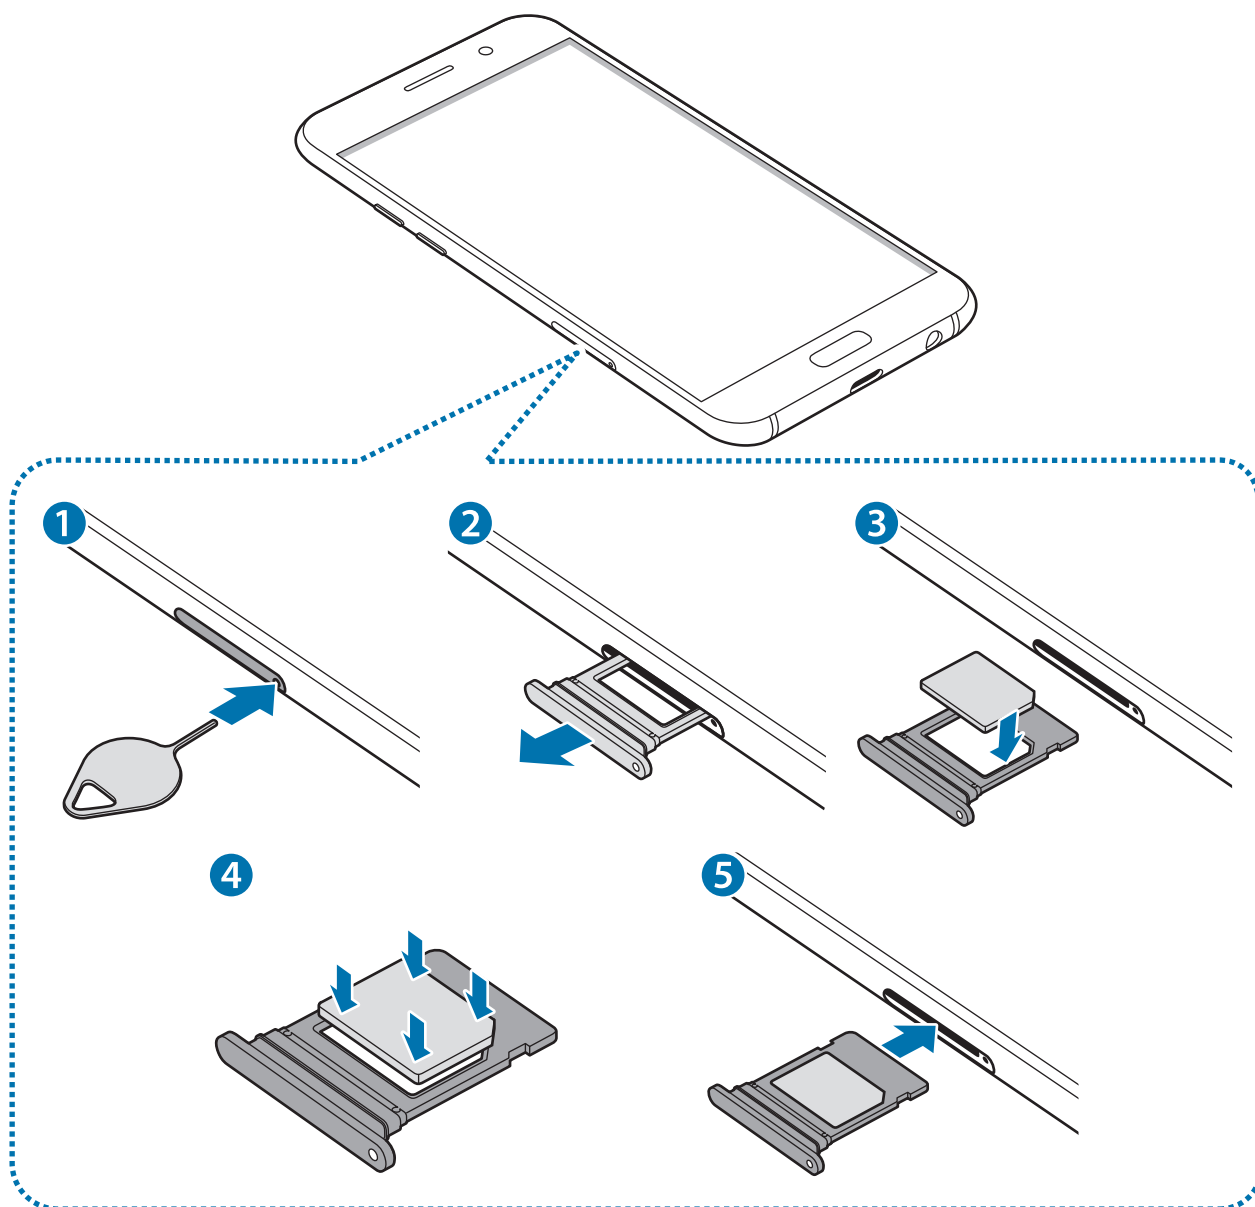


1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.

 Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.


2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

3 Vložte do přihrádky kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

4 Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, abyste ji tam zajistili.


 Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo vypadnout.

5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.


 • Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.


Instalace správné karty

- Typ 1 (SM-A320FL):

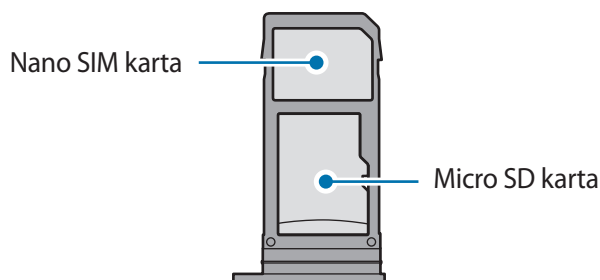

- Typ 2 (SM-A520F):

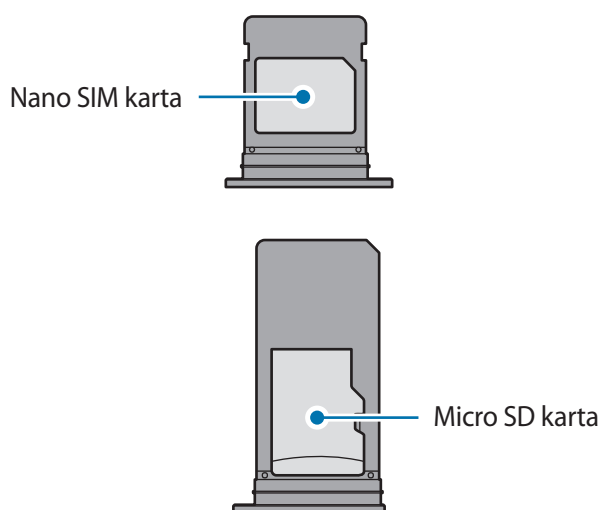

 Používejte pouze nano-SIM karty.

Vyjmutí SIM nebo USIM karty

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
- 4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.

Paměťová karta (micro SD karta)

Instalace paměťové karty

Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty. Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.




- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum Samsung.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

- Typ 1 (SM-A320FL):

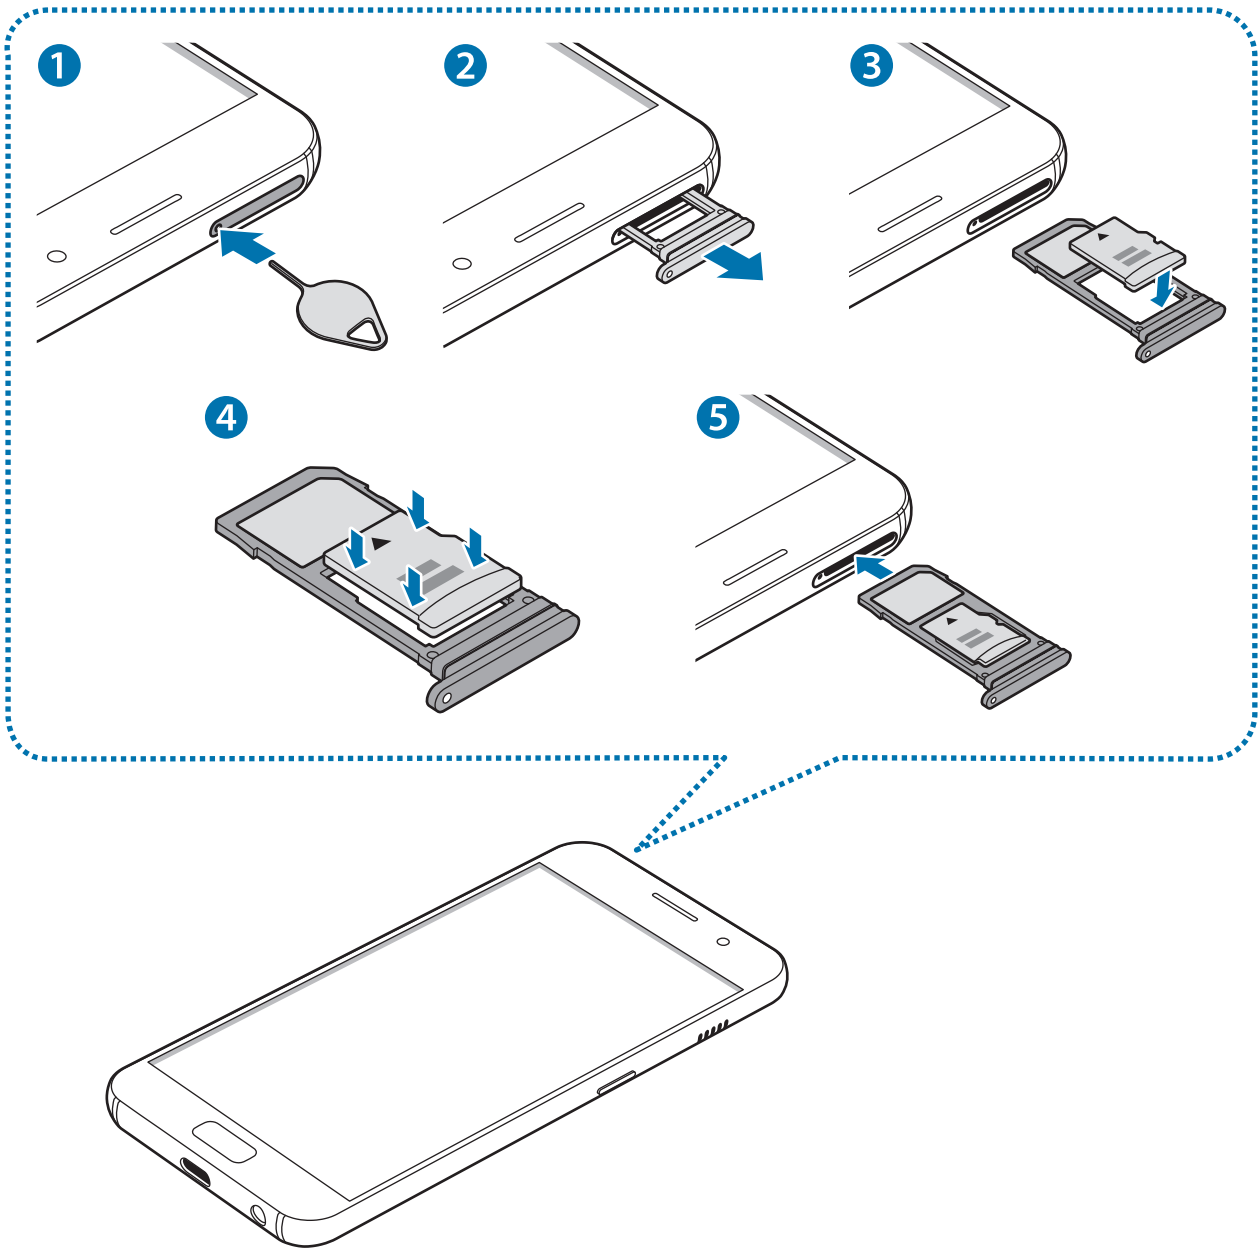

- Typ 2 (SM-A520F):

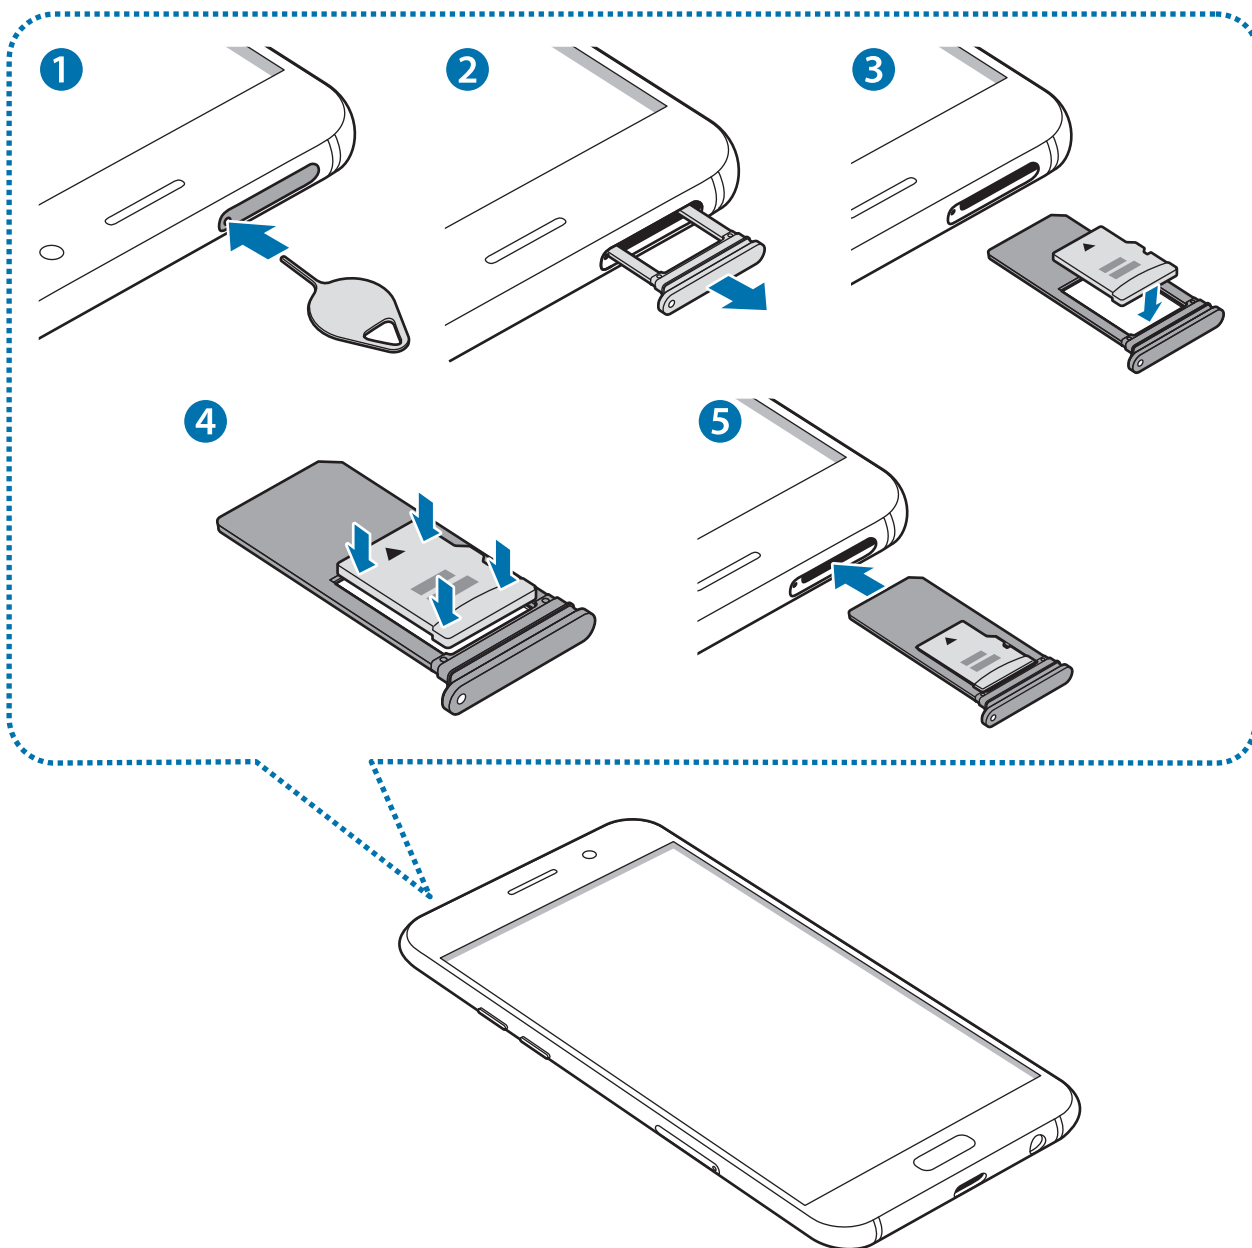

1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.


! Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.


! Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.

3 Vložte paměťovou kartu do přihrádky 2 tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

- Typ 1 (SM-A320FL):

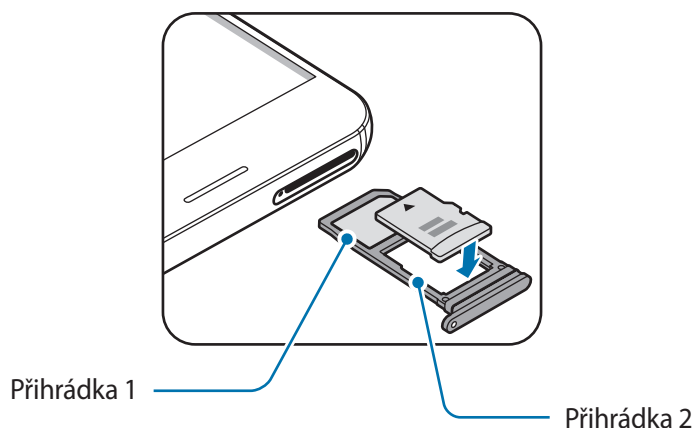

- Typ 2 (SM-A520F):

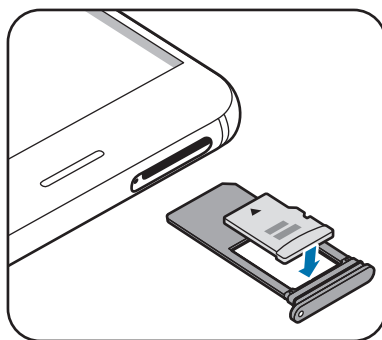

4 Jemně zatlačte paměťovou kartu do přihrádky, abyste ji tam zajistili.



Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo vypadnout.

5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.



- Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
- Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu zabezpečené vyjmout, nejprve ji odpojte.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Úložiště** →  → **Nastavení úložiště** → **SD karta** → **ODPOJIT**.

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.



Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání externích úložných zařízení.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Úložiště** →  → **Nastavení úložiště** → **SD karta** → **Formát**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činnostmi uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.


Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku **Vypnout**.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

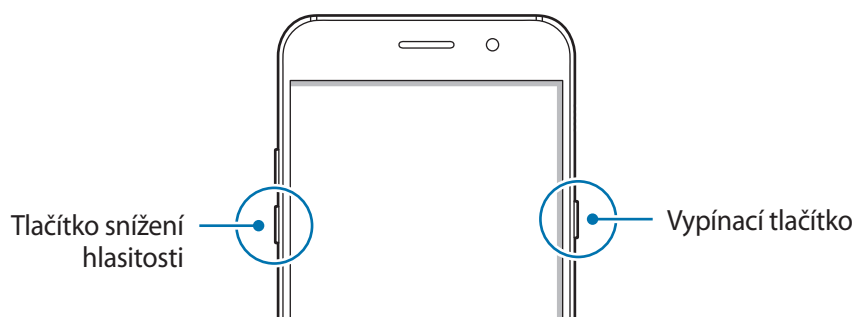

Tísňový režim

Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie z baterie. Některé aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat ostatním informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.

Aktivace nouzového režimu

Chcete-li aktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňový režim**.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

Deaktivace nouzového režimu

Chcete-li deaktivovat tísňový režim, klepněte na položku **⋮** → **Vypnout Tísňový režim**. Případně stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňový režim**.


Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.



Postup výchozího nastavení se může lišit v závislosti na softwaru zařízení a vaší oblasti.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Vyberte upřednostňovaný jazyk zařízení.

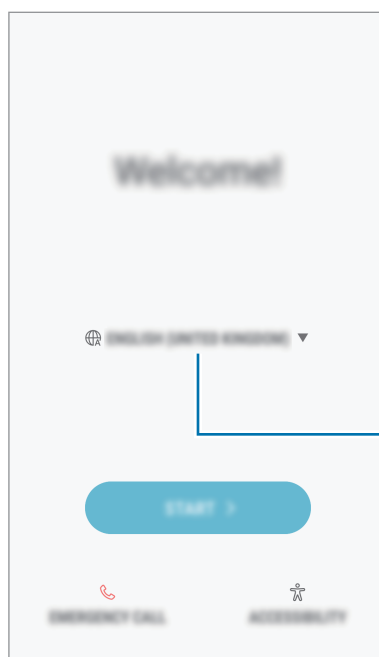

Vyberte jazyk.


- 3 Vyberte síť Wi-Fi a připojte se k ní.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během výchozího nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.

- 4 Výchozí nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 5 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který ochrání vaše zařízení. Své osobní informace můžete ochránit tak, že ostatním zabráníte v přístupu k zařízení. Pokud chcete způsob zamykání obrazovky nastavit později, klepněte na položku **Ne, děkuji**.

- 6 Přihlaste se do účtu Samsung. Služby Samsung si můžete užívat napříč všemi svými zařízeními a zároveň si tak udržovat svá data aktuální a v bezpečí. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

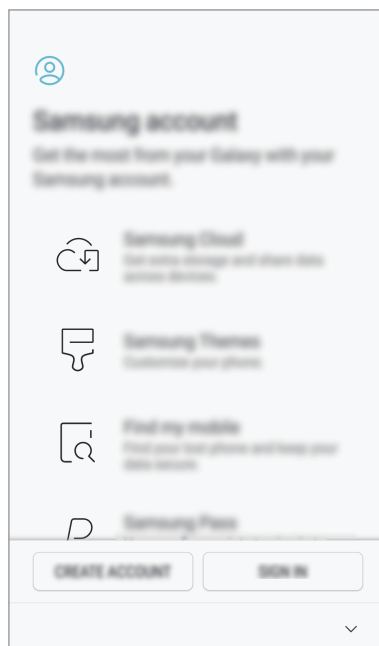

- 7 Vyberte funkce, které chcete používat, a dokončete výchozí nastavení.
Zobrazí se domovská obrazovka.

Účet Samsung

Úvod

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung. Až si zaregistrujete účet Samsung, budete moci svá data udržovat aktuální a zabezpečená ve všech svých zařízeních Samsung prostřednictvím služby Samsung Cloud, sledovat a ovládat odcizené zařízení, prohlížet tipy a triky z aplikace Samsung Members a podobně.

Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty** → **Účet Samsung account** → **Nápověda**.

Zaregistrování účtu Samsung

Zaregistrování nového účtu Samsung

Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **VYTVOŘIT ÚČET**.
- 3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.


Zaregistrování stávajícího účtu Samsung

Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **PŘIHLÁSIT**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.
Pokud informace ke svému účtu zapomenete, klepněte na položku **Zapomněli jste ID nebo heslo?** Informace ke svému účtu naleznete, když zadáte požadované informace a bezpečnostní kód zobrazený na obrazovce.
- 4 Klepnutím na položku **HOT** dokončete registraci účtu Samsung.

Odstranění účtu Samsung

Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo události, budou také odstraněna.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** →  → **Odebrat účet**.
- 3 Klepněte na položku **OK**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **ODEBRAT ÚČET**.

Přenos dat z předchozího zařízení

Z předchozího zařízení můžete přenášet obsah (například snímky, kontakty a zprávy), a to prostřednictvím aplikace Smart Switch nebo ze zálohy dat ve službě Samsung Cloud.



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Smart Switch

Data můžete přenášet mezi mobilními zařízeními pomocí aplikace Smart Switch. Pokud aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.

Přenos dat bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct

Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct.




- 1 Na obou zařízeních si z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play** stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Switch.
- 2 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
- 3 Na obou zařízeních spusťte aplikaci **Smart Switch**.
- 4 Na předchozím zařízení klepněte na položku **BEZDRÁTOVÝ** → **ODESLAT** → **PŘIPOJIT**.

- 5 Na zařízení klepněte na položku **BEZDRÁTOVÝ** → **PŘIJMOUT** a vyberte typ předchozího zařízení.
- 6 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.

Přenos záložních dat z počítače

Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.

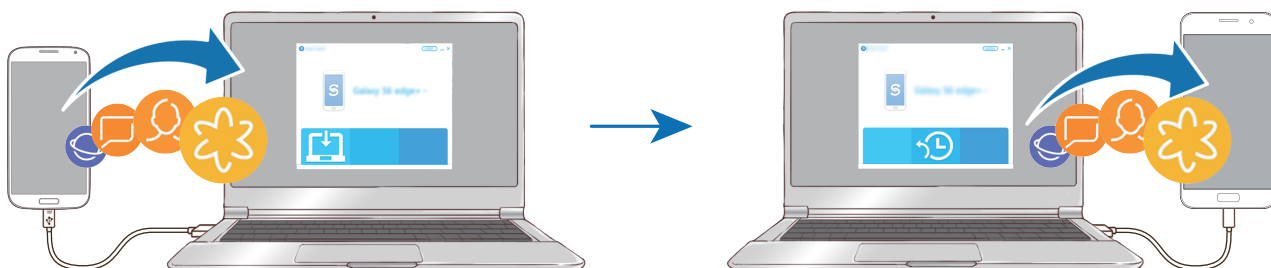

- 1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.
 - 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
-  Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
- 3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
 - 4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.
 - 5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
 - 6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

Samsung Cloud

Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit na novém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

Zálohování dat

1 Na svém předchozím zařízení se přihlaste ke svému účtu Samsung.

2 Spustte aplikaci **Nastavení**, vyberte možnost zálohy a zazálohujte si data.



- Pokud vaše zařízení podporuje Samsung Cloud, spustte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Cloud a účty** → **Samsung Cloud** → **Nastavení zálohování**, potom si zazálohujte data.
- Způsob zálohování se může lišit v závislosti na modelu.
- Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zjistit, jaká data budou zálohována, spustte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Cloud a účty** → **Samsung Cloud** → **Nastavení zálohování**.

Obnovení dat

1 Na novém zařízení spustte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Samsung Cloud** → **Obnovit**.

2 Klepněte na položku ▼ a vyberte předchozí zařízení ze seznamu zařízení.

3 Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit a klepněte na položku **OBNOVIT**.

Popis obrazovky

Ovládání dotykového displeje




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.


Klepnutí

Klepněte na obrazovku.

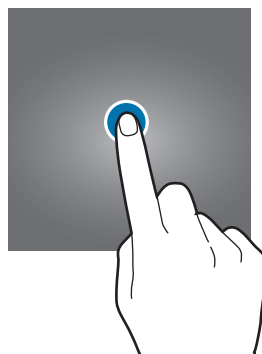


Klepnutí a podržení

Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.

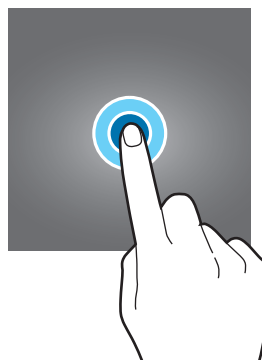

Přetažení

Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.

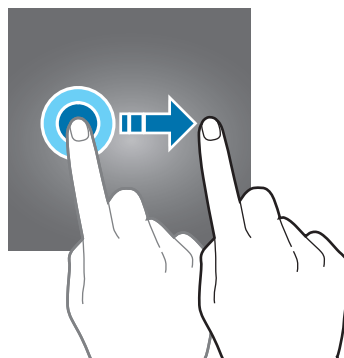


Poklepání

Poklepejte na obrazovku.





Tažení

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

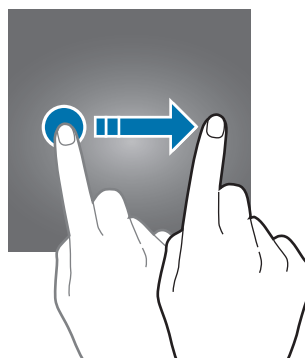

Roztahování a přitahování

Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.

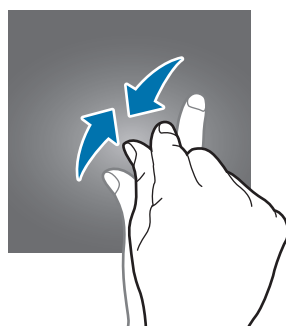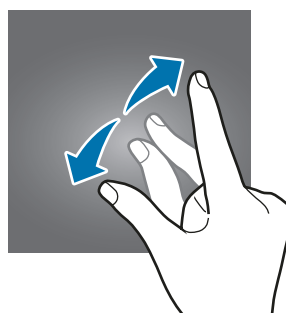

Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.



Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.



Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů. Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace.



Domovská obrazovka

Obrazovka Aplikace

Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.


Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a přetáhněte ji do horní nebo spodní části obrazovky. Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

- 1 Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
- 2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Zadejte název složky** a zadejte název složky.

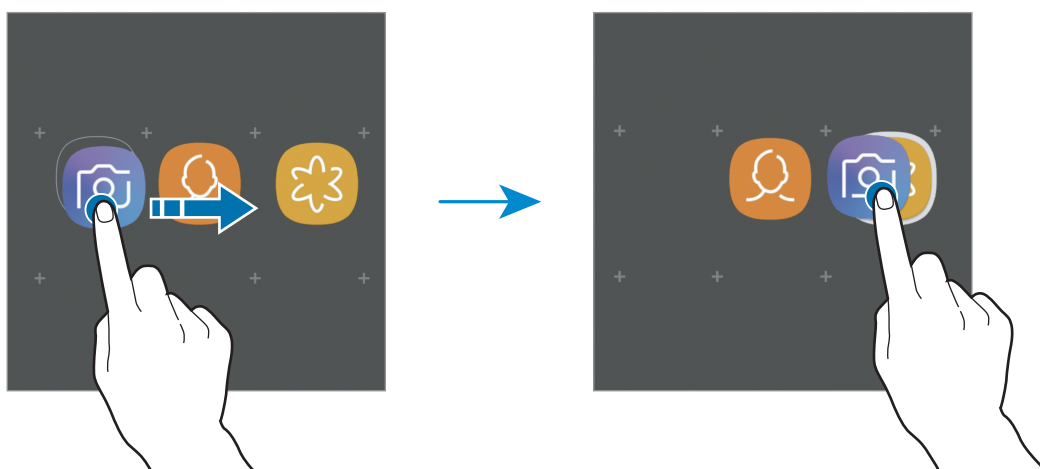

- **Přidání dalších aplikací**

Na složce klepněte na položku **PŘIDAT APLIKACE**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **PŘIDAT**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesunutí aplikací ze složky**

Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.

- **Odstranění složky**

Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit složku**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

Úprava domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Přetáhněte doleva a klepněte na položku **+**.
- Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku **🗑️**.



- **Pozadí a motivy:** Můžete změnit tapetu, motiv nebo ikony zařízení.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nast. domovské obrazovky:** Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit více nebo méně položek apod.

Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji a pak klepněte na **Nast. domovské obrazovky** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **POUŽÍT**.

Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.





Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní


Ikona	Definice
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie
	Stav baterie

Zámek displeje

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Obrazovka se zamyká pomocí **Přejetí**, výchozí metody zamykání obrazovky.

Abyste obrazovku odemkli, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a táhněte v libovolném směru.

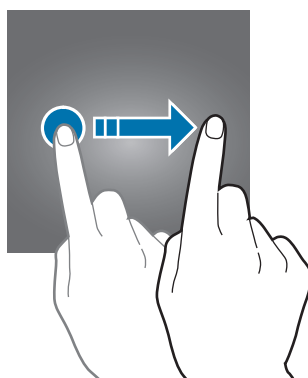

Změna způsobu zamykání obrazovky

Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamykáč obr. a zabezp.** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN, heslo nebo otisk prstu, můžete ochránit své osobní informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemknutí kód pro odemčení.

- **Přejetí:** Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
- **Znak:** Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
- **PIN kód:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
- **Heslo:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic nebo symbolů.

- **Žádný:** Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
- **Otisky prstů:** Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznávání otisků prstů](#).



Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat.

Pořízení snímku obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Snímky obrazovky se uloží do složky **Galerie**.

- **Zachycení pomocí tlačítek:** Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a vypínací tlačítko.
- **Zachycení přejetím:** Táhněte rukou doleva nebo doprava přes obrazovku.



- Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
- Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:



- **Zachycení posouvání:** Umožňuje zachytit obsah, který pokračuje přes více stránek, jako je například webová stránka. Po klepnutí na položku **Zachycení posouvání** se obrazovka automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
- **Kreslit:** Umožňuje psát a kreslit na snímek obrazovky.
- **Oříznout:** Ořízněte část snímku obrazovky. Oříznutá plocha se uloží do složky **Galerie**.
- **Sdílet:** Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.




Pokud se možnosti na snímku obrazovky nezobrazí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Inteligentní zachycení**.

Oznamovací panel


Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

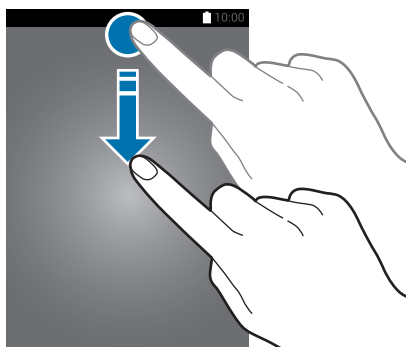

Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

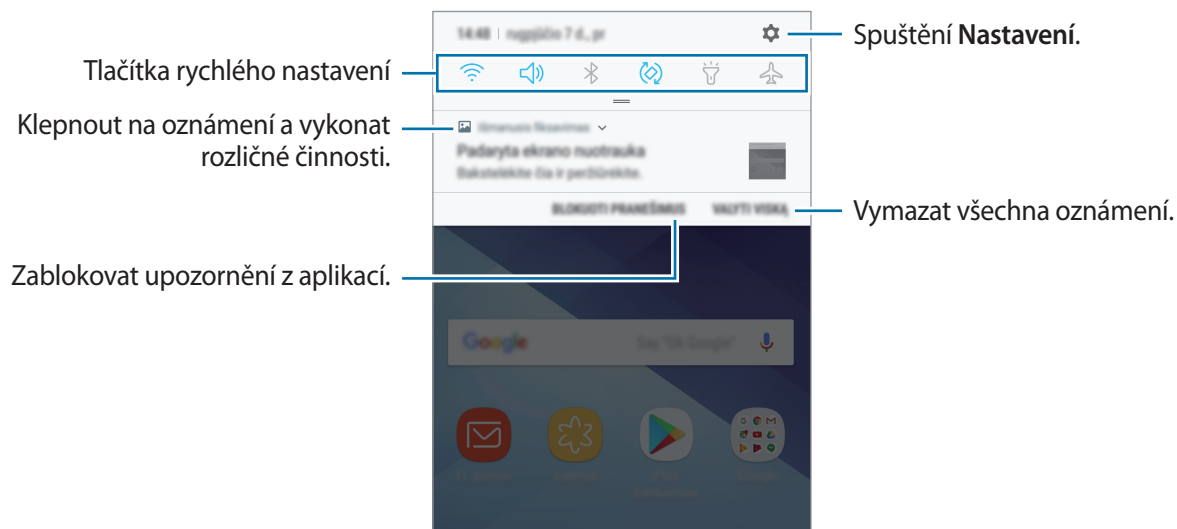


Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.



Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku  → **Pořadí tlačítek**, klepněte na tlačítko a podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.


Zadávání textu

Rozvržení klávesnice


Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

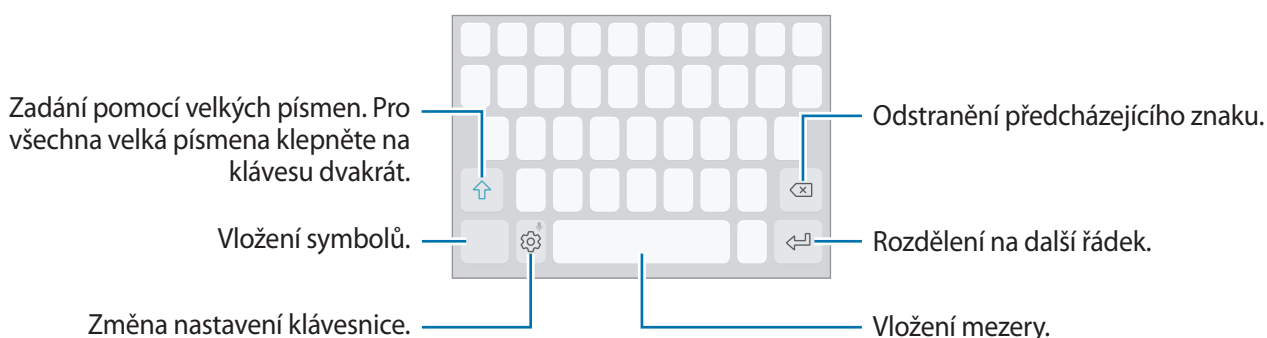

Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Jazyky a typy** → **SPRÁVA JAZYKŮ ZADÁVÁNÍ** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.



Změna rozložení klávesnice

Klepněte na položku  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk a potom vyberte rozložení klávesnice, které chcete používat.








Na **Klávesnice 3x4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Další funkce klávesnice

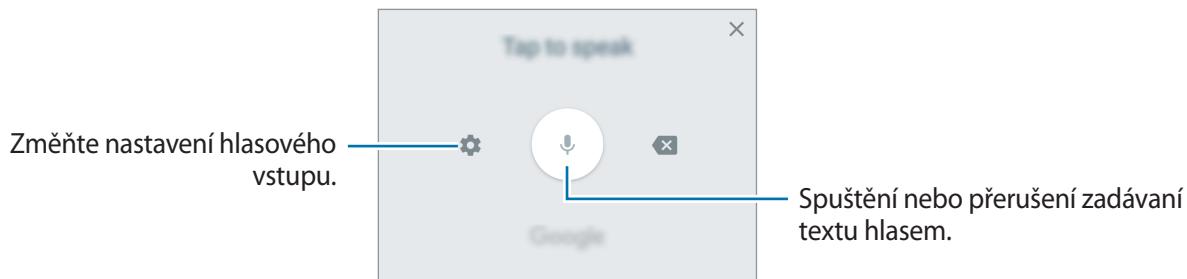

Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku  a podržte ji. Místo ikony  se mohou v závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.

-  : Zadávání textu hlasem.








-  : Vložení položky ze schránky.
-  : Vložení emotikonů.
-  : Změna klávesnice na ovládání jednou rukou.
-  : Změna nastavení klávesnice.

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.

Slovník

Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat definice slov.

- 1** Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu  nebo .
- 2** V seznamu možností klepněte na položku **Další** → **Slovník**.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku **Move to Manage dictionaries** →  vedle slovníku.
- 3** Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku , abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku **Search Web**, abyste slovo použili jako vyhledávaný výraz.

Aplikace a funkce

Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Apps

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Spusťte aplikaci **Galaxy Apps**.




- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace se může objevit ve složce **Samsung** v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte klíčová slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a vyberte příslušnou možnost.

Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.


Spusťte aplikaci **Obchod Play**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace aplikací a používání režimu spánku aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.
- **Spánek:** Přepne aplikace do režimu spánku, aby se nespouštěly na pozadí, čímž sníží spotřebu energie z baterie.
- **Odinstalovat:** Odinstaluje stažené aplikace.

Povolení aplikací

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Aplikace** → ▼ → **Vypnuto**, vyberte aplikaci, potom klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k a používání informací na vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku **POVOLIT**, abyste aplikaci poskytli oprávnění.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** → ⋮ → **Oprávnění aplikace**. Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.






Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.


Telefon

Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.

Volání

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku .
- 2 Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  uskutečníte video hovor.

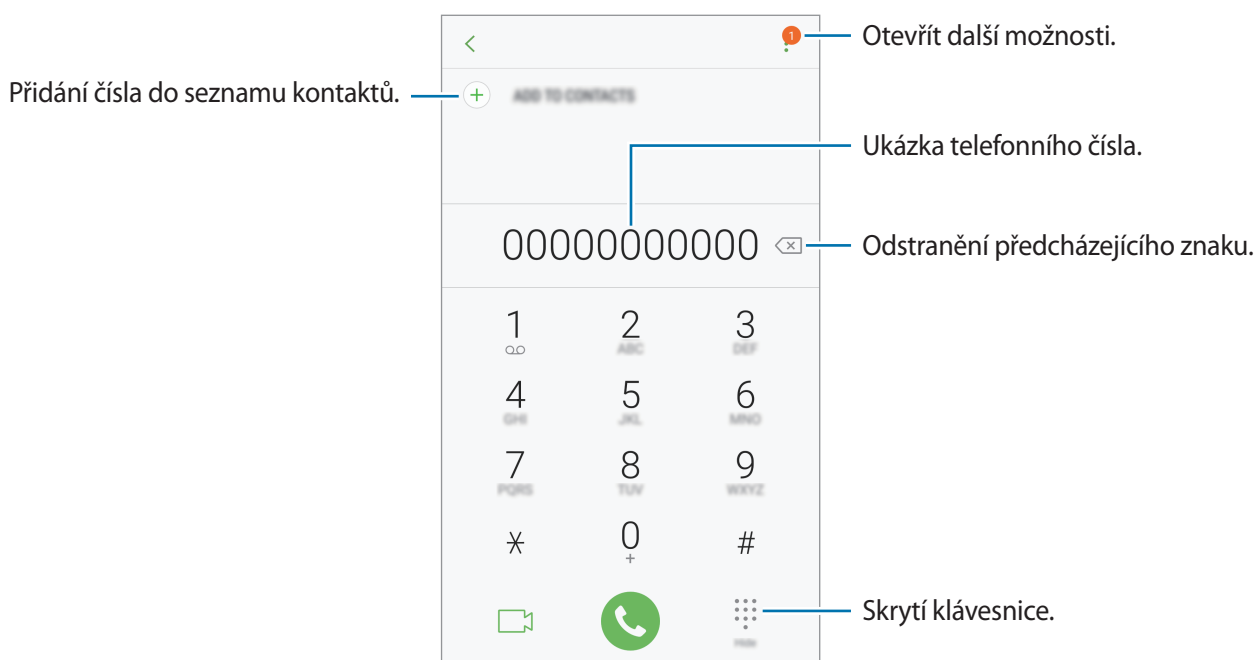

Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů


Klepněte na položku **POSLEDNÍ** nebo **KONTAKTY**, potom táhněte doprava na kontakt nebo telefonní číslo a uskutečňte hovor. Pokud je tato funkce deaktivována, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přejetím volat/poslat zprávy**.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Používání rychlé volby

Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na položku  → **Rychlá volba**, vyberte číslo rychlé volby a potom přidejte telefonní číslo.



Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

Volání ze zamčené obrazovky


Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo kruh.

Mezinárodní volání


- 1 Klepnutím na položku  zobrazíte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Přijímání hovorů



Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.


Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv odmítnutí nahoru.


Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci **Telefon** klepněte na položku  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .


Zmeškané hovory


Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně spusťte aplikaci **Telefon** a zobrazte zmeškané hovory klepnutím na položku **POSLEDNÍ**.

Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla**.

2 Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku **HOT**.

Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost **Zadejte telefonní číslo**, zadejte telefonní číslo, potom klepněte na položku .

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.





Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Blokovat neznámé volající**.

Možnosti během hovorů



Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:

-  : Otevřít další možnosti.
- **Přidat hovor:** Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Dodat. hlas.:** Zvýšení hlasitosti.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Reprod.:** Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
- **Klávesnice / Skryt:** Otevře nebo zavře klávesnici.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
-  : Ukončí aktuální hovor.


Během video hovoru

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:

-  : Otevřít další možnosti.
- **Fotoaparát:** Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.:** Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
-  : Ukončí aktuální hovor.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Reprod.:** Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.

Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty

Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon**.
- 2 Zadejte číslo a klepněte na položku **PŘIDAT DO KONTAKTŮ**.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku .
- 3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit kontakt**, nebo klepněte na položku **Aktualizovat stávající** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **POSLEDNÍ**.
- 2 Klepněte na obrázek volající nebo na telefonní číslo → **Detaily**.
- 3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **VYTVOŘIT KONTAKT**, nebo klepněte na položku **AKTUALIZOVAT STÁVAJÍCÍ** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.


Kontakty


Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů

Vytvoření nového kontaktu

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty**, klepněte na položku  a vyberte umístění úložiště.
- 2 Zadejte informace kontaktu.

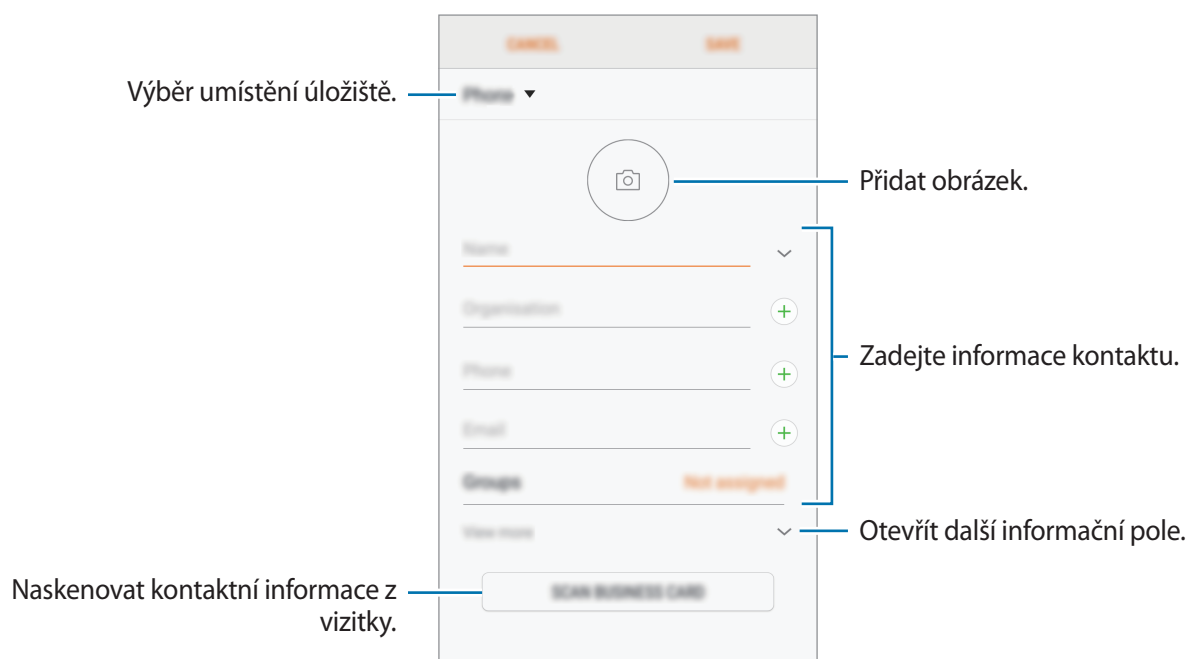


V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.

- 3 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Import/export kontaktů** → **IMPORT**.
- 2 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
- 3 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku **HOT**.
- 4 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku **IMPORT**.

Synchronizace kontaktů s webovými účty

Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty**, vyberte název účtu, vyberte účet, s kterým chcete provést synchronizaci, a potom klepněte na položku **Kontakty (Samsung účet)** nebo **Synchronizovat Kontakty**.






Hledání kontaktů

Spusťte aplikaci **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:


- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Klepněte na obrázek kontaktu nebo na jméno kontaktu → **Detaily**. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Přidat do oblíbených kontaktů.
-  /  : Zahájit hlasový nebo video hovor.
-  : Vytvořit zprávu.
-  : Napsat e-mail.

Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.


- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Sdílet**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **SDÍLET**.
- 3 Vyberte způsob sdílení.

Uložení a sdílení profilu

Ukládejte a sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními prostřednictvím funkce sdílení profilu.



- Funkce sdílení profilu nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Funkce sdílení profilu je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou funkci sdílení profilu.

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a vyberte svůj profil.
- 2 Klepněte na položku **UPRAVIT**, upravte si profil a klepněte na položku **ULOŽIT**.
- 3 Klepněte na  → **Sdílení profilu** a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.


Abyste mohli funkci sdílení profilu používat, musíte mít ověřené telefonní číslo. Můžete zobrazit aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce **Kontakty**.

Chcete-li nastavit další položky ke sdílení, klepněte na položku **Sdílený obsah**, potom položky aktivujte klepnutím na přepínače vedle nich.


Chcete-li nastavit skupinu kontaktů, se kterou chcete profil sdílet, klepněte na položku **Sdílet s** a vyberte možnost.


Sloučení duplicitních kontaktů

Když nainportujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních položek.

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.
- 2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **SLOUČIT**.

Odstranění kontaktů

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Odstranit**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **ODSTRANIT**.

Chcete-li odstranit kontakty jeden po druhém, otevřete seznam kontaktů a pak klepněte na obrázek kontaktu, nebo klepněte na jeho jméno → **Detaily**. Pak klepněte na položku  → **Odstranit**.

Zprávy


Úvod

Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.


Odesílání zpráv



Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1 Spusťte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku .
- 2 Přidejte příjemce a klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

3 Vložení zprávy.

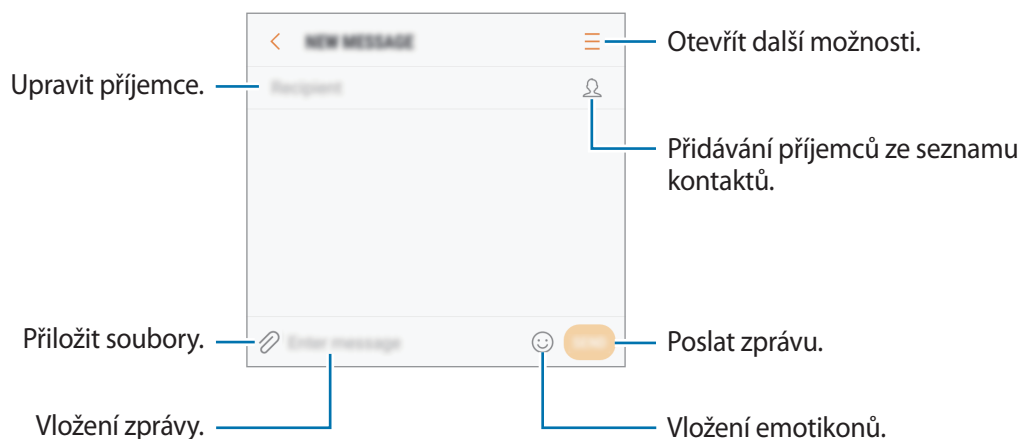

4 Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

Zobrazení zpráv

Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.



Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.

1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **KONVERZACE**.



2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.

3 Zobrazit konverzaci.

Chcete-li odpovědět na zprávu, napište odpověď a klepněte na položku .


Blokování nežádoucích zpráv

Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

- 1 Spusťte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat zprávy** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku **PŘIJATÉ** nebo **KONTAKTY**, vyberte kontakt a pak klepněte na položku . Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na položku **Zadejte číslo.**, potom zadejte telefonní číslo.

Nastavení upozornění na zprávy

Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.

- 1 Spusťte aplikaci **Zprávy**, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Oznámení** a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Změna nastavení upozornění.
 - **Zvuk upozornění:** Změní zvuk upozornění.
 - **Vibrace při přehr. zvuku:** Nastaví zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zpráv.
 - **Autom. otevírané okno:** Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo zprávy ve vyskakovacích oknech.
 - **Náhled zprávy:** Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo obsah zprávy na zamčené obrazovce a ve vyskakovacích oknech.

Nastavení připomínání zpráv

Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Připomenutí oznámení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepnutím na přepínač **Zprávy** potom tuto funkci aktivujete.

Internet


Úvod

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

Procházení webových stránek

- 1 Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **Internet**.
- 2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

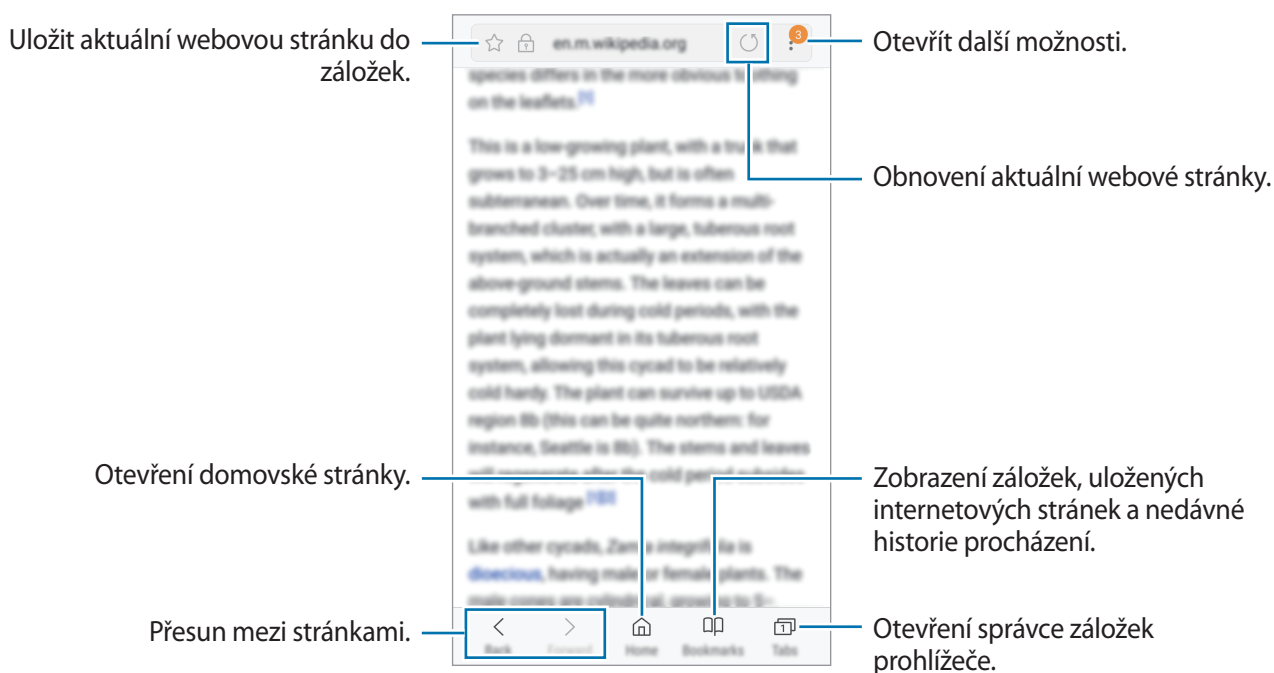

Používání tajného režimu

V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Tajný režim můžete zamknout pomocí hesla a otisku prstu.

Aktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku **Karty** → **ZAPNOUT REŽIM UTAJENÍ**. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.



V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.

V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.

Změna nastavení zabezpečení

Můžete změnit heslo a metodu zamykání.

Klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Soukromí** → **Zabezpečení Režimu utajení** → **Změnit heslo**. Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem nastavit registrovaný otisk prstu, aktivujte tuto možnost klepnutím na přepínač **Otisky prstů**. Více informací o používání otisků prstů naleznete v části [Rozpoznávání otisků prstů](#).

Deaktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku **Karty** → **VYPNOUT REŽIM UTAJENÍ**.




E-mail

Nastavení e-mailových účtů


Nastavte e-mailový účet při prvním otevření položky **E-mail**.

- 1 Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **E-mail**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku **RUČNÍ NASTAVENÍ**.
- 3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku  →  → **Přidat účet**.

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku  →  →  → **Nastavit výchozí účet**.

Odesílání e-mailů



- 1 Klepněte na položku  a vytvořte e-mail.
- 2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
- 3 Klepněte na položku **ODESLAT** a odešlete e-mail.

Čtení e-mailů

Když je **E-mail** otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně, táhněte po obrazovce směrem dolů.

Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.



Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci e-mailů povolit, klepněte na položku  →  → název vašeho účtu a potom synchronizaci aktivujte klepnutím na přepínač **Synchronizovat účet**.

Fotoaparát

Úvod


Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Spouštění fotoaparátu

Fotoaparát můžete spustit následujícími způsoby:

- Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo kruh.




- Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Pokud spustíte aplikaci **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.

Používání gest tažení

Obrazovku náhledu můžete rychle ovládat tažením prstem různými směry. Můžete změnit režim snímání, přepínat mezi fotoaparáty, používat filtry nebo jiné efekty.

Přepnutí fotoaparátů

Na obrazovce náhledu můžete přepnout mezi fotoaparáty tak, že prstem přetáhnete nahoru nebo dolů.

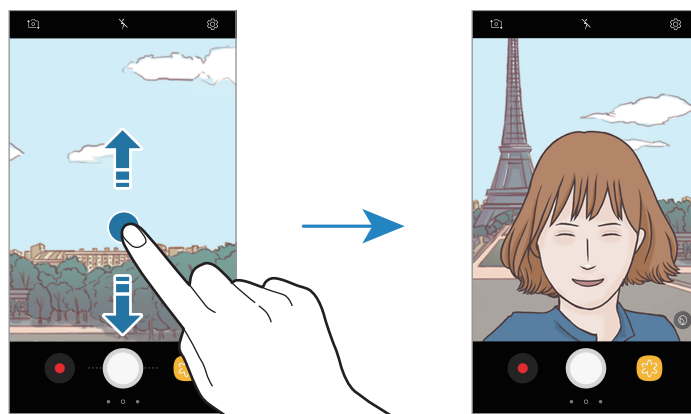


Náhled zadního fotoaparátu

Náhled předního fotoaparátu

Změna režimů snímání

Seznam režimů snímání otevřete tak, že na obrazovce náhledu potáhnete prstem směrem doprava. Vyberte požadovaný režim snímání.

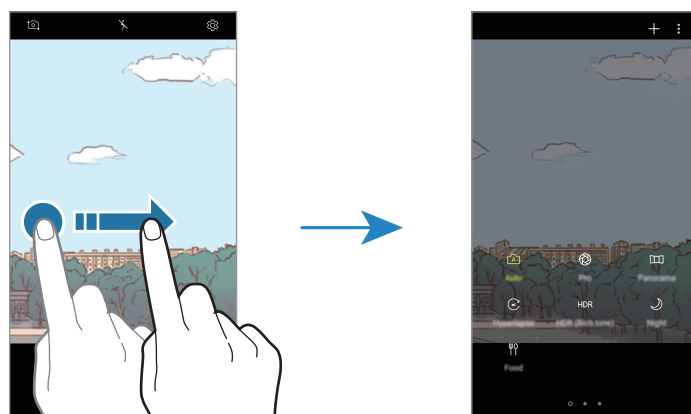

Náhled zadního fotoaparátu

Režimy fotografování a filmování

Používání filtrů a dalších efektů


Seznam filtrů a jiných efektů otevřete tak, že na obrazovce náhledu potáhnete prstem směrem doleva. S jejich pomocí můžete svým fotografiím nebo videům dodat osobitý efekt.

Poté, co vyberete filtr nebo efekt, klepněte na obrazovku náhledu a pořídte fotografii nebo nahrajte video.


Chcete-li používaný filtr nebo efekt odstranit, otevřete seznam filtrů a efektů a klepněte na položku **Odebrat efekt**.



Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.

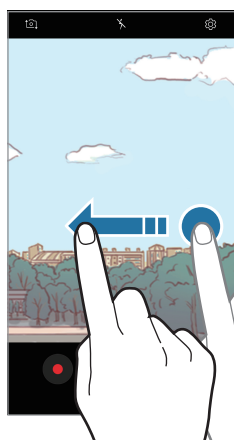

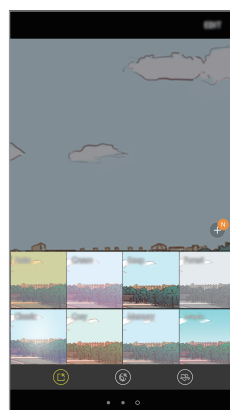

Náhled zadního fotoaparátu







Filtry a další efekty

Základní fotografování a filmování

Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
- 2 Klepnutím na položku  pořídíte fotografii nebo klepnutím na položku  zaznamenejte video.



- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížíte a stažením oddalte. Můžete také přetáhnout položku  na liště lupy směrem k **+** nebo **-**.
- Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel přizpůsobení, přetáhněte položku  na panelu přizpůsobení směrem k **+** nebo **-**.
- Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
- Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li použít režim automatického ostření, klepněte na položku .



- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení.

Používání funkcí ostření a expozice

Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)

Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení. Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.



Tato funkce je k dispozici pouze v režimu **Automaticky**.

Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti

Můžete uzamknout zaostření a expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavování podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení. Na obrazovce náhledu klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit, podržte ji a potom přetáhněte rámeček AF/AE do oblasti expozice.



Tato funkce je k dispozici pouze v režimu **Pro**.

Změna režimů snímání

Na obrazovce náhledu můžete tažením doprava otevřít seznam režimů snímání a vybrat režim.

- **Automaticky:** Pořizujte nejlepší možné fotografie nastavením zařízení na automatickou úpravu expozice a barev fotografií.
- **Pro:** Upravte při pořizování fotografií hodnotu expozice, expoziční čas, citlivost ISO, vyvážení bílé, ohniskovou vzdálenost a barevný odstín ručně.
- **Panoráma:** Vytvářejte panoramatické snímky pořízením více snímků v horizontálním nebo vertikálním směru.
- **Sériový sn.:** Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Hyperčas:** Vytvářejte svá vlastní časosběrná videa nahráváním při různých snímkových frekvencích. Snímková frekvence se bude automaticky upravovat v závislosti na nahrávané scéně a na pohybu zařízení.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **HDR (Sytý tón):** Pořizujte více snímků v různých expozicích a jejich kombinací vytvořte jemné a bohaté barvy.
- **Samospoušť:** Pořizujte selfie a používejte na ně různé efekty, například efekt rozprašovacího štětce.
- **Wide selfie:** Pořizujte širokoúhlá selfie, aby se vám na fotografii vešlo více lidí.
- **Noc:** Pořizujte jasnější a ostřejší fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.
- **Potraviny:** Pořizujte snímky, které budou zdůrazňovat živé barvy pokrmů.



Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby **Galaxy Apps**. Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **+**. Některé stažené režimy snímání nemají přístup ke všem funkcím.


Automatický režim

Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Automaticky**.

Profesionální režim

Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.


Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Pro**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku .

Dostupné možnosti

- **WB** : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.
- **ISO** : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.



Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete nastavit nastavení ISO na **AUTO**.

-  : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.



Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete změnit hodnotu expozice. Hodnota expozice se bude měnit a bude založena na nastavení rychlosti závěrky.



Panoráma

V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou scénu.







Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

- 1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Panoráma**.
- 2 Klepněte na položku  a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
- 3 Klepnutím na položku  zastavte pořizování fotografií.


Hyperčas

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa. Snímková frekvence se automaticky upraví pro plynulejší záznam, pro méně roztřesená zrychlená videa pořizovaná ze chůze, pro jízdu dopravním prostředkem a podobně.


- 1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Hyperčas**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte možnost snímkové frekvence.
Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na **Auto**, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky upravovat podle proměňující se scény.
- 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání.
- 4 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 5 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepnutím na položku  zobrazte video.

Samospoušť

Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých zkrášlovacích efektů.



- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Samospoušť**.
- 3 Obratě se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.



Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku  → **Metody fotografování**, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.

Používání blesku na autoportréty

Při pořizování autoportrétu předním fotoaparátem v situaci, kdy je málo světla, může dotykový displej sloužit jako blesk.


Na obrazovce náhledu opakovaně klepejte na položku , dokud nepřejdete až na možnost . Když budete pořizovat fotografii, dotykový displej bleskne.

Používání zkrášlovacích efektů

Před pořízením autoportrétu můžete upravit rysy obličeje, například odstín pleti nebo tvar obličeje.






Tato funkce je k dispozici pouze v režimu **Samospoušť**.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na vaši tvář na obrazovce náhledu a pořídte fotografii sebe sama.
 - **Tón vzhl.:** Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.
 - **Štíhlý ob.:** Upraví tvar obličeje tak, aby vypadal užší.
 - **Velké oči:** Zvětší vám oči.

Wide selfie


Pořídte širokoúhlý autoportrét a zahrňte do fotografie co nejvíce dalších osob, abyste někoho nevynechali.


- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Wide selfie**.
- 3 Obratě se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.

 Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku  → **Metody fotografování**, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.

- 5 Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořídte širokoúhlý autoportrét.

Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna hledáčku.

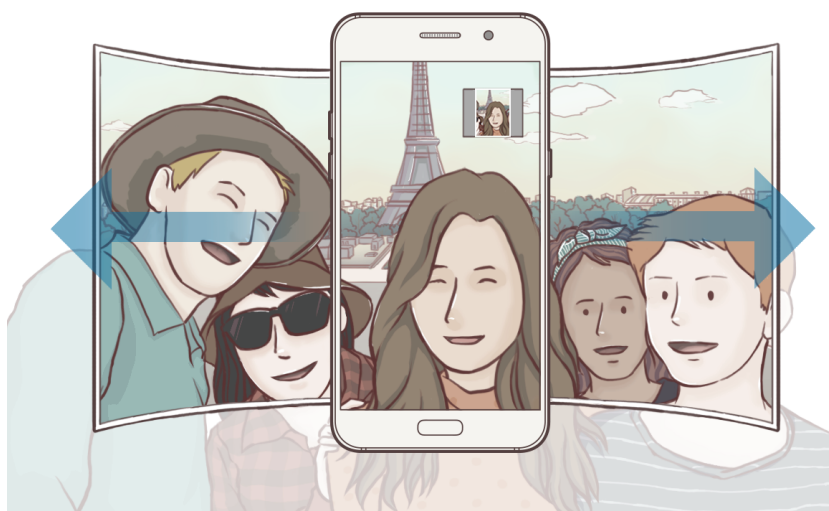

- 
- Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
 - Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
 - V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.

HDR (Sytý tón)

Fotografujte s bohatými barvami a reprodukuje detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **HDR (Sytý tón)**.



Bez efektu



S efektem

Noc

Můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.



Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Noc**.

Potraviny

Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.

- 1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Potraviny**.
- 2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, které chcete zvýraznit. Oblast mimo kruhový rámeček se rozmaže. Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.



- 3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku  a přetáhněte panel přizpůsobení.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .






Nastavení fotoaparátu



Rychlá nastavení

Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

-  : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení.  **Zaměřit na střed** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.  **Bod** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku.  **Matice** průměruje celou scénu.
-  : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.

-  : Vyberte snímkovou frekvenci.
-  : Zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.

Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

ZADNÍ FOTOAPARÁT

- **Velikost obrázku:** Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost videa:** Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Časovač:** Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.

PŘEDNÍ FOTOAPARÁT

- **Velikost obrázku:** Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost videa:** Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Uložit obrázky jako v náhledu:** Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
- **Metody fotografování:** Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.
- **Časovač:** Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.

SPOLEČNÉ

- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
- **Zkontrolovat obrázky:** Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.

- **Rychlé spuštění:** Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou stisknete vypínací tlačítko.




Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Ovládání hlasem:** Nastaví zařízení k vytvoření fotografií nebo záznamu videa pomocí hlasových příkazů. Fotografie můžete také pořídit tak, že řeknete „Smile“, „Cheese“, „Capture“ nebo „Shoot“. Chcete-li nahrát video, řekněte „Record video“.
- **Plovoucí tlačítko Fotoaparát:** Přidá tlačítko Fotoaparát, které můžete umístit kamkoliv na displej. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu **Automaticky** a **Samospoušť**.
- **Funkce tlačítka hlasitosti:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další informace naleznete v části [Samsung Members](#).

Galerie

Úvod

Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy, které chcete sdílet s ostatními.

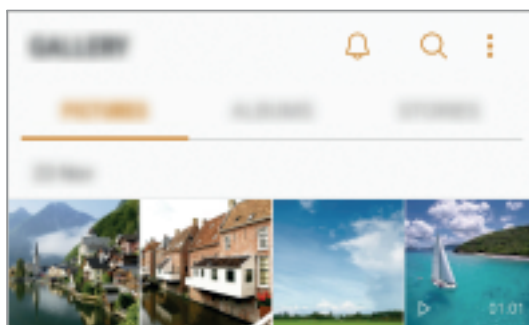



Prohlížení snímků a videí

Zobrazení snímků


1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **OBRÁZKY**.

2 Vyberte snímek.

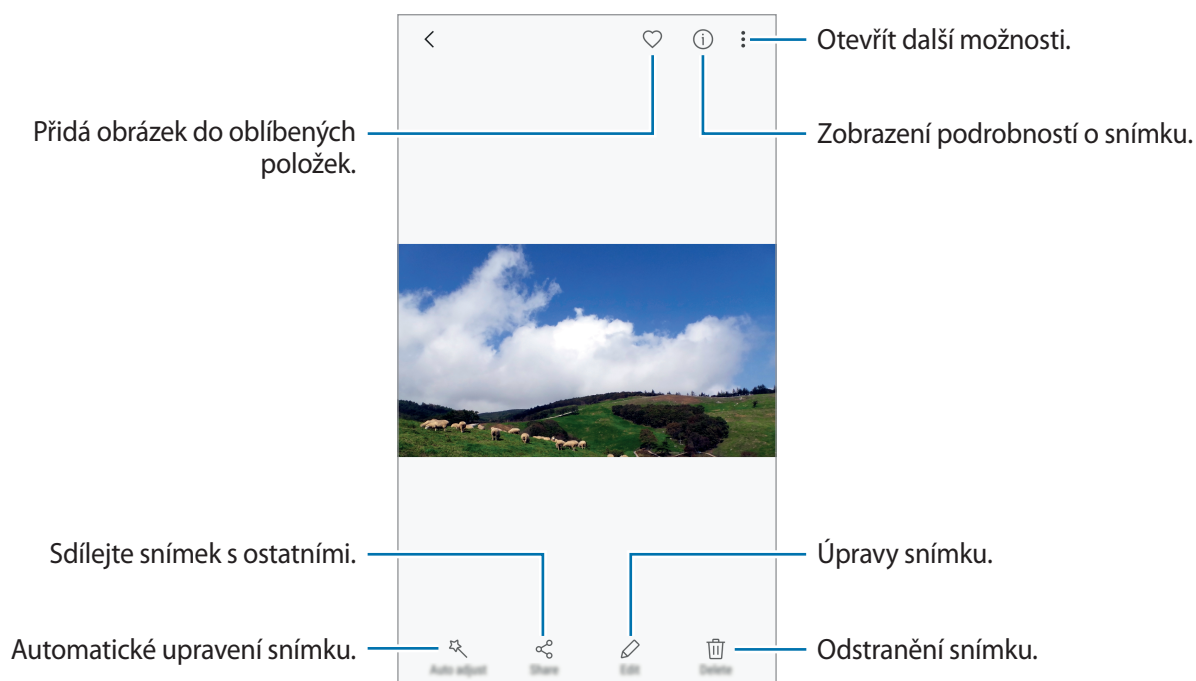

Můžete vytvořit animaci GIF nebo koláž z více snímků. Klepněte na položku  → **Animovat** nebo **Koláž** a potom vyberte snímky. Můžete vybrat až šest snímků pro koláž.


Hledání snímků

Spusťte aplikaci **Galerie** a klepnutím na položku  zobrazte snímky roztříděné podle kategorií, jako je poloha, lidé, dokumenty, režim snímání a podobně.

Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.

Prohlížení videí

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **OBRÁZKY**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu ▶ v miniatuře náhledu.

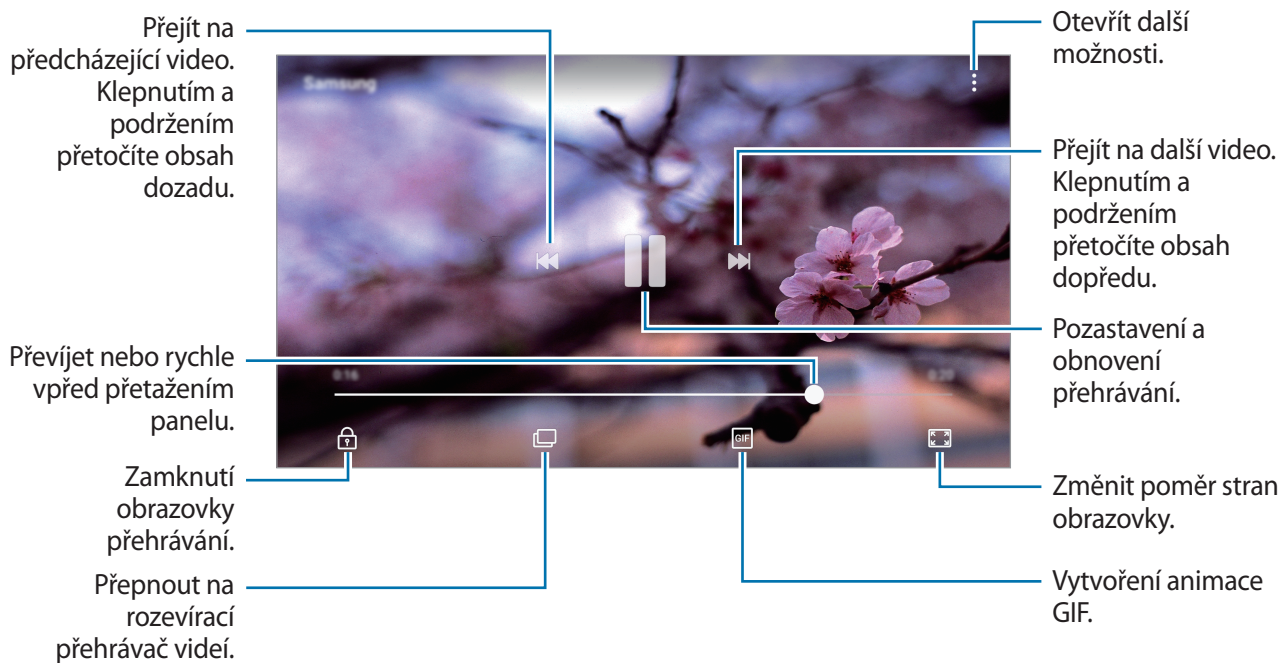

Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost. Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

Prohlížení alb

Obrázky a videa můžete zobrazovat rozříděná podle složek nebo alb. Animace a koláže, které jste vytvořili, budou také rozříděny do vašich složek na seznamu alb.


Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **ALBA** a vyberte album.

Zobrazení příběhů



Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa rozřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více snímků a videí.

Vytváření příběhů

Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.

- 1 Spustte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **PŘÍBĚHY**.
- 2 Klepněte na možnost  → **Vytvořit příběh**.
- 3 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku **HOTOVO**.
- 4 Zadejte název příběhu a klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku **PŘIDAT**.

Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku  → **Upravit**, zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku  → **Odebrat z příběhu**.

Sdílení příběhů

Příběhy můžete sdílet se svými kontakty.

- 1 Spustte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **PŘÍBĚHY**.
- 2 Vyberte příběh, který chcete sdílet.
- 3 Klepněte na položku **POZVAT**, vyberte kontakty a potom klepněte na položku **HOT**.

Když vaše kontakty přijmou požadavek na sdílení, bude příběh sdílen a vaše kontakty budou moci do tohoto příběhu přidávat další obrázky a videa.




- Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
- Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
- Pokud příjemci nemají svá telefonní čísla ověřená nebo pokud jejich zařízení nepodporují tuto funkci, bude jim odkaz na soubory odeslán v textové zprávě. Příjemci odkazu nebudou moci používat některé funkce. Platnost odkazu po určité době vyprší.

Odstranění příběhů

- 1 Spustte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **PŘÍBĚHY**.
- 2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku **ODSTR.**

Synchronizace obrázků a videí s úložištěm Samsung Cloud

Obrázky a videa uložená v **Galerie** můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit si tak přístup k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

Spustte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Samsung Cloud**. Obrázky a videa zachycená na zařízení se automaticky uloží do úložiště Samsung Cloud.

Mazání snímků nebo videí

Mazání snímku nebo videa

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku **Odstr.** v dolní části obrazovky.

Mazání více snímků nebo videí

- 1 Na obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete odstranit, a podržte je.
- 2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
- 3 Klepněte na položku **ODSTR.**


Always On Display

Na vypnutém displeji můžete vždy zobrazovat informace, jako jsou hodiny nebo kalendář, případně ovládat přehrávání hudby.

Můžete zde také kontrolovat nová upozornění, například na zprávy nebo zmeškané hovory.

Otevírání oznámení, když je obrazovka vypnutá

Když obdržíte zprávu, zmeškaný hovor nebo upozornění aplikací, objeví se na obrazovce ikony oznámení i v případě, že je vypnutá. Oznámení zobrazíte tak, že prstem poklepete na ikony oznámení.

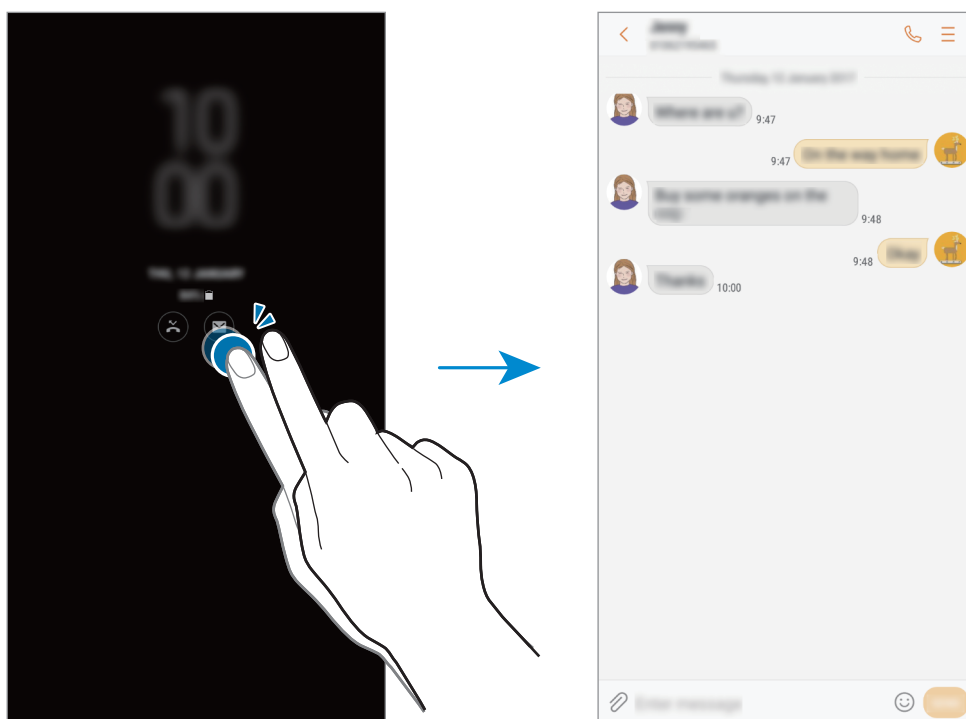

Pokud je obrazovka zamknutá, musíte ji odemknout, abyste mohli oznámení zobrazit.

Nastavení plánu pro funkci Vždy na displeji

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Always On Display**, potom klepnutím deaktivujte přepínač **Vždy zobrazit**. Potom klepněte na položku **Nastavit plán** a nastavte čas spuštění a čas ukončení.

Ovládání přehrávání hudby, když je vypnutá obrazovka

Přehrávání hudby můžete ovládat i tehdy, když je obrazovka vypnutá.

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Informace a FaceWidgets** → **FaceWidgets** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Ovladač hudby**.
- 2 Budete-li chtít ovládat přehrávání hudby, když je displej vypnutý, poklepejte na hodiny.
- 3 Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony.

Více oken



Úvod

Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Zobrazení rozdělené obrazovky

- 1 Klepnutím na položku  otevřete seznam posledních aplikací.
- 2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku . Zvolená aplikace se spustí v horním okně.




- 3 Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.

Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací, klepněte na položku **DAL. APL.** a vyberte aplikaci.

Používání dalších možností


Klepnutím na lištu mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.

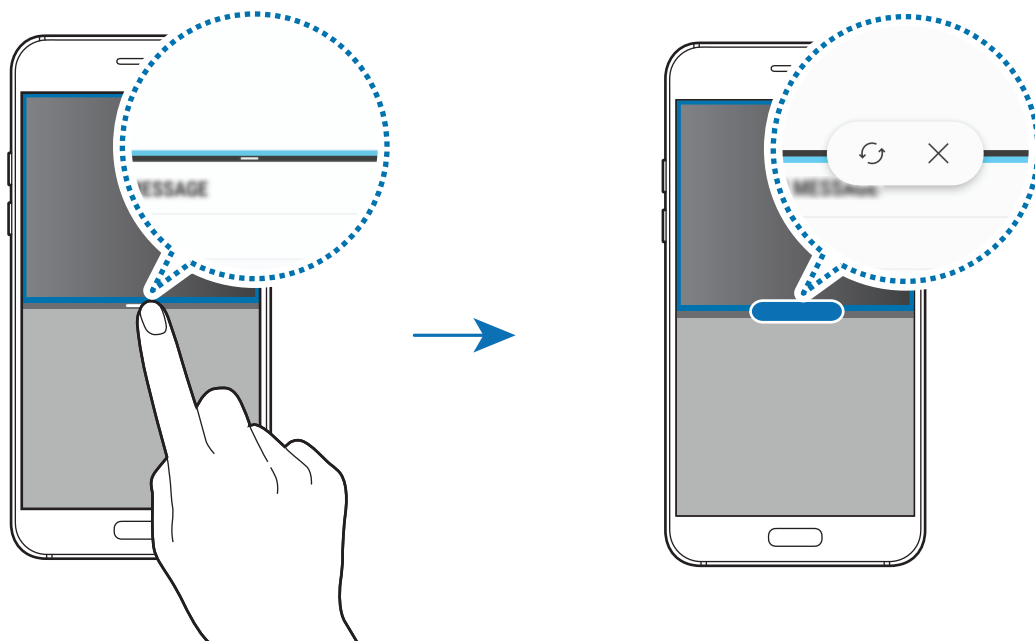


Nastavení velikosti okna


Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.

Když přetáhnete lištu mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se maximalizuje.

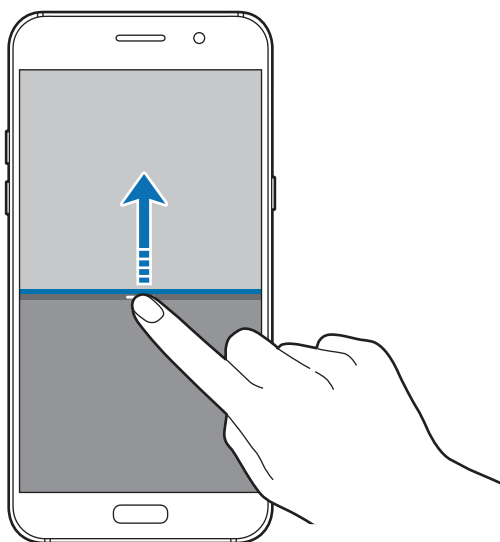


Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky

Stisknutím tlačítka Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku se zobrazí ikona . Aplikace se spodním okně se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.

Chcete-li zavřít zobrazení rozdělené obrazovky, otevřete panel oznámení a klepněte na ikonu  v oznámení funkce Více oken.

Sdílení textu nebo obrázků mezi okny

Přetáhněte text nebo zkopírované obrázky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.

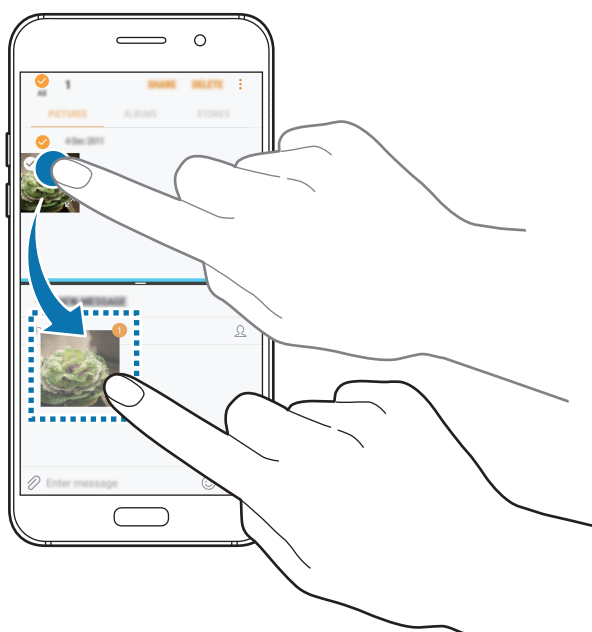


Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.


Zobrazení vyskakovacích oken



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 Klepnutím na položku  otevřete seznam posledních aplikací.
- 2 Potáhněte nahoru nebo dolů, klepněte a podržte okno aplikace a poté je přetáhněte do části **Puštěním zde zobrazíte v novém okně.**

Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.

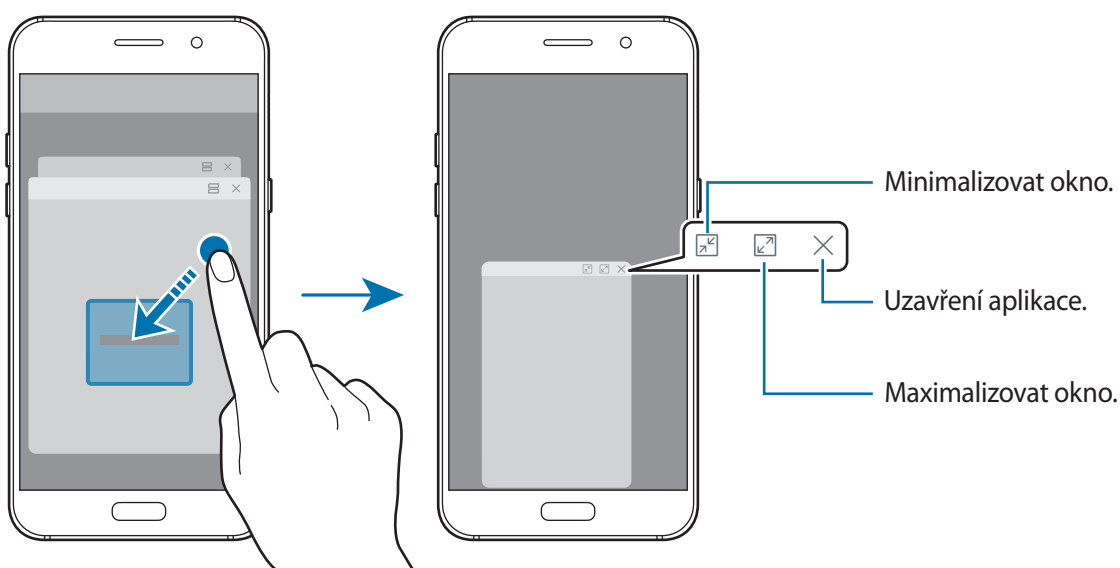


Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout vyskakovací okno, klepněte na panel nástrojů okna a přetáhněte jej do nového umístění.

Samsung Members

Samsung Members nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatním v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.

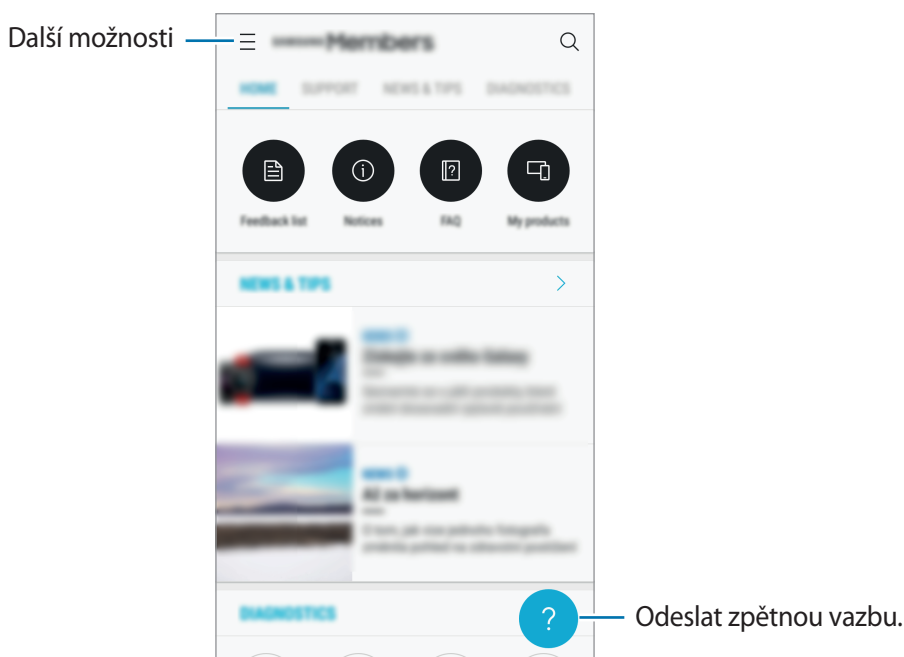


- Dostupnost a podporované funkce této aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace se může objevit ve složce **Samsung** v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejnit komentáře, musíte se přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

Samsung Notes

Úvod


Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

Vytváření poznámek

- 1 Spustíte aplikaci **Samsung Notes** a klepněte na položku **VŠE** → .
- 2 Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.

Chcete-li přidat obrázek, klepněte na položku **Obrázek** a vložte obrázek ze složky **Galerie** nebo pořízením snímku.

Klepnutím na položku **Hlas** můžete nahrát záznam hlasu a vložit jej do poznámky. Záznam hlasu se okamžitě spustí.

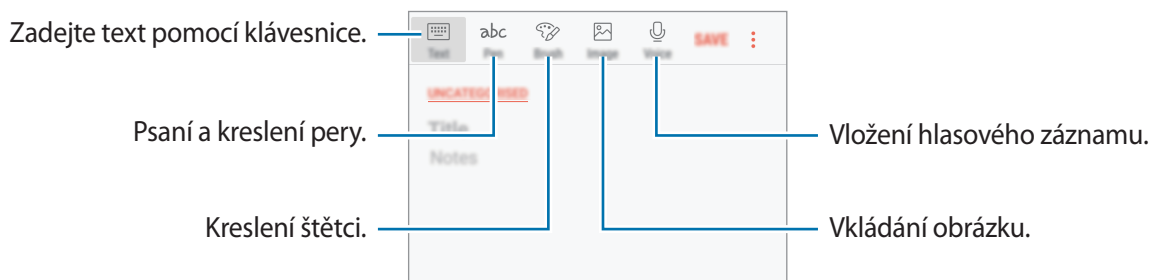

- 3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku **ULOŽIT**.

Odstranění poznámek

- 1 Spustíte aplikaci **Samsung Notes**, klepněte na položku **VŠE** nebo klepněte na položku **KOLEKCE** a vyberte kategorii.
- 2 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.



Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
- 3 Klepněte na položku **ODSTR.**


Kalendář

Úvod

Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.


Vytváření událostí

- 1 Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti události.

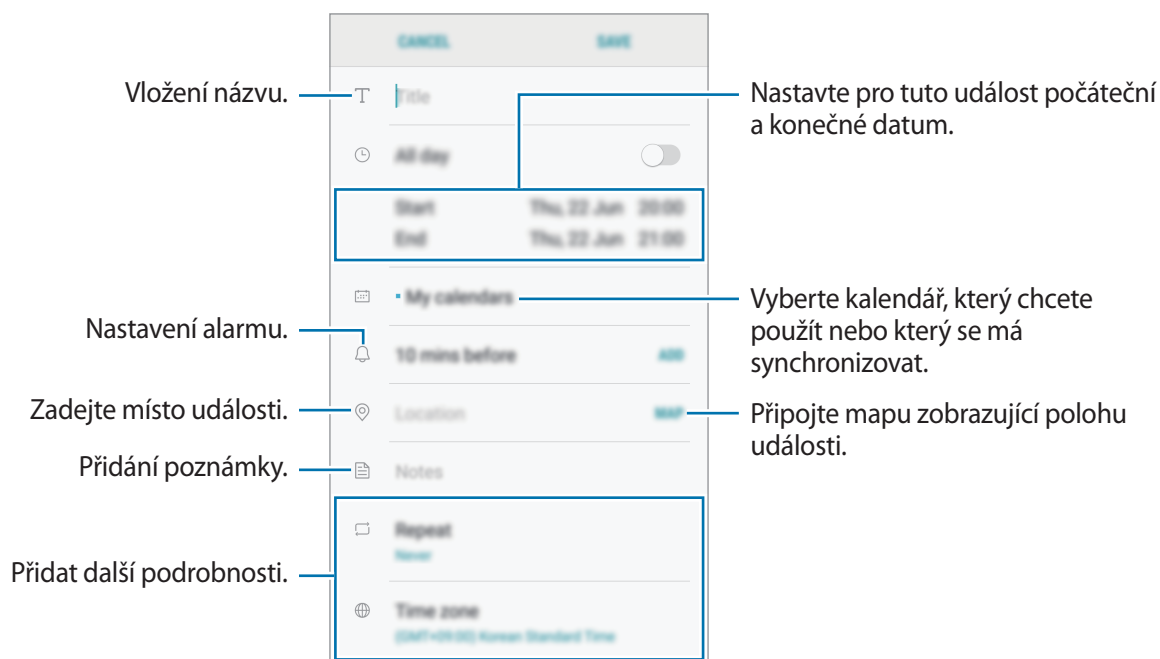


- 3 Uložte událost klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Vytváření úloh

- 1 Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku **ZOBRAZIT** → **Úkoly**.
- 2 Klepněte na položku  a zadejte podrobnosti úlohy.
- 3 Uložte úlohu klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty**, vyberte službu účtu a potom klepněte na položku **Kalendář (Samsung účet)** nebo **Synchronizovat Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  → **Správa kalendářů** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.

S Health

Úvod

Aplikace S Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici.

Spuštění aplikace S Health

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

- 1 Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **S Health**.
- 2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Používání aplikace S Health


Zde můžete zobrazovat hlavní informace z menu a nástrojů pro sledování aplikace S Health a sledovat tak své zdraví a formu. Dále můžete porovnávat své záznamy o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace S Health, soutěžit se svými přáteli a sledovat tipy týkající se zdravého životního stylu.

Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **S Health**.



Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.



Chcete-li přidat položky na obrazovku S Health, klepněte na položku  → **Správa položek** a potom vyberte položky pod jednotlivými kartami.

- **MONITORY:** Monitorujte své aktivity, příjem potravin a tělesné míry.
- **CÍLE:** Nastavte si každodenní cíle cvičení a sledujte svůj pokrok.
- **PROGRAMY:** Využívejte nastavitelné programy cvičení.


SPOLEČNĚ

Spolu vám umožňuje nastavit cíle v počtu kroků a soupeřit se svými přáteli. Můžete pozvat přátele, abyste se spolu prošli, nastavit cíle v počtu kroků, soupeřit ve výzvěch a zobrazovat své hodnocení na **Žebříček kroků**. Na obrazovce S Health klepněte na položku **SPOLEČNĚ**.

Kroky

Zařízení počítá počet kroků, které ujdete, a měří uraženou vzdálenost.

Na obrazovce S Health klepněte na nástroj pro sledování kroků.

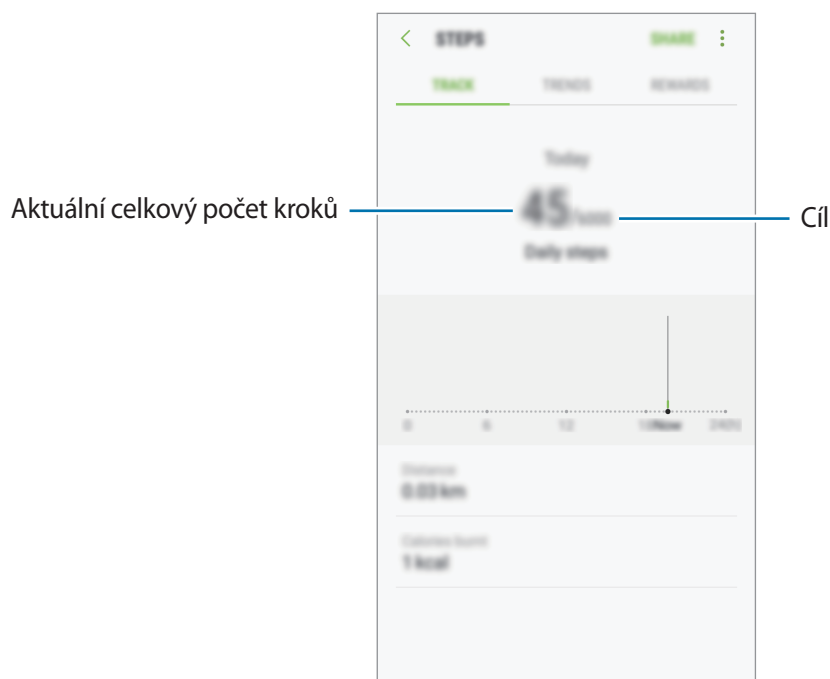

- Když nástroj pro sledování kroků sleduje vaše kroky a pak zobrazuje počet kroků, může dojít ke krátké prodlevě. Můžete se také setkat s krátkou prodlevou, než vyskakovací okno naznačí, že váš cíl byl dosažen.
- Pokud používáte nástroj pro sledování kroků při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.

Další informace

- Funkce S Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.
- Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci S Health se mohou lišit podle konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízeních. Před použitím je třeba zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
- Aplikace S Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny nebo ukončeny.
- Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace S Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje, uložené ve službě S Health, můžete odstranit pomocí možnosti Vynulovat údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
- Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo se službami třetích stran, stejně jako s jakýmkoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k informacím aplikace S Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích stran bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
- Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo přenášených k jiným osobám. Při sdílení osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
- Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
- Před použitím aplikace S Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady ochrany soukromých údajů.


S Voice


Úvod

Provádějte různé úlohy jejich vyslovením.

Nastavení příkazu probuzení

Aplikaci **S Voice** můžete spustit vlastním příkazem probuzení.

Chcete-li příkaz probuzení změnit, otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **S Voice**. Potom klepněte na položku  → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** → **Custom** → **START** a dál postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li zařízení nastavit tak, aby spouštělo aplikaci **S Voice** hlasovým příkazem, když je zařízení zamknuté, klepněte na položku  a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Wake up in secured lock**.

Používání aplikace S Voice

1 Proneste předem nastavený příkaz probuzení.

Nebo můžete otevřít složku **Samsung** a spustit aplikaci **S Voice**.

Když se aplikace **S Voice** spustí, zahájí zařízení rozpoznávání hlasu.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení služby S Voice



Zobrazit příkazy hlasových příkazů.

2 Vyslovte hlasový příkaz.

Pokud zařízení rozpozná příkaz, provede odpovídající akci. Chcete-li hlasový příkaz zopakovat nebo říct jiný příkaz, klepněte na položku  nebo proneste předem nastavený příkaz probuzení.

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení nářečím.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Nastavení jazyka

Otevřete složku **Samsung**, spusťte aplikaci **S Voice**, klepněte na  → **Language** a vyberte jazyk.





Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci **S Voice**, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.


Záznamník


Úvod

V různých situacích můžete používat různé režimy nahrávání. Telefon dokáže převádět váš hlas na text.

Provádění záznamu hlasu

- 1 Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **Záznamník**.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofону. Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte.
V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku **ZÁLOŽKA** a vložte záložku.

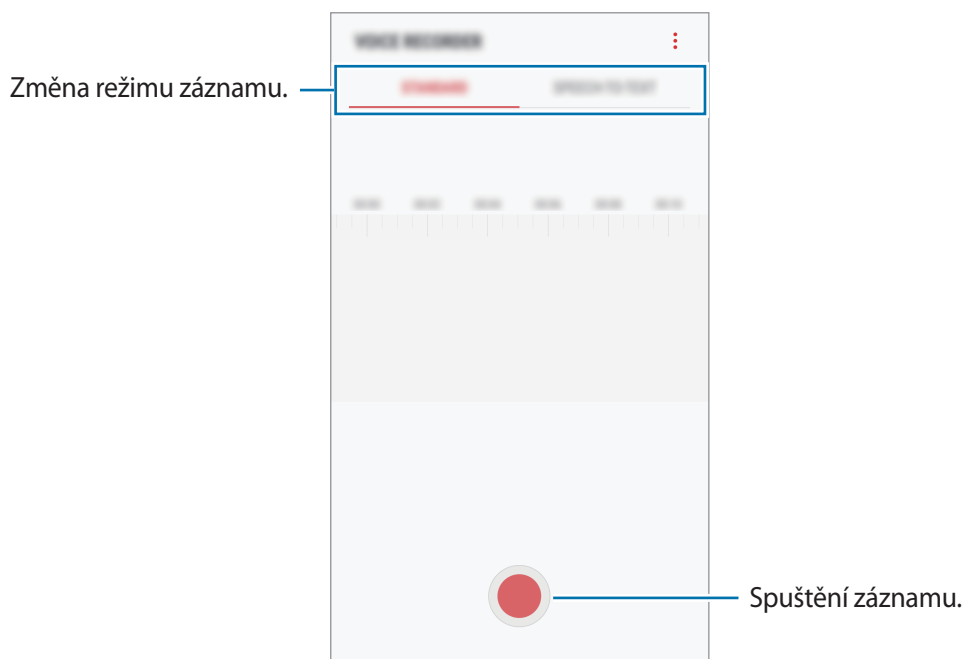

- 3 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 4 Zadejte název souboru a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Změna režimu záznamu

Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **Záznamník**.

V horní části obrazovky záznamníku vyberte režim.

- **STANDARDNÍ:** Toto je normální režim nahrávání.
- **ŘEČ NA TEXT:** Zařízení nahrává váš hlas a zároveň jej převádí na text na obrazovce. Pro co nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě.




Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení váš hlas nerozpozná. Před použitím této funkce klepněte na aktuální jazyk a nastavte jazyk systému hlasových poznámek.

Moje soubory

Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **Moje soubory**.

Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť. Rovněž můžete zobrazit soubory v zařízení nebo na paměťové kartě podle kategorie.

Chcete-li uvolnit místo v úložišti telefonu, klepněte na položku  → **Získat další místo**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku .

Hodiny


Úvod

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

UPOZORNĚNÍ

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **UPOZORNĚNÍ**.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku  v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu upozornění.

Zastavení upozornění

Klepnutím na tlačítko **KONEC** upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí upozornění, klepněte na položku **POSUNOUT BUDÍK** a nastavte opakování upozornění za určitou dobu.


Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **ODSTRANIT**.

SVĚTOVÉ HODINY

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **SVĚTOVÉ HODINY**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku , zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na položku **PŘIDAT**.

Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **ODSTRANIT**.

STOPKY

- 1 Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **STOPKY**.
- 2 Pro spuštění měření času klepněte na položku **ZAČÁTEK**.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **KOLO**.
- 3 Klepnutím na položku **ZASTAVIT** měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **POKRAČOVAT**.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **VYNULOVAT**.


ČASOVAČ

- 1 Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **ČASOVAČ**.
- 2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **ZAČÁTEK**.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby trvání.
- 3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku **KONEC**.

Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Spusťte aplikaci **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je funkce **Autom. otočení** deaktivována, klepněte na položku , abyste zobrazili vědeckou kalkulačku.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku **HISTORIE**. Chcete-li zavřít panel historie výpočtů, klepněte na položku **KLÁVESNICE**.

Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku **HISTORIE** → **SMAZAT HISTORII**.

Rádio

Poslech FM rádia


Spusťte aplikaci **Rádio**.

Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.



- FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.
- Aplikace se v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může zobrazovat na obrazovce Aplikace.

Klepnutím na ikonu  zapnete FM rádio. Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.

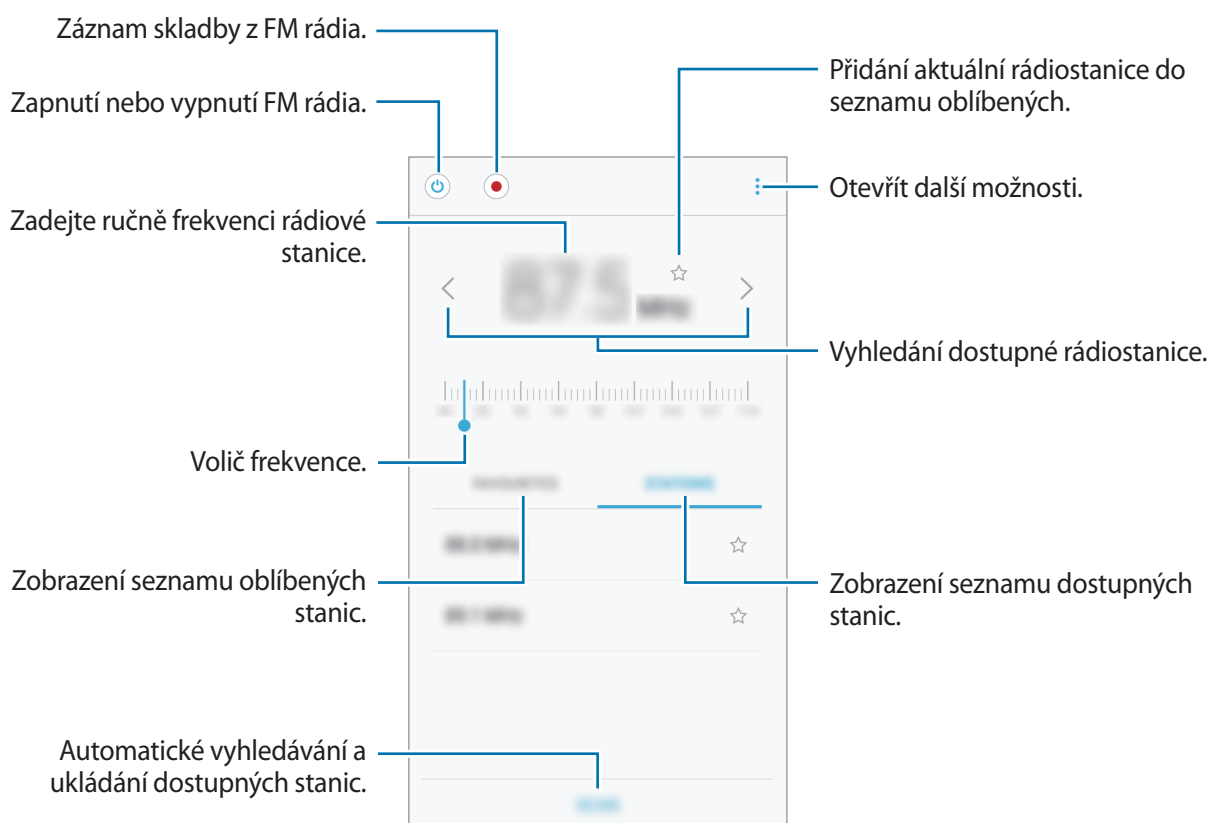

Skenování rádiových stanic

Spusťte aplikaci **Rádio**.


Klepněte na položku **STANICE** → **NAČÍST** a pak vyberte možnosti skenování. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanicí.

Game Launcher

Úvod

Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Apps** na jednom místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.

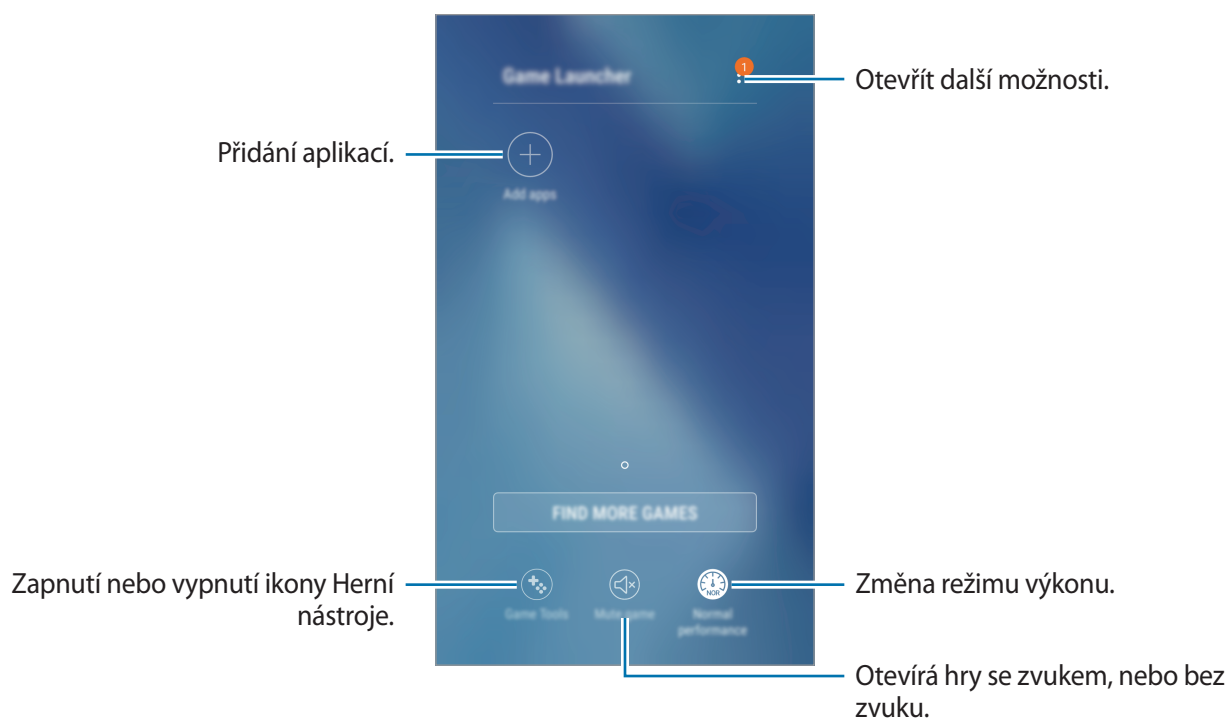

Používání aplikace Spouštění her

- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Hry** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Game Launcher**.

Game Launcher se přidá na domovskou obrazovku nebo na obrazovku Aplikace.



Když funkci deaktivujete, bude aplikace **Game Launcher** z domovské obrazovky a z obrazovky Aplikace odstraněna.

- 2 Spusťte aplikaci **Game Launcher**.

- 3 Klepněte na hru v seznamu her.



Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Apps** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce aplikace Spouštění her. Pokud hry nevidíte, klepněte na položku **Přidat aplikace**.

Odstranění hry z aplikace Spouštění her

Klepněte na hru a podržte ji, pak klepněte na položku **Odebrat**.

Změna režimu výkonu

Můžete změnit režim výkonu her.

Spusťte aplikaci **Game Launcher**, klepněte na položku **Normální výkon** a opakovaným klepnutím na tlačítko vyberte režim, který chcete.

- **Normální výkon:** Nepoužije se úsporný režim ani režim zvýšení výkonu.
- **Vysoký výkon:** Tím se zvýší výkon systému, ale i spotřeba baterie.
- **Úspora energie:** Sníží se spotřeba energie z baterie, zároveň ale dojde ke snížení výkonu systému.



Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.


Používání aplikace Herní nástroje

Můžete nastavit, aby se ikona Herní nástroje zobrazovala jako plovoucí ikona na obrazovkách her.


Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** → **Hry** → **Game Tools** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Při hraní hry zobrazte herní nástroje klepnutím na položku .



Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku  a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li skrýt ikonu z obrazovky aktuální hry, klepněte na položku , podržte ji a přetáhněte ji na položku **Skrýt** v horní části obrazovky.

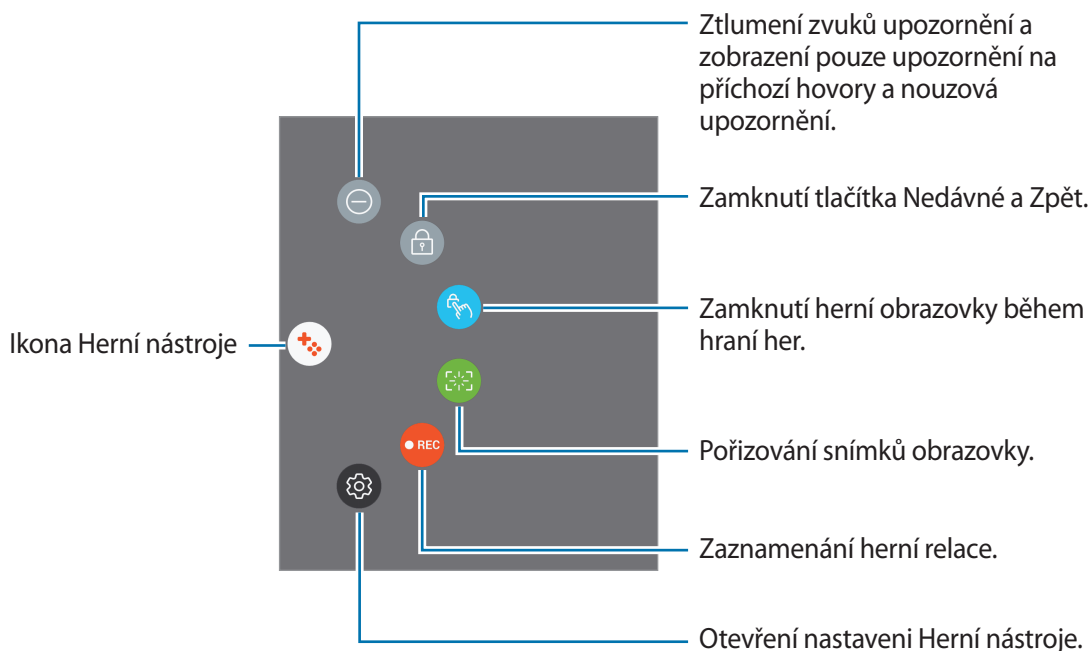Chcete-li znovu zobrazit ikonu na obrazovce hry, otevřete panel s oznámeními a klepněte na oznámení aplikace Game Tools.



Blokování upozornění během hraní her

Klepněte na položku  →  pro ztlumení zvuků upozornění a zobrazení pouze upozornění na příchozí hovory a nouzová upozornění, abyste si mohli užívat hraní her bez vyrušování. Pokud obdržíte příchozí hovor, objeví se v horní části obrazovky malé upozornění.


Sdílení obsahu

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.



Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku **Sdílet** a vyberte metodu sdílení, například zprávu a e-mail.

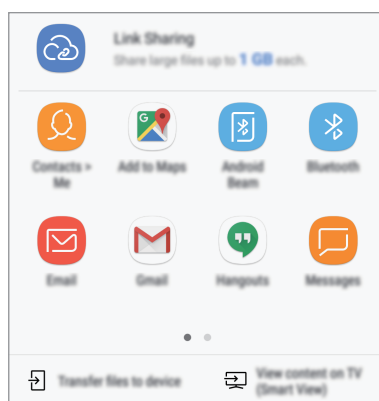

Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace, vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přímé sdílení**.

Používání dalších funkcí

- **Sdílení odkazů:** Slouží ke sdílení velkých souborů. Nahrávejte soubory na úložiště serveru Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu nebo kódu. Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
- **Přenést soubory do zař.:** Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth. Na zařízení musí být aktivováno nastavení viditelnosti.
- **Zobrazit obsah v TV (Smart View):** Prohlížejte obsah zobrazený na vašem zařízení na větší obrazovce prostřednictvím bezdrátového připojení.

Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech kolem vás.

Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchajte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.

Filmy Play

Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.

Hangouts

Posílejte zprávy, obrázky a emotikony svým přátelům a pořádejte s nimi videohovory.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Spusťte aplikaci **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáním klíčových slov, klepněte na položku .

Připojení

Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Viditelnost telefonu:** Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi obsah. Když je tato funkce aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou vyhledat jako dostupné zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.
- **Použití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.



Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.

- **NFC a platba:** Nastavte zařízení tak, aby umožňovalo čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací. Další informace naleznete v části [NFC a platba](#).
- **Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení:** Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth. Další informace naleznete v části [Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení](#).
- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
- **Umístění:** Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.



Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k síti Wi-Fi

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.

U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na položku **ODSTRANIT**.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na možnosti **Sdílet** → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
- 3 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.

Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenesे odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth** a poté funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Uvedena budou nalezená zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.



Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.


- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na **Sdílet** → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho párování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

NFC a platba

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.




Zařízení obsahuje integrovanou anténu NFC. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.


Používání funkce NFC

Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o produktu ze značek NFC.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a platba**.

- 2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.

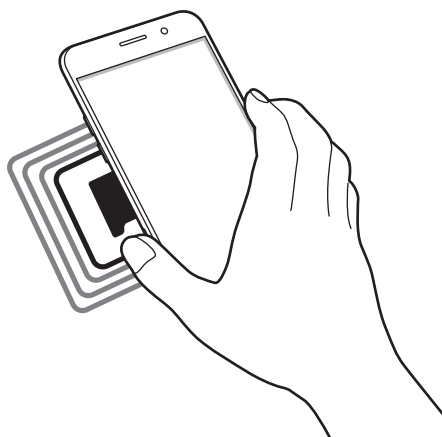


 Obrazovka zařízení musí být zapnutá a odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst značky NFC nebo přijímat data.

Provádění plateb pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a platba**.
- 2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku **Připojení** → **NFC a platba** → **Klepnout a zaplatit** → **PLATBA** a poté vyberte aplikaci.

 Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.


Odesílání dat

Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **NFC a platba** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.
- 2 Aktivujte funkci **Android Beam** klepnutím na přepínač.
- 3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
- 4 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete položku.



Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

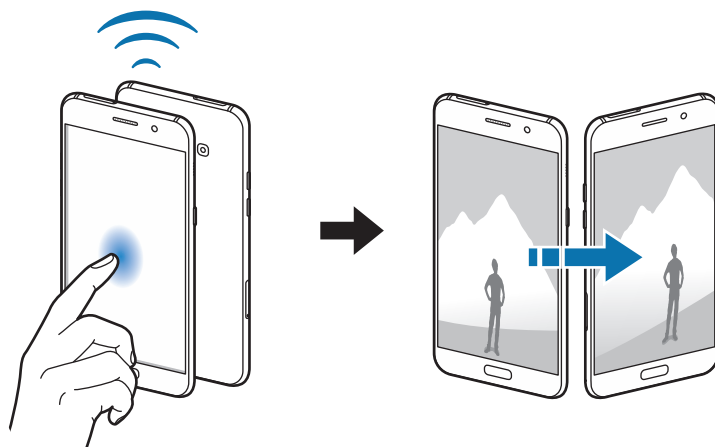

Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení**.





Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Mobilní hotspot:** Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.

Používání mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení** → **Mobilní hotspot**.
- 2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.
Chcete-li nastavit heslo mobilního hotspotu, klepněte na položku  → **Konfigurovat Mobilní hotspot** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **ULOŽIT**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.:** Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **MirrorLink:** Pomocí funkce MirrorLink můžete ovládat aplikace MirrorLink svého zařízení pomocí jednotky displeje vozidla. Další informace naleznete v části [MirrorLink](#).
- **Podpora stahování:** Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Další informace naleznete v části [Podpora stahování](#).
- **VPN:** Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).
- **Ethernet:** Možnost sítě Ethernet je dostupná, pokud je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Tuto možnost použijte k aktivaci funkce sítě Ethernet a konfiguraci nastavení sítě.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.
- 3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.

4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku  → **Přidat tiskárnu**.

Tisk obsahu

Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** → ▼ → **Všechny tiskárny** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

MirrorLink

Obrazovku zařízení můžete zobrazit na displeji autorádia ve vozidle.

Připojte své zařízení k vozidlu a ovládejte aplikace MirrorLink v zařízení pomocí jednotky displeje vozidla.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **MirrorLink**.



Vaše zařízení je kompatibilní s vozidly podporujícími MirrorLink verze 1.1 nebo novější.

Připojení zařízení k vozidlu prostřednictvím funkce MirrorLink

Když tuto funkci používáte poprvé, připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.

1 Spárujte zařízení s vozidlem přes Bluetooth.

Další informace naleznete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).

2 Připojte zařízení k vozidlu pomocí kabelu USB.

Když bude připojení navázáno, používejte aplikace MirrorLink zařízení pomocí jednotky displeje vozidla.

Ukončení připojení MirrorLink

Odpojte kabel USB od zařízení a od vozidla.

Podpora stahování

Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Podpora stahování**.



- Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
- Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
- V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
- Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
- Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat, může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
- Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly, například FTP.

Zvuky a vibrace

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Použití tl. ovl. hlas. pro média:** Nastavení telefonu na úpravu úrovně hlasitosti médií po stisknutí tlačítka hlasitosti. Během přehrávání mediálních souborů se bude hlasitost multimédií upravovat vždy.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Zvonění:** Změnit vyzváněcí tón hovoru.
- **Typ vibrací:** Vyberte typ vibrací.
- **Zvuky oznámení:** Změní nastavení zvuku upozornění pro jednotlivé aplikace.
- **Nerušit:** Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů, zvuky upozornění a médií kromě povolených výjimek.
- **Zvuky tlačítek:** Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuky zamknutí displeje:** Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje.
- **Zvuk nabíjení:** Nastaví zařízení tak, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječe.
- **Tóny kl. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
- **Zvuk klávesnice:** Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk po klepnutí na klávesu.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nakonfiguruje další nastavení zvuku.
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavení telefonu na přehrávání zvuku z určité aplikace v připojeném reproduktoru Bluetooth nebo náhlavní soupravy nezávisle na zvuku z jiných aplikací. Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

Oznámení

Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

Chcete-li přizpůsobit nastavení upozornění, klepněte na položku **UPŘESNIT** a vyberte aplikaci.

- **Povolit oznamování:** Povolí upozornění z vybraných aplikací.
- **Zobrazit tiše:** Nastaví zařízení, aby ztlumilo zvuky oznamování a skrývalo náhledy oznámení.
- **Na zamykací obrazovce:** Zobrazí nebo skryje upozornění z vybraných aplikací, když je zařízení zamčené.
- **Nastavit jako prioritní:** Zobrazí upozornění v horní části panelu s oznámeními a zahrne je do povoleného seznamu, když je aktivována možnost **Nerušit**.

Zobrazení

Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Automatický jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Filtr modrého světla:** Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace naleznete v části [Filtr modrého světla](#).
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
- **Zvětš. obrazovky a písmo:** Změní nastavení lupy obrazovky nebo velikost a styl písma.
- **Domovská obrazovka:** Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit více nebo méně položek apod.
- **Snadný režim:** Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší rozložení na domovské obrazovce.
- **Rámečky ikon:** Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
- **Stavový panel:** Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na stavovém řádku.

- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Zachovat vypnutý displej:** Nastaví zařízení, aby nezapínalo obrazovku, když se nachází na temném místě, například v kapse nebo v tašce.
- **Spořič obrazovky:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.

Filtr modrého světla

Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou.



Když se díváte na videa HDR prostřednictvím služeb určených výhradně pro přehrávání HDR videí, filtr modrého světla se nepoužije.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Filtr modrého světla** a potom klepnutím na přepínač **Zapnout nyní** funkci aktivujte.
- 2 Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.
- 3 Chcete-li naplánovat použití filtru modrého světla na displeji, klepnutím na přepínač **Zapnout podle plánu** tuto funkce aktivujte a vyberte možnost.
 - **Od soumraku do úsvitu:** Nastavte zařízení tak, aby v noci používalo filtr modrého světla a ráno jej vypínalo podle aktuální lokality.
 - **Vlastní plán:** Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.

Pozadí a motivy

Změňte nastavení tapety pro domovskou obrazovku a zamčenou obrazovku nebo použijte pro zařízení nejrůznější motivy.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí a motivy**.

- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Motivy:** Změna motivu zařízení.
- **Ikony:** Změní styl ikon.

Rozšířené funkce

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený vstup.

- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypíнал, když jej sledujete.
- **Hry:** Aktivuje Spouštění her. Další informace naleznete v části [Game Launcher](#).
- **ID volaj. a ochrana proti spamu:** Nastavte zařízení, aby identifikovalo neuložená telefonní čísla, když obdržíte příchozí hovory nebo zprávy. Můžete je také nastavit, aby zobrazovalo vaše informace na zařízení druhé strany, když navázete hovor nebo pošlete zprávu, a to i pokud druhá strana nemá ve svém zařízení uloženo vaše číslo.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Režim Jednou rukou:** Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Rychlé spuštění Fotoap.:** Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou stisknete tlačítko Domů.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Více oken:** Vyberte způsob spouštění Více oken.
- **Inteligentní zachycení:** Nastavte zařízení tak, aby zachytilo aktuální obrazovku s rolovací oblastí. Snímek obrazovky pak můžete oříznout a okamžitě sdílet.

- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.



Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

- **Přímé volání:** Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.



Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na rovném povrchu.

- **Snadné ztlumení:** Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění pohybem dlaně nebo umístěním zařízení obrazovkou dolů.
- **Přejetím volat/poslat zprávy:** Nastavení zařízení na zahájení hovoru nebo odeslání zprávy, pokud na kontaktu nebo telefonním čísle potáhnete doleva nebo doprava.
- **Dual Messenger:** Vyberte druhou aplikaci pro příjem a odesílání zpráv. Pro stejnou aplikaci můžete používat dva různé účty.




Pokud zakážete nebo odinstalujete hlavní aplikaci pro příjem a odesílání zpráv, druhá aplikace se automaticky odstraní.

- **Odesílat SOS zprávy:** Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát stisknete vypínací tlačítko. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky.
- **Přímé sdílení:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.

Údržba zařízení

Funkce údržby zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.

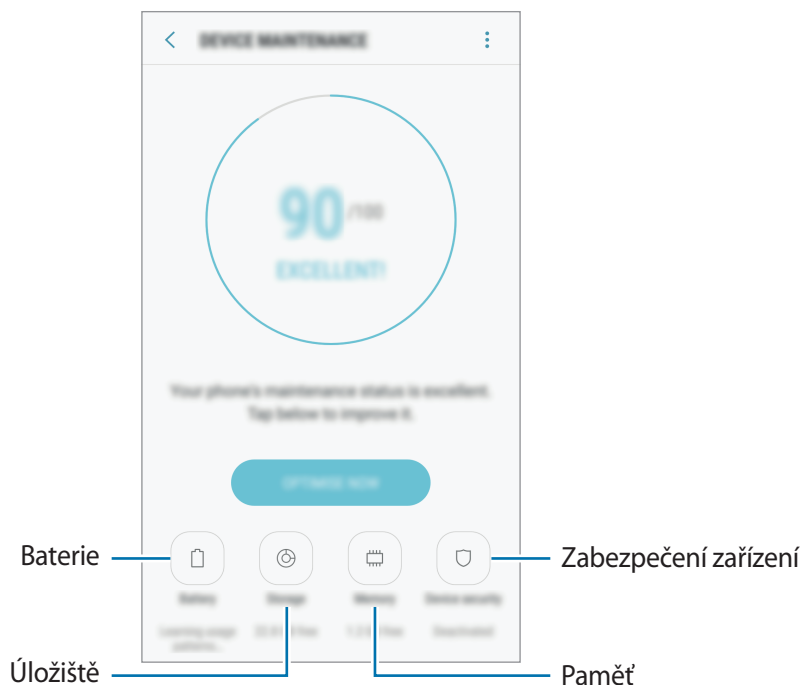

Používání funkce rychlé optimalizace

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **OPRAVIT** nebo **OPTIMALIZOVAT**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Vyčištění části paměti.
- Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.

Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Baterie**.





- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Nemůžete přijímat upozornění z aplikací, které používají úsporný režim.

Úsporný režim

- **STR.:** Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **MAX.:** V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou mobilní sítě.

Správa baterie

Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly energii baterie, když se nepoužívají. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **ÚS. ENER.** Můžete také klepnout na položku  → **Rozšířené nastavení** a nastavit možnosti **Monitor režimu aplikací**.

Můžete nastavit zařízení, aby baterii nabíjelo rychleji. Klepněte na položku  → **Rozšířené nastavení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení kabelem**.

Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Úložiště**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
- Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na webu Samsung.

Správa paměti

Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku **SMAZAT**. Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii v nabídce **UŽIVATELSKÁ DATA**. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku **ODSTRANIT** nebo **ODINSTALOVAT**.

Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Paměť**.

Chcete-li zvýšit rychlost zařízení snížením objemu využívané paměti, zaškrtněte aplikace ze seznamu aplikací a klepněte na položku **SMAZAT**.

Zabezpečení zařízení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Zabezpečení zařízení** → **ZKONTROLOVAT TELEFON**.

Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

Zamykací obr. a zabezp.

Možnosti

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.**



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Snímač otisků prstů:** Zaregistrujte do zařízení otisk svého prstu, abyste jej mohli používat k zabezpečení zařízení nebo k přihlašování do účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Rozpoznávání otisků prstů](#).
- **Smart Lock:** Nastavte zařízení, aby se v určitých situacích automaticky odemýkalo.
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Always On Display:** Nastaví, aby zařízení zobrazovalo obrázek nebo informaci, když je obrazovka vypnutá. Další informace naleznete v části [Always On Display](#).
- **Informace a FaceWidgets:** Umožňuje změnu nastavení položek zobrazených na obrazovce, když je vypnutá nebo zamčená.
- **Oznámení:** Nastaví, zda se na zamčené obrazovce bude zobrazovat obsah oznámení, a zvolí, která oznámení se budou zobrazovat.
- **Zástupci aplikací:** Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat zástupce.
- **Samsung Pass:** Ověří vaši identitu snadno a zabezpečené pomocí vašich biometrických dat. Další informace naleznete v části [Samsung Pass](#).
- **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
- **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Zabezpečená složka:** Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní obsah a aplikace. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#).

- **Zabezpečené spuštění:** Umožňuje chránit zařízení jeho nastavením tak, aby vyžadovalo zadání kódu pro odemknutí zařízení při jeho zapínání. Odemykací kód musíte zadat proto, abyste mohli zařízení spustit a přijímat zprávy a oznámení.
- **Šifrovat SD kartu:** Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.

Rozpoznávání otisků prstů

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:

- Zamknout displej
- Přihlášení k webu
- Ověrování účtu Samsung
- Bezpečná složka



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
- Pokud použijete otisk prstu jako způsob zamykání obrazovky, není možné je použít k odemknutí obrazovky při spouštění zařízení. Chcete-li zařízení používat, musíte odemknout obrazovku pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registrování otisků prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci vašeho otisku prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenes odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.

Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste snímač tlačítka Domů nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
- Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte ochranu obrazovky.
- Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na to, abyste prstem přejeli celé tlačítko Domů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete kovového předmětu.

Registrace otisků prstů

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Snímač otisků prstů.**

2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.

3 Umístěte prst na tlačítko Domů.

4 Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na tlačítko Domů.

Opakujte tuto akci stejným prstem, dokud se otisk prstu nezaregistruje. Po dokončení registrace otisků prstů klepněte na položku **HOT.**

Když se objeví vyskakovací okno zamknutí pomocí otisku prstu, klepněte na položku **ZAPNOUT**, abyste mohli obrazovku odemknout pomocí otisku prstu.

Mazání otisků prstů

Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Snímač otisků prstů.**
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **UPRAVIT.**
- 4 Zaškrtněte otisky prstů, pro které vymazat, a klepněte na položku **ODEBRAT.**

Ověření hesla od účtu Samsung

Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk prstu, například když kupujete obsah z **Galaxy Apps.**

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Snímač otisků prstů.**
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Samsung účet** tuto funkci aktivujete.
- 4 Přihlaste se do účtu Samsung.

Používání otisků prstů k přihlášení do účtů

Když zaregistrujete své otisky prstů do služby Samsung Pass, můžete se pomocí nich přihlašovat k webovým stránkám, které podporují ukládání ID a hesla. Další informace naleznete v části [Samsung Pass](#).



Tato funkce je k dispozici pouze pro internetové stránky, které otevřete prostřednictvím aplikace **Internet**.

Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů

Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Snímač otisků prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí otiskem prstu** tuto funkci aktivujete.
- 4 Na zamčené obrazovce položte prst na tlačítko Domů a načtete otisk prstu.

Samsung Pass

Pomocí služby Samsung Pass můžete zabezpečené ověřovat svou identitu při přístupu ke službám aplikací nebo na webové stránky prostřednictvím svých biometrických dat namísto zadávání ID či hesla.



- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).
- Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které otevřete v aplikaci **Internet**. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.

Registrace služby Samsung Pass

Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své biometrické údaje.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Samsung Pass**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.
- 3 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku **PŘIHLÁSIT** → **HOT**.
- 4 Klepněte na položku **REGIST. OTISKY PRSTŮ** a zaregistrujte si svůj otisk prstu.
Další informace naleznete v části [Rozpoznávání otisků prstů](#).
- 5 Položte prst na tlačítko Domů a neskenováním otisku prstu dokončíte registraci do služby Samsung Pass.

Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám



Službu Samsung Pass můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání ID a hesel.

- 1 Otevřete webové stránky, ke kterým se chcete přihlásit.
- 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webových stránkách.
- 3 Zaškrtněte možnost **Přihlásit pomocí otisků prstů prostřednictvím Samsung Pass** a klepněte na položku **ZAPAMAT**.

Otisk prstu, který jste zaregistrovali ve službě Samsung Pass, můžete nyní použít pro přihlášení k webové stránce.

Správa přihlašovacích informací

Zde můžete zobrazit seznam webových stránek, které jste nastavili pro používání se službou Samsung Pass, a spravovat své přihlašovací údaje.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Samsung Pass**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Informace k webovému přihlášení**.
- 4 Vyberte webové stránky ze seznamu.
- 5 Klepněte na  → **Upravit** a upravte své ID, heslo a název webu.
Web odstraní klepnutím na  → **Odstranit**.

Odstranění dat služby Samsung Pass

Pomocí možnosti **Odstranit data** můžete odstranit své biometrické údaje, informace pro přihlašování k webovým stránkám a data aplikací zaregistrované ve službě Samsung Pass. Váš souhlas s podmínkami služby a váš účet Samsung zůstanou aktivní.


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Samsung Pass**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Odstranit data**.
- 4 Zadejte heslo k účtu Samsung.
Vaše data služby Samsung Pass budou odstraněna.

Zabezpečená složka

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a poznámky, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.



Tato aplikace se může objevit ve složce **Samsung** v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

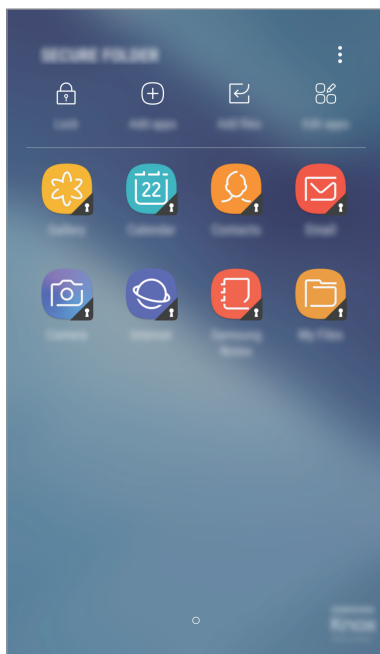


Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.

Nastavení zabezpečené složky

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**.
Případně spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Zabezpečená složka**.
- 2 Klepněte na položku **START**.
- 3 Klepněte na položku **PŘIHL.** a přihlaste se ke svému účtu Samsung.

- 4 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro zabezpečenou složku použít, a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.


Chcete-li změnit název nebo barvu ikony zabezpečené složky, klepněte na položku **Zabezpečená složka** →  → **Přizpůsobit ikonu**.



- Když spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, musíte aplikaci odemknout pomocí předem nastaveného způsobu zamykání.
- Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko resetu, které se zobrazí při zadání nesprávného kódu k odemčení a zadejte heslo svého účtu Samsung.

Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku

Zařízení je možné nastavit tak, aby se bezpečná složka automaticky zamkla, když ji právě nepoužíváte.

- 1 Spustte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.

- 2 Vyberte možnost zámku.



Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku **Zamknout**.

Přesouvání obsahu do zabezpečené složky

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a kontakty. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.

- 1 Spustte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Přidat soubory**.
- 2 Klepněte na položku **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **HOTOVO**.
- 3 Klepněte na položku **PŘESUNOUT**.


Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky. Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **KOPÍROVAT**.



Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Přesouvání obsahu zabezpečené složky

Můžete přesunout obsah z zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek z zabezpečené složky do výchozího úložiště.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na položku  → **Přesunout z Zabezpečená složka**.
Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.

Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.


- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Přidat aplikace**.
- 2 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **PŘID**.
Chcete-li nainstalovat aplikace ze služby **Obchod Play** nebo **Galaxy Apps**, klepněte na položku **STÁHNOUT Z PLAY STORE** nebo **STÁHNOUT Z GALAXY APPS**.

Odebrání aplikací z zabezpečené složky

Klepněte na položku **Upravit aplikace**, zaškrtněte aplikace, potom klepněte na položku **Odinstalovat**.


Přidávání účtů

Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.


Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka**, klepněte na položku  → **Nastavení** a deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zobrazit Zabezpečenou složku**.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, můžete případně přetáhnout stavový řádek dolů. Potom táhněte na panelu s oznámeními dolů a klepnutím na položku **Zabezpeč. složka** tuto funkci deaktivujte.


Zálohování a obnova Zabezpečené složky

V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.

Zálohování dat

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat účet**, zaregistrujte se a přihlaste se k účtu Samsung.
- 3 Klepněte na položku **Zálohovat data Zabezpečená složka**.
- 4 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.

Obnovení dat

- 1 Spusťte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit**.
- 3 Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku **OBNOVIT**.
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.

Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Odinstalovat**.

Chcete-li před odinstalací Bezpečné složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **ODINSTALOVAT**. Chcete-li získat přístup k datům zálohovaným ze zabezpečené složky, otevřete složku **Samsung**, spustíte aplikaci **Moje soubory** a klepněte na **Interní paměť** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.

Cloud a účty

Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Dále můžete registrovat a spravovat účty, například účet Samsung nebo Google.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty**.



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

- **Samsung Cloud:** Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečeně uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Můj profil:** Spravujte své osobní informace a podrobnosti o účtu Samsung.
- **Účty:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
- **Záloha a obnovení:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části [Záloha a obnovení](#).

Záloha a obnovení

Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung.

Používání účtu Samsung

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Záloha a obnovení** → **Nastavení zálohování** pro účet Samsung, aktivujte funkci klepnutím na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.

Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).

Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, aktivujte tuto funkci klepnutím na přepínač **AUTOMATICKY ZÁLOHOVAT**.

Chcete-li pomocí účtu Samsung obnovit zálohovaná data z úložiště Samsung Cloud, klepněte na položku **Obnovit**. Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku **OBNOVIT**. Vybraná data budou na zařízení obnovena.

Používání účtu Google

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Záloha a obnovení** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zálohovat moje data** pro účet Google. Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.

Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač **Automatické obnovení**, abyste funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.

Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Zrak:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **Sluch:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Obratnost a interakce:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
- **Převod textu na řeč:** Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice Assistant, například jazyky, rychlost a další možnosti.
- **Směrový zámek:** Změna nastavení směrové kombinace pro odemknutí obrazovky.
- **Přímý přístup:** Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Připomenutí oznámení:** Nastaví zařízení na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
- **Příjem a ukončování hovorů:** Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení.
- **Správa usnadnění:** Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými zařízeními.
- **SLUŽBY:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk a zadávání:** Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Datum a čas:** Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Kontakt:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další informace naleznete v části [Samsung Members](#).
- **Nahlásit diagnostické informace:** Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky odesílalo diagnostické informace a informace o používání zařízení.
- **Marketingové informace:** Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data. Můžete resetovat všechna svá nastavení a síťová nastavení. Můžete také nastavit zařízení, aby se v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace zařízení.

Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.

Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku → **Všechny jazyky**.

- 2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.

- 3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **NAS. JAKO VÝCH**. Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **ZACHOVAT**.

Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, přetáhněte vedle jazyka a přesuňte jej do horní části seznamu. Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, budou použít další podporovaný jazyk ze seznamu.

Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

- **Stáhnout aktualizace ručně:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Stahovat aktualizace automaticky:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Plánované aktualizace softwaru:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo stažené aktualizace ve stanovený čas.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese security.samsungmobile.com.



Web podporuje pouze některé jazyky.

Uživatelská příručka

Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelská příručka**.

O telefonu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **O telefonu**.

- **Moje telefonní číslo:** Zobrazí vaše telefonní číslo.
- **Stav:** Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Jméno zařízení:** Umožňuje zobrazit a upravit název, který se zobrazí po propojení vašeho zařízení s jinými zařízeními přes Bluetooth, Wi-Fi Direct nebo jiným způsobem.
- **Číslo modelu:** Zobrazí číslo modelu zařízení.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámeček zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámeček SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **OBNOVIT** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud jste pro zařízení registrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke stejnému účtu Google.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.


V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí správy telefonu, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.

Na domovské obrazovce se nezobrazuje tlačítko Aplikace

Obrazovku Aplikace můžete bez použití tlačítka Aplikace otevřít tažením nahoru nebo dolů na domovské obrazovce. Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Chcete-li tlačítko Aplikace zobrazit ve spodní části domovské obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Zobrazení** → **Domovská obrazovka** → **Tlačítko Aplikace** → **Zobrazit tl. Aplikace** → **POUŽÍT**.

Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu obrazovky

Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku  vedle panelu přizpůsobení jasu a klepnutím na přepínač **Zobrazit ovládací prvek nahoře** funkci aktivujte.

Služba Samsung Cloud nefunguje

- Ujistěte se, že jste správně připojeni k síti.
- Během servisní kontroly služby Samsung Cloud ji nemůžete používat. Zkuste to prosím později.

Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být zabezpečené.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.