

SAMSUNG

SM-C200

Uživatelská příručka

Obsah

Základy

- 3 Nejdříve si přečtěte
- 4 Informace o zařízení Samsung Gear 360
- 5 Obsah balení
- 6 Rozvržení zařízení
- 8 Světelný indikátor
- 9 Obrazovka stavu fotoaparátu
- 11 Paměťová karta
- 14 Baterie
- 17 Upevnění zařízení Samsung Gear 360 na stativ
- 18 Zapínání a vypínání zařízení Samsung Gear 360
- 18 Připojení zařízení Samsung Gear 360 k mobilnímu zařízení

- 43 Přenos souborů do počítače
- 43 Připojování k aplikaci Google Street View
- 44 Aktualizace softwaru
- 45 Nastavení

Dodatek

- 47 Řešení problémů

Používání zařízení Samsung Gear 360

- 24 Používání nabídek zařízení Samsung Gear 360
- 25 Vzdálené připojování k mobilnímu zařízení
- 26 Nahrávání videí nebo pořizování fotografií
- 37 Prohlížení videí nebo snímků
- 42 Použití programu Gear 360 ActionDirector

Základy

Nejdříve si přečtěte

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění změnit. Další informace naleznete v kompletní uživatelské příručce. Více informací o zařízení, uživatelskou příručku a další informace naleznete na www.samsung.com.
- Před použitím jiných zařízení si ověřte jejich kompatibilitu se zařízením Samsung Gear 360. Na adrese www.samsung.com naleznete seznam kompatibilních mobilních zařízení.
- Tento produkt obsahuje určitý volně šiřitelný software / software s otevřeným zdrojovým kódem. Chcete-li zobrazit pokyny pro zobrazení C licence, přejděte na internetové stránky Samsung (opensource.samsung.com).

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Informace o zařízení Samsung Gear 360

Fotoaparát Samsung Gear 360 pořizuje 360stupňová videa a fotografie vás a vašeho okolí při jediném snímání. Máte možnost vodorovně a svisle otáčet perspektivou 360stupňových videí a fotografií, abyste si je mohli prohlížet z různých úhlů. Dva objektivy ve stylu rybího oka snímají kvalitní videa a fotografie, načež je možné obsah upravovat či sdílet. Pokud používáte zařízení Gear VR, můžete se úplně ponořit do 360stupňového obsahu.

Když připojíte Samsung Gear 360 k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth nebo Wi-Fi Direct, můžete videa a fotografie pořizovat vzdáleně z mobilního zařízení. Videa a fotografie lze rovněž zobrazovat nebo upravovat pomocí připojeného mobilního zařízení.



Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Samsung Gear 360
- Baterie
- Stativ
- Průvodce rychlým spuštěním



- Položky dodávané se zařízením Samsung Gear 360 a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodávané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení Samsung Gear 360 a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením Samsung Gear 360 kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

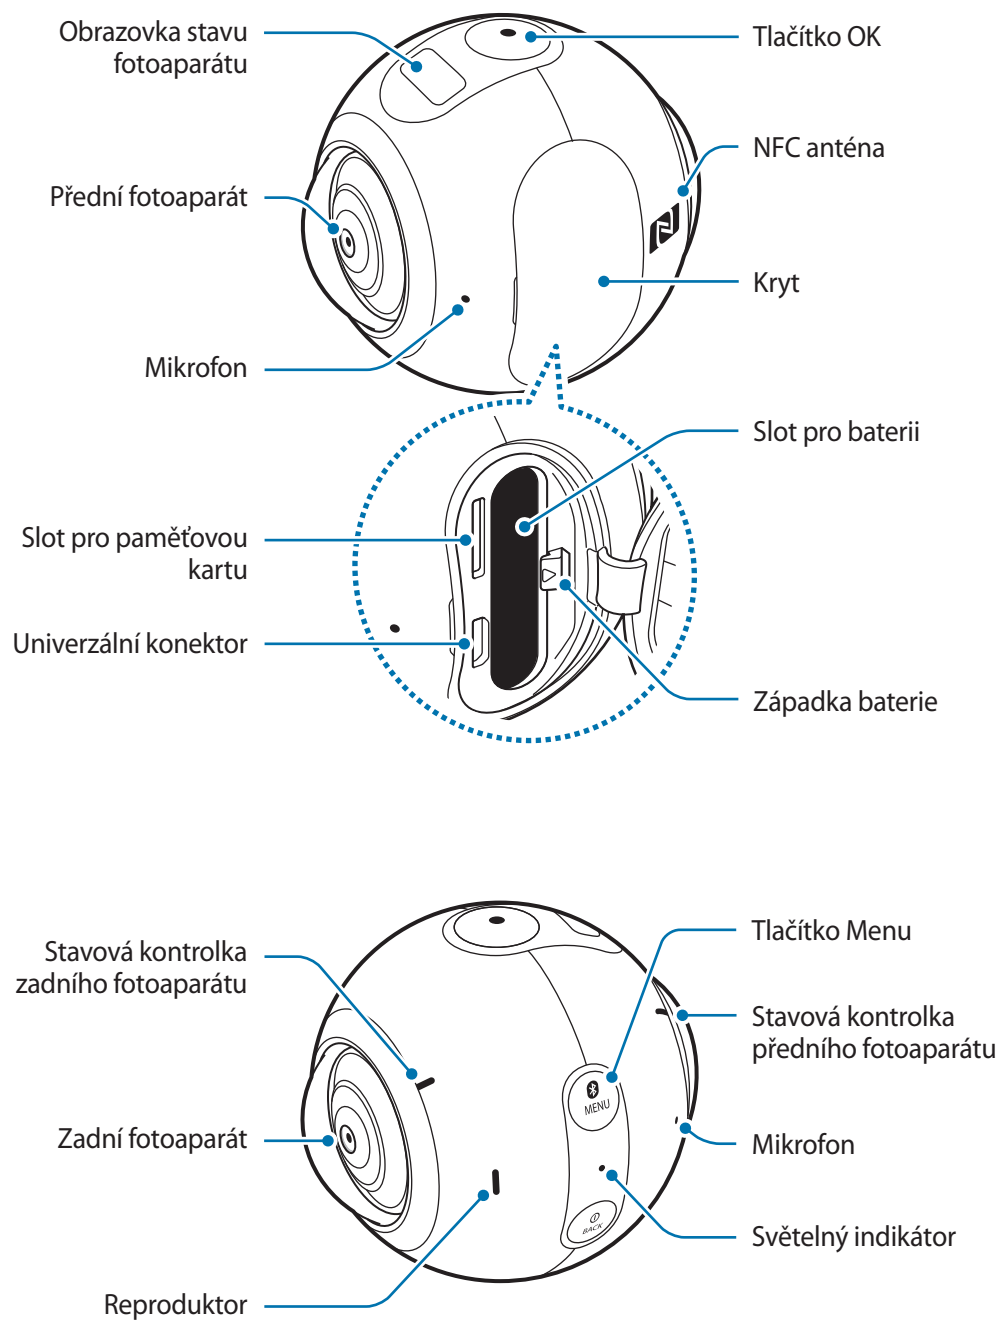

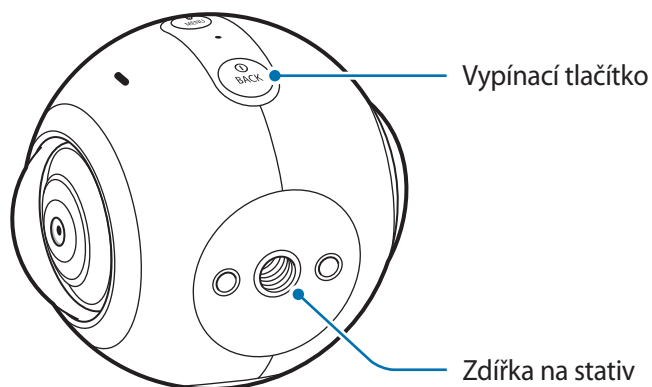


Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	• Chcete-li zařízení Samsung Gear 360 zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko. • Stisknutím se vraťte na předchozí obrazovku.
 Menu	• Opakovaným stisknutím se přesuňte do požadované nabídky. • Stisknutím a podržením můžete přejít do režimů připojení.
 OK	• Stisknutím zahajíte záznam videa či fotografování, nebo vyberte požadovanou možnost.

Světelný indikátor


Světelný indikátor vás informuje o stavu zařízení Samsung Gear 360.

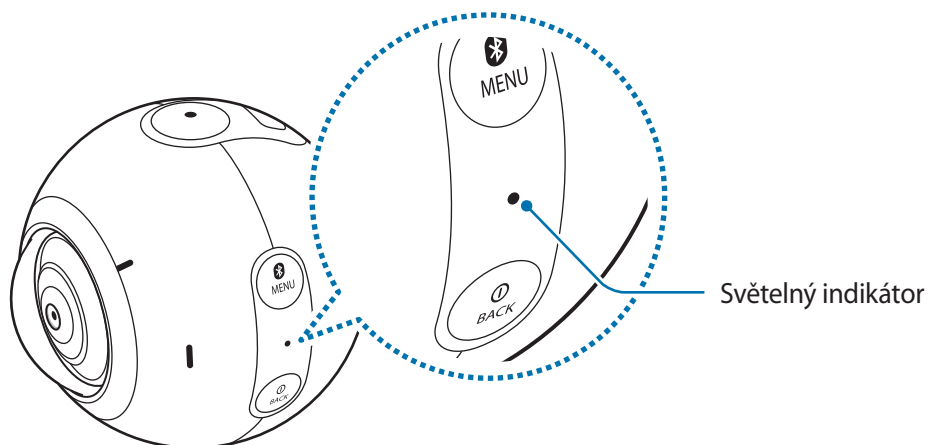

Barva	Stav
Tříkrát modře zabliká	• Zapnout • Formátování paměťové karty nebo úspěšný reset zařízení Samsung Gear 360
Tříkrát červeně zabliká	• Vypnout
Červeně zabliká	• Nízká úroveň nabití baterie (méně než 10 %) • Přehřívání
Svíí červeně	• Baterie se nabíjí
Svíí zeleně	• Baterie je plně nabita
Červená → Zelená → Modrá	• Režim párování Bluetooth
Svíí modře	• Připojeno k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth
Bliká modře	• Přenos videa či fotografií, nebo aktualizace softwaru


Obrazovka stavu fotoaparátu

Přístup k možnostem, jako jsou režimy fotoaparátu a režimy připojení, a zobrazení stavu zařízení Samsung Gear 360 prostřednictvím zpráv a ikon indikátoru na obrazovce stavu fotoaparátu.

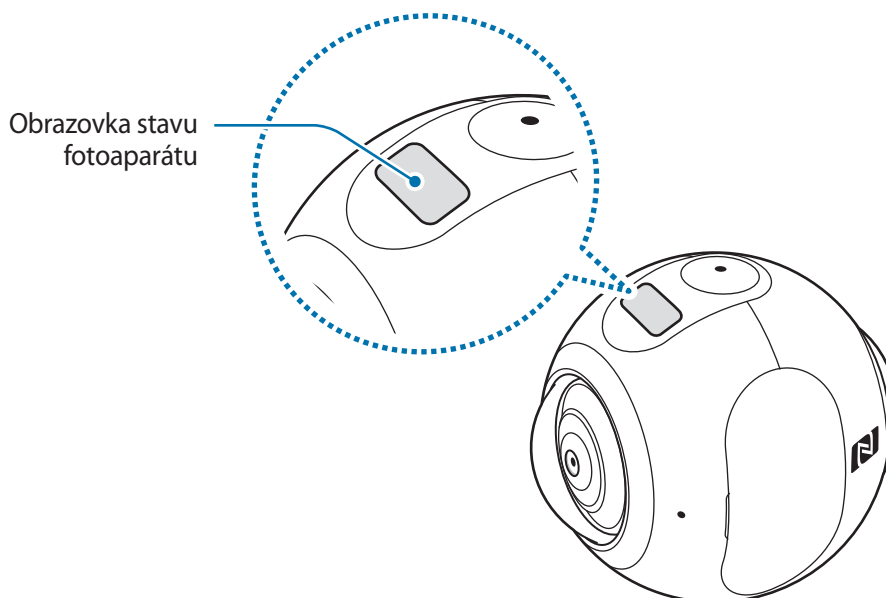

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru se zobrazují na obrazovce stavu fotoaparátu.

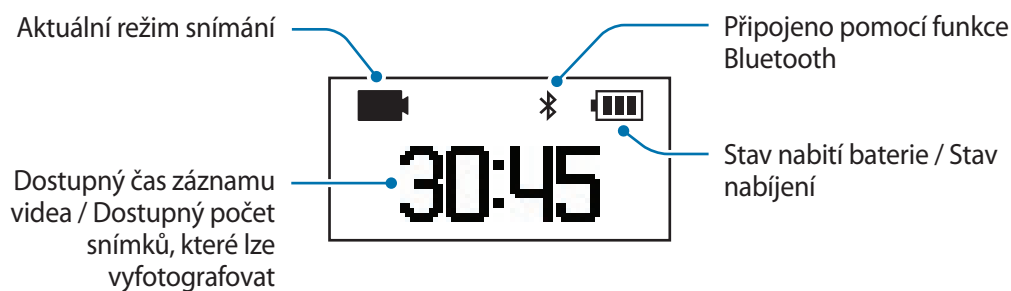

Ikona	Funkce
	Stav baterie
	Stav nabíjení baterie • : nabíjení • : přehřívání • : chybné připojení nabíječky

Ikona	Funkce
	Připojeno k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth
	Režim párování Bluetooth
	Režim párování Bluetooth byl ukončen
	Režim nahrávání
	Nahrávání videa
	Režim fotografování
	Časosběrný režim Pořizujte několik fotografií ve stanovených intervalech a ukládejte je v podobě jednoho videa.
	Interval časosběrného natáčení
	Nahrávání časosběrného videa
	Režim video smyčky Nepřetržitý záznam videa pomocí přepisování nastaveného úseku dříve nahraného obsahu a uložení v podobě nového obsahu.
	Čas přepisu video smyčky
	Paměťová karta je plná
	Žádná paměťová karta
	Chyba paměťové karty
	Připojeno k počítači
	Chyba USB připojení
	Připojeno k aplikaci Google Street View

Paměťová karta

Instalace paměťové karty

Aby bylo možné nahrávat videa nebo pořizovat fotografie, musí být vložena paměťová karta. Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 200 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením Samsung Gear 360. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení Samsung Gear 360 nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Pokud používáte paměťovou kartu s pomalým zápisem, může dojít k přerušení nahrávání videa, protože karta nedokáže zpracovávat data takovou rychlostí, jakou se natáčí video. Pokud k tomu dojde, vyměňte kartu za rychlejší paměťovou kartu a zmenšete video.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.




- Paměťové karty se prodávají samostatně.
- Pokud vložíte nebo vyjmete paměťovou kartu, když je zařízení Samsung Gear 360 zapnuto, zařízení se vypne.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Když není paměťová karta vložena, zobrazí se na obrazovce stavu fotoaparátu oznámení **No card**.

1 Otevřete kryt.

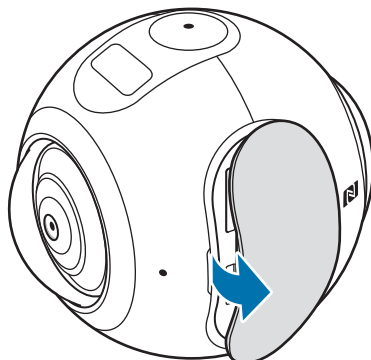

Neporaňte si při sundávání krytu nehty.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty lícovaly s kontakty zařízení Samsung Gear 360.

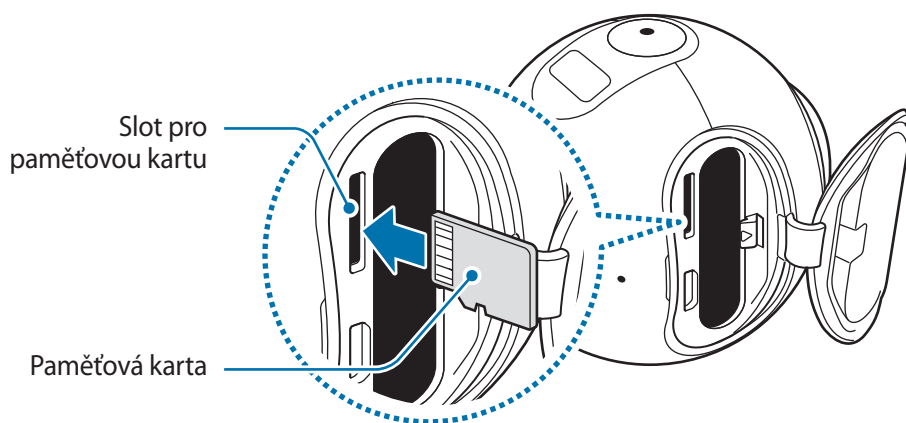

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

4 Zatlačte gumový konektor a zavřete kryt.

Vyjmutí paměťové karty

Zatlačte na paměťovou kartu, dokud se lehce nevysune ze zařízení Samsung Gear 360, pak ji vytáhněte.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením Samsung Gear 360 kompatibilní. Naformátujte paměťovou kartu v zařízení Samsung Gear 360 nebo v aplikaci Samsung Gear 360.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činnostmi uživatele.

Formátování v zařízení Samsung Gear 360

- 1 Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Settings**, kterou poté zvolte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Format**, kterou poté zvolte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Yes**, kterou poté zvolte stisknutím tlačítka OK.

Po dokončení formátování se na obrazovce stavu fotoaparátu zobrazí potvrzovací zpráva.

Formátování v aplikaci Samsung Gear 360


- 1 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360** → **DALŠÍ** → **Nastavení**.
- 2 Klepněte na položku **Reset a formátování** → **Formátovat SD kartu Gear 360**.

Po dokončení formátování se na obrazovce stavu fotoaparátu zobrazí potvrzovací zpráva.

Baterie


Vložení baterie

- 1 Otevřete kryt.

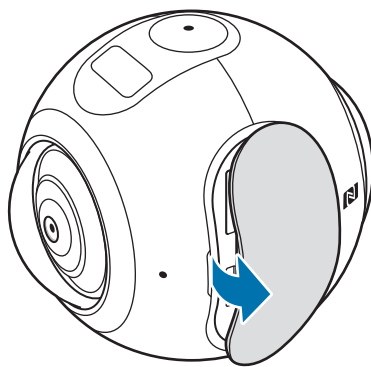

Neporaňte si při sundávání krytu nehty.

- 2 Vložte baterii tak, aby zlaté kontakty baterie lícovaly s kontakty zařízení Samsung Gear 360.

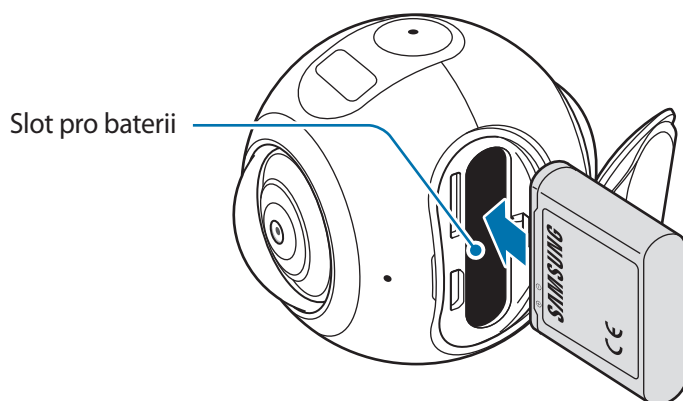

- 3 Zatlačte baterii do slotu, dokud nezapadne na místo.
- 4 Zatlačte gumový konektor a zavřete kryt.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení Gear.



- Nabíječky se prodávají samostatně.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení Samsung Gear 360 a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení Samsung Gear 360. Pokud teplota vzroste nad určitou úroveň, nabíjení baterie se zastaví.
- Zařízení Samsung Gear 360 nelze nabíjet během nahrávání videa, použití funkce časosběrného záznamu nebo použití vzdáleného hledáčku na připojeném mobilním zařízení.
- Chcete-li ušetřit stav baterie, aktivujte funkci automatického vypnutí.
- Pokud se zařízení Samsung Gear 360 nenabíjí správně, vezměte zařízení Samsung Gear 360 a nabíječku do servisního střediska Samsung.

- 1 Zapojte menší konec nabíječky do univerzálního konektoru zařízení Samsung Gear 360, zapojte velký konec nabíječky do elektrické zásuvky.

Univerzální konektor

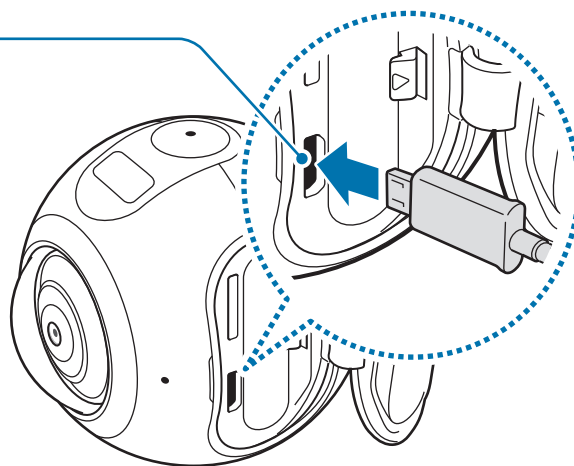

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení Samsung Gear 360. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.


2 Po úplném nabití odpojte zařízení Samsung Gear 360 od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení Samsung Gear 360 a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
- Pokud světelný indikátor nefunguje tak, jak je popsáno, odpojte nabíječku od zařízení Samsung Gear 360 a znovu ji připojte.

Vyjmutí baterie

Uvolněte baterii tím, že zatlačíte na západku baterie a posunete ji.

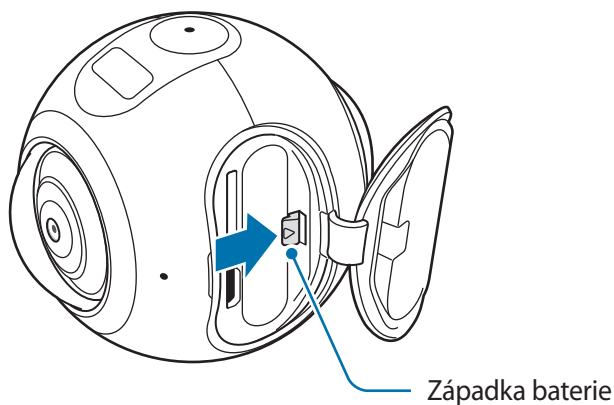


Před vyjmutím baterie zařízení Samsung Gear 360 vypněte. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k poškození zařízení Samsung Gear 360.

Upevnění zařízení Samsung Gear 360 na stativ

Abyste zabránili chvění fotoaparátu, použijte stativ.

Vložte stativ do Samsung Gear 360 zdířky na stativ a otáčejte jím, dokud nebude k zařízení Samsung Gear 360 upevněn.

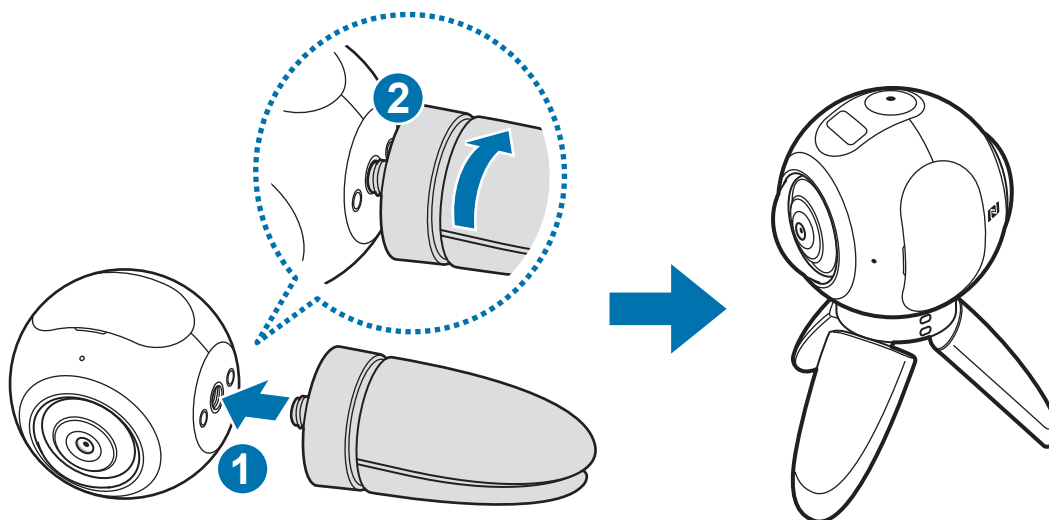


Pokud není zařízení Samsung Gear 360 bezpečně upevněno, mohlo by se náhodně oddělit od stativu a poškodit se.

Zapínání a vypínání zařízení Samsung Gear 360

Stisknutím a podržením vypínacího tlačítka zařízení Samsung Gear 360 zapněte.

Zařízení Samsung Gear 360 vypnete stisknutím a podržením vypínacího tlačítka.

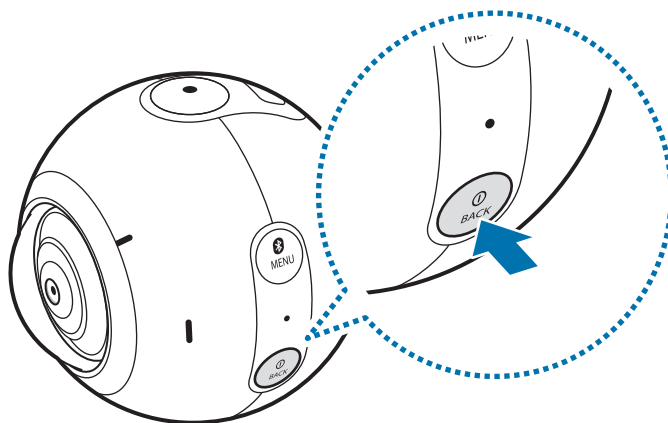

- Pokud není zařízení Samsung Gear 360 po zadanou dobu používáno, vypne se. Pomocí možnosti **Automatické vypnutí po** můžete nastavit dobu, kterou zařízení Samsung Gear 360 počká, než se vypne. Další informace naleznete v části [Nastavení](#).
- Na místech, jako jsou například letadla nebo nemocnice, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Připojení zařízení Samsung Gear 360 k mobilnímu zařízení

Instalace aplikace Samsung Gear 360

Chcete-li propojit zařízení Samsung Gear 360 a mobilní zařízení, nainstalujte si aplikaci Samsung Gear 360 do mobilního zařízení.

Metoda 1: Instalace aplikace pomocí značek NFC

1


Pokud mobilní zařízení podporuje funkci NFC, aktivujte tuto funkci.

- 2** Dotkněte se oblastí antény NFC zařízení Samsung Gear 360 oblasti antény NFC mobilního zařízení.

Zobrazí se obrazovka průvodce instalací aplikace.

- 3** Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce mobilního zařízení.

Tuto metodu můžete použít, aniž byste museli vypnout zařízení Samsung Gear 360.

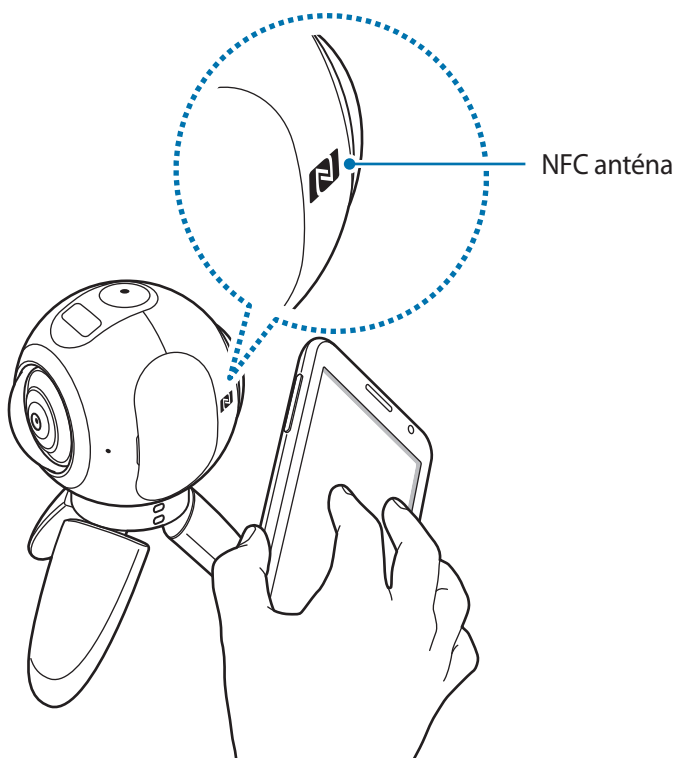

Metoda 2: stažení aplikace z obchodů s aplikacemi

V závislosti na vašem zařízení můžete stáhnout aplikaci Samsung Gear 360 z následujících obchodů s aplikacemi:

- Zařízení Samsung se systémem Android: **Galaxy Apps**, apps.samsung.com/gear360
- Ostatní zařízení se systémem Android: **Obchod Play**, apps.samsung.com/gear360

Připojování k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth

Chcete-li ovládat zařízení Samsung Gear 360 z mobilního zařízení, je třeba zařízení Samsung Gear 360 s mobilním zařízením spárovat. Po spárování zařízení Samsung Gear 360 s mobilním zařízením se zařízení Samsung Gear 360 pokusí připojit k mobilnímu zařízení při každém zapnutí zařízení Samsung Gear 360.

Po připojení zařízení můžete natáčet videa a pořizovat fotografie pomocí mobilního zařízení a prohlížet získaný obsah na mobilním zařízení prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct.



Způsoby připojení se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení a verzi softwaru.

Metoda 1: Párování s mobilním zařízením pomocí značky NFC

Samsung Gear 360

- 1 Zapněte zařízení Samsung Gear 360.

Mobilní zařízení

- 2 Pokud mobilní zařízení podporuje funkci NFC, aktivujte tuto funkci.
- 3 Dotkněte se oblastí antény zařízení Samsung Gear 360 oblastí antény NFC mobilního zařízení. Funkce Bluetooth se aktivuje automaticky.
- 4 Po zobrazení okna se žádostí o připojení pomocí funkce Bluetooth klepněte na tlačítko **OK**. Když se zařízení Samsung Gear 360 připojí k mobilnímu zařízení, zobrazí se na obrazovce stavu fotoaparátu ikona funkce Bluetooth.

Metoda 2: párování mobilního zařízení pomocí aplikace Samsung Gear 360

Samsung Gear 360

- 1 Zapněte zařízení Samsung Gear 360.


Zařízení vstoupí do režimu párování funkce Bluetooth.



Pokud chcete do režimu párování funkce Bluetooth přejít ručně, stiskněte a podržte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Gear 360 Manager**, kterou následně vyberte klepnutím na tlačítko OK.

Mobilní zařízení

- 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Gear 360**.
- 3 Klepněte na položku **PŘIPOJIT KE GEAR 360**.

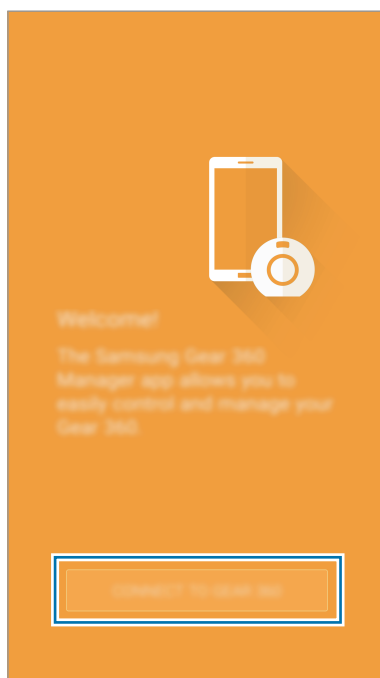

4 Po zobrazení okna připojení pomocí funkce Bluetooth klepněte na tlačítko **OK**.

Mobilní zařízení vyhledá zařízení ke spárování.

5 Připojení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Když se zařízení Samsung Gear 360 připojí k mobilnímu zařízení, zobrazí se na obrazovce stavu fotoaparátu ikona funkce Bluetooth.

Odpojení nebo opětovné připojení zařízení Samsung Gear 360

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360** → **DALŠÍ** → **Odpojit**. Zařízení Samsung Gear 360 se odpojí od mobilního zařízení.

Chcete-li zařízení Samsung Gear 360 znovu připojit, dotkněte se oblastí antény NFC zařízení Samsung Gear 360 oblasti antény NFC mobilního zařízení, nebo klepněte na položku **PŘIPOJIT** na obrazovce aplikace Samsung Gear 360.

Připojení nového zařízení Samsung Gear 360

Po zrušení párování zařízení Samsung Gear 360 s mobilním zařízením můžete připojit jiné zařízení Samsung Gear 360.

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360** → **DALŠÍ** → **Připojit nové Gear 360**.

Poznámky k použití funkce Bluetooth

Bluetooth je standardem bezdrátové technologie využívající 2,4 GHz frekvenci pro připojení k různým zařízením na krátkou vzdálenost. Bez použití kabelů umožňuje připojení a výměnu dat s ostatními zařízeními s podporou technologie Bluetooth, jako jsou mobilní zařízení.

- Chcete-li se vyhnout problémům s připojením vašeho zařízení Samsung Gear 360 k jiným zařízením, umístěte zařízení blízko sebe.
- Ujistěte se, že se vaše zařízení Samsung Gear 360 a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.

- Ujistěte se, že mezi propojovaným zařízením a zařízením Samsung Gear 360 nejsou žádné překážky, včetně lidských těl, zdí, rohů nebo plotů.
- Nedotýkejte se Bluetooth antény připojovaného zařízení.
- Funkce Bluetooth využívá stejnou frekvenci jako některé průmyslové, vědecké, lékařské produkty nebo produkty s nízkým výkonem, proto může během připojování v jejich blízkosti docházet k rušení.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením Samsung Gear 360 kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

Používání zařízení Samsung Gear 360

Používání nabídek zařízení Samsung Gear 360

Nabídky, které se objeví na obrazovce stavu fotoaparátu, můžete vybírat a používat pomocí tlačítek na zařízení Samsung Gear 360.

Přístup do nabídek a jejich výběr

- 1 Stiskněte, nebo stiskněte a podržte tlačítko Menu.
- 2 Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí požadovaná nabídka.
- 3 Stisknutím tlačítka OK vyberte nabídku.
Chcete-li výběr zrušit nebo se vrátit do předchozí nabídky, stiskněte vypínací tlačítko.

Dostupné nabídky

Při stisknutí tlačítka Menu:

- **Video:** Režim nahrávání. Další informace naleznete v části [Nahrávání videa](#).
- **Photo:** Režim snímání. Další informace naleznete v části [Pořizování fotografií](#).
- **Time lapse:** Časosběrný režim. Další informace naleznete v části [Časosběr](#).
- **Video looping:** Režim video smyčky. Další informace naleznete v části [Video smyčka](#).
- **Settings:** Přizpůsobení nastavení. Další informace naleznete v části [Nastavení](#).


Při stisknutí a podržení tlačítka Menu:

- **Gear 360 Manager:** Vstup do režimu párování funkce Bluetooth.
- **Remote control:** Vstup do režimu dálkového ovládání.
- **Google Street View:** Vstup do režimu připojení k aplikaci Google Street View.

Vzdálené připojování k mobilnímu zařízení

Když se Samsung Gear 360 a vaše mobilní zařízení vzdáleně propojí prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct, můžete nahrávat videa a pořizovat fotografie z mobilního zařízení. Rovněž můžete na mobilním zařízení zobrazovat videa a fotografie pořízené zařízením Samsung Gear 360.

Spusťte v mobilním zařízení aplikaci Samsung Gear 360 a poté klepnutím na  aktivujte vzdálený hledáček. Nebo klepnutím na záložku **GEAR 360** přejděte k videím a fotografiím uloženým v zařízení Samsung Gear 360.

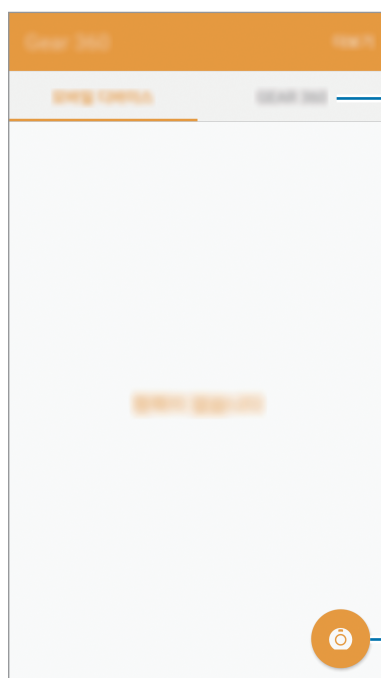

Zobrazení videí a fotografií uložených v zařízení Samsung Gear 360.

Vzdálené připojení k 360stupňovému fotoaparátu Samsung Gear.

Když je funkce Wi-Fi vašeho mobilního zařízení aktivována a když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, zařízení Samsung Gear 360 a mobilní zařízení se automaticky propojí prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct.



Pokud zařízení Samsung Gear 360 a mobilní zařízení nejsou propojena přes funkci Bluetooth, nejprve se propojí přes funkci Bluetooth a poté se propojí přes funkci Wi-Fi Direct.

Poznámky k použití Wi-Fi

- Používejte zařízení Samsung Gear 360 a připojené zařízení v daném dosahu připojení (5 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Ujistěte se, že mezi propojovaným zařízením a zařízením Samsung Gear 360 nejsou žádné překážky, včetně lidských těl, zdí, rohů nebo plotů.
- Pokud se mobilní zařízení připojuje k zařízení Samsung Gear 360 pomocí funkce Wi-Fi Direct v době, kdy je připojeno k síti Wi-Fi, obrazovka mobilního zařízení může poblikávat z důvodu omezené rychlosti sítě Wi-Fi.
- Použití mobilního zařízení v blízkosti jiných zařízení připojených k síti Wi-Fi může ovlivnit sílu signálu a způsobit poblikávání displeje.
- Doba přenosu může trvat déle v závislosti na stavu připojení k síti Wi-Fi a velikosti souboru.

Nahrávání videí nebo pořizování fotografií

Úvod

Nahrávejte videa a pořizujte fotografie přímo ze zařízení Samsung Gear 360 s využitím předního a zadního fotoaparátu. Když je zařízení Samsung Gear 360 připojeno k mobilnímu zařízení, můžete pořizovat videa a fotografie na dálku pomocí hledáčku mobilního zařízení.



- Aby bylo možné nahrávat videa nebo pořizovat fotografie, musí být vložena paměťová karta.
- Kvůli struktuře objektivu fotoaparátu se mohou na pořízených videích a fotografiích objevovat slepé body. Při pořizování videí a fotografií předním a zadním fotoaparátem nemusí být okraj, kde jsou oba snímky spojeny dohromady, hladký.

Etiketa fotoaparátu

- Nenatáčejte ani nefotťte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nenatáčejte ani nefotťte tam, kde to zakazuje zákon.
- Nenatáčejte ani nefotťte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Tipy pro fotografování nejlepších snímků pomocí zařízení Samsung Gear 360

- Umístěte objekt do středu rámečku hledáčku fotoaparátu.
- V režimu se dvěma objektivy bude okraj, kde se oba snímky spojují dohromady, přirozenější, když budou vaše objekty nejméně 80 cm od sebe.
- Ujistěte se, že jsou objektivy čisté, a při fotografování nebo natáčení videa na objektivy nesahejte.
- Abyste zabránili chvění fotoaparátu, použijte stativ. Pokud jsou videa a snímky stabilní, užijete si jejich prohlížení pomocí zařízení Gear VR více.

Výběr fotoaparátu

Vyberte fotoaparát, který chcete použít. Stavová kontrolka vybraného fotoaparátu zčervená.

Používání mobilního zařízení

- 1 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360**.
- 2 Klepněte na položku .
Zobrazí se hledáček.
- 3 Klepněte na položku  a vyberte fotoaparát.
 -  **Jeden objektiv: přední:** V režimu jednoho objektivu používejte přední fotoaparát k pořizování 180stupňových videí či fotografií.
 -  **Jeden objektiv: zadní:** V režimu jednoho objektivu používejte zadní fotoaparát k pořizování 180stupňových videí či fotografií.
 -  **Dvojitý objektiv:** V režimu dvou objektivů používejte současně přední i zadní fotoaparát k pořizování 360stupňových videí či fotografií.

Používání zařízení Samsung Gear 360

- 1 Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Settings**, kterou poté zvolte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Switch lens**, kterou poté zvolte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí fotoaparát, který chcete použít, a ten poté zvolte stisknutím tlačítka OK.
 - **Single lens Front:** V režimu jednoho objektivu používejte přední fotoaparát k pořizování 180stupňových videí či fotografií.
 - **Single lens Rear:** V režimu jednoho objektivu používejte zadní fotoaparát k pořizování 180stupňových videí či fotografií.
 - **Dual lens:** V režimu dvou objektivů používejte současně přední i zadní fotoaparát k pořizování 360stupňových videí či fotografií.

Nahrávání videa

V režimu dvou objektivů nahrávejte 360stupňová videa, nebo nahrávejte 180stupňová videa v režimu jednoho objektivu.



Pokud delší dobu natáčíte videa nebo využíváte funkci streamování, může se zařízení Samsung Gear 360 a jeho baterie zahřát. Pokud teplota stoupne nad určitou úroveň, zařízení Samsung Gear 360 automaticky ukončí záznam a vypne se, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud se zařízení Samsung Gear 360 vypne z důvodu přehřátí, pokračujte v jeho používání až poté, co zchladne.



Velké soubory se rozdělí na jednotky o velikosti 1,8 GB a uloží se.

Používání mobilního zařízení

1 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360**.

2 Klepněte na položku .

Zobrazí se hledáček.



3 Klepněte na položku **REŽIM → Video**.

4 Namiřte fotoaparát na objekt a začněte nahrávat videa klepnutím na položku .

Během nahrávání videa bude stavová kontrolka blikat červeně.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte.

5 Chcete-li dokončit nahrávání videa, klepněte na položku .

Video se uloží na paměťovou kartu zařízení Samsung Gear 360.



Na obrazovce stavu fotoaparátu se zobrazí zbývajícím dostupným čas záznamu videa.

Změna režimu náhledu

V režimu dvou objektivů můžete zobrazovat náhled snímků, které budou pořízeny předním a zadním fotoaparátem, v různých podobách tak, že budete měnit režim náhledu.

Na hledáčku klepněte na položku , abyste změnili režim náhledu.

-  **Dvojitě zobr.:** Rozdělení obrazovky tak, aby byly samostatně vidět snímky z předního i zadního fotoaparátu.
-  **Panoram. zobr.:** Zobrazení snímku v širokoúhlém režimu.
-  **360° zobrazení:** Zobrazení obrazu náhledu v kulovitém tvaru. Pokud chcete fotografii sledovat z různých úhlů, můžete přejíždět prstem po obrazovce v libovolném směru. Budete-li chtít navrátit úhel pohledu na výchozí nastavení, klepněte na položku .

Používání zařízení Samsung Gear 360

1 Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Video**, kterou poté zvolte stisknutím tlačítka OK.

2 Stisknutím tlačítka OK začnete nahrávat video.

Během nahrávání videa bude stavová kontrolka fotoaparátu blikat červeně a na obrazovce stavu fotoaparátu bude zobrazen čas nahrávání.

3 Stisknutím tlačítka OK dokončíte nahrávání videa.

Video se uloží na paměťovou kartu zařízení Samsung Gear 360.



Na obrazovce stavu fotoaparátu se zobrazí zbývající dostupný čas záznamu videa.

Pořizování fotografií

V režimu dvou objektivů pořizujte 360stupňové fotografie, nebo pořizujte 180 stupňové fotografie v režimu jednoho objektivu.

Používání mobilního zařízení

- 1 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360**.
- 2 Klepněte na položku .
Zobrazí se hledáček.
- 3 Klepněte na položku **REŽIM** → **Fotografie**.
- 4 Namiřte fotoaparát na objekt a pořídte fotografii klepnutím na položku .
Fotografie se uloží na paměťovou kartu zařízení Samsung Gear 360.



Na obrazovce stavu fotoaparátu se zobrazí počet snímků, které je ještě možné vyfotografovat.

Používání zařízení Samsung Gear 360

- 1 Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Fotografie**, kterou poté zvolte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Stisknutím tlačítka OK začněte fotografovat.
Fotografie se uloží na paměťovou kartu zařízení Samsung Gear 360.



- Na obrazovce stavu fotoaparátu se zobrazí počet snímků, které je ještě možné vyfotografovat.
- Celkový počet zbývajících fotografií se na pohled nemusí ani po pořízení snímku snížit, záleží na nastavení zařízení Samsung Gear 360.

Časosběr

Pořizujte několik fotografií ve stanovených intervalech a ukládejte je v podobě jednoho videa. Přehráváním videí můžete zobrazit, jak rozdílně objekt vypadá z různých perspektiv.



Během záznamu videa nelze zobrazovat náhledy fotografií.

Používání mobilního zařízení

- 1 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360**.
- 2 Klepněte na položku .
Zobrazí se hledáček.
- 3 Klepněte na položku **REŽIM** → **Interv. snímání**.
- 4 Chcete-li nastavit intervaly, klepněte na položku .
- 5 Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .
- 6 Chcete-li dokončit nahrávání videa, klepněte na položku .
Video se uloží na paměťovou kartu zařízení Samsung Gear 360.

Používání zařízení Samsung Gear 360

- 1 Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Interv. snímání**, kterou poté zvolte stisknutím tlačítka OK.

Na obrazovce stavu fotoaparátu se zobrazí intervaly záznamu.



Chcete-li intervaly záznamu změnit, klepněte na položku  na vybraném připojeném mobilním zařízení.

- 2 Stisknutím tlačítka OK začněte nahrávat videa.
- 3 Stisknutím tlačítka OK dokončíte nahrávání videí.
Video se uloží na paměťovou kartu zařízení Samsung Gear 360.

Video smyčka

Nepřetržitý záznam videa pomocí přepisování nastaveného úseku dříve nahraného obsahu a uložení v podobě nového obsahu. Můžete zabrat většinu kapacity paměťové karty.

Výběr cyklu záznamu

- 1 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360**.
- 2 Klepněte na položku .
Zobrazí se hledáček.
- 3 Klepněte na položku **REŽIM** → **Opakování videa**.
- 4 Klepněte na položku  a vyberte cyklus nahrávání.
 - **5 minut:** Záznam videa po dobu 5 minut a ukládání videa v 1minutových intervalech. Začátek dříve nahraného obsahu bude přepsán, aby bylo možné zaznamenat nové video.
 - **30 minut:** Záznam videa po dobu 30 minut a ukládání videa v 5minutových intervalech. Začátek dříve nahraného obsahu bude přepsán, aby bylo možné zaznamenat nové video.
 - **60 minut:** Záznam videa po dobu 60 minut a ukládání videa v 5minutových intervalech. Začátek dříve nahraného obsahu bude přepsán, aby bylo možné zaznamenat nové video.
 - **Maximální:** Záznam videa a jeho ukládání v 5minutových intervalech do chvíle, než se naplní paměťová karta. Začátek dříve nahraného obsahu bude přepsán, aby bylo možné zaznamenat nové video.



Doba ukládání se může lišit v závislosti na kapacitě paměťové karty.

Používání mobilního zařízení


- 1 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360**.
- 2 Klepněte na položku .
Zobrazí se hledáček.
- 3 Klepněte na položku **REŽIM** → **Opakování videa**.
- 4 Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .
- 5 Chcete-li dokončit nahrávání videa, klepněte na položku .
Video se uloží na paměťovou kartu zařízení Samsung Gear 360.

Používání zařízení Samsung Gear 360

- 1 Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Opakování videa**, kterou poté zvolte stisknutím tlačítka OK.
Na obrazovce stavu fotoaparátu se zobrazí cyklus záznamu.
 Chcete-li cyklus záznamu změnit, klepněte na položku  v hledáčku vybraného připojeného mobilního zařízení.
- 2 Stisknutím tlačítka OK začněte nahrávat video.
- 3 Stisknutím tlačítka OK dokončíte nahrávání videa.
Video se uloží na paměťovou kartu zařízení Samsung Gear 360.

Konfigurace nastavení na mobilním zařízení

Nastavení fotoaparátu můžete konfigurovat z hledáčku připojeného mobilního zařízení. Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360** → .

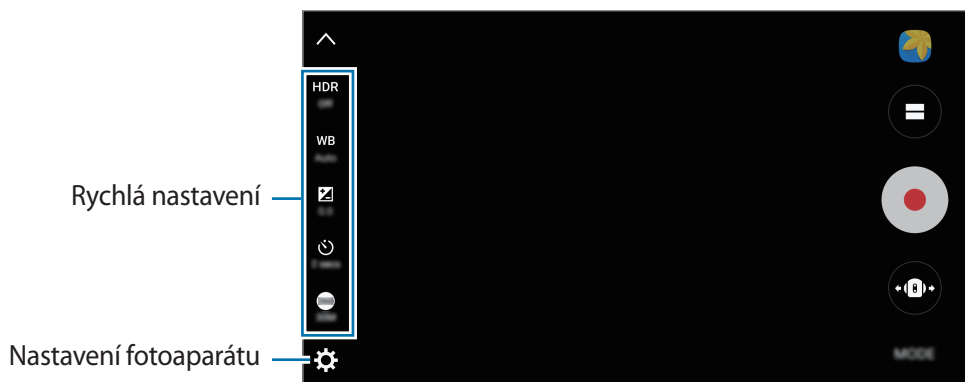

Rychlá nastavení

Můžete použít následující možnosti v hledáčku připojeného mobilního zařízení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

- **HDR**: Fotografujte s bohatými barvami a reprodukuje detaily, a to i v oblastech s různými hodnotami expozice.
- **WB**: Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání.
- : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- : Vyberte délku prodlevy, než zařízení Samsung Gear 360 automaticky pořídí fotografii.
- : Vyberte velikost fotografií. Použití větší velikosti zabere více paměti.
- : Nastavte intervaly záznamu během nahrávání časosběrných videí. Krátké intervaly se hodí při záznamu videa rychle se pohybujících objektů, zatímco dlouhé intervaly se hodí při záznamu videa pomalu se pohybujících objektů, jako je zapadající slunce či mraky.
- : Nastavte cyklus záznamu při nahrávání video smyček.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

V hledáčku klepněte na položku .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

- **Limit citlivosti ISO:** Nastavte limit pro hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.
- **Ostrost:** Nastavte ostrost vašich fotografií.
- **Větrný filtr:** V rámci zlepšení kvality zvuku snižte povolený rozsah šumu na pozadí během záznamu.

Konfigurace nastavení zařízení Samsung Gear 360

Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Settings**, kterou poté zvolte stisknutím tlačítka OK. Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí možnost nastavení, kterou chcete změnit, a tu poté zvolte stisknutím tlačítka OK.



V zařízení Samsung Gear 360 můžete konfigurovat nastavení, jako je například velikost fotografie, velikost videa, časovač a možnost automatického vypnutí.

Prohlížení videí nebo snímků

Prohlížení videí

Nahraná videa lze zobrazovat na vzdáleně připojeném mobilním zařízení.

1 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360**.

2 Klepněte na položku **GEAR 360** a pak vyberte video.

-  : videa pořízená jedním objektivem
-  : 360stupňová videa pořízená dvěma objektivy

3 Klepněte na ikonu přehrávání.

Video se začne přehrávat.

4 Během přehrávání roztažením dvou prstů od sebe na obrazovce zobrazení přiblížíte a stažením oddálíte.

Převíjet video dopředu či dozadu můžete přetahováním přehrávacího pruhu. Klepnutím na bod na přehrávacím pruhu, na který chcete přeskočit, zobrazíte danou část videa.

Hlasitost můžete upravovat klepnutím na  a přetažením pruhu.

Prohlížení 360stupňových videí

Při prohlížení 360stupňových videí pořízených předním i zadním fotoaparátem můžete využívat další funkce.

Prohlížení videí z různých úhlů

Během přehrávání můžete prstem přejíždět po obrazovce v libovolném směru. Pozorovací úhel lze měnit svisle i vodorovně z rozsahu 360 stupňů.

Používání funkce pohybu

Video lze prohlížet z různých úhlů pomocí funkce pohybu. Během přehrávání zařízení nakloňte nebo s ním lehce zatřeste.

Chcete-li funkci pohybu deaktivovat, klepněte na položku **Zob. pohybu**.

Změna režimu zobrazení

Během přehrávání klepněte na položku **360° zobrazení**, **Dvojitě zobr.** nebo **Panoram. zobr.**

-  **Dvojitě zobr.:** Rozdělení obrazovky tak, aby byly samostatně vidět snímky z předního i zadního fotoaparátu.
-  **Panoram. zobr.:** Zobrazení videa v širokoúhlém režimu.
-  **360° zobrazení:** Zobrazení videa v kulovitém tvaru. Pokud chcete video sledovat z různých úhlů, můžete přejíždět prstem po obrazovce v libovolném směru.

Prohlížení fotografií

Pořízené snímky lze zobrazovat na vzdáleně připojeném mobilním zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360**.
- 2 Klepněte na položku **GEAR 360** a pak vyberte fotografii. Pokud byla fotografie pořízena dvěma objektivy, zobrazí se na obrazovce náhledu ikona .
- 3 Pokud byla fotografie pořízena dvěma objektivy, klepněte na položku .
Jeden snímek pořízený předním fotoaparátem a druhý pořízený zadním fotoaparátem budou spojeny dohromady a převedeny na 360stupňovou fotografii.

Prohlížení 360stupňových fotografií

Při prohlížení 360stupňových fotografií pořízených předním i zadním fotoaparátem můžete využívat další funkce.

Prohlížení fotografií z různých úhlů

Prstem můžete přejíždět po obrazovce v libovolném směru. Pozorovací úhel lze měnit svisle i vodorovně z rozsahu 360 stupňů.

Používání funkce pohybu

Fotografie lze prohlížet z různých úhlů pomocí funkce pohybu. Během prohlížení fotografie zařízení nakloňte nebo s ním lehce zatřeste.

Chcete-li funkci pohybu deaktivovat, klepněte na položku **Zob. pohybu**.

Změna režimu zobrazení

Během prohlížení fotografie klepněte na položku **360°**, **Dvojitě zobr.** nebo **Panoram.**

-  **Dvojitě zobr.:** Rozdělení obrazovky tak, aby byly samostatně vidět snímky z předního i zadního fotoaparátu.
-  **Panoram.:** Zobrazení snímku v širokoúhlém režimu.
-  **360°:** Zobrazení fotografie v kulovitém tvaru. Pokud chcete fotografii sledovat z různých úhlů, můžete přejíždět prstem po obrazovce v libovolném směru.

Sdílení videí nebo snímků

Vyberte video nebo snímek, které chcete sdílet, klepněte na položku **Sdílet**, potom vyberte způsob sdílení.



Pořízená videa nebo fotografie se automaticky uloží do mobilního zařízení, než je budete moci sdílet.

Mazání videí nebo snímků

Vyberte video nebo fotografii ke smazání a klepněte na položku **Odstr.**

Chcete-li smazat více videí nebo fotografií, klepněte na video či fotografii ke smazání a podržte ho stisknuté, vyberte více videí či fotografií a poté klepněte na položku **ODSTR.**

Ukládání videí a fotografií od mobilního zařízení

Videa a fotografie pořízené zařízením Samsung Gear 360 můžete ukládat do mobilního zařízení.

Klepněte na položku **GEAR 360**, vyberte videa a fotografie k uložení a poté klepněte na položku **Uložit**. Uložené soubory můžete prohlížet ve složce **MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ**.



- Rozlišení 360stupňových videí se může snížit v závislosti na tom, zda vaše mobilní zařízení podporuje vysoká rozlišení.
- Při ukládání 360stupňových videí do mobilního zařízení bude velikost souboru větší z důvodu použití jiného způsobu komprese videa.

Úprava videí

Střih videí

Vyberte video ze seznamu a klepněte na položku **Oříznout**.

Přetáhněte počáteční bod a konečný bod na požadovaná místa, abyste nastavili trvání, po které má být video přehráváno, potom klepněte na položku **EXPORT**.



Nahráná videa nebo fotografie se automaticky uloží do mobilního zařízení, než je budete moci upravovat.

Pořizování snímků z 360stupňových videí

Při sledování 360stupňového videa klepněte na položku **DALŠÍ** → **Zapnout Zachycení snímku**. Na obrazovce se zobrazí ikona . Klepnutím na položku  zachytíte aktuální snímek.

Případně můžete zachycovat snímky poté, co zvolíte políčko, které chcete zachytit. Když dvakrát klepnete na obrazovku, objeví se ikony ◀ a ▶. Klepejte na položku ◀ nebo ▶, dokud se neobjeví políčko, které chcete zachytit, potom klepněte na položku .



- Pořízené snímky můžete prohlížet ve složce **MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ**.
- Snímky lze zachycovat pouze z videí uložených ve složce **MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ**.

Prohlížení videí a snímků pomocí zařízení Gear VR

Při prohlížení 360stupňových videí a snímků pomocí zařízení Gear VR si můžete vychutnat 360stupňový panoramatický pohled.

Instalace aplikace Oculus a přihlášení k ní

Abyste mohli prohlížet videa a snímky zachycené pomocí zařízení Samsung Gear 360 na zařízení Gear VR, nainstalujte si na připojené mobilní zařízení aplikaci Oculus, potom se přihlaste ke svému účtu Oculus.

- 1 Připojte své mobilní zařízení k zařízení Gear VR.
- 2 Když se ozve hlasová výzva, abyste odpojili mobilní zařízení od zařízení Gear VR, odpojte mobilní zařízení.

3 Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce mobilního zařízení.

4 Když se objeví obrazovka pro přihlášení, přihlaste se ke svému účtu Oculus.



- Další informace o připojení mobilního zařízení k zařízení Gear VR a o procesu instalace naleznete v návodu k zařízení Gear VR.
- Tento obsah je založen na zařízení Gear VR (SM-R322), některý obsah se však může od návodu k zařízení Gear VR lišit.

Prohlížení 360stupňových videí a snímků na zařízení Gear VR

Obsah ze zařízení Samsung Gear 360 můžete prohlížet pouze uložený na připojeném mobilním zařízení.

1 Video a fotografie pořízené zařízením Samsung Gear 360 si uložte do mobilního zařízení.

- **Způsob 1:** Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360** → **GEAR 360**, vyberte soubory, které chcete uložit, potom klepněte na možnost **Uložit**.
- **Způsob 2:** Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Moje soubory** → **Paměť zařízení** → **DCIM** → **Gear 360**, potom uložte soubory.

2 Na mobilním zařízení se přihlaste ke svému účtu Oculus.

3 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360** → **MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ** → **ZOBR. V GEAR VR**.

4 Připojte mobilní zařízení k zařízení Gear VR.

Na obrazovce zařízení Gear VR se objeví seznam obsahu uloženého v mobilním zařízení.

5 Pomocí dotykové podložky zařízení Gear VR vyberte obsah, který chcete zobrazit.

Videa a snímky si můžete vychutnat v 360stupňovém zobrazení.




• Další informace o prohlížení obsahu pomocí dotykové podložky naleznete v návodu k zařízení Gear VR.

Použití programu Gear 360 ActionDirector


Pomocí videí a fotografií pořízených zařízení Samsung Gear 360 můžete vytvářet 360stupňová VR videa nebo akční videa.

V počítači přejděte na adresu www.samsung.com, kde si můžete stáhnout program Gear 360 ActionDirector. Další informace naleznete v nápovědě programu Gear 360 ActionDirector.

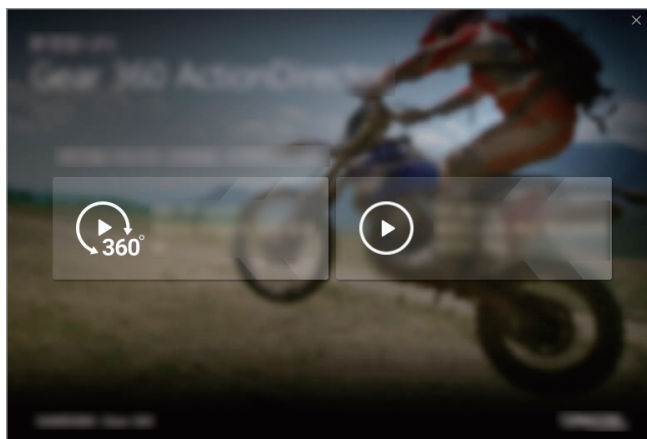

Zadání produktového klíče

Chcete-li nainstalovat program Gear 360 ActionDirector, je třeba zadat produktový klíč. Produktový klíč se nachází na samolepce dodávané se zařízením Samsung Gear 360.

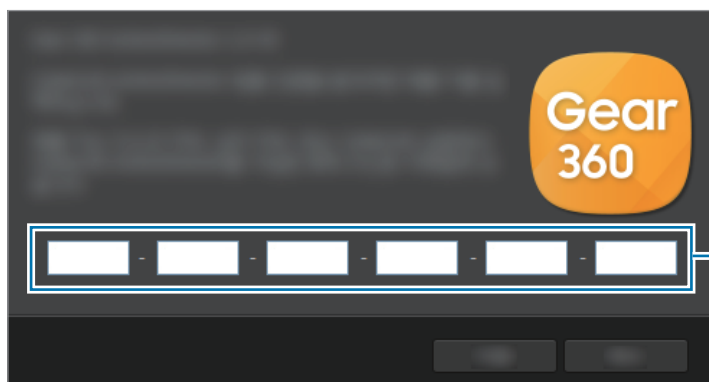

Pole pro zadání
produktového klíče



Pokud produktový klíč ztratíte, program Gear 360 ActionDirector nebudete moci použít. Produktový klíč můžete znovu získat za poplatek.

Přenos souborů do počítače

Soubory ze zařízení Samsung Gear 360 lze přenášet do počítače tak, že zařízení Samsung Gear 360 použijete jako vyjímatelný disk pro přenos dat.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo ke konektoru USB počítače.

1

Připojte zařízení Samsung Gear 360 k počítači pomocí kabelu USB.

Zařízení Samsung Gear 360 bude rozpoznáno jako vyjímatelný disk.

2

Přesunujte soubory mezi zařízením Samsung Gear 360 a počítačem.

Připojování k aplikaci Google Street View

Fotografie pořízené pomocí zařízení Samsung Gear 360 můžete sdílet tak, že je nahrajete do aplikace Google Street View.

Chcete-li tuto funkci použít, nainstalujte aplikaci Google Street View do mobilního zařízení.



Další informace naleznete v nabídce Návodů programu Google Street View.

Samsung Gear 360

1

Stiskněte a podržte tlačítko Menu.

2

Mačkejte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka **Google Street View**, kterou poté zvolte stisknutím tlačítka OK.

Mobilní zařízení

3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Street View**.

4 Klepněte na položku  → .

Zařízení vyhledá zařízení Samsung Gear 360 prostřednictvím Wi-Fi a připojí se k němu.

Po propojení zařízení se ve spodní části obrazovky zobrazí ikona .

Aktualizace softwaru

Zařízení Samsung Gear 360 a aplikaci Samsung Gear 360 lze aktualizovat na nejnovější verzi.

Aktualizace zařízení Samsung Gear 360

Software zařízení Samsung Gear 360 lze vzdáleně aktualizovat pomocí aplikace Samsung Gear 360.

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360** → **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Verze firmwaru Gear 360** → **ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE**.



- Ujistěte se, že jsou zařízení Samsung Gear 360 i mobilní zařízení plně nabita.
- Ujistěte se, že jsou zařízení Samsung Gear 360 i mobilní zařízení propojena.
- Během aktualizace softwaru nevypínejte zařízení Samsung Gear 360 ani mobilní zařízení.

Aktualizace aplikace Samsung Gear 360

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360** → **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Verze Gear 360 Manager** → **AKTUALIZOVAT**.

Nastavení

Můžete nakonfigurovat nastavení pro zařízení Samsung Gear 360 a aplikaci Samsung Gear 360.

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear 360** → **DALŠÍ** → **Nastavení**.

- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na videích a fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.

- **Automaticky opravit úhel:** Úprava úhlu videa během ukládání do mobilního zařízení.



Tato funkce automaticky upravuje pořízená videa během ukládání do mobilního zařízení, takže se přehrávání může lišit od zamýšleného účelu. Pokud chcete nahrávat videa bez toho, abyste je upravili, nebo chcete se zařízením Samsung Gear 360 během záznamu pohybovat, měli byste tuto funkci vypnout.

- **Zm. vel. / ul. obr. do apl.:** Úprava rozlišení fotografie a její uložení do aplikace Samsung Gear 360.
- **Přidat logo dolů:** Nastaví zařízení, aby do spodní části 360stupňových videí a snímků před uložením do mobilního zařízení přidalo logo.
- **Zvuk a LED:** Změna nastavení zvuku a osvětlení při oznámení.
 - **Hlasitost:** Úprava hlasitosti zvuku oznámení nebo ztlumení zvuku.
 - **LED indikátor:** Nastavení zapnutí nebo vypnutí světelného indikátoru a stavové kontrolky fotoaparátu.



I když je **LED indikátor** deaktivován, světelný indikátor se rozsvítí v následujících situacích:

- Nízká úroveň nabití baterie
- Nabíjení
- Plně nabito
- Přehřívání

- **Automatické vypnutí po:** Nastavení prodlevy, než se zařízení Samsung Gear 360 vypne.
- **Stav baterie:** Zobrazení stavu nabíjení baterie.
- **Úložiště:** Kontrola využití a dostupné kapacity paměťové karty.
- **Reset a formátování:** Formátování paměťové karty nebo reset zařízení Samsung Gear 360.



Formátovat SD kartu Gear 360 nezobrazuje se, když není vložena paměťová karta nebo když došlo k chybě paměťové karty.

- **Uživatelská příručka:** Nahlížení do uživatelské příručky k zařízení Samsung Gear 360.
- **Právní informace:** Nahlížení do právních informací k zařízení Samsung Gear 360.
- **Verze firmwaru Gear 360:** Zobrazení verze softwaru pro zařízení Samsung Gear 360 a aktualizace softwaru.
- **Verze Gear 360 Manager:** Zobrazení verze softwaru pro aplikaci Samsung Gear 360 a aktualizace softwaru.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení Samsung Gear 360.

Zařízení Samsung Gear 360 se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení Samsung Gear 360 se nezapne. Před zapnutím zařízení Samsung Gear 360 baterii úplně nabijte.

Jiné zařízení Bluetooth nemůže najít vaše zařízení Samsung Gear 360

- Ujistěte se, že je vaše zařízení Samsung Gear 360 v režimu párování funkce Bluetooth. Stiskněte a podržte tlačítko Menu. Když se poté zobrazí **Gear 360 Manager**, stisknutím tlačítka OK vstupte do režimu párování funkce Bluetooth.
- Ujistěte se, že se vaše zařízení Samsung Gear 360 a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení Bluetooth není navázáno, nebo jsou vaše zařízení Samsung Gear 360 a mobilní zařízení odpojena

- Ujistěte se, že mezi zařízeními nejsou žádné překážky, jako například stěny nebo elektrická zařízení.
- Ujistěte se, že je na mobilním zařízení nainstalovaná nejnovější verze aplikace Samsung Gear 360.
- Ujistěte se, že se vaše zařízení Samsung Gear 360 a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Restartujte obě zařízení a v mobilním zařízení znovu spustte aplikaci Samsung Gear 360.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení Samsung Gear 360 nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Čas v zařízení Samsung Gear 360 se resetoval

Čas se resetuje, když zařízení Samsung Gear 360 aktualizujete nebo když z něj na delší dobu vyjmete baterii. Čas můžete nastavit tak, že zařízení připojíte k mobilnímu zařízení přes funkci Bluetooth.

Zařízení Samsung Gear 360 je na dotyk horké

Pokud zařízení Samsung Gear 360 používáte delší dobu, může se zařízení Samsung Gear 360 a jeho baterie zahřát. Pokud teplota stoupne nad určitou úroveň, zařízení Samsung Gear 360 automaticky ukončí záznam a vypne se, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud se zařízení Samsung Gear 360 vypne z důvodu přehřátí, pokračujte v jeho používání až poté, co zchladne.

Na obrazovce stavu fotoaparátu se zobrazuje ikona paměťové karty

- Ujistěte se, že je vložena paměťová karta.
- Ujistěte se, že paměťová karta není poškozena.

Byla ztracena data uložená v zařízení Samsung Gear 360

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení Samsung Gear 360. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení Samsung Gear 360.

Po celém obvodu pouzdra zařízení Samsung Gear 360 se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Objektiv je špinavý

Otřete objektiv čistým měkkým hadříkem.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.