

SONY®

Uživatelská příručka

Xperia™ Z5 Premium Dual
E6833/E6883

Obsah

Začínáme.....	7
Informace o této uživatelské příručce.....	7
Přehled.....	7
Uvedení do provozu.....	8
Ochrana obrazovky.....	9
První zapnutí zařízení.....	9
K čemu potřebuji účet Google™?.....	10
Zabezpečení zařízení.....	11
Zajištění ochrany zařízení.....	11
Zámek obrazovky.....	11
Fingerprint Manager.....	13
Automatické odemykání zařízení.....	13
Ochrana karty SIM.....	17
Používání více karet SIM.....	18
Zjištění identifikačního čísla zařízení.....	19
Vyhledání ztraceného zařízení	19
Základy práce.....	21
Používání dotykového displeje.....	21
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	22
Obrazovka Plocha.....	23
Navigace v aplikacích.....	24
Obrazovka Aplikace.....	26
Miniaplikace.....	27
Widgety.....	28
Zkratky a složky.....	29
Pozadí a schémata.....	30
Pořízení snímku obrazovky.....	30
Zaznamenání obrazovky.....	30
Oznámení.....	31
Ikony na stavovém řádku.....	34
Přehled aplikací.....	36
Baterie a údržba.....	38
Nabíjení zařízení.....	38
Baterie a správa napájení.....	39
Aktualizace zařízení.....	41
Údržba pomocí počítače.....	42
Úložiště a paměť.....	43
Zálohování a obnovování obsahu.....	44

Stahování aplikací.....	47
Stahování aplikací ze služby Google Play™	47
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	47
Internet a síť.....	48
Prohlížení webu.....	48
Nastavení Internetu a zpráv MMS	48
Wi-Fi.....	49
Sdílení mobilního datového připojení.....	51
Řízení využívání datových přenosů.....	52
Volba karty SIM pro přenos dat.....	53
Výběr mobilních sítí.....	53
Síť VPN.....	54
Synchronizace dat v zařízení.....	56
Synchronizace s online účty.....	56
Synchronizace s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	56
Základní nastavení.....	58
Přístup k nastavení.....	58
Nastavení hlasitosti.....	58
Režim Nerušit.....	59
Nastavení obrazovky.....	60
Nastavení aplikací.....	62
Resetování aplikací.....	63
Spořič obrazovky.....	64
Nastavení jazyka.....	64
Datum a čas.....	64
X-Reality™ for Mobile.....	65
Superživý režim.....	65
Zlepšení přehrávání zvuku.....	65
Potlačení hluku.....	66
Více uživatelských účtů.....	67
Zadávání textu.....	69
Klávesnice na obrazovce.....	69
Telefonní klávesnice.....	70
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu.....	71
Úprava textu.....	71
Přizpůsobení klávesnice na obrazovce.....	72
Volání.....	74
Volání.....	74
Přijímání hovorů.....	75
Inteligentní práce s hovory.....	77
V průběhu hovoru.....	77
Používání seznamu volání.....	78

Přesměrování hovorů.....	78
Omezení hovorů.....	79
Více hovorů.....	80
Konferenční hovory.....	80
Hlasová schránka.....	81
Tísňová volání.....	81
Kontakty.....	83
Hledání a zobrazení kontaktů.....	83
Přidávání a úpravy kontaktů.....	84
Přenos kontaktů.....	85
Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze.....	86
Oblíbené položky.....	87
Odesílání informací o kontaktu.....	87
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	88
Zálohování kontaktů.....	88
Zasílání zpráv a chat.....	89
Čtení a odesílání zpráv.....	89
Uspořádání zpráv.....	90
Uskutečnění hovoru ze zpráv.....	91
Nastavení zpráv.....	91
Rychlé zasílání zpráv a videochat.....	91
E-mail.....	92
Nastavení e-mailu.....	92
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	92
Uspořádání e-mailových zpráv.....	93
Nastavení e-mailového účtu.....	94
Gmail™.....	95
Hudba a rádio FM.....	96
Přenos hudby do zařízení.....	96
Poslech hudby.....	96
Nabídka aplikace Hudba.....	98
Seznamy skladeb.....	98
Sdílení hudby.....	99
Vylepšení zvuku.....	99
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™.....	100
Poslech rádia.....	101
Oblíbené kanály rádia.....	102
Nastavení zvuku rádia.....	102
Fotoaparát.....	103
Fotografování a nahrávání videí.....	103
Obecné nastavení fotoaparátu.....	104

Nastavení fotoaparátu.....	110
Nastavení videokamery.....	113
Fotografie a videa v aplikaci Album.....	115
Prohlížení fotografií a videí.....	115
Sdílení a správa fotografií a videí.....	116
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	117
Úprava videa pomocí aplikace Editor videa.....	118
Skrývání fotografií a videí.....	118
Obrazovka nabídky aplikace Album.....	119
Zobrazení fotografií na mapě.....	119
Videoklipy.....	122
Aplikace Video.....	122
Přenos videí do zařízení.....	123
Správa videoklipů.....	123
Aplikace Movie Creator.....	123
Možnosti připojení.....	125
Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru připojeném pomocí kabelu.....	125
Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru...	125
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™.....	126
Připojení zařízení k příslušenství USB.....	128
Propojení zařízení s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK™ 4.....	129
NFC.....	129
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	131
Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas.....	133
Přehled aplikace Smart Connect.....	133
Správa příslušenství.....	134
Vyhledávání a Chytré karty Google.....	134
Používání aplikace News Suite.....	135
Použití zařízení jako peněženky.....	135
Cestování a mapy.....	136
Použití služeb určování polohy.....	136
Aplikace Google Maps™ a navigace.....	136
Využívání přenosu dat na cestách.....	136
Použití zařízení společně s informačně-zábavním systémem v automobilu.....	137
Režim Letadlo.....	137
Hodiny a kalendář.....	139
Kalendář.....	139
Hodiny.....	140
Usnadnění.....	143
Gesta pro zvětšení.....	143

Velký text.....	143
Velikost displeje.....	143
Korekce barev.....	143
TalkBack.....	144
Mono audio.....	144
Textový telefon (TTY).....	144
Switch Access.....	144
Podpora a právní informace.....	146
Aplikace Podpora.....	146
Tipy Xperia™.....	146
Nápověda v nabídkách a aplikacích.....	146
Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení.....	146
Restartování, obnovení a oprava.....	146
Pomozte nám vylepšit náš software.....	148
Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí.....	148
Záruka, SAR a pokyny k použití.....	149
Recyklace zařízení.....	149
Právní informace.....	150

Začínáme

Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu **Xperia™ Z5 Premium Dual** pro verzi softwaru **Android™ 7.0**. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

- ! Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android™ nemusí být aktualizací ovlivněna. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 41.

Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Verze systému Android™**.

Vyhledání čísla modelu a názvu zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.


Zobrazí se číslo modelu a název zařízení.


Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého poskytovatele sítě nebo služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Přehled

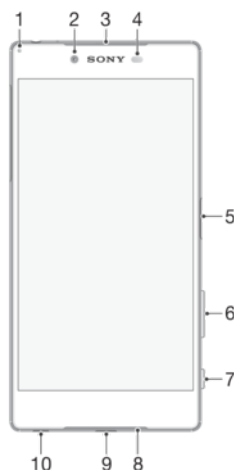


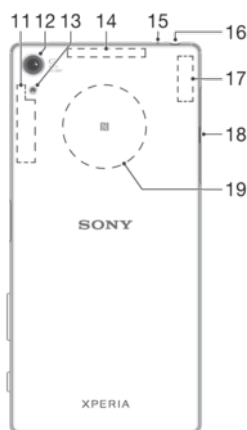

- | | |
|---|---|
| 1. Kontrolka nabíjení a oznámení | 10. Očko pro upevnění řemínku |
| 2. Objektiv předního fotoaparátu | 11. Hlavní anténa Wi-Fi/Bluetooth |
| 3. Sluchátko | 12. Objektiv hlavního fotoaparátu |
| 4. Čidlo vzdálenosti a osvětlení | 13. Světlo fotoaparátu |
| 5. Tlačítko zapnutí/vypnutí / snímač otisků prstů | 14. Oblast antény GPS |
| 6. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení | 15. Druhý mikrofon |
| 7. Tlačítko spouště fotoaparátu | 16. Konektor náhlavní soupravy |
| 8. Hlavní mikrofon/reproduktor | 17. Druhá oblast antény Wi-Fi |
| 9. Port pro nabíječku/kabel USB | 18. Kryt držáku karty nano SIM / paměťové karty |
| | 19. Detekční oblast NFC™ |

Uvedení do provozu

- ! Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM.

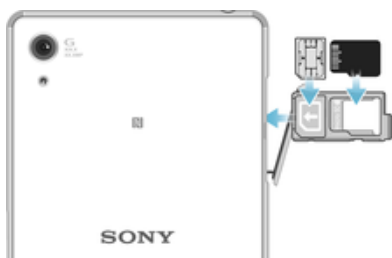


Vložení karty nano SIM

- 1 Obrátte zařízení displejem dolů a otevřete kryt držáku paměťové karty a karty nano SIM.
 - 2 Nehtem vytáhněte držák.
 - 3 Umístěte kartu (nebo karty) nano SIM do příslušného slotu (nebo slotů) v držáku a poté držák zasuňte zpět na místo.
 - 4 Uzavřete kryt.
- ! Pokud vložíte kartu nano SIM do zapnutého zařízení, provede se automaticky jeho restart.

Vložení paměťové karty

- 1 Otevřete kryt slotů pro paměťovou kartu a karty nano SIM.
 - 2 Paměťovou kartu vložte do slotu paměťové karty a poté uzavřete kryt.
- 💡 Ujistěte se, že kartu zasouváte ve správné orientaci.

Vyjmutí karty nano SIM

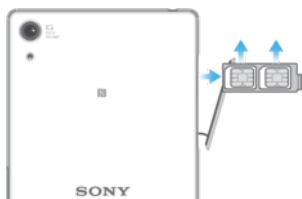

- 1 Otevřete kryt slotů pro paměťovou kartu a kartu nano SIM.
- 2 Nehtem nebo vhodným nástrojem vytáhněte držák karty nano SIM.
- 3 Vyjměte kartu (nebo karty) nano SIM do příslušných výřezů v držáku karet nano SIM a poté držák zasuněte zpět na místo.
- 4 Uzavřete kryt.

Vyjmutí paměťové karty



- 1 Vypněte zařízení a otevřete kryt slotu paměťové karty a karty nano SIM.
 - 2 Uvolněte paměťovou kartu zatlačením dovnitř a pak ji vytáhněte ven.
 - 3 Uzavřete kryt.
- 💡 Paměťovou kartu můžete vyjmout i bez vypnutí zařízení v kroku 1. V tom případě je však nutné kartu nejprve odpojit pomocí položky **Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD**.

Ochrana obrazovky

- ! Před použitím zařízení odstraňte průhlednou ochrannou fólii vytažením vyčnívajícího prvku nahoru.


Doporučuje se chránit zařízení značkovým krytem obrazovky Sony nebo chráničem určeným pro model Xperia™. Použití příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit v činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.

První zapnutí zařízení

Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení, viz **Nabíjení zařízení** na straně 38.

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce, který vám pomůže provést základní nastavení, přihlásit se do některých účtů (například do vašeho účtu Google™) a přizpůsobit si zařízení.

Zapnutí zařízení

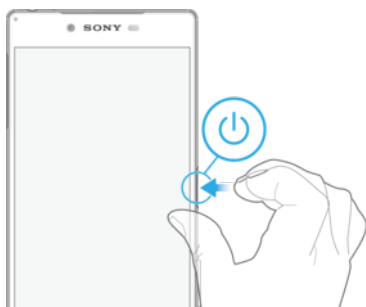

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na možnost .
- 3 Počkejte, než se zařízení spustí.

Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

K čemu potřebuji účet Google™?

Vaše zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google™, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™, díky které máte přístup do online obchodu Google Play™ umožňujícího stahování aplikací pro systém Android™. Účet Google™ potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Například účet Google™ umožňuje provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail™
- Chatovat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia™ Companion
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb my Xperia™ nebo Správce zařízení Android™

Další informace o systému Android™ a službách Google™ naleznete na stránce <http://support.google.com>.

- ! Je zásadní, abyste si zapamatovali uživatelské jméno a heslo ke svému účtu Google™. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat pomocí svého účtu Google™. Pokud v takové situaci nezádáte uživatelské jméno a heslo účtu Google™, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google™, musíte zadat údaje pro správný účet.

Nastavení účtu Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Synchronizace účtu** > **Přidat účet** > **Google**.
 - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google můžete také vytvořit pomocí průvodce při prvním spuštění zařízení nebo se můžete později připojit k Internetu a účet vytvořit na adrese www.google.com/účet.

Odebrání účtu Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
 - 2 Klepněte na volby **Nastavení** > **Účty** > **Google**.
 - 3 Vyberte účet Google™, který chcete odstranit.
 - 4 Klepněte na volby  > **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším klepnutím na možnost **Odebrat účet**.
- ! Když odstraníte účet Google™, žádné bezpečnostní funkce, které jsou spojeny s vaším účtem Google™, už nebudou k dispozici.
- 💡 Pokud zařízení někomu na delší dobu půjčujete, doporučujeme, abyste ze zařízení odstranili svůj účet Google™.

Zabezpečení zařízení

Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení zahrnuje několik voleb zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny v případě ztráty nebo odcizení.

K dispozici jsou následující volby:

- Nastavit zabezpečený zámek obrazovky v zařízení za použití kódu PIN, hesla nebo vzoru, abyste zabránili přístupu ke svému zařízení nebo jeho resetování.
- Přidat účet Google™, abyste zabránili ostatním vaše zařízení používat, když ho zapomenete nebo vám bude odcizeno.
- Aktivovat službu „Protection by my Xperia“ nebo webovou službu Správce zařízení Android™. Pomocí těchto služeb můžete vzdáleně nalézt, uzamknout a vymazat ztracené zařízení.

Ověření vlastnictví zařízení

Některé funkce ochrany vyžadují odemknutí obrazovky buď pomocí kódu PIN, hesla, schématu, nebo zadáním přihlašovacích údajů k vašemu účtu Google™. Níže jsou uvedeny příklady funkcí ochrany a některé požadované přihlašovací údaje:

Ochrana před obnovením továrních dat	Než budete moci provést obnovení továrních dat, je třeba odemknout obrazovku.
Ochrana prostřednictvím služby my Xperia	Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™ propojeného se službou. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebudete moci zařízení používat.
Správce zařízení Android™	Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebudete moci zařízení používat.
Oprava softwaru	Pokud použijete software Xperia™ Companion k provedení opravy softwaru, budete po dokončení opravy a restartu zařízení vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla k účtu Google™.

- ! Ve Správci zařízení Android™ je třeba zadat údaje z účtu Google™. Může to být libovolný účet Google™, který jste v zařízení nastavili jako vlastník. Pokud nebudete moci během procesu úvodního nastavení poskytnout informace o účtu, nebude možné zařízení používat.

Zámek obrazovky

- ! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

K dispozici máte několik možností zámku obrazovky. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- Přetažení: žádné zabezpečení, ale máte snadný přístup na Plochu.
- Vzor: zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec.
- Kód PIN: zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích.
- Heslo: zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla.
- Otisk prstu: zařízení se odemkne, když přiložíte registrovaný prst na tlačítko zapnutí/vypnutí.

Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód

PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obratě se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny. Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

- 💡 Další nastavení pro jednotlivé zámky obrazovky zobrazíte ťuknutím na možnost ⚙️ vedle položky **Zámek obrazovky**.

Změna typu zamknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Postupujte podle pokynů na zařízení.

Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
 - 3 Postupujte podle pokynů na zařízení.
- ! Pokud pětikrát za sebou zadáte nesprávný vzor pro odemčení, musíte před dalším pokusem počkat 30 sekund.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na položku **Vzor** a postupujte podle pokynů na zařízení.

Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 3 Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ťukněte na tlačítko **OK**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 3 Postupujte podle pokynů na zařízení.

Aktivace funkce odemknutí přejetím

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Nakreslete na obrazovku bezpečnostní vzor nebo zadejte kód PIN nebo heslo v závislosti na tom, který z těchto typů zámků obrazovky aktivní.
- 4 Ťukněte na **Přejetí** a potom na položku **ANO, ODEBRAT**.

Odemknutí pomocí otisku prstu

- ! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Zařízení můžete rychle a bezpečně odemknout pouhým přiložením prstu. Chcete-li použít tuto funkci, je třeba ji povolit v aplikaci Fingerprint Manager a zaregistrovat své otisky prstů.

Použijete-li možnost odemykání pomocí otisku prstu, dříve nastavené gesto, kód PIN nebo heslo bude sloužit jako záložní metoda odemknutí.

- ! Výběrem jiné metody odemykání vymažete všechny registrované otisky prstů.

Odemknutí zařízení pomocí otisku prstu

- Při zobrazené zamykací obrazovce přiložte prst na tlačítko zapnutí/vypnutí, aby snímač mohl načíst váš otisk prstu a odemknout obrazovku. Nezapomeňte přiložit stejný prst, který jste registrovali v aplikaci Fingerprint Manager.
- 💡 Pokud se vám ani po pěti pokusech nepodaří obrazovku odemknout otiskem prstu, použijte záložní gesto, kód PIN nebo heslo.

Fingerprint Manager

- ! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Aplikace Fingerprint Manager spravuje informace o registrovaných otiscích prstů, které lze použít jako dodatečné zabezpečení při odemykání obrazovky nebo ověřování totožnosti. V zařízení můžete zaregistrovat až pět otisků prstů.

- 💡 Před použitím snímače otisků prstu se ujistěte, že je snímač čistý a suchý.

První uložení otisku prstu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
 - 3 Ťukněte na položku **Pokračovat** a po vyzvání potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo.
 - 4 Dokončete registraci otisku prstu podle pokynů na obrazovce.
- ! Při první registraci otisku prstu budete také vyzváni k nastavení gesta, kódu PIN nebo hesla jako záložního zabezpečení, pokud jste tak zatím neučinili.
 - 💡 Senzor otisku prstu se nachází tlačítku napájení, nikoli na obrazovce zařízení. Před použitím snímače otisků prstu se ujistěte, že je snímač čistý a suchý.

Registrace dalších otisků prstu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
- 3 Potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo.
- 4 Ťukněte na ikonu  a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění uloženého otisku prstu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
- 3 Ťukněte na uložený otisk prstu a poté na možnost **SMAZAT** > **SMAZAT**.

Přejmenování registrovaného otisku prstu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
- 3 V seznamu ťukněte na registrovaný otisk prstu a zadejte nové jméno.
- 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Automatické odemykání zařízení

- ! Funkce Smart Lock nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Funkce Smart Lock usnadňuje odemýkání zařízení tím, že umožňuje nastavit automatické odemýkání v určitých situacích. Můžete například mít zařízení stále odemčené, když je připojeno k určitým zařízením Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě.

Pomocí funkce Smart Lock můžete nastavením následujících možností udržovat vaše zařízení odemčené:

- **Důvěryhodný obličej:** Odemknutí zařízení pohledem na displej
- **Důvěryhodný hlas:** Nastavení rozpoznávání řeči k vyhledávání na obrazovkách
- **Důvěryhodná zařízení:** Zařízení zůstane odemčené, je-li připojeno k důvěryhodnému zařízení Bluetooth® nebo NFC.
- **Důvěryhodná místa:** Zařízení zůstane odemčené, pokud se nacházíte na důvěryhodném místě.
- **Detekce na těle:** Zařízení zůstane odemčené, dokud ho nosíte u sebe.

Pokud zařízení nebudete 4 hodiny používat nebo pokud ho restartujete, bude třeba ho odemknout.

- ! Funkce Smart Lock byla vyvinuta společností Google™ a její přesná funkce se může v budoucnu změnit s novými aktualizacemi Google™.

Povolení funkce Smart Lock

- 1 Pokud jste tak zatím neučinili, nastavte jako zámek obrazovky gesto, kód PIN nebo heslo.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zástupci důvěryhodnosti**.
- 4 Ťuknutím na jezdce **Smart Lock (Google)** zapněte funkci.
- 5 Ťukněte na šipku zpět vedle pole **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 6 Najděte položku **Smart Lock** a ťukněte na ni.
- 7 Zadejte gesto, kód PIN nebo heslo. Tato pověření bude nutné zadat při každé změně nastavení funkce Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkce Smart Lock.

Nastavení funkce Důvěryhodný obličej

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodný obličej**.
- 3 Ťukněte na položky **NASTAVIT > DALŠÍ** a postupujte podle pokynů na zařízení.

Nastavení funkce Důvěryhodný hlas

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodný hlas**.
- 3 Postupujte podle pokynů na zařízení.

Udržování odemčeného zařízení při nošení

Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho nosíte v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení odemčené, když zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízení uzamkne.

Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující skutečnosti:

- Kdykoli je položíte a zařízení zjistí, že už není nošeno, automaticky se zamkne.
- Uzamknutí může trvat až minutu.
- Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se zařízení zamknout až po 5 nebo 10 minutách.
- Pamatujte, že když nastoupíte na loď nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní dopravní prostředek), zařízení se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamkněte je ručně.

- Když zařízení opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit při sobě.
- ! Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízení právě nese. Pokud odemčené zařízení s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předáte někomu jinému, zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

Povolení nebo zákaz detekce nošení na těle

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Smart Lock** > **Detekce na těle**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapnete funkci a pak ťukněte na tlačítko **POKRAČOVAT**. Chcete-li funkci zakázat, ťukněte na jezdce vedle položky **Zapnuto**.

Připojení k důvěryhodným zařízením

Připojené zařízení můžete určit jako důvěryhodné, což znamená, že bude-li k němu vaše zařízení Xperia™ připojeno, bude stále odemčené. Pokud máte zařízení, ke kterému se pravidelně připojujete za použití funkce Bluetooth® nebo NFC, například domácí kino nebo fitness záznamník, můžete je přidat jako důvěryhodné zařízení a šetřit čas vypnutím zabezpečení zamykací obrazovky. Tato funkce je vhodná, pokud jste při používání důvěryhodných zařízení v relativně bezpečném prostředí. V některých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo proběhnout připojení k důvěryhodnému zařízení.

- ! Nedoporučuje se přidávat jako důvěryhodná taková zařízení, ke kterým je zařízení připojeno víceméně trvale, například klávesnice nebo pouzdra Bluetooth®.
- 💡 Jakmile se důvěryhodné zařízení vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a k jeho odemčení budete muset zadat PIN, gesto nebo heslo.

Přidání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Smart Lock**.
- 3 V nabídce Smart Lock ťukněte na položky **Důvěryhodná zařízení** > **PŘIDAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ Bluetooth**.
- 4 V seznamu připojených a spárovaných zařízení vyberte ťuknutím požadované zařízení a ťukněte na položku **ANO, PŘIDAT**.
- 5 V závislosti na bezpečnosti konkrétního připojení může být nutné vaše zařízení ručně odemknout, než ho bude moci důvěryhodné zařízení udržovat odemčené.

Odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná zařízení**.
- 3 Ťukněte na zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Odebrat důvěryhodné zařízení**.

Přidání důvěryhodného zařízení NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Smart Lock**.
- 3 Ťukněte na možnosti **Důvěryhodná zařízení** > **PŘIDAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ** > **NFC**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

Různá zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™ odemčené tím, že napodobí přítomnost vašeho důvěryhodného zařízení Bluetooth®, i

když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.

Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než bude moci zůstat odemčené po dobu spojení s důvěryhodným zařízením.

- 💡 Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení, na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmínkách prostředí. S ohledem na tyto faktory může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů.

Připojení na důvěryhodných místech

Je-li zapnuta funkce Důvěryhodná místa, nastavení zabezpečení zamykací obrazovky vašeho zařízení Xperia™ se vyřadí, pokud se nacházíte na nastaveném důvěryhodném místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít aktivní připojení k Internetu (nejlépe přes Wi-Fi) a povolit zařízení použití aktuální polohy.

K nastavení důvěryhodných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat domov nebo další důvěryhodná místa.

- ! Přesné rozměry důvěryhodného místa se pouze odhadují a mohou sahát za fyzické zdi vašeho domova nebo jiného důvěryhodného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha určuje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné vaše zařízení odemknout.

Nastavení polohy domova

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Poloha** a poté ťuknutím na jezdce povolte službu zjišťování polohy.
- 3 Ťukněte na položku **Režim** a vyberte režim polohy **Vysoká přesnost** nebo **Úspora baterie**.
- 4 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 5 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka**.
- 6 Požadované místo zadáte tak, že na panelu hledání zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo.

Úprava polohy domova

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Poloha** a poté ťuknutím na jezdce povolte službu zjišťování polohy.
- 3 Ťukněte na položku **Režim** a vyberte režim polohy **Vysoká přesnost** nebo **Úspora baterie**.
- 4 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 5 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 6 Vyberte umístění vašeho domova.
- 7 Ťukněte na tlačítko **Upravit**.
- 8 V poli pro vyhledávání zadejte místo, které chcete zadat jako svůj domov.

- 💡 Pokud svou adresu sdílíte s více byty, můžete zadat skutečnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.

Odstranění polohy domova

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka**.
- 3 Ťukněte na možnost **Upravit > **.

Použití vlastních míst

Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může zařízení zůstat odemčené.

Přidání vlastního místa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Poloha** a poté ťuknutím na jezdce povolte služby zjišťování polohy.
- 3 Ťukněte na položku **Režim** a vyberte režim polohy **Vysoká přesnost** nebo **Úspora baterie**.
- 4 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 5 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 6 Ťukněte na položku **Přidat důvěryhodné umístění**.
- 7 Chcete-li použít aktuální polohu jako vlastní místo, ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.
- 8 Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ťukněte na položku **Q** a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
- 9 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

Úprava vlastního místa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Poloha** a poté ťuknutím na jezdce povolte služby zjišťování polohy.
- 3 Ťukněte na položku **Režim** a vyberte režim polohy **Vysoká přesnost** nebo **Úspora baterie**.
- 4 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 5 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 6 Vyberte místo, které chcete upravit.
- 7 Ťukněte na položku **Upravit adresu**.
- 8 Jiné místo zadáte tak, že ťukněte na položku **Q** a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
- 9 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

Odebrání vlastního místa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Poloha** a poté ťuknutím na jezdce povolte služby zjišťování polohy.
- 3 Ťukněte na položku **Režim** a vyberte režim polohy **Vysoká přesnost** nebo **Úspora baterie**.
- 4 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 5 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 6 Vyberte místo, které chcete odebrat.
- 7 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identification Number). Je-li karta SIM zamčená, je účet účastníka, kterému byla karta vydána, chráněn před zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN při každém zapnutí zařízení.

Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

Nastavení nebo odebrání zámku karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknutím na posuvník **Zamykat kartu SIM** zapněte nebo vypněte zámek karty SIM.
- 5 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a při každém spouštění zařízení bude vyzvání k zadání tohoto kódu.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Změnit kód PIN karty SIM**.
- 5 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 7 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

- 1 Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko .
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko .
 - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko .
- ! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude třeba si od operátora vyžádat novou.

Používání více karet SIM

V zařízení lze používat buď jednu, nebo dvě karty SIM. K příjmu zpráv a hovorů můžete používat obě karty SIM současně. Pro odchozí zprávy a hovory si můžete vybrat požadovanou kartu SIM. Předtím, než budete moci používat obě karty SIM, je třeba je povolit a vybrat kartu, která se bude používat pro datové přenosy.

Můžete přesměrovat hovory určené pro kartu SIM 1 na kartu SIM 2, jestliže je karta SIM 1 nedostupná (a naopak). Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně. Viz část *Přesměrování hovorů* na straně 78.

Povolení nebo vypnutí jednotlivých karet SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Duální SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na přepínače **SIM1** a **SIM2** zapněte nebo vypněte karty SIM.

Přejmenování karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Duální SIM** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM a zadejte její nový název.
- 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Výběr karty SIM používané pro datové přenosy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Duální SIM** > **Mobilní přenos dat**.
 - 3 Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.
- 💡 Chcete-li používat vyšší datové rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje nejrychlejší mobilní síť, například 3G nebo LTE.

Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care k registraci vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátoři ve vaší zemi nebo oblasti pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

- ! Zařízení se dvěma kartami SIM mají dvě čísla IMEI, jedno pro každý slot karty SIM.

Nalezení čísel IMEI na pásku se štítky



- 1 Otevřete kryt slotu paměťové karty a karty nano SIM.
 - 2 Vyjměte držák karty SIM/paměťové karty. Umístěte nehet prstu nebo jiný objekt s jemným hrotem pod okraj pásku se štítky a vytáhněte pásek směrem ven. Čísla IMEI jsou uvedena na pásku.
- 💡 Čísla IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla ***#06#** na telefonním číselníku zařízení.

Zobrazení čísel IMEI v nabídce nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Informace o kódu IMEI**.

Vyhledání ztraceného zařízení



Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby Protection by my Xperia vyhledat a zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Pokud jste tuto službu ve vašem zařízení aktivovali, můžete:

- zobrazit polohu zařízení na mapě,
- rozeznít zvukový signál, a to i v režimu Nerušit,
- na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro případného nálezce,

- na dálku vymazat vnitřní úložiště zařízení a paměťovou kartu, jako krajní řešení.
- ! Pokud vymažete vnitřní paměť zařízení pomocí služby Protection by my Xperia, bude nutné, abyste se při příštím zapnutí zařízení přihlásili do účtu Google™, se kterým bylo naposledy synchronizováno.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Aktivace služby Protection by my Xperia

- 1 Ujistěte se, že máte aktivní datové připojení a že jsou na vašem zařízení povoleny služby určení polohy.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Ochrana službou my Xperia > AKTIVOVAT**.
 - 4 Zaškrtnutím políčka vyjádříte svůj souhlas se smluvními podmínkami služby a ťukněte na možnost **PŘIJMOUT**.
 - 5 Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Google™ nebo vytvořte nový, pokud ho ještě nemáte.
 - 6 Chcete-li ověřit, že služba Protection by my Xperia dokáže najít vaše zařízení, přejděte na stránku myxperia.sonymobile.com a přihlaste se pomocí účtu Google™, který používáte ve svém zařízení.
- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, pamatujte, že ke službě Protection by my Xperia má přístup pouze vlastník.

Nalezení ztraceného zařízení pomocí nástroje Správce zařízení Android™

Společnost Google™ nabízí webovou službu umístění a zabezpečení s názvem Správce zařízení Android™. Můžete ji využívat vedle služby Protection by my Xperia nebo jako její alternativu. Když své zařízení ztratíte, můžete Správce zařízení Android™ využít k:

- Nalezení a zobrazení, kde se zařízení nachází.
- Vytočení nebo zamčení zařízení, smazání veškerého obsahu a přidání telefonního čísla na zamykací obrazovku.

Další informace o nástroji Správce zařízení Android™ naleznete na webu www.support.google.com.

- ! Nástroj Správce zařízení Android™ nefunguje, když je zařízení vypnuté nebo nemá připojení k Internetu. Správce zařízení Android™ nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.


Aktivace správce zařízení Android™

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
 - 2 Zkontrolujte, zda máte aktivní datové připojení a zda je povolena služba určení polohy.
 - 3 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 4 Ťukněte na položky **Nastavení > Google > Zabezpečení**.
 - 5 Ťuknutím na jezdce vedle položek **Vzdáleně určit polohu tohoto zařízení** a **Povolit vzdálené uzamčení a vymazání** aktivujte obě funkce.
 - 6 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte souhlas s podmínkami ťuknutím na možnost **Určit administrátora tohoto zařízení**.
 - 7 Chcete-li ověřit, zda správce zařízení Android™ po aktivaci služby umožňuje vyhledat vaše zařízení, navštivte webovou stránku www.android.com/devicemanager a přihlaste se pomocí svého účtu služby Google™.
- 💡 Správce zařízení Android™ můžete také aktivovat v nabídce **Zámek obrazovky a zabezpečení** v nabídce Správci zařízení.

Základy práce

Používání dotykového displeje

Ťuknutí

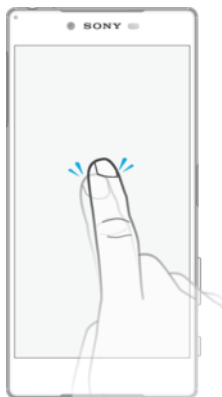


- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávaní textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení




- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

Sevření a roztažení prstů

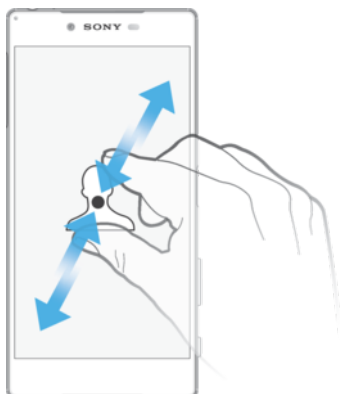


- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při pořizování fotografií či videa.

Přejíždění prstem

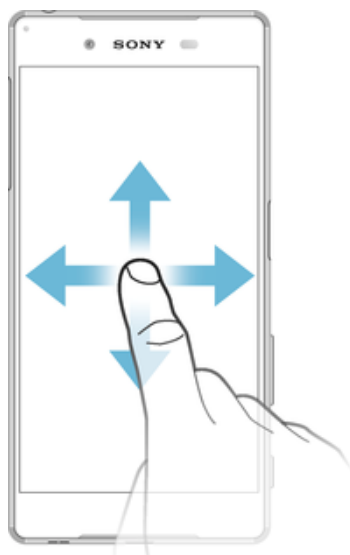

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha.
- Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další možnosti.


Listování

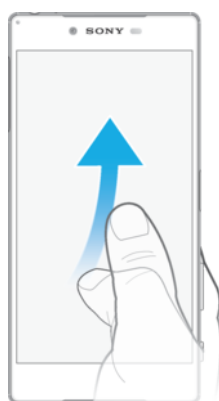

- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že obrazovku můžete odemknout tak, že po ní přejedete nahoru. Později můžete změnit nastavení zabezpečení a přidat další druhy zamykání. Viz ***Zámek obrazovky*** na stránce 11.

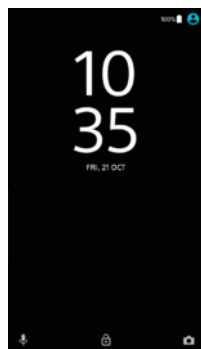

Aktivace obrazovky


- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Obrazovka Plocha

Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Obrazovka Plocha může obsahovat až dvacet panelů, které zvětšují šířku běžného zobrazení obrazovky. Počet panelů obrazovky Plocha je znázorněn řadou teček v dolní části obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.

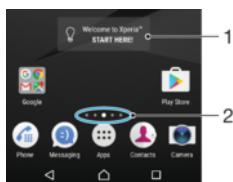

1 Widget Welcome to Xperia™ – ťuknutím widget otevřete a můžete vybrat některou úlohu, například kopírování obsahu ze starého zařízení nebo nastavení služeb Xperia™

2 Tečky – představují počet panelů plochy

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení obrazovky Plocha



Panely obrazovky Plocha

Na plochu můžete přidávat nové panely (maximálně dvacet panelů) nebo z ní panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.



Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku  v levém horním rohu obrazovky.
- ! Je-li funkce Vyhledávání Google a Chytré karty povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a panel obrazovky Plocha nelze změnit. Další informace najdete v tématu *Vyhledávání a Chytré karty Google* na straně 134.

Přidání panelu na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Procházejte panely listováním zcela vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .
- ! Je-li funkce Vyhledávání Google a Chytré karty povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a doleva již nelze další panely přidat. Další informace najdete v tématu *Vyhledávání a Chytré karty Google* na straně 134.

Odstranění panelu z plochy

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté v pravém horním rohu panelu ťukněte na možnost .

Nastavení plochy

Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Plocha


- ! Zakázáním předinstalované aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znovu povolit v nabídce **Nastavení** > **Aplikace**. Zcela odinstalovat lze pouze stažené aplikace.
- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo. Všechny aplikace, které lze zakázat nebo odinstalovat, jsou označeny ikonou .
 - 3 Ťukněte na příslušnou aplikaci, a pokud byla aplikace na vašem zařízení předinstalována, ťukněte na tlačítko **Zakázat**. Pokud jste aplikaci stáhli a chcete ji odinstalovat, ťukněte na tlačítko **OK**.

Úprava velikosti ikon na ploše

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté vyberte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Zpět, Plocha a Poslední aplikace. Za použití režimu rozdělené obrazovky můžete také na obrazovce spustit dvě aplikace současně, pokud tyto aplikace podporují funkci více oken. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka Plocha  ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

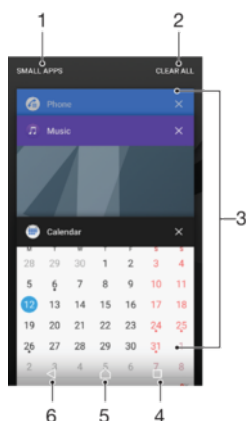

- 1 Miniaplikace – otevření okna miniaplikací
- 2 Vymazat vše – zavření všech naposledy použitých aplikací
- 3 Okno naposledy použitých aplikací – otevření naposledy použité aplikace
- 4 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací
- 5 Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu
- 6 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .

Rychlé přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi

- Dvakrát rychle stiskněte .

Zavření všech naposledy použitých aplikací

- Ťukněte na  a pak na položku **VYMAZAT VŠE**.

Otevření nabídky v aplikaci

- V otevřené aplikaci ťukněte na tlačítko .
- ! Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích.

Režim rozdělené obrazovky

Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete prohlédnout doručenou poštu a zároveň používat webový prohlížeč.



- 1 Aplikace 1 v horním okně
- 2 Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změňte velikost oken

3 Aplikace 2 v dolním okně

4 Tlačítko rozdělené obrazovky – výběr nedávno použité aplikace

5 Tlačítko Plocha – návrat na obrazovku Plocha

6 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace


! Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

Použití režimu rozdělené obrazovky

- 1 Zkontrolujte, zda dvě aplikace, které chcete v režimu rozdělené obrazovky použít, jsou spuštěny a běží na pozadí.
- 2 Otevřete aplikaci, kterou chcete použít v režimu rozdělené obrazovky, ťukněte na  a podržte je. Aplikace bude přesunuta do první části rozdělené obrazovky.
- 3 V seznamu miniatur vyberte druhou požadovanou aplikaci.
- 4 Pokud chcete změnit velikost oken rozdělené obrazovky, přetáhněte dělicí čáru uprostřed.
- 5 Režim rozdělené obrazovky ukončíte ťuknutím na ikonu  a jejím podržením.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

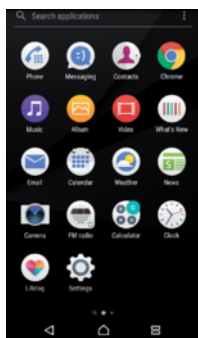

Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací

Při prvním zobrazení obrazovky aplikace se zobrazí možnost pro zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací. Tuto funkci můžete také zapnout nebo vypnout podle postupu níže:

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na jezdce **Doporučení aplikací**.

Spuštění aplikace z obrazovky aplikací

- Na otevřené obrazovce aplikací listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost **Prohledat aplikace** nebo jednoduše přejděte na obrazovce Aplikace nebo Plocha dolů.
- 2 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Řadit aplikace** a vyberte požadovanou možnost.

Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se úvodní obrazovka.
- 2 Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst.

Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Zkontrolujte, zda v nabídce **Vlastní pořadí** vybrána možnost **Řadit aplikace**.
- 3 Stiskněte a podržte aplikaci, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- ! Zakázáním předinstalované aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znovu povolit v nabídce **Nastavení > Aplikace**. Zcela odinstalovat lze pouze stažené aplikace.
- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Aplikace a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Všechny aplikace, které lze zakázat nebo odinstalovat, jsou poté označeny ikonou .
 - 2 Ťukněte na příslušnou aplikaci, a pokud byla aplikace na vašem zařízení předinstalována, ťukněte na tlačítko **ZAKÁZAT**. Pokud jste aplikaci stáhli a chcete ji odinstalovat, ťukněte na tlačítko **OK**.

Miniaplikace

Miniaplikace jsou malé aplikace, které mohou běžet v popředí před jinými aplikacemi na stejné obrazovce, což umožňuje používání více aplikací současně. Můžete mít například otevřenou webovou stránku se směnnými kurzy a přes ni otevřít miniaplikaci Kalkulačka a spočítat v ní výslednou cenu. Okno miniaplikací můžete otevřít z obrazovky naposledy použitých aplikací. Další miniaplikace si můžete stáhnout z Google Play™.



Otevření miniaplikace

- 1 Chcete-li otevřít obrazovku naposledy použitých aplikací, ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **MINIAPLIKACE**.
- 3 Ťukněte na miniaplikaci, kterou chcete otevřít.

- 💡 Můžete otevřít více miniaplikací současně.

Zavření miniaplikace

- V okně miniaplikace ťukněte na možnost .

Stažení miniaplikace

- 1 Chcete-li otevřít obrazovku naposledy použitých aplikací, ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **MINIAPLIKACE**.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Najděte miniaplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů ji stáhněte a dokončete instalaci.

Přesunutí malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.

Minimalizace miniaplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se jejího levého horního rohu a podržte ho, poté ho táhněte do pravého rohu nebo do spodní části obrazovky.
- 💡 Některé miniaplikace lze minimalizovat ťuknutím na ikonu —.

Odebrání miniaplikace

- 1 Ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **MINIAPLIKACE** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na možnost **Odinstalovat malou aplikaci** a vyberte miniaplikaci, kterou chcete odebrat.
- 5 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Přidání widgetu jako miniaplikace

- 1 Chcete-li otevřít obrazovku naposledy použitých aplikací, ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na **MINIAPLIKACE** a potom na položku .
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Vyberte widget.
- 5 Pokud chcete, zadejte název widgetu a ťukněte na tlačítko **OK**.

Přejmenování widgetu

- 1 Chcete-li otevřít obrazovku naposledy použitých aplikací, ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **MINIAPLIKACE**.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na položku **Přejmenovat widget** a vyberte widget, který chcete přejmenovat.
- 5 Upravte název a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Ťukněte na položku .

- 💡 Některé widgety přejmenovat nelze.

Odstranění widgetu

- 1 Chcete-li otevřít obrazovku naposledy použitých aplikací, ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **MINIAPLIKACE**.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na položku **Odstranit widget**.
- 5 Vyberte ikonu widgetu, který chcete odstranit, a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Ťukněte na položku .

- 💡 Některé widgety odstranit nelze.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když na tento widget ťuknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha**, podržte je, dokud zařízení nezavibruje, a ťukněte na položku **Widgety**.
- 2 Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte jej, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím na libovolné místo obrazovky **Plocha** potvrďte novou velikost widgetu.

Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku **Odebrat z plochy**.

Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.



- 1 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky
- 2 Přístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 Posouvejte se v seznamu a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku **Plocha**.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z plochy

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom ji přetáhněte na ikonu **Odebrat z plochy** v horní části obrazovky.

Vytvoření složky na ploše

- Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Můžete také změnit tapetu zamykací obrazovky nebo nastavit stejný obrázek pro obrazovku Plocha i zamykací obrazovku. Postupujte podle kroků výše a ťukněte na položku **Album**. Ťukněte na požadovaný obrázek a vyberte některou z možností.

Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Schémat**.
 - 3 Zvolte požadovanou možnost:
 - Chcete-li použít existující schéma, vyberte je a ťukněte na možnost **POUŽÍT SCHÉMA**.
 - Chcete-li stáhnout nové schéma, ťukněte na možnost **ZÍSKAT DALŠÍ SCHÉMATA**.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
 - 2 Ťukněte na položku [+].
- 💡 Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti.

Prohlížení snímků obrazovky

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel oznámení.
 - 2 Ťukněte na snímek obrazovky.
- 💡 Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

Zaznamenání obrazovky

Funkci záznamu obrazovky můžete použít k zachycování videí toho, co se děje na obrazovce zařízení. Tato funkce je užitečná např. v případě, kdy chcete vytvářet výukové programy nebo nahrávat videa toho, jak hrajete v zařízení hru. Zaznamenané videoklipy se automaticky ukládají do složky Album.

Přehled okna záznamu obrazovky



- | | |
|---|---|
| 1 | Minimalizace/obnovení okna záznamu obrazovky |
| 2 | Zaznamenání obrazovky |
| 3 | Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu |
| 4 | Zaznamenání obrazovky se zvukem nebo bez zvuku |
| 5 | Přístup k nastavení záznamu obrazovky |
| 6 | Zavření okna záznamu obrazovky |

Záznam obrazovky

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
- 2 Ťukněte na tlačítko [📹].
- 3 Až se otevře okno záznamu obrazovky, ťukněte na možnost [📹]. Spustí se funkce záznamu obrazovky a zobrazí se tlačítko časovače.
- 4 Chcete-li záznam zastavit, ťukněte na tlačítko časovače a poté na položku [📹].

Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu

- 1 Po otevření okna záznamu obrazovky ťukněte na položku [📹]. Otevře se okno s hledáčkem předního fotoaparátu.
- 2 Záznam obrazovky a videa pomocí předního fotoaparátu zahájíte ťuknutím na možnost [📹].
- 3 Nahrávání zastavíte opětovným ťuknutím na tlačítko časovače a ťuknutím na položku [📹].
- 4 Okno hledáčku předního fotoaparátu zavřete ťuknutím na položku [📹].

Zobrazení nejnovějších záznamů obrazovky

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel oznámení.
- 2 Ťukněte na záznam obrazovky.

💡 Záznamy obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku
- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce

Otevření nebo zavření panelu oznámení



- 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát ťukněte.
 - 2 Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.
- 💡 Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového řádku znovu dolů.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- Ťukněte na oznámení.
- ! Na panelu oznámení můžete přímo odpovídat na zprávy v chatu nebo na e-mailové zprávy. Chcete-li změnit nastavení oznámení, přejděte přes oznámení prstem doleva nebo doprava a ťukněte na ikonu ⚙️.

Skrytí upozornění na panelu oznámení

- Přejděte po oznámení prstem doleva nebo doprava.
- ! Ne všechna oznámení lze zrušit.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

- Ťuknutím oznámení rozbalíte a zobrazíte další informace o oznámení bez spuštění aplikace.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Ťukněte na tlačítko **VYMAZAT VŠE**.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

- Dvakrát ťukněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

- Přejděte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Správa oznámení na zamykací obrazovce

Zobrazit veškerý obsah oznámení

Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení

(včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti **Skrýt citlivý obsah** v nabídce nastavení **Oznámení aplikací**.

Skrýt citlivý obsah oznámení

Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemkací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text **Skrýtý obsah**. Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.

Oznámení vůbec nezobrazovat

Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Oznámení** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na ikonu  a na možnost **Na obrazovce uzamčení**.
 - 4 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Oznámení můžete na zamykací obrazovce ponechat, dokud je nezavřete přejetím prstem. Ťuknutím na jezdce **Zach. oznámení na zam. obrazovce** zapnete funkci.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Blokovat vše

Nikdy nepřijímat oznámení z vybrané aplikace

Zvuky a vibrace jsou vypnuté

Přijímat oznámení, ale bez zvuku, vibrací a náhledu

Pouze prioritní přerušení

Oznámení této aplikace budou přehrávána, i když je režim Nerušit nastaven na možnost Pouze prioritní.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Oznámení** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci.
- 4 Chcete-li upravit nastavení oznámení, ťukněte na příslušné jezdce.

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.



- ! Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Oznámení** > .
- 3 Ťuknutím na jezdce vedle položky **Oznamovací kontrolka** zapnete nebo vypnete funkci.

Ikony na stavovém řádku

Stavové ikony

	Chybí karta SIM
	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Odesílání a stahování dat přes LTE
	Odesílání a stahování dat přes GPRS
	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat v síti 3G
	Odesílání a stahování dat HSPA+
	Připojení Wi-Fi je zapnuto a jsou přenášena data.
	Připojení Wi-Fi je zapnuto, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se může také zobrazit při pokusu o připojení k zabezpečené síti Wi-Fi. Po úspěšném připojení symbol vykřičníku zmizí. Pokud jsou služby Google™ ve vaší oblasti blokovány, může se symbol vykřičníku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi a k dispozici je funkční připojení k Internetu.
60% 	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Aktivní režim Letadlo
	Aktivní funkce Bluetooth®
	Mikrofon je ztlumen
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Režim Nerušit je aktivní
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Systém GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací

! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Správa ikon stavového řádku

- 1 Na ploše ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Systémové ikony**.
- 3 Zaškrtněte políčka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.

Ikony oznámení

	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Probíhající hovor
	Zmeškaný hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Nová hlasová zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Mobilní data jsou vypnuta
	Proveďte základní nastavení zařízení
	Je k dispozici aktualizace softwaru
	Jsou k dispozici aktualizace systému
	Stahování aktualizací systému
	Ťuknutím nainstalujete stažené aktualizace systému
	Aktivní režim STAMINA
	Aktivní režim Ultra STAMINA
	Potlačení hluku je zapnuté
	Snímek obrazovky je zachycen
	Nová zpráva služby Hangouts™
	Video chat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
	Běží malá aplikace
	Přehrávání skladby
	Rádio je zapnuté
	Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Vnitřní úložiště je ze 75 % plné. Ťuknutím přenesete data na paměťovou kartu
	Varování
	Další (nezobrazená) oznámení

! Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tyto ikony jsou pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Blokování oznámení z aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Oznámení** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci.
- 4 Ťukněte na jezdce **Blokovat vše**.

Přehled aplikací

! Některé aplikace nemusí být ve vašem zařízení obsaženy nebo nemusí být podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.



K zobrazení, prohlížení a úpravám fotografií a videí použijte aplikaci Album.



Procházejte, vyhledávejte a kupujte tisíce produktů přímo ze zařízení.



Chraňte své zařízení před virem, malwarem, spywarem, phishingovými útoky a zneužitím online.



K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.



K zaznamenávání událostí a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.



K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte aplikaci Fotoaparát.



K zobrazení webových stránek, správě záložek, textu a snímků použijte webový prohlížeč Chrome.



K nastavení různých typů budíků a časovačů použijte aplikaci Hodiny.



Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací, které souvisejí s kontakty, použijte aplikaci Kontakty.



Otevírejte stažené aplikace, dokumenty a obrázky.



Ukládejte své dokumenty a soubory pro snadný přístup z jakéhokoli zařízení, sdílejte je s přáteli a spolupracujte s kolegy.



K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo pracovního účtu použijte aplikaci E-mail.



Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook™.



Procházejte a poslouchajte rozhlasové stanice FM.



Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.



Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.



K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Hangouts™.



Vychutnejte si hudbu, filmy, aplikace a hry na svém zařízení a získejte například exkluzivní přístup k jedinečnému obsahu dostupnému pouze na zařízeních Xperia™.



Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a plánujte trasy pomocí služby Google Maps™.



K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.



Pomocí aplikace Hudba si můžete uspořádat a přehrávat hudbu a zvukové knihy.



Ve službě News Suite si můžete zobrazit zprávy.



Telefonovat můžete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.



Organizujte, vyhledávejte a procházejte své fotografie a videa.



Pomocí aplikace Filmy a TV Google Play můžete sledovat filmy a seriály zakoupené nebo zapůjčené na webu Google Play.



S aplikací Hudba Google Play můžete objevovat a přehrávat tisíce skladeb.



Chcete-li stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, použijte aplikaci Play Store™.



Zůstaňte ve spojení se svými spoluhráči a oblíbenými hrami, nakupujte na webu PlayStation® Store a využívejte další funkce.



Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.



Streamujte hudbu, procházejte kolekce svých přátel nebo diskografie interpretů a vytvořte si svoji vlastní rozhlasovou stanici.



K přístupu k uživatelské podpoře na zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.



Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.



K přehrávání videí v zařízení a sdílení obsahu s přáteli použijte aplikaci Video.



Vyhledávejte obsah na webu pomocí hlasu.



Pomocí aplikace Počasí můžete zjistit předpověď počasí.



Pomocí aplikace What's New můžete objevovat nové hry, aplikace a mediální obsah.



K prohlížení videoklipů od uživatelů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.

Baterie a údržba

Nabíjení zařízení


- ! Vždy používejte pouze originální nabíječku Sony a kabel USB určené pro váš konkrétní model Xperia™. Jiné nabíječky a kabely mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec nebo dokonce vaše zařízení poškodit. Před vložením kabelu USB zkontrolujte, zda jsou všechny porty USB a konektory zcela suché.

Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než když je připojíte k počítači. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat až čtyři hodiny.

- ! Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může opravit pouze autorizované servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Nabíjení zařízení

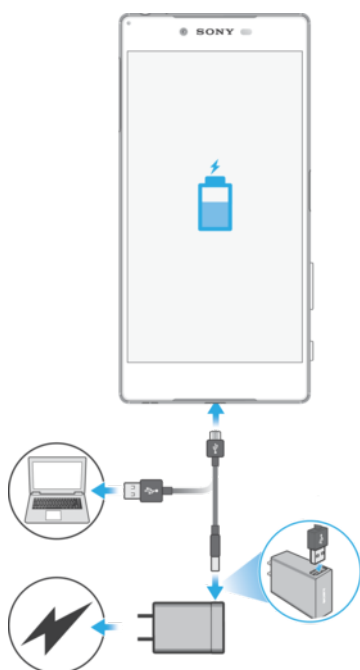

- 1 Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
- 4 Když je zařízení zcela nabito, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

- ! Používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením nebo jinou nabíječku Sony určenou pro nabíjení vašeho zařízení.

- 💡 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení se může zobrazit až za několik minut.

Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %.

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.

Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení, například vyššího výkonu vykreslení obrázků, aktivit v síti, například služeb určení polohy, synchronizace aplikací a vyhledávání sítí Wi-Fi na pozadí. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce Optimalizace baterie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

- ! Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi, odhadovaného času a tipů k úspoře energie

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Baterie**. Zobrazí se přehled s údaji o využití baterie v procentech a její odhadované výdrži.
- 3 Ťuknutím **ZOBRAZIT VYUŽITÍ BATERIE** zobrazíte seznam funkcí a služeb, které od posledního nabíjecího cyklu spotřebovávaly energii baterie. Ťuknutím na položku zobrazíte informace o snížení její spotřeby baterie.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Aplikaci vyberete v nabídce **Využití baterie**, kde se můžete také podívat na její spotřebu baterie.

Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Snížte úroveň jasu obrazovky, viz *Nastavení obrazovky* na straně 60.
- Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth®, Wi-Fi a služby určení polohy, vypněte je.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem, viz *Wi-Fi* na straně 49.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz *Synchronizace s online účty* na straně 56.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.
- Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma *Oznámení* na straně 31.
- Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma *Nastavení aplikací* na straně 62.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma *Obrazovka Aplikace* na straně 26.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

Přidání výjimek funkcí úspory energie pro aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Baterie** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost **Optimalizace výdrže bat.**. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
 - 4 Chcete-li do toho seznamu přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na položku **APLIKACE** a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení optimalizace.
 - 5 Seznam neoptimalizovaných aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.
- ! Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.
- 💡 Možnost **Optimalizace výdrže bat.** můžete konfigurovat také z nabídky **Nastavení > Aplikace >  > Speciální přístup**.

Režim STAMINA

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky, vylepšení obrazu, synchronizace dat na pozadí, vibrace (s výjimkou příchozích hovorů), streamování a GPS (při vypnuté obrazovce). Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim STAMINA.

Aktivace nebo deaktivace režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
 - 3 Ťukněte na položku **Režim STAMINA** a ťuknutím na jezdce funkci aktivujete nebo deaktivujete. Je-li aktivován režim STAMINA, můžete si zvolit další možnosti, například můžete podle potřeby upravit procento automatického spuštění.
- 💡 V nabídce Optimalizace baterie nemůžete určité aplikace vyjmout z optimalizace režimem STAMINA.

Režim Ultra STAMINA

Výdrž na baterii se výrazně prodlouží, ale dostupné aplikace budou omezeny a mobilní data a síť Wi-Fi budou zakázána. Volání a SMS jsou k dispozici. Obrazovka Plocha se změní a na stavovém řádku se zobrazí ikona .

- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim Ultra STAMINA.

Aktivace režimu Ultra STAMINA

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
 - 3 Ťukněte na položku **Režim Ultra STAMINA** a na možnost **Aktivovat**.
 - 4 Potvrďte akci ťuknutím.
- ! Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.

Deaktivace režimu Ultra STAMINA

- 1 Přetažením stavového řádku směrem dolů přejdete na panel oznámení.
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Deaktivovat režim Ultra STAMINA**.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Po deaktivaci režimu Ultra STAMINA bude zařízení restartováno.

Aktualizace zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně nebo je lze naplánovat.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion v počítači PC nebo Apple® Mac®.

Před aktualizací věnujte pozornost následujícím bodům:

- Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.
- Pokud používáte zařízení spolu s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li zařízení aktualizovat.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android™ nemusí být aktualizací ovlivněna.

Další informace o aktualizacích softwaru najdete na stránce <http://support.sonymobile.com/software/>.

Kontrola nového softwaru

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
- ! Pokud není k dispozici žádný nový software, je možné, že v zařízení nemáte dostatek volné paměti. Pokud má zařízení Xperia™ méně než 500 MB volné vnitřní paměti, nedostáváte žádné informace o novém softwaru. V tomto případě se na panelu oznámení zobrazí varování: V úložišti je málo místa. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto oznámení, musíte uvolnit vnitřní paměť, abyste mohli získávat oznámení o novém dostupném softwaru.

Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace Aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování aktualizací doporučujeme použít síť Wi-Fi, vyhnete se tak nadměrným poplatkům za mobilní datové přenosy.

Stažení a instalace aktualizace systému

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
 - 4 Je-li aktualizace systému k dispozici, ťuknutím na ikonu **Stáhnout** ji stáhnete do zařízení.
 - 5 Po skončení stahování ťukněte na možnost **Pokračovat** a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.
- 💡 Po ťuknutí na položku **Pokračovat** můžete naplánovat aktualizaci telefonu.

Nastavení automatické instalace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
- 3 Ťukněte na tlačítko , potom ťukněte na položku **Nastavení** a vyberte požadovanou možnost.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
 - 2 Zajistěte, aby obrazovka zařízení byla odemknutá a režim připojení USB zařízení byl nastaven na možnost **Přenos souborů**.
 - 3 Spustěte aplikaci Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky.
 - 4 Ověřte, zda má počítač přístup k Internetu.
 - 5 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spustěte příslušné aktualizace softwaru.
- ! Pokud nemáte na příslušném počítači software Xperia™ Companion nainstalovaný, připojte zařízení k počítači a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce. Používejte pouze kabel USB dodaný s vaším zařízením a kabel správně připojte k zařízení a k počítači.

Údržba pomocí počítače

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačová softwarová služba obsahující sadu nástrojů a aplikací, které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia™ Companion můžete:

- Aktualizovat nebo opravit software zařízení
- Pomocí nástroje Xperia™ Transfer přenášet obsah ze starého zařízení
- Zálohovat a obnovovat obsah v počítači
- Synchronizovat multimediální obsah – fotky, videa, hudbu a seznamy stop – mezi zařízením a počítačem
- Procházet soubory v zařízení

Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k Internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7 nebo novější
- Mac® X 10.11 nebo novější

Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion for Windows na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> nebo Xperia™ Companion for Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows® a zařízením pomocí kabelu USB.

Po propojení obou zařízení si můžete zvolit mezi nabitím zařízení, přenosem souborů nebo použitím zařízení pro vstup MIDI. Váš počítač zařízení zjistí po výběru režimu připojení **Přenos souborů**. Výchozí režim připojení je nastaven na **Nabíjení**.

S aplikací Xperia™ Companion máte přístup k systému souborů zařízení. Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

- ! Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia™ a zkontrolujte, zda je zcela suchý.

Režim připojení USB

Režim připojení **Přenos souborů** můžete použít pro správu souborů a aktualizaci softwaru zařízení. Tento režim USB se používá při spojení s počítači se systémem Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.

Pomocí režimu **Režim MIDI** může vaše zařízení fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.

Změna režimu připojení USB

- 1 Připojte k zařízení konektor USB.
- 2 Přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na možnost **Nabíjení**.
- 3 Podle potřeby ťukněte na položku **Přenos souborů**, nebo **Režim MIDI**.

Úložiště a paměť

Zařízení obsahuje několik různých možností úložiště a paměti.

- Vnitřní úložiště má velikost přibližně **32 GB** a používá se k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Mezi data uložená ve vnitřním úložišti patří budík, nastavení hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události kalendáře, fotografie, videa a hudba.
- Potřebujete-li více úložného prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s kapacitou až **200 GB**. Soubory médií a některé aplikace se souvisejícími daty je možné přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti. Některé aplikace, např. Fotoaparát, dokážou ukládat data přímo na paměťovou kartu.
- Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně **3 GB** a nelze ji použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

! Paměťovou kartu může být třeba zakoupit samostatně.

💡 Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení, který je k dispozici ke stažení na stránce www.sonymobile.com/support/.

Zlepšení výkonu paměti

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplňovat. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy mějte v zařízení alespoň **500 MB** volného místa ve vnitřním úložišti.
- Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Vymažte mezipaměť všech aplikací.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.
- Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.

! Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.

Zobrazení využití paměti

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.

Zobrazení množství volné a využití paměti RAM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na **Pokročilé** > **Paměť**.

Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť**.
- 3 Ťukněte na možnost **Interní sdílené úložiště** a poté na položky **Data uložená v mezipaměti** > **OK**.
- 4 Pokud je v zařízení vložena paměťová karta, ťukněte na položky **Úložiště** > **Interní sdílené úložiště**.

💡 Když vymažete vyrovnávací paměť, nepřijdete o žádná důležitá data ani nastavení.

Přenos mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** > **Přenos dat**.
- 4 Označte soubory, které chcete na paměťovou kartu přenést.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Přenést**.

Zastavení aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **VYNUTIT UKONČENÍ** > **OK**.

Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na ikonu , na položku **Pokročilé** > **Úložiště** > **Karta SD** >  a na možnosti **Nastavení úložiště** > **Formátovat** > **Vymazat a naformátovat**.
- ! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 42.

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu dat:

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v místní paměti.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:

- Seznamy volání
- Zprávy SMS
- Kalendář
- Nastavení
- Soubory médií, např. hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

Zálohování dat do počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
 - 2 Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů**.
 - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko **Zálohování**.
 - 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.
- ! Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Obnovení dat pomocí počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
 - 2 Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů**.
 - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko **Obnovit**.
 - 4 Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení dat do zařízení.
- ! Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™ můžete vytvořit online nebo místní zálohu dat. Data můžete zálohovat ručně nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

- Kontakty
- Konverzace
- Seznam volání
- Kalendář
- E-mailové účty
- Účty Wi-Fi
- Nastavení zařízení
- Aplikace
- Rozvržení obrazovky Plocha Xperia™

Nastavení automatického zálohování

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat**.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Automatické zálohování**.
- 5 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na přepínač.
- 6 Vyberte, kam se mají ukládat soubory zálohování.
- 7 V případě potřeby vyberte frekvenci zálohování, čas zálohování a data, která chcete zálohovat. V opačném případě se záloha dokončí podle výchozího nastavení.
- 8 Uložte nastavení stisknutím tlačítka .

Ruční zálohování obsahu

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Další**.
- 5 Ťukněte na ikonu **Ruční zálohování** a vyberte cíl pro uložení zálohy a data, která chcete zálohovat.
- 6 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
- 7 Po provedení zálohování ťukněte na položku **Dokončit**.

Úprava souboru zálohy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Další**.
- 4 Ťukněte na položku **Upravit soubor zálohy**, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Odstranit data**.
- 6 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.
- 7 Po odstranění dat ťukněte na tlačítko **Dokončit**.

Obnovení zálohovaného obsahu

- 1 Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete ze služby Xperia Backup & Restore, zkontrolujte, zda jste přihlášení k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 4 V nabídce **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na položku **Obnovit data**, poté vyberte zdroj obnovení a data, která chcete obnovit.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Obnovit data**.
- 6 Po obnovení obsahu ťukněte na tlačítko **Dokončit**.

- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy (například instalace nových aplikací), budou během procesu obnovení ztraceny.

Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.

Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

- Aplikace
- Záložky
- Sítě Wi-Fi
- Další nastavení

Zálohování dat na účet Google™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 V nabídce **Zálohování a obnova Google™** ťukněte na **Zálohovat data** a pak na posuvník.

Povolení nebo zákaz automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 V nabídce **Zálohování a obnova Google™** ťukněte na přepínač **Automatické obnovení**.

Stahování aplikací

Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Obchod Play** a ťukněte na ni.
 - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z jiných zdrojů než ze služby Google Play™. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech uživatelů.

Povolení nebo zakázání stahování aplikací z jiných zdrojů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na posuvník **Neznámé zdroje**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Internet a síť

Prohlížení webu

Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

Procházení webu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Pokud prohlížeč Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se přihlásíte k účtu Google™, nebo zda jej budete používat anonymně.
- 4 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ťukněte na tlačítko .

Nastavení Internetu a zpráv MMS

Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít přístup k Internetu, když není k dispozici síť Wi-Fi, je nutné mít fungující mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS můžete začít ihned.
- Tato nastavení je možné stáhnout prostřednictvím sítě Wi-Fi.
- Nastavení Internetu a zaslání zpráv MMS v zařízení můžete kdykoli ručně přidat, změnit nebo odstranit. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS, stáhněte si nastavení Internetu a MMS znovu.
- Pokud nemáte přístup k Internetu prostřednictvím mobilního datového připojení nebo pokud nefungují zprávy MMS, přestože jste do vašeho zařízení úspěšně stáhli nastavení Internetu a zpráv MMS, vyhledejte rady pro řešení potíží pro vaše zařízení na stránkách www.sonymobile.com/support/, kde najdete informace o potížích s pokrytím sítě, mobilním datovým připojením a zprávami MMS.
- Je-li režim STAMINA zapnutý kvůli úspoře energie, při vypnutí obrazovky se vypne mobilní datové připojení. Pokud to způsobuje problémy s připojením, můžete některým aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim STAMINA dočasně vypnout.
- Používáte-li zařízení s více uživateli, nastavení pro Internet a zprávy může v nabídce Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel. Stažené nastavení však platí pro všechny uživatele.

Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Nastavení Internetu**.
 - 3 Ťukněte na položku **PŘIJMOUT**. Po úspěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví ikona  a automaticky se zapne mobilní datové připojení.
- ! Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě nebo sítě **Wi-Fi**. Přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnost **Názvy přístupových bodů (APN)** > **+**.
- 5 Ťukněte na možnost **Jméno**, zadejte požadovaný název a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Ťukněte na položku **Název AP**, zadejte název přístupového bodu a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 7 Zadejte všechny požadované informace. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
- 8 Po dokončení klepněte na ikonu  a poté na možnost **ULOŽIT**.

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položku **Názvy přístupových bodů (APN)**.
- 5 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek.

Wi-Fi

Síť Wi-Fi umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě Wi-Fi vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi.

Dostupné sítě Wi-Fi mohou být otevřené, nebo zabezpečené:

- Otevřené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi.
- ! Některé sítě Wi-Fi se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi přidat ručně.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapnete nebo vypnete funkci Wi-Fi.

- ! Připojování k síti Wi-Fi může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapnete Wi-Fi. Zobrazí se všechny dostupné sítě Wi-Fi.
- 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .

- 💡 Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ťukněte na  a poté na možnost **Obnovit**. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti Wi-Fi, projděte si rady k řešení potíží pro vaše zařízení na adrese www.sonymobile.com/support/.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
 - 3 Posuňte se dolů a na konci seznamu ťukněte na položku .
 - 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
 - 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
 - 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 - 7 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ťukněte na možnost **Rozšířené možnosti** a proveďte požadované úpravy.
 - 8 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Zlepšení síly signálu Wi-Fi



Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi.

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
- Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
- Nazakrývejte oblast antény Wi-Fi na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě Wi-Fi, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi upozornilo.

Povolení nebo zákaz oznámení sítě Wi-Fi

- 1 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Ťukněte na možnost  a poté na jezdce **Oznamování sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Vyhledání adresy MAC zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
- 3 Ťukněte na položku . **Adresa MAC** se zobrazí v seznamu.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování Wi-Fi Protected Access® (WPA). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie WPS, např. na směrovači.
- Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 4 Ťukněte na položky  > **Další funkce** > **Tlačítko WPS** a pak na zařízení s podporou technologie WPS stiskněte tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 4 Ťukněte na možnosti  > **Další funkce** > **Zadání kódu WPS PIN**.
- 5 Na zařízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých způsobů:

- Sdílení připojení USB – Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
- Sdílení připojení Bluetooth® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až se čtyřmi dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth®.
- Přenosný přístupový bod – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 10 dalšími zařízeními prostřednictvím Wi-Fi, včetně zařízení s podporou technologie WPS.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

- 1 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu**.
 - 4 Ťukněte na jezdce **Sdílení připojení pomocí USB** a po zobrazení výzvy ťukněte na tlačítko **OK**. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .
 - 5 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, ťukněte na jezdce **Sdílení připojení pomocí USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth®

- 1 Vaše zařízení a druhé zařízení s technologií Bluetooth® musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
 - 2 **Vaše zařízení:** Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu** a ťuknutím na jezdce **Sdílení připojení přes Bluetooth** aktivujte funkci.
 - 4 **Zařízení Bluetooth®:** Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí technologie Bluetooth®. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud zařízení využívá operační systém Android™, ťukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části **Nastavení** > **Bluetooth** > **Párovaná zařízení** a pak zaškrtněte políčko **Přístup k internetu**.
 - 5 **Vaše zařízení:** Počkejte, než se na stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se zobrazí, je nastavení dokončeno.
 - 6 Chcete-li funkci zakázat, ťukněte znovu na jezdce vedle položky **Sdílení připojení přes Bluetooth**.
- ! Funkce **Sdílení připojení přes Bluetooth** se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth®.

Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenosného přístupového bodu** > **Konfigurace přístupového bodu**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.
- 7 Ťukněte na položku  a ťuknutím na jezdce **Přenosný přístupový bod** zapněte funkci.
- 8 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte ji tlačítkem **OK**. Jakmile bude přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivní, na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Povolení používání mobilního datového připojení zařízení s podporou WPS

- 1 Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu** > **Nastavení přenosného přístupového bodu**.
- 4 V části **Konfigurace přístupového bodu** se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
- 5 Pokud byla možnost **Zjistitelné** zakázána, povolte ji.
- 6 Ťukněte na možnost **Tlačítko WPS** a pak postupujte podle příslušných pokynů. Další možností je ťuknout na položky **:** > **Zadání kódu WPS PIN** a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

Přejmenování nebo zabezpečení mobilního přístupového bodu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenosného přístupového bodu** > **Konfigurace přístupového bodu**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Řízení využívání datových přenosů

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může upravovat nastavení používání dat. Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

Snížení využití dat

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Využití dat** > **Spořič dat**.
- 3 Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete povolit mobilní datové připojení.
- 4 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Využití dat**.
 - 3 Ťuknutím na jezdce **Mobilní přenos dat** zapněte nebo vypněte přenos dat.
- 💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi a Bluetooth®.

Nastavení varování objemu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Využití dat** > **Fakturační cyklus**.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, ťukněte na položku **Upozornění na data**, zadejte požadovaný limit dat a ťukněte na **NASTAVIT**. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Využití dat**.
 - 4 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Zadejte limit dat**.
- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Řízení využití dat jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete nastavit, a ťukněte na položku **Využití dat**.
- 💡 Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola množství přenesených dat

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Využití dat** a ťukněte na ně.
- 3 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové připojení, ťukněte na položku **Využití mobilních dat**.
- 4 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes připojení Wi-Fi, ťukněte na kartu **Využití dat přes Wi-Fi**.

Volba karty SIM pro přenos dat

Ke zpracování přenosu dat je možné vybrat kteroukoli ze dvou karet SIM v zařízení, ale v jednom okamžiku může být k tomuto účelu používána pouze jedna karta SIM. Kartu SIM můžete vybrat k použití pro přenos dat během úvodního nastavení zařízení nebo ji můžete zvolit či změnit později v nabídce Nastavení.

Změna karty SIM používané pro datové přenosy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Duální SIM** > **Mobilní přenos dat**.
 - 3 Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.
- 💡 Chcete-li používat vyšší datové rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje nejrychlejší mobilní síť, například 3G nebo LTE.

Výběr mobilních sítí

Vaše zařízení podporuje použití dvou různých sítí zároveň. Můžete vybrat následující kombinace režimů sítě, když jsou do zařízení vloženy dvě karty SIM:

- Jedna síť WCDMA
- Jedna síť GSM
- Jedna síť WCDMA a jedna síť GSM
- Jedna síť LTE, jedna síť WCDMA a jedna síť GSM

Pro každou kartu SIM můžete zařízení nastavit tak, aby přepínalo automaticky mobilní síť v závislosti jejich dostupnosti podle aktuální polohy. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo pro každou kartu SIM určitý režim mobilní sítě, například WCDMA nebo GSM.

Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste připojeni. Vzhled jednotlivých ikon je popsán v části ***Stavové ikony*** na straně 34.

Výběr režimu sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položku **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
 - 3 Vyberte kartu SIM.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Síťoví operátoři**.
 - 5 Ťukněte na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Ručně**.
 - 6 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další síť, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Síťoví operátoři**.
- 5 Ťukněte na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Automaticky**.

Sítě VPN

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě. Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li upravovat nastavení VPN.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 Ťukněte na položku **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Připojit**.

Odpojení od sítě VPN

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

Synchronizace dat v zařízení

Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty, jako je Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky, nebo pro jednotlivé účty ručně.

Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 3 Podle pokynů vytvořte účet nebo se přihlaste k účtu.

Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Ťukněte na jméno účtu, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze s účtem synchronizovat.
- 3 Ťukněte na jezdce vedle položky, kterou si přejete synchronizovat.

Odebrání online účtu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte typ účtu a ťukněte na účet, který chcete odstranit.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.

Synchronizace s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci **E-mailKalendář** a **Kontakty**.

- !
- Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obratě se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny. Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Ťukněte na položku **DALŠÍ**. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku **DALŠÍ**.
- 5 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
- 6 Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se zařízením.
- 7 Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ** a vyberte způsob oznamování nových e-mailů.
- 8 Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ**, zadejte název pracovního účtu a ťukněte na tlačítko **Dokončit nastavení**.
- 9 Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování.

Změna nastavení účtu EAS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení**, vyberte účet EAS a pak změňte nastavení tohoto účtu podle potřeby.

Nastavení intervalu synchronizace pro účet EAS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na **E-mail** a potom na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte účet EAS.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Četnost kontroly**.
- 5 V nabídce **Nastavení doby mimo špičku** ťukněte na možnost **Četnost kontroly** a vyberte požadovaný interval.

Odebrání účtu EAS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Ťukněte na položku **Exchange ActiveSync** a pak vyberte účet EAS, který chcete odebrat.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.

Základní nastavení

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Nastavení**.

Zobrazení informací o zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** a ťukněte na ni.

Aktivace obrazovky pomocí režimu Probudit ťuknutím

- 1 Ověřte, že je režim Probudit ťuknutím zapnutý. Zapnete ho ťuknutím na položky **Nastavení** > **Displej** a přetažením přepínače vedle možnosti **Ťuknutím probudit** doprava.
- 2 Dvakrát ťukněte na obrazovku.

Otevření a zavření panelu Rychlá nastavení

- Chcete-li otevřít panel Rychlá nastavení, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- ☀️ Chcete-li otevřít panel Rychlá nastavení, přetáhněte stavový řádek směrem dolů pomocí dvou prstů.

Zapnutí baterky

- 1 Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na položku .

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek zcela dolů a pak ťukněte na položku **Upravit**.
- 2 Ve spodní části obrazovky stiskněte a podržte ikonu rychlého nastavení, kterou chcete přidat, a poté ji přetáhněte do horní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Stáhněte stavový řádek zcela dolů a ťukněte na ikonu **Upravit**.
- 2 Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, třeba i při zamčené obrazovce.

Zapnutí režimu vibrací

- Stiskněte tlačítko snížení nebo zvýšení hlasitosti, až se objeví symbol .

Úprava úrovně hlasitosti

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
 - 3 Přetáhněte jezdce hlasitosti do požadované polohy.
- ! K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, přehrávání médií a budíku můžete rovněž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko .

Nastavení vibrací při příchozích hovorech

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Vibrovat také u volání** zapněte funkci.

Nastavení vyzvánění

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu  a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Hotovo**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu  a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Hotovo**.

💡 Některé aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které můžete vybrat v nastavení aplikace.

Povolení zvuku dotyků

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Ostatní zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte různé zvuky dotyků.

Režim Nerušit

Zařízení můžete nastavit do režimu Nerušit a ručně určit, jak dlouho zařízení v režimu Nerušit bude. Můžete také nastavit, aby zařízení přepínalo do režimu Nerušit automaticky.

Aktivace režimu Nerušit

- 1 Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek zcela směrem dolů a otevřete tak panel Rychlá nastavení.
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí ,  nebo .
- 2 Ťuknutím na položku ,  nebo  rychle přepnete mezi režimem Vibrace/Zvuk. Chcete-li aktivovat režim Nerušit, stiskněte v režimu Vibrace tlačítko ovládání hlasitosti.

Naplánování intervalů režimu Nerušit

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nerušit > Automatická pravidla**.
- 3 Vyberte čas či událost pro naplánování intervalů režimu Nerušit nebo přidejte nové pravidlo.
- 4 Zadejte požadovaný název pravidla a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 5 Ťukněte na možnost **Dny**, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a pak ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 6 Pomocí možnosti **Čas zahájení** zadejte počáteční čas a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 7 Pomocí možnosti **Čas ukončení** zadejte koncový čas a ťukněte na tlačítko **OK**.
Zařízení se v určených časech přepne do režimu bez vyrušování.

Nastavení výjimek z režimu Nerušit

Můžete určit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy výjimek patří:

- Události v kalendáři a připomenutí
- Hovory
- Zprávy
- Budíky

Postup přidružení výjimek s konkrétními typy kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nerušit > Pouze prioritní**.
- 3 Ťukněte na položku **Volání** nebo **Zprávy**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení obrazovky

Přizpůsobení jasu obrazovky ručně bez ohledu na osvětlení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Displej** a ťukněte na ni a ťuknutím na přepínač **Adaptivní jas** tuto funkci zakažte, pokud již zakázaná není.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Úroveň jasu**.
- 4 Přetažením posuvníku upravte jas.

- 💡 Snížením úrovně jasu zvýšíte výdrž baterie.

Zapnutí nebo zákaz vibrace při dotyku

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Ostatní zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Vibrovat při klepnutí** zapněte nebo vypněte funkci.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

- 💡 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Nastavení velikosti písma

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Velikost písma**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Nastavení velikosti displeje

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Zobrazovaná velikost**.
- 3 Přetažením jezdce vyberte upřednostňovanou možnost.

Nastavení vyvážení bílé barvy displeje

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Vyvážení bílé**.
 - 3 Přetáhněte posuvníky do požadované polohy a upravte nastavení vyvážení bílé barvy.
-  Chcete-li nastavení vyvážení bílé barvy vrátit zpět na výchozí hodnoty, ťukněte na položky **⋮ > Výchozí hodnoty**.

Inteligentní podsvícení

Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku.

Vypnutí nebo zapnutí funkce Inteligentní podsvícení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Chytré řízení podsvícení**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci.

Režim rukavic

V režimu rukavic můžete ovládat zařízení pomocí obrazovky, i když máte na rukou rukavice. Po zapnutí režimu rukavic se na oblasti obrazovky, kde byl zjištěn dotyk, zobrazí kurzor ve tvaru kroužku.

Povolení režimu rukavic

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  **> Nastavení > Displej > Režim pro rukavice**.
 - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
-  Citlivost závisí na velikosti kontaktní plochy mezi obrazovkou a prstem ruky v rukavici, kterým chcete obrazovku ovládat.

Připnutí obrazovky

Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále zůstala zobrazena určitá aplikace. Například když hrajete hru a omylem stisknete tlačítko Domů, funkce připnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci můžete také použít, když zařízení někomu půjčujete a chcete znesnadnit přechod do jiné aplikace. Můžete například své zařízení někomu půjčit, aby vás vyfotografoval, a připnout obrazovku aplikace Fotoaparát, aby nešlo jednoduše přejít například do e-mailu.

-  Připnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho zařízení dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, můžete zařízení nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.

Povolení nebo zákaz připnutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Připnutí obrazovky**.
 - 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci.
 - 4 Pokud jste povolili připnutí obrazovky, můžete ťuknutím na přepínač **Při uvolnění uzamknout zařízení** tuto dodatečnou funkci zabezpečení podle potřeby povolit nebo zakázat.
-  Schéma odemknutí, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci připínání obrazovky povinné.

Připnutí obrazovky

- 1 Ujistěte se, že je ve vašem zařízení povolena funkce připnutí obrazovky.
- 2 Otevřete aplikaci a přejděte na obrazovku, kterou chcete připnout.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Pro zobrazení ikony připnutí obrazovky  přejděte prstem nahoru.
- 5 Ťukněte na položku .
- 6 V okně, které se zobrazí, Ťukněte na možnost **Rozumím**.

Zrušení připnutí obrazovky

- Na připnuté obrazovce stiskněte a podržte ikonu , dokud se připnutí nezruší.
- 💡 Pokud jste při aktivaci funkce připnutí obrazovky vybrali některý prvek zabezpečení, bude třeba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemykací schéma, aby mohlo být připnutí zrušeno.

Nastavení aplikací

Některé aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete přidělit nebo odepřít aplikacím jednotlivě, buď z nabídky Nastavení, nebo z potvrzovacího dialogového okna Oprávnění. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.

Přidělení a odepření oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přidělit nebo odepřít. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již potřebná oprávnění přidělena.

Přidělení oprávnění

- 1 Chcete-li přidělit oprávnění, Ťukněte na možnost **Povolit**.
- 2 Při druhém zobrazení potvrzovacího dialogu můžete vybrat možnost **Příště se neptat**.
- 3 V dialogovém okně je také vysvětleno, proč aplikace oprávnění potřebuje a pro co je konkrétně používá. Dialogové okno zavřete Ťuknutím na možnost **OK**.

Odepření oprávnění

- Chcete-li odepřít oprávnění, Ťukněte na možnost **Odmítnout**, když je zobrazeno dialogové okno.
- 💡 Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění.

Kritická oprávnění

Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

Konfigurace aplikací

- 1 Na obrazovce **Plocha** Ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > .
- 3 Vyberte možnost konfigurace, např. **Oprávnění aplikací**, a poté zvolte aplikaci, kterou chcete konfigurovat.

Přidělení kritických oprávnění

- 1 Chcete-li přidělit oprávnění, Ťukněte na možnost **Pokračovat** > **INFO O APLIKACI** > **Oprávnění**.
- 2 Vyhledejte potřebné kritické oprávnění.
- 3 Ťukněte na jezdce.

Přidělení a odepření oprávnění pro automatické aktualizace

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace

zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. K zakázání automatické aktualizace aplikací je nutné tuto funkci zakázat v aplikaci Play Store™ i v aplikaci What's New (je-li k dispozici).

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace na webu Play Store

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na **Nastavení > Automatická aktualizace aplikací**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace v aplikaci What's New

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na **Nastavení > Automatická aktualizace aplikací**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.

Správa odkazů v aplikacích z nabídky Nastavení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a vyhledejte možnost **Odkazy na otevření**.
- 4 Vyberte aplikaci, pro kterou chcete podporované odkazy nastavit.
- 5 Nastavte vlastnost **Odkazy na otevření** na možnost **Otevírat v této aplikaci**.

Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.

Resetování předvoleb aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Obnovit předvolby aplikace > Obnovit aplikace**.

-  Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

Vymazání dat aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položky **Úložiště > VYMAZAT DATA > OK**.

-  Když vymažete data aplikace, budou data vybrané aplikace trvale ze zařízení odstraněna. Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **Úložiště > VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.

-  Možnost vymazání vyrovnávací paměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání výchozího nastavení aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
 - 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **Otevírat ve výchozím nastavení > VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
- ! Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Spořič obrazovky

Nastavte interaktivní spořič obrazovky, který po určité době nečinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo pokud se nabíjí.

-  Na zařízeních s více uživatelskými účty může mít každý uživatel své vlastní nastavení spořiče obrazovky.

Vypnutí nebo zapnutí spořiče obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Spořič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Výběr obsahu spořiče obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Spořič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
- 4 Vyberte obsah, který má spořič obrazovky zobrazovat.

Manuální spuštění spořiče obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Spořič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
- 4 Chcete-li spořič obrazovky aktivovat ihned, ťukněte na volbu  a poté na tlačítko **Spustit**.

Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu. Informace naleznete v tématu *Přizpůsobení klávesnice na obrazovce* na stránce 72.

Změna jazyka

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Jazyky a zadávání > Jazyky**.
 - 3 Chcete-li změnit jazyk, přetáhněte požadovaný jazyk na první místo v seznamu. Pokud požadovaný jazyk momentálně není uveden, přidejte jej ťuknutím na položku .
 - 4 Ťukněte na položku **OK**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavení data**.
- 5 Listováním doleva nebo doprava či pomocí šipek nastavte požadované datum.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavení času**.
- 5 Zadejte hodnoty hodin a minut.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické čas. pásmo**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

X-Reality™ for Mobile

Technologie X-Reality™ for mobile od společnosti Sony vylepšuje zobrazování pořízených fotografií a videí a přináší jasnější, ostřejší a přirozenější obraz. Technologie X-Reality™ for mobile je ve výchozím nastavení aktivována. Pokud však chcete snížit spotřebu energie, můžete ji deaktivovat.

Zapnutí funkce X-Reality™ pro mobilní zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Displej > Vylepšení snímku**.
- 3 Ťukněte na přepínač **X-Reality for mobile**, pokud již není vybraný.

Superživý režim

Superživý režim zlepšuje jas a sytost barev ve vašich fotografiích a videích, když je prohlížíte na zařízení.

Zapnutí režimu pro vylepšení obrazové kvality

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Displej > Vylepšení snímku**.
- 3 Ťukněte na přepínač **Super živý režim**, pokud již není vybraný.

Zlepšení přehrávání zvuku

Zvuk reprodukováný vaším zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, např. Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. Můžete použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí. Při použití kabelové náhlavní soupravy můžete zlepšit zvukovou kvalitu komprimovaných hudebních souborů téměř na úroveň Hi-Res Audio.

Automatické zlepšení reprodukce zvuku

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **ClearAudio+**.

Ruční přizpůsobení nastavení zvuku

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
 - 3 Pokud je funkce **ClearAudio+** povolena, ťuknutím na jezdce ji zakažte.
 - 4 Ťukněte na možnost **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
 - 5 Přizpůsobte nastavení zvuku přetažením tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů.
-  Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 3 Ťuknutím na jezdce vypněte funkci **DSEE HX**, je-li povolena.
- 4 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **Dynamická normalizace**.

Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
 - 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **DSEE HX**.
-  Toto nastavení je k dispozici pouze pro kabelová sluchátka, která podporují technologii Hi-Res Audio.

Potlačení hluku

Zařízení podporuje náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku. Použijete-li náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku, dosáhnete mnohem vyšší kvality zvuku při poslechu hudby v hlučném prostředí, jako je autobus, vlak nebo letadlo. Můžete ji rovněž využít k zajištění tichého prostředí pro studium, práci či četbu.

-  K zajištění optimálního výkonu se doporučuje použít náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku od společnosti Sony.

Používání náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku

- 1 Náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku připojte k zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky  > **Nastavení > Zvuk > Nastavení příslušenství > Potlačení hluku** a ťuknutím na jezdce zapněte funkci **Potlačení hluku**.
- 3 Ťukněte na možnost **Typ sluchátek/náhl.soupr.** a vyberte typ náhlavní soupravy / sluchátek.
- 4 Chcete-li možnost **Potlačení hluku** povolit pouze během přehrávání hudby nebo videa nebo v případě, že obrazovka je aktivní, ťuknutím na jezdce **Úsporný režim** tuto funkci povolte.
- 5 Pokud chcete možnost **Potlačení hluku** povolit, když je připojená náhlavní souprava, ťuknutím na jezdce **Úsporný režim** tuto funkci zakažte.

-  Náhlavní souprava pro potlačení hluku nemusí být při nákupu součástí zařízení.

-  Funkci **Potlačení hluku** můžete také aktivovat na panelu oznámení po připojení náhlavní soupravy s možností potlačení hluku k zařízení.

Úprava nastavení podle hlučnosti prostředí

- 1 Ujistěte se, že k zařízení je připojena náhlavní souprava pro potlačení hluku.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení příslušenství > Potlačení hluku > Hlučnost prostředí**.
- 4 Vyberte příslušný typ hlučnosti prostředí a poté ťukněte na tlačítko **OK**.

Více uživatelských účtů

Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

- Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
 - Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.
- ! Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.

Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až tři účty běžných uživatelů.

Přidání běžného uživatelského účtu

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 - 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Uživatelé** > **Přidat uživatele**.
 - 4 Ťukněte na položku **OK**. Nový účet byl vytvořen.
 - 5 Vyberte jednu z následujících možností:
 - 1 Ťukněte na položku **NASTAVIT**. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
 - 2 Pokud účet vytváříte pro jiného uživatele, který není s vámi, můžete ťuknout na možnost **NYNÍ NE**. Jakmile bude uživatel připraven, může v nabídce **Nastavení** vybrat položku **Uživatelé** a uvidí svůj účet, pojmenovaný **Nový uživatel**. Jednoduše ťukněte na účet a postupujte podle pokynů k dokončení nastavení.
 - 6 Obrazovku odemknete tak, že po ní přejedete prstem směrem nahoru.
 - 7 Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.
-  Účet pro běžného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat uživatele**.

Povolení telefonování a zasílání zpráv SMS běžnému uživateli

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na Ploše ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost  vedle jména požadovaného uživatele a přetáhněte přepínač **Zapnout telefonní hovory a SMS** doprava.

Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Uživatelé**.
- 4 Ťukněte na možnost  vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost **Odebrat uživatele** > **Smazat**.

Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

Aktivace účtu hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 - 2 Na ploše ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Uživatelé** > **Host**.
- 💡 Účet hosta můžete také aktivovat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat hosta**.

Povolení telefonování a zasilání zpráv SMS uživateli v roli hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na Ploše ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost  vedle účtu **Host** a posuvník vedle položky **Zapnout telefonní hovory** přetáhněte doprava.

Vymazání dat relace hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení pod účtem hosta.
 - 2 Na ploše ťukněte na položku .
 - 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ťukněte na ni.
 - 4 Najděte položku **Odebrat hosta** a ťukněte na ni.
 - 5 Ťukněte na tlačítko **Odebrat**.
- 💡 Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášení. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Odebrat hosta**.

Přepínání mezi uživatelskými účty

Přepínání mezi účty více uživatelů

- 1 Pro zobrazení seznamu uživatelů přetáhněte stavový řádek dolů a poté ťukněte na ikonu uživatele v pravého horním rohu obrazovky.
 - 2 Ťukněte na ikonu představující uživatelský účet, na který chcete přepnout. Zobrazí se zamykací obrazovka pro tento uživatelský účet.
- 💡 Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost **Začít znovu** můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost **Ano, pokračovat**.

Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:


- Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
- Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
- Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce zadávání gesty, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno. Chcete-li raději použít menší verzi klávesnice na obrazovce a zadávat text pouze jednou rukou, můžete místo toho aktivovat jednoruční klávesnici.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Funkce inteligentního rozpoznávání jazyka zjistí jazyk, který používáte, a během psaní bude předvídat slova z tohoto jazyka. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zasílání e-mailů a zpráv SMS.

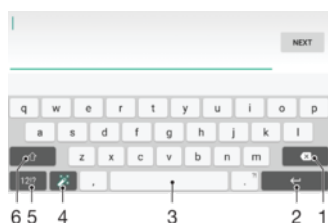

- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 3 Vložení mezery
- 4 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí.
- 5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte ťuknutím na tlačítko 1|2.
- 6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny ↵, následujícím velkým písmenem ⇧ a všemi velkými písmeny ⇧. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- ťukněte na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahu

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku  zobrazíte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Vypnutí nebo zapnutí zadávání gesty

- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu 12!?
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na jezdce **Psát pomocí tahu**.

Použití jednoruční klávesnice

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce v orientaci na výšku a ťukněte na možnost 12!?
 - 2 Ťukněte na  a potom na položku **Jednoruká klávesnice**.
 - 3 Chcete-li jednoruční klávesnici přesunout na levou nebo pravou stranu obrazovky, ťukněte na položku  nebo .
-  Chcete-li se vrátit ke kompletní klávesnici na obrazovce, ťukněte na položku .

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.



- 1 Výběr způsobu zadávání textu. Na každý znak můžete jednou ťuknout a využít návrhy slov nebo ťukat na tlačítko do té doby, než vyberete požadovaný znak.
- 2 Odstranění znaku před kurzorem
- 3 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 4 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 5 Zobrazení čísel
- 6 Zobrazení symbolů a emotikon
- 7 Vložení mezery

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťukněte na pole pro zadání textu a poté ťukněte na možnost 12!?
- 2 Klepněte na položku  a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na položku **Klávesnice na výšku** a vyberte možnost **Telefonní klávesnice**.

Zadáání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Dlouhým stisknutím řádku navržených slov zobrazíte seznam dalších návrhů a vyberte slovo ze seznamu.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Toto tlačítko stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadáání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost 123. Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost &😊. Zobrazí se mřížka se symboly a emotikonami.
- 2 Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

Zadáání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů. Než začnete hlasový vstup používat, musíte ho povolit.

Povolení hlasového vstupu

- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu 121?.
- 2 ťukněte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 ťukněte na jezdce **Klávesa hlasového zadávání Google™**. Je-li funkce povolena, na klávesnici se zobrazí .

Zadáání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce a zkontrolujte, zda je zapnuta funkce hlasového vstupu.
- 2 ťukněte na tlačítko . Když se na obrazovce zobrazí , vyslovte požadovaný text.
- 3 Až domluvíte, ťukněte na ikonu  znovu. Zobrazí se návrh textu.
- 4 Je-li to třeba, upravte návrh ručně.

Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K možnostem úprav získáte přístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Možnosti úprav poté budou k dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

Panel pro úpravu textu

Po výběru textu dvojitým ťuknutím na slovo se zobrazí panel úprav, na kterém jsou k dispozici různé nástroje:

- **Vyjmout**
- **Kopírovat**
- **Vložit**
- **Sdílet**
- **Vybrat vše**
- **Asistence**

- ! Volba **Vložit** se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Slovo, na které ťuknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.

Úprava textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

Použití nástroje Lupa

- Po zadání textu ťukněte na příslušné textové pole a podržte jej. Zobrazí se zvětšený text. Bude také možné umístit kurzor na libovolné místo v rámci textového pole.

Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice a další nastavení zadávání textu, které umožňují například nastavení jazyka psaní, automatického dokončování a opravy slov. Vypnutím funkce inteligentního rozpoznávání jazyka můžete získávat návrhy slov pro jeden zvolený jazyk.

Klávesnice může využívat text, který jste napsali ve zprávách a jiných aplikacích, k tomu, aby se naučila váš styl psaní. K dispozici je rovněž Průvodce přizpůsobením, který vám pomůže se základním nastavením. Můžete také zvolit používání několika klávesnic a přecházet mezi nimi. Například si můžete vybrat čínskou klávesnici Xperia™ nebo japonskou klávesnici Xperia™.

Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?
- 2 Ťukněte na ikonu , poté na položku **Nastavení klávesnice** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, ťukněte na položku **Jazyky psaní** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Změna nastavení návrhů slov

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?
- 2 Ťukněte na ikonu , a pak na možnosti **Nastavení klávesnice** > **Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr jiné klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost  v pravé dolní části obrazovky.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Změna jazyka psaní pomocí klávesnice na obrazovce

- ! Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jste přidali více než jeden jazyk pro zadávání textu a je vypnutá funkce inteligentního rozpoznávání jazyka nebo když nastavené jazyky používají jinou než latinskou abecedu.
- Když zadáváte text pomocí klávesnice na obrazovce, můžete ťuknutím na ikonu jazyka přepínat mezi jednotlivými jazyky. Opakovaně ťukněte například na ikonu **EN**, dokud se neobjeví požadovaný jazyk.

Použití stylu psaní

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?
- 2 Ťukněte na položku , pak ťukněte na položku **Nastavení klávesnice** > **Použít můj styl psaní** a vyberte požadovaný zdroj.

Povolení nebo zákaz funkce Inteligentní rozpoznávání jazyka

- ! Funkce inteligentního rozpoznávání je k dispozici pouze pro jazyky psané latinkou.
- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu 12!7.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Jazyky psaní** a zaškrtněte políčka jazyků, které chcete používat.
- 4 Ťukněte na jezdce **Inteligentní detekce jazyka**.

Výběr varianty rozložení klávesnice

- ! Varianty rozložení pro klávesnici na obrazovce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky. Pro každý jazyk zadávání textu můžete vybrat jiné rozložení klávesnice.
- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!7.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na ikonu **Jazyky psaní** a poté na ikonu  vedle jazyka pro zadávání textu.
- 4 Vyberte požadované rozložení klávesnice.
- 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Volání

Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů v zařízení nebo ťuknutím na telefonní číslo v seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání tím, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu. K videohovorům můžete využít aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace.



1 Zobrazení dalších možností

2 Smazání čísla

3 Číselník

4 Tlačítko volání

Otevření telefonního číselníku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku
- 2 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 3 Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko

Vytočení telefonního čísla

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu
- 2 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 3 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko otevřete číselník.
- 4 Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku
- 5 V dialogovém okně výběru účtu vyberte kartu SIM.

Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ťukněte na tlačítko

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Otevřete telefonní číselník.
- 2 Zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete zavolat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.
- 4 Vyberte kartu SIM.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Otevřete telefonní číselník.
- 2 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 3 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom vyberte kartu SIM.

Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímá volba**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízení osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 ťukněte na možnost **Další nastavení > ID volajícího**.

Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. Když obdržíte příchozí hovor a obrazovka je aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako upozornění, tzn. v minimalizovaném plovoucím okně na kterékoli otevřené obrazovce. Při obdržení takového oznámení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

- Přetáhněte tlačítko  doprava.

Přijetí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

- ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **PŘIJMOUT**.
- 💡 Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na horní část okna oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete se například rozhodnout odmítnout hovor odesláním zprávy nebo ho přesměrovat do hlasové schránky.

Odmítnutí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

- Přetáhněte ikonu  doleva.

Odmítnutí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

- Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **ZAMÍTNOUT**.
- 💡 Místo zamítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro správu hovoru. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS nebo přesměrovat hovor na záznamník.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Použití záznamníku

Aplikaci záznamníku v zařízení můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik sekund se má vyčkat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně

přesměrovat hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdněni a nemůžete je přijmout. Ke zprávám v záznamníku pak můžete přistupovat přímo ze zařízení.

- ! Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.

Záznam uvítací zprávy pro záznamník

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnost **Záznamník Xperia™** > **Uvítání**.
- 5 Ťukněte na položku **Zaznamenat nové uvítání** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Povolení nebo zákaz automatické odpovědi

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor**.
- 3 Ťukněte na kartu SIM a poté ťukněte na volbu **Záznamník Xperia™**.
- 4 Ťukněte na jezdce **Záznamník**.

Nastavení časové prodlevy pro automatické přijetí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na kartu SIM a poté ťukněte na volbu **Záznamník Xperia™**.
- 4 Vyberte **Zvednout po uplynutí**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů upravte čas.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Přepojení příchozího hovoru na záznamník

- Objeví-li se příchozí hovor, ťukněte na položku **MOŽNOSTI ODPOVĚDI** a vyberte položku **Odmítnout se záznamníkem**.
- 💡 Při příchozím hovoru můžete také počkat přednastavenou dobu, po které záznamník hovor přijme automaticky.

Poslech zpráv na záznamníku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte kartu SIM.
 - 4 Ťukněte na možnost **Záznamník Xperia™** > **Zprávy**.
 - 5 Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.
- 💡 Zprávy na záznamníku si můžete rovněž poslechnout přímo ze seznamu volání ťuknutím na položku .

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Hovor můžete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost **MOŽNOSTI ODPOVĚDI**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na okno s oznámením, kde se zobrazí telefonní číslo nebo jméno kontaktu.
- 2 Ťukněte na položku **MOŽNOSTI ODPOVĚDI**.
- 3 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **MOŽNOSTI ODPOVĚDI**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Hovor**, vyberte kartu SIM a ťukněte na volbu **> Odmítnout hovor zprávou**.
- 3 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Inteligentní práce s hovory



Příchozí hovory můžete přijímat, aniž byste se dotkli obrazovky, a to zapnutím funkce inteligentní práce s hovory. Jakmile tuto funkci aktivujete, můžete s hovory pracovat následujícím způsobem:

- Přijetí: Přiložte zařízení k uchu.
- Odmítnutí: Zatřeste zařízením.
- Vypnutí vyzvánění: Položte zařízení obrazovkou směrem dolů.

Zapnutí funkce Inteligentní práce s hovory

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Chytrá práce s hovory**.
- 5 Ťukněte na přepínač v nabídce **Chytrá práce s hovory**.

V průběhu hovoru

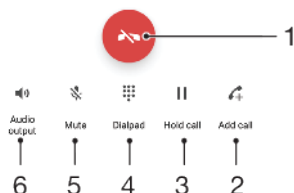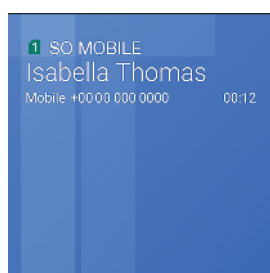

1 Ukončení hovoru

2 Uskutečnění dalšího hovoru

3 Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení podrženého hovoru

- 4 Zadání číslic DTMF během hovoru
- 5 Vypnutí mikrofonu během hovoru
- 6 Zapnutí reproduktoru během hovoru

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory  s ikonou **1** nebo **2**, která udává kartu SIM, pro kterou byl hovor určen, přijaté hovory  a volaná čísla .

Otevření seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo v seznamu volání přímo zavolat, ťukněte na položku  vedle čísla a vyberte kartu SIM. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dlouze ho stiskněte a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na číslo v seznamu volání a vyberte možnost **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat ke kontaktu**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Zobrazení možností seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na tlačítko .

-  Pomocí výše uvedených kroků můžete také zobrazit obecná nastavení hovorů.

Přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovat na jiného příjemce, například na jiné telefonní číslo, jiné zařízení nebo na záznamovou službu. Také můžete přesměrovat hovory určené pro kartu SIM 1 na kartu SIM 2, jestliže je karta SIM 1 nedostupná (a naopak). Tato funkce je označována jako dostupnost dvou karet SIM. Je třeba ji ručně povolit.

Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položky **Přesměrování hovorů** > **Hlasový hovor** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na možnost **Zapnout**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Vyberte **Přesměrování hovorů**.
- 5 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Povolení dostupnosti obou karet SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Duální SIM** > **Dostupnost duální karet SIM**.
 - 3 Ťuknutím na přepínač **Dostupnost duální karet SIM** zapnete funkci.
 - 4 Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Pokud funkce dostupnosti obou karet SIM nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obě karty SIM správně zadali telefonní čísla. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání.

Omezení hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení. Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, můžete nasměrovat všechny příchozí hovory od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky. Pokud chcete některé číslo zablokovat, úplně, můžete ve službě Google Play™ vyhledat a stáhnout aplikaci, která tuto funkci umožňuje.

- ! Pevné vytáčení není podporováno všemi operátory. Zjistěte u svého operátora, zda vaše karta SIM nebo mobilní síť podporují tuto funkci.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte kartu SIM.
 - 4 Ťukněte na položku **Blokování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
 - 5 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Zapnout**.
- ! Při prvním nastavení blokování hovorů je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejně heslo bude třeba použít i při pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Povolená telefonní čísla**.
- 5 Pokud chcete povolit pevné vytáčení, vyberte možnost **Aktivovat pevné vytáčení**. Pokud chcete zakázat pevné vytáčení, vyberte možnost **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 6 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnost **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnost **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2**.
- 5 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 7 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Převedení hovorů od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kontakt, jehož hovory chcete automaticky převádět do hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost  > .
- 5 Zaškrtněte políčko **Hovory do hlasové schránky**.
- 6 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

- ! Mobilní data nejsou během hovorů k dispozici. Aplikace, například e-mail, Internet a sociální sítě, budou po připojení k síti Wi-Fi fungovat.

Aktivace a deaktivace funkce čekajících hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Další nastavení**.
- 5 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doprava.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Podržet hovor**.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doleva.

Další hovor

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Ťuknutím na ikonu  zobrazte číselník.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost . První hovor bude přidržen.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu **Podrženo**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Chcete-li zobrazit telefonní číselník, ťukněte na ikonu .
- 3 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na možnost . První účastník bude dočasně přidržen.
- 4 Ťuknutím na položku přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 5 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte výše uvedené kroky.

Soukromá konverzace s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Správa konference**.
- 2 Ťuknutím na tlačítko rozdělení účastníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte soukromou konverzaci.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Správa konference**.
- 2 Ťukněte na položku vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku .

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnosti **Hlasová schránka** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 5 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 6 Vyberte **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Otevřete telefonní číselník.
 - 2 Stiskněte a podržte tlačítko **1** a vyberte kartu SIM.
- Při první zavolání hlasové schránky vás systém operátora vyzve k jejímu nastavení. Můžete být například požádáni o namluvení uvítací zprávy nebo o zadání hesla.

Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Otevřete telefonní číselník.
 - 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na ikonu .
- Tísňová volání lze provádět i tehdy, když není vložena SIM karta nebo když jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM


- 1 Ťukněte na tlačítko **NOUZE**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .

Tísňové volání se zamknutou obrazovkou

- 1 Pokud je aktivní typ zámku obrazovky **Přejetí**, přejed'te prstem nahoru a ťukněte na položku . Ťuknutím na ikonu  zobrazte číselník, zadejte tísňové číslo a ťukněte na položku .
- 2 Pokud je obrazovka zamčená gestem, kódem PIN nebo heslem, přejed'te prstem nahoru a ťukněte na možnost **NOUZE**, zadejte tísňové číslo a ťukněte na položku .

Kontakty

Hledání a zobrazení kontaktů

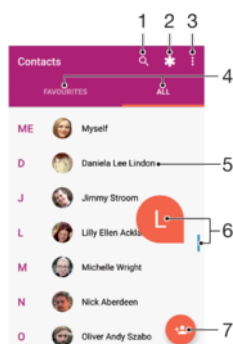

- 1 Hledání kontaktů
- 2 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Karty Oblíbené položky a Všechny kontakty
- 5 Zobrazení podrobností o kontaktu
- 6 Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem pomocí jezdce
- 7 Přidání kontaktu

Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Ťukněte na a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Najít kontakty**. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Vybrat skupiny/účty**.
- 3 V zobrazeném seznamu vyberte požadovanou možnost. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu.
- 4 Chcete-li rozbalit seznam dalších možností, ťukněte na položku **Vybrat skupiny**, vyberte příslušný rozevírací seznam a zaškrtněte požadovaná políčka či jejich zaškrtnutí zrušte.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidávání a úpravy kontaktů

Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na položku .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku **Kontakt v telefonu**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- ! Po uložení kontaktu do účtu se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud chcete změnit, ve kterém účtu se kontakt uloží, je nutné kontakt vytvořit znovu a uložit jej ve správném účtu.
- 💡 Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Upravte požadované údaje.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- ! Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

Přidání obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Ťukněte na volbu , vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle potřeby.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.

Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo ťuknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ťukněte na položku **HOTOVO**.
- 5 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Odeslání všech hovorů od kontaktu do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost  a poté zaškrtněte políčko **Hovory do hlasové schránky**.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

Vytočení telefonního čísla

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Blokování čísel**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat číslo** a zadejte telefonní číslo, ze kterého chcete blokovat volání a SMS.
- 4 Ťukněte na tlačítko **BLOKOVAT**.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na  a potom na položku **Smazat kontakt**.
- 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na **JÁ** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **ULOŽIT**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořte nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Synchronizace kontaktů v novém zařízení se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na  a potom na položku **Správa účtů**.
 - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti  > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Importovat/Exportovat** > **Importovat z karty SD nebo z vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Karta SD**.
- 5 Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat.

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 3 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 4 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
- 5 Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.


Import kontaktů z karty SIM

- ! Při přenosu kontaktů na kartu SIM nebo z této karty mohou být kontakty v cílovém umístění duplikovány. Informace o odstranění tohoto problému naleznete v tématu *Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty* na straně 88.

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Importovat/Exportovat**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 5 Vyberte kontakty, které chcete importovat. Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost  a **Importovat vše**.

Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze

V aplikaci Kontakty lze přidat a upravit informace pro případ nouze. Můžete zde uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také informace o příbuzných a přátelích, které lze v případě nouze kontaktovat. Po nastavení jsou tyto informace přístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v případě uzamčení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchranáři tyto informace přečíst.

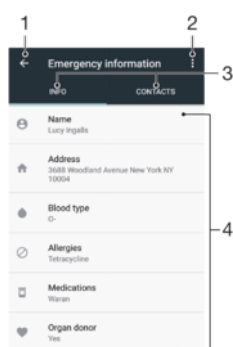

- 1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty
- 2 Zobrazení dalších možností
- 3 Karta s informacemi o zdravotním stavu, osobními údaji a kontaktními informacemi pro případ nouze
- 4 Informace o zdravotním stavu a osobní údaje

Zadání informací o zdravotním stavu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Upravte požadované údaje.

Přidání nového kontaktu pro případ nouze

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na položku  a potom na **KONTAKTY > Přidat kontakt**.
 - 3 Ťukněte na kontakt, který chcete použít jako kontakt pro případ nouze.
- ! Kontakt pro případ nouze musí obsahovat alespoň jedno telefonní číslo, na které mohou záchranáři zavolat. Pokud je zařízení uzamčeno pomocí zámku obrazovky, záchranáři uvidí pouze telefonní číslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje.

Oblíbené položky

Kontakty, které označíte jako oblíbené položky, se zobrazí na kartě Oblíbené položky v aplikaci Kontakty společně s nejčastěji volanými kontakty ("top contacts"). Díky tomu získáte k těmto kontaktům rychlejší přístup.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na **Plocha** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na tlačítko .

Zobrazení oblíbených kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Oblíbené**.

Odesílání informací o kontaktu

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko **JÁ**.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu a podržte jej a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle kontaktů, které chcete sdílet.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání všech kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a ťuknutím na možnost **Importovat/Exportovat > Sdílet všechny kontakty** zahajete export všech kontaktů.
- 3 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení exportu ťukněte na oznámení.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky propojit a vytvořit jedinou položku. Omylem propojené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem, a podržte jej.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle kontaktu, který chcete propojit.
- 4 Ťukněte na  a potom na položku **Propojit**. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.
- 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Propojit**.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Zrušit propojení**.
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Zrušit propojení**.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít vnitřní úložiště, paměťovou kartu nebo kartu SIM. Další informace o obnovení kontaktů do vašeho zařízení najdete v tématu *Přenos kontaktů* na straně 85.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Importovat/Exportovat** > **Exportovat na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Karta SD**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Export kontaktů na kartu SIM

- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost  > **Importovat/Exportovat**.
 - 3 Vyberte kartu SIM.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Export všech kontaktů do vnitřního úložiště


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Importovat/Exportovat** > **Exportovat na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Zobrazit interní úložiště**.
- 4 Ťukněte na  a potom na číslo modelu vašeho zařízení vedle .
- 5 Vyberte cílovou složku nebo jednoduše ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Zasílání zpráv a chat

Čtení a odesílání zpráv

Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a zpráv MMS* na straně 48.

- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

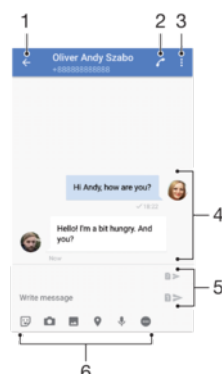

- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Zavolání odesílateli zprávy
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Odeslané a přijaté zprávy
- 5 Odeslání hotové zprávy
- 6 Přidání příloh

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu , poté najděte položku  a ťukněte na ni.
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
 - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k němu uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
 - 4 Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, opakujte výše popsany postup a přidejte další příjemce.
 - 5 Ťukněte na možnost **Psat zprávu** a zadejte text zprávy.
 - 6 Pokud chcete připojit přílohu, vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na jedno z tlačítek  podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.

Čtení přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.
- 💡 Všechny přijaté zprávy se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na jedno z tlačítek  podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu , poté najděte položku  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k němu uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 Zprávu podle potřeby upravte a ťukněte na jedno z tlačítek  podle toho, kterou kartu SIM chcete použít.

Uložení souboru z přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na zprávu.
- 3 Stiskněte a podržte soubor, který chcete uložit, a zvolte požadovanou možnost.

Uspořádání zpráv

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na , vyhledejte  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu** > **SMAZAT**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na volbu  > **SMAZAT**.

Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete označit hvězdičkou, podržte ji a následně ťukněte na položku **Přidat hvězdičku**.
- 4 Chcete-li zprávě hvězdičku odebrat, dlouze stiskněte požadovanou zprávu a ťukněte na možnost **Odstranit hvězdičku**.

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

Uskutečnění hovoru ze zpráv

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, poté na ikonu  a vyberte kartu SIM.

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **ULOŽIT**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořte nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na položku **Zvuk oznámení**, vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Hotovo**.
- 5 Chcete-li upravit další nastavení oznámení, ťukněte na příslušné přepínače.

Povolení nebo zákaz doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 3 Ťuknutím na přepínač **Doručenka** zapnete nebo vypnete funkci.
- ! Po zapnutí funkce doručení se u zpráv, které byly úspěšně doručeny, zobrazí zaškrtnutí políčko.

Rychlé zasílání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zasílání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli. Tuto aplikaci lze používat i v počítačích, v zařízeních se systémem Android™ a v dalších zařízeních. Každou konverzaci můžete proměnit ve videohovor s více přáteli a můžete jim zasílat zprávy, i když jsou právě offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.

Aplikace Hangouts™ vyžaduje přístup k Internetu a účet Google™. Přejděte na web <http://support.google.com/hangouts> a klikněte na odkaz „Hangouts v zařízení s Androidem“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání této aplikace.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

Práce s aplikací Hangouts™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Hangouts** a ťukněte na ni.

E-mail

Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- ! U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení > Přidat účet**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **DALŠÍ**.

Odesílání a příjem e-mailových zpráv

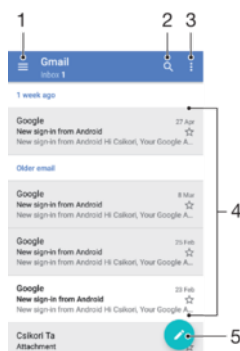

- 1 Zobrazení nabídky a seznamu všech e-mailových účtů a složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Seznam e-mailových zpráv
- 5 Napsání e-mailové zprávy

Stažení nových e-mailových zpráv

- Je-li otevřena složka doručené pošty, přejeďte prstem dolů po seznamu zpráv.
- ! Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace o kontrole stavu připojení naleznete v tématu *Nastavení Internetu a zpráv MMS* na stránce 48.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku ≡ a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku ≡ a **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku ≡ a vyberte účet, ze kterého chcete e-mail odeslat.
- 3 Ťukněte na položku ✉ a začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce, případně vyberte jednoho nebo více příjemců z rozevíracího seznamu.
- 4 Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu ➤.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce doručených e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ťukněte na ni a pak ťukněte na možnost **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 2 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku ➤.

Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na položku **Přeposlat**.
- 2 Zadejte začátek jména nebo e-mailové adresy příjemce a vyberte požadovanou položku z nabízeného seznamu.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku ➤.

Uložení nebo zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-mailové zprávy s přílohami jsou označeny ikonou 📎.
- 2 Po otevření e-mailové zprávy najděte v těle e-mailu přílohu a poté ťukněte na volbu **ULOŽIT** nebo **ZOBRAZIT**, která se nachází vedle ní.

Resetování předvoleb aplikace

- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na jméno odesílatele a poté ťukněte na položky **Přidat do kontaktů** a **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořte nový kontakt**.
- 4 Je-li to nutné, upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

Uspořádání e-mailových zpráv

Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku ≡ a vyberte účet s přijatou poštou, kterou chcete seřadit. Pokud chcete seřadit poštu ve všech e-mailových účtech najednou, ťukněte na položku ≡ a pak na **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Ťukněte na možnost. ⋮ a poté na **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete vyhledat. Pokud chcete prohledat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku  a poté na **Všechny přijaté zprávy**.
- 3 Ťukněte na tlačítko .
- 4 Zadejte hledaný text a potom ťukněte na tlačítko  na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu , poté najdete položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položku  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte možnost **Zobrazit všechny složky**.

Odstranění e-mailových zpráv

- 1 Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Zaškrtněte políčka u zpráv, které chcete odstranit.
 - 3 Ťukněte na možnost .
- ! Zprávu můžete odstranit i listováním doprava.

Přesun e-mailové správy do jiné složky

- 1 V přchozí poště e-mailů listujte zprávy, které chcete přesunout, doleva.
- 2 Ťukněte na položku **Přesunout** a vyberte složku.

Nastavení e-mailového účtu

Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte požadovaný účet.
- 5 Ťukněte na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange ActiveSync

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange ActiveSync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 Ťukněte na položku **V nepřítomnosti**.
- 5 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

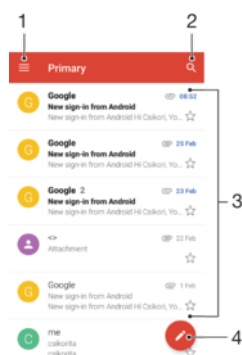

1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a složek

2 Hledání e-mailových zpráv

3 Seznam e-mailových zpráv

4 Napsání e-mailové zprávy

Další informace o aplikaci Gmail™

- Je-li otevřena aplikace Gmail, ťukněte na tlačítko  a pak na možnost **Nápověda a zpětná vazba**.

Hudba a rádio FM

Přenos hudby do zařízení


Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Hudební soubory mezi vaším zařízením a počítačem můžete přenést prostřednictvím poskytnutého kabelu USB. Po připojení vyberte na zařízení možnost **Přenos souborů** a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 42.
- K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companion. Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> nebo Xperia™ Companion pro Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

- ! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White Paper pro vaše zařízení na stránce www.sonymobile.com/support/.


Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

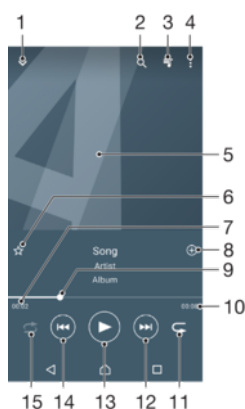

- | | |
|----|---|
| 1 | Minimalizace celé obrazovky přehrávače |
| 2 | Hledání všech skladeb uložených v zařízení |
| 3 | Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb |
| 4 | Zobrazení nabídky možností |
| 5 | Obal alba (je-li k dispozici) |
| 6 | Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené položky |
| 7 | Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby |
| 8 | Přidání skladby na seznam skladeb |
| 9 | Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu. |
| 10 | Celková délka aktuální skladby |
| 11 | Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání |
| 12 | Ťuknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě. |
| 13 | Přehrání nebo pozastavení skladby |
| 14 | Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě. |

Úvodní obrazovka aplikace Hudba

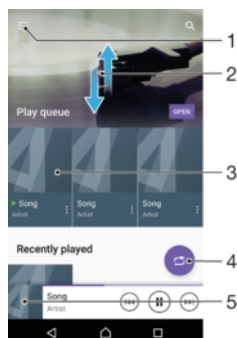

- 1 Ťuknutím na ikonu ≡ v levém horním rohu otevřete nabídku aplikace Hudba
- 2 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
- 3 Přehrávání skladby v aplikaci Hudba
- 4 Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
- 5 Návrat na obrazovku přehrávače hudby

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost 🎵.
 - 2 Ťukněte na položku ≡.
 - 3 Vyberte hudební kategorii.
 - 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete použít, potřebná oprávnění.

Vyhledání informací o skladbě online

- Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Další informace**.
- 💡 Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písní a informace o interpretech na webu Wikipedia.

Úprava informací o skladbě a stažení obalu alba

- 1 V aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Upravit info o hudebě**.
 - 2 Upravte informace podle potřeby.
 - 3 Chcete-li nastavit nebo stáhnout obal alba, ťukněte na položku 🖋 a vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- 💡 V nabídce Menu v Nastavení můžete také nastavit automatické stažení obalu alba.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Minimalizace aplikace Hudba


- Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku 🏠 vrátíte na obrazovku **Plocha**. Aplikace Hudba bude i nadále běžet na pozadí.

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

- Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na aplikaci Hudba.
- Případně na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .

Nabídka aplikace Hudba

Nabídka aplikace Hudba poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení. Zde můžete spravovat alba a seznamy skladeb.

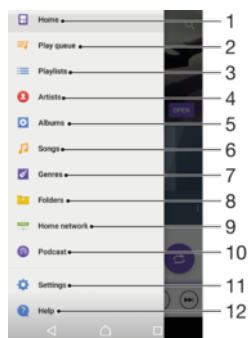

- | | |
|----|--|
| 1 | Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba |
| 2 | Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb |
| 3 | Procházení všech seznamů skladeb |
| 4 | Procházení všech interpretů |
| 5 | Procházení všech alb |
| 6 | Procházení všech skladeb |
| 7 | Procházení všech žánrů |
| 8 | Procházení všech složek |
| 9 | Přehrávání sdíleného hudebního souboru na jiném zařízení |
| 10 | Zobrazení předplacených nebo stažených podcastů v aplikaci Podcast |
| 11 | Otevření nabídky nastavení aplikace Hudba |
| 12 | Otevření nabídky podpory aplikace Hudba |

Otevření nabídky aplikace Hudba

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba

- Až se objeví nabídka aplikace Hudba, ťukněte na **Domovská stránka** nebo na obrazovku napravo od nabídky.

Odstranění skladby

- 1 V nabídce aplikace Hudba přejděte na skladbu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté z nabídky vyberte možnost **Odstranit z úložiště**.
 - 3 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.
- ! Právě přehrávanou skladbu nelze odstranit.

Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Hudba můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskněte název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
 - 2 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb** > **Vytvořit nový seznam skladeb**.
 - 3 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.
- 💡 Můžete také otevřít úvodní obrazovku aplikace Hudba a vytvořit nový seznam skladeb ťuknutím na položky **Seznamy skladeb** a **+**.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položku **Seznamy skladeb**.
- 2 V části **Seznamy skladeb** vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.
- 3 Chcete-li přehrát všechny skladby, ťukněte na libovolnou skladbu nebo na volbu **Náhodně přehrát vše**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté ťukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit ze seznamu skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položku **Seznamy skladeb**.
 - 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
 - 3 Ťukněte na položku **Odstranit z úložiště**.
 - 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.
- ! Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.

Sdílení hudby

Sdílení skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete sdílet.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Sdílet**.
 - 3 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete sdílet také alba a seznamy skladeb.

Vylepšení zvuku

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru


- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení zvuku** > **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 2 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvenčních pásem nahoru nebo dolů. Chcete-li vybrat uspořádání předvoleb, ťuknutím na položku **✓** vyberte uspořádání a volbu potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení zvuku** > **Zvukové efekty** > **Prostorový zvuk (VPT)**.
- 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

Služba TrackID™ pro rozpoznávání hudby se používá k identifikaci skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout žebříčky služby TrackID™, abyste věděli, co hledají ostatní uživatelé služby TrackID™ z celého světa. Nejlepší výsledky získáte použitím služby TrackID™ v tichém prostředí.

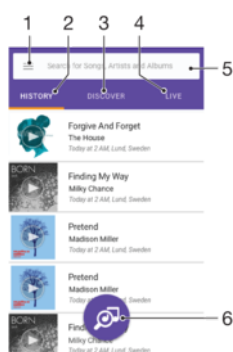

- 1 Ťuknutím na ikonu ☰ otevřete úvodní obrazovku aplikace TrackID™.
- 2 Zobrazení historie vyhledávání
- 3 Prohlížení nejoblíbenějších skladeb, oblíbených seznamů skladeb, nových skladeb a dalšího obsahu
- 4 Zjištění, co sledují ostatní uživatelé
- 5 Vyhledání skladeb, alb a interpretů
- 6 Rozpoznání poslouchané hudby

! Aplikace TrackID™ a některé funkce služby TrackID™ nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Službu TrackID™ lze připojit ke službám streamování hudby dostupným ve vaší zemi.

Identifikace hudby pomocí služby TrackID™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
 - 2 Vyhledejte aplikaci **TrackID™**, ťukněte na ni a podržte zařízení u zdroje zvuku.
 - 3 Ťukněte na tlačítko 🎵. Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace **TrackID™**, stiskněte tlačítko ◀.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Pokud služba **TrackID™** skladbu rozpozná, zobrazí informace o ní na domovské obrazovce aplikace TrackID™.
- 2 Přejděte na výsledek hledání, který chcete otevřít, a ťukněte na něj.

Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a přejděte ke skladbě, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouhým stisknutím obrazovky zobrazte tlačítko 🗑️.
- 3 Ťukněte na tlačítko 🗑️.


Používání služby TrackID™ LIVE

Službu TrackID™ LIVE můžete použít k zobrazení sledování LIVE v reálném čase po celém světě.

- Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a ťukněte na kartu **ŽIVĚ**.
- 💡 Můžete změnit rychlost načtení sledování a zapnout nebo vypnout zvuk ukázek skladeb.

Poslech rádia

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru zařízení.

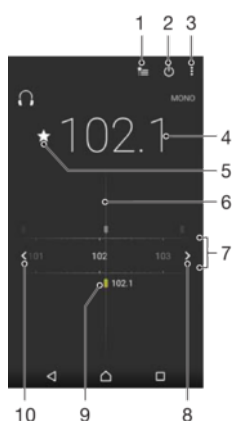

- | | |
|----|--|
| 1 | Seznam oblíbených stanic |
| 2 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia |
| 3 | Zobrazení možností nabídky |
| 4 | Naladěná frekvence |
| 5 | Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání |
| 6 | Ladění stanic |
| 7 | Frekvenční pásmo – přetažením doleva a doprava lze přecházet mezi kanály |
| 8 | Hledání stanice s vyšší frekvencí |
| 9 | Uložená oblíbená stanice |
| 10 | Hledání stanice s nižší frekvencí |

Poslech rádia FM

- 1 Připojte k zařízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
 - 3 Najděte položku a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.
- Můžete také ťuknout na šipky vedle pásma a přejít tak na další čistý rádiový signál.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a označí všechny dostupné kanály.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
 - 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
-  Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™

- 1 Během vysílání skladby na rádiu FM vašeho zařízení stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěšné identifikace se zobrazí výsledek nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte do aplikace rádia FM.
-  Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb.

Oblíbené kanály rádia

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

Poslech oblíbené radiostanice

- 1 Ťukněte na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **SMAZAT**.

Nastavení zvuku rádia

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku


- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

Fotoaparát

Fotografování a nahrávání videí

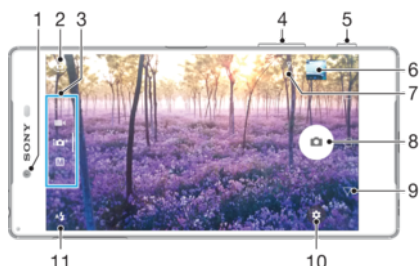

- | | |
|----|---|
| 1 | Objektiv předního fotoaparátu |
| 2 | Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem |
| 3 | Volba režimu záznamu |
| 4 | Přiblížení a oddálení |
| 5 | Tlačítko spouště fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy |
| 6 | Prohlížení fotografií a videoklipů |
| 7 | Umístění uložení |
| 8 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videa |
| 9 | Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu |
| 10 | Nastavení režimu záznamu |
| 11 | Nastavení blesku |

Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
 - 2 Fotoaparát aktivujete dlouhým stisknutím ikony a jejím přetažením libovolným směrem.
 - 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ťukněte na tlačítko .
- Fotoaparát můžete aktivovat, když je obrazovka zamknutá a neaktivní. Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu. Opětovným stisknutím tlačítka pořídíte fotografii.

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

Pořízení selfie pomocí předního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Až budete chtít pořídít fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřený fotoaparát, ťukněte na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

Použití funkce přiblížení či oddálení

- Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.
- Můžete také použít tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení. Chcete-li tuto funkci povolit, ťukněte na položku  a na položku **Více > Použít tlačítka hlasitosti jako**.

Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku .
- 3 Chcete-li zahájit záznam videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
- 4 Záznam zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Nahrávání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán režim videa, přejedte po obrazovce na možnost .
- 3 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 4 Ťuknutím na ikonu  spusťte nahrávání.
- 5 Nahrávání pozastavíte ťuknutím na ikonu . Ťuknutím na ikonu  nahrávání obnovíte.
- 6 Ťuknutím na ikonu  nahrávání zastavíte.

Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, ťukněte na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka fotoaparátu.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojů.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.

Obecné nastavení fotoaparátu

Režimy záznamu

-  Přejedte obrazovkou na požadovaný režim záznamu nebo do seznamu aplikací.



Ručně

Ruční úprava nastavení fotoaparátu, například rozlišení, vyvážení bílé a ISO



Super auto

Optimalizace nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu



Videokamera

Ruční úprava nastavení videa, například rozlišení a režim ostření



Aplikace fotoaparátu

Ruční výběr aplikací fotoaparátu

-  Další rady k pořizování lepších snímků najdete na stránce support.sonymobile.com.

Aplikace fotoaparátu



Sound Photo

Pořizování fotografií se zvukem na pozadí



Efekt AR

Pořizování fotografií nebo videí s virtuálními scénami a postavami



Kreativní efekt

Použití různých efektů na fotografie i video



Plynulé panorama

Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií



Tvář v obraze

Pořizování fotografií pomocí předního a zadního fotoaparátu současně



Style Portrait

Pořizování portrétů s různými styly aplikovanými v reálném čase



Timeshift video

Pořizování videí s vysokou snímkovou frekvencí a využívání efektů zpomaleného pohybu



Video 4K

Pořizování videí s velmi vysokým rozlišením 4K



Timeshift burst

Umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů.



Nástroj na vytváření nálepek

Vytváření jedinečných nálepek z vašich oblíbených fotografií nebo přímo z hledáčku fotoaparátu



Více fotoaparátů

Záznam stejné scény z více úhlů na jedné obrazovce



Maska AR

Použití jiných obličejů jako masky

Sweep Panorama

Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem ťuknutí a posunu.

Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Vyberte položku  a poté možnost .
- 3 Vyberte směr fotografování ťuknutím na položku .
- 4 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Funkce Styl portrétu

Pomocí funkce Styl portrétu můžete na portréty použít retušovací efekty již při jejich pořízení. Můžete také použít funkci **Magic Beam**, která rozjasní oči pomocí světelného odlesku.

Použití funkce Stylový portrét

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Vyberte položku  a poté možnost .
- 3 Chcete-li zobrazit všechny styly, ťukněte na název právě vybraného stylu, například **Bublina**.
- 4 Další styly můžete přidat ťuknutím na možnost **Další**.
- 5 Ťukněte na styl, který chcete použít, a potom ťukněte na položku .

Použití funkce Magic beam

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejedte po obrazovce a vyberte položku , pak ťukněte na možnost  > .
- 3 Chcete-li k očím přidat efekt světelného odlesku, vyberte požadovanou předvolbu.

Efekt AR

Pomocí efektů AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím nebo videím dát nový zábavný rozměr. Když používáte fotoaparát, toto nastavení vám umožňuje integrovat 3D scény do vašich fotografií nebo videí. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její pozici v hledáčku.

Video s funkcí Timeshift

Je možné nahrát video s vysokou snímkovou frekvencí (120 snímků za sekundu) a pak pomocí efektu Timeshift přehrát části videoklipu nebo dokonce celý videoklip zpomaleně.

Snímek funkce Face in

Pomocí režimu Face in můžete současně zapnout přední a hlavní fotoaparát tak, abyste mohli pořídit fotografii sebe společně s objektem.

Funkce Timeshift burst

Fotoaparát pořídí sérii 61 snímků v intervalu dvou sekund – jednu sekundu před a jednu sekundu po stisknutí tlačítka spouště na displeji. Můžete se tedy vrátit v čase a vybrat dokonalý záběr.

Použití funkce Timeshift burst

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Vyberte položku  a poté možnost .
- 3 Vyfotografujte sérii snímků. Snímky se zobrazí jako miniatury.
- 4 Posouváním procházejte mezi snímky a vyberte ten, který chcete uložit. Poté ťukněte na ikonu .

Režim Multifotoaparát

Režim Multifotoaparát umožňuje pořizovat fotografie nebo videa ze dvou různých úhlů a ze dvou různých zdrojů. Na obrazovce vašeho zařízení se zobrazí displeje dvou fotoaparátů – jeden z fotoaparátů vašeho zařízení, druhý z fotoaparátu připojeného zařízení Xperia® nebo fotoaparátu Sony, který podporuje technologii NFC a Wi-Fi Direct®.

Funkci Multifotoaparát můžete snadno použít například na koncertě, chcete-li zachytit kapelu z jednoho úhlu a publikum z druhého.

Funkci Multifotoaparát lze aktivovat pomocí funkce NFC, která automaticky spáruje obě zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct®.

Použití režimu více fotoaparátů

- 1 Zapněte funkci NFC na obou zařízeních, která chcete propojit.
- 2 Aktivujte na svém zařízení fotoaparát.
- 3 Vyberte položku  a poté možnost .
- 4 Otevřete obrazovce obou zařízení ťukněte na možnost .
- 5 Přiložte detekční oblasti NFC obou zařízení k sobě. Obě zařízení by se nyní měla spojit pomocí technologie Wi-Fi Direct®.
- 6 Po připojení zařízení se displeje obou fotoaparátů zobrazí na obrazovce vašeho zařízení – jedna z fotoaparátů vašeho zařízení, druhá z fotoaparátů připojeného zařízení.
- 7 Chcete-li změnit uspořádání nebo tvar displejů fotoaparátů, ťukněte na možnost .
- 8 Až budete hotovi s úpravami a budete chtít zachytit složenou fotografii nebo video, ťukněte na možnosti **Hotovo** > .

AR mask

Pomocí funkce AR mask můžete přes svoje selfie překrýt tvář jiného člověka nebo i zvířete. Můžete například prolnout svoji tvář s tváří přítele a vytvořit tak zábavného hybrida.

Použití funkce masky AR

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejedte po obrazovce, abyste se dostali k možnosti  a vyberte možnost .
- 3 Namiřte fotoaparát na obličej a vyberte masku, kterou chcete použít.
- 4 Pro pořízení fotografie nejprve ťukněte na ikonu , čímž se skryjí všechny masky a pak ťukněte na ikonu .
- 5 Chcete-li znovu zobrazit všechny typy masek, vyhledejte v barevném rámečku, který je zobrazen v hledáčku fotoaparátu, obličej a ťukněte na ikonu .

Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo Sony Select. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

Stahování aplikací fotoaparátu

- 1 Otevřete aplikaci fotoaparátu.
- 2 Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku  a poté možnost .
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

Automatické rozpoznávání tváří

Fotoaparát automaticky rozpozná tváře a označí je pomocí rámečků. Barevný rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na tvář, která je nejbližší středu fotoaparátu. Je také možné ťuknout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Automatický záznam

Po zapnutí automatického záznamu můžete pomocí některé z voleb níže automaticky pořizovat snímky.

Snímání úsměvu

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmějí. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Vypnuto

Je-li automatický záznam vypnutý, můžete pořizovat fotografie pomocí tlačítka spouště nebo tlačítka fotoaparátu.

Zapnutí funkce Smile Shutter™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Vyhledejte položku **Automatický záznam** > **Snímání úsměvu** a ťukněte na ně.
- 4 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Snímání úsměvu**, naniřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 5 Obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky, jakmile fotoaparát detekuje úsměv.
- 6 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořídíte fotografii ručně.

Uložení zeměpisné polohy fotografie

Povolením funkce Uložit polohu lze k fotografiím přidat zeměpisnou značku – při jejich pořizování se uloží přibližná zeměpisná poloha. Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí a technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu symbol , je funkce uložení polohy zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se symbol , je funkce uložení polohy zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné polohu na fotografii přidat. Nezobrazuje-li se žádný z těchto dvou symbolů, je funkce uložení polohy vypnutá.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položku **Více** a ťuknutím na jezdce vedle položky **Uložit polohu** zapněte nebo vypněte funkci.
- 4 Pokud povolujete ukládání zeměpisných souřadnic, budete vyzváni k povolení služeb určení polohy, pokud zatím nebyly povoleny. Ťukněte na možnost **OK** a poté na jezdce **Poloha**.

Fotografování dotykem

S funkcí fotografování dotykem pořídíte fotografii ťuknutím kamkoli na obrazovku fotoaparátu.

Zapnuto

Pouze přední fotoaparát

Vypnuto

Mřížka

Mřížku můžete použít jako vizuální pomůcku při fotografování, která vám pomůže vybrat správnou kompozici fotografie.

-  Mřížka se na obrazovce fotoaparátu zobrazí pouze během fotografování a na finální fotografii ji nevidíte.

Automatický náhled fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

Zapnuto

Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

Pouze přední fotoaparát

Po pořízení fotografie pomocí předního fotoaparátu se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

Vypnuto

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Použití tlačítka ovládání hlasitosti

Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořizování fotografií používat k různým účelům.

Přiblížení

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení

Hlasitost

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přizpůsobení hlasitosti oznámení, vyzvánění a hudby

Spoušť

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro pořizování fotografií

Zvuk

Při pořízení fotografie nebo zahájení záznamu videa fotoaparát vydá zvuk závěrky. Pokud používáte samospoušť, zazní série pípnutí označujících odpočet. Tyto zvuky můžete zapnout nebo vypnout.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

Pouze spustit

Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.

Spustit a pořídít fotografii

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídít snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Spustit a zaznam. video

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Vypnuto

Nastavení barvy a jasu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Ťukněte na možnost  > **Barva a jas**.
 - 3 Přetáhněte jezdce do požadované polohy a upravte nastavení barvy a jasu.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Super auto a Videokamera.

Vyvážení bílé

Tato funkce, dostupná pouze v režimu **Ručně**, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Umožňuje také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na ikony plus nebo mínus.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek s větším rozlišením vyžaduje více paměti.

23MP

5520×4140(4:3)

Rozlišení 23 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

20MP

5984×3366(16:9)

Rozlišení 20 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlišení 3 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlišení 2 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii, aniž byste zařízení museli držet. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, na kterých nechcete chybět. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování předejít chvění fotoaparátu.

10 s

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na tlačítko závěrky nebo stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

3 s

Umožňuje nastavení 3sekundové prodlevy mezi ťuknutím na tlačítko závěrky nebo stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Vypnuto

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na tlačítko závěrky nebo stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.

Efekt hladké pleti

Efekt **Efekt hladké pleti** na zařízení zapněte, chcete-li, aby při pořizování selfie v režimu záznamu **Ručně** a **Super auto** byly tóny pleti měkčí.

Sledování objektu

Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením nebo pohybem fotografovaných objektů. Vyšší hodnotu ISO můžete použít také pro pořízení jasného snímku i při slabém osvětlení.

Automaticky

Nastavuje citlivost ISO automaticky.

50

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 50.

100

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.

200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.

400

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.

800

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.

1600

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

3200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 3200.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Tvář

Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika oblastí a změří každou oblast pro určení dobře vyvážené expozice.

Střed.

Změří střed obrázku a určí expozici na základě jasů tam umístěného objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po ťuknutí na ikonu blesku  na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.



Vypnuto

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Svítilna

Při pořizování snímků svítí blesk nepřetržitě.

Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.



Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořizovat ručně.



Hladká pleť

Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.



Měkké pozadí

Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.



Redukce rozmaz. pohybu

Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořizování snímků za slabého osvětlení.



Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



Korekce protisvětla HDR

Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavěná funkce opravy protisvětla analyzuje obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.



Noční portrét

Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Ručně držený soumrak

Tuto možnost použijte pro pořizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a rozmazáním.



Vysoká citlivost

Hodí se pro pořizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje rozmazání.



Jídlo

Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.



Domácí mazlíček

Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.



Pláž

Hodí se pro pořizování fotografií na břehu moře nebo jezera.



Sníh

Zabraňuje přexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.



Párty

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografiím ostřejší kontrast.



Ohňostroj

Hodí se pro pořizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

! Tato nastavení jsou dostupná pouze v režimu snímání **Ručně**.

Nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku
- 3 Chcete-li zobrazit nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Každé nastavení scény je navrženo tak, aby výsledkem bylo video co nejlepší možné kvality v konkrétním prostředí nahrávání.

AUTO Automaticky

Výběr scény je automatický.

SCN Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa se světlým pozadím.



Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



Noční scéna

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž

Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.



Sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete přizpůsobit různým formátům.

Full HD (30 sn./s)
1920×1080(16:9)

Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) se 30 snímků za sekundu a poměrem stran 16:9.

Full HD (60 sn./s)
1920×1080(16:9)

Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) se 60 snímků za sekundu a poměrem stran 16:9.

HD
1280×720(16:9)

Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

VGA
640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

Automatický záznam (video)

Po zapnutí automatického záznamu můžete během nahrávání videa automaticky pořizovat snímky. Pomocí funkce Smile Shutter™ fotoaparát během nahrávání videa automaticky pořídí snímky umívajících se tváří.

Zapnutí funkce Smile Shutter™ (video)

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Vyhledejte položku **Automatický záznam (video)** > **Snímání úsměvu** a ťukněte na ně.

SteadyShot™

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Inteligentní aktivní

Aktivací zajistíte kompenzaci většího i menšího třesu kamery.

Standardní

Aktivováním odstraníte vysokofrekvenční chvění fotoaparátu.

Vypnuto

Stabilizátor je vypnutý.

Baterka

Pomocí baterky můžete zajistit osvětlení pro videa při záznamu s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Ikona blesku videa  je k dispozici na obrazovce videokamery. Upozorňujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.



Zapnuto



Vypnuto

Další informace o podpoře aplikace Fotoaparát

V nabídce nápovědy můžete vyhledat testy a další užitečné informace týkající se fotoaparátu. K podpoře přejdete následovně:

- 1 Otevřete aplikaci fotoaparátu.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Více** > **Nápověda**.

Fotografie a videa v aplikaci Album

Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.



- 1 Ťuknutím na ikonu ≡ otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 2 Zobrazení nabídky možností
- 3 Prezentace všech fotografií a videí nebo těch, které jste přidali jako oblíbené
- 4 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album
- 5 Datum položek ve skupině
- 6 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte
- 7 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost .
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Chcete-li nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízení na bok, ťukněte na položku **Otočit obsah obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej > Při otočení zařízení**.
- ! Aplikace Album nemusí podporovat všechny formáty souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení na stránce www.sonymobile.com/support/.

Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost  > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na tlačítko .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty. Máte-li v zařízení uloženo velké množství fotografií, doporučujeme je pravidelně ukládat do počítače nebo do externího paměťového zařízení, abyste předešli ztrátě dat při nečekané události nebo poruše. Tímto postupem si také uvolníte paměť v zařízení. Další informace naleznete v tématu ***Správa souborů pomocí počítače*** na stránce 42.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Fotografie kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a upravte fotografii podle potřeby.
- 3 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Otočení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Otočit** a vyberte požadovanou možnost. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **SMAZAT**.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskněte požadovanou položku, dokud se nevybere.
- 2 Ťuknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vybrat vše**.
- 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástrojů.

Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na ně efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.

Úprava fotografie

- Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .

Oříznutí fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Oříznout**.
- 4 Ťukněte na položku **Oříznout** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co kolečka na okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Pokud chcete změnit velikost všech stran rámečku oříznutí najednou, dotkněte se a přidržte jeden ze čtyř rohů. Když kolečka na okrajích zmizí, roh podle potřeby přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Ťukněte na položku .
- 9 Chcete-li uložit kopii oříznuté fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku ,  nebo  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii, jak se vám líbí, a ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

Přidání foto rámečku k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Úprava nastavení jasu fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku , vyberte požadovanou možnost a upravte ji.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Úprava videa pomocí aplikace Editor videa

Videa, která jste pořídili pomocí kamery, můžete upravovat. Například můžete video sestříhat na požadovanou délku nebo upravit jeho rychlost. Po uložení upraveného videa zůstane v zařízení jeho původní, nezměněná verze.

Střih videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete upravit, a ťukněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Oříznout**.
- 4 Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko **Použít**.
- 5 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.

Úprava rychlosti přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Rychlost**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko **Použít**.
- 5 Chcete-li uložit kopii upraveného videa, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.

Zachycení fotografie z videoklipu

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Pořídít fotografii**.
- 4 Pomocí šipek nebo přetažením značky ukazatele průběhu vyberte upřednostňovaný snímek, který chcete zachytit, a ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Skrývání fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.

Skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a ťukněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Skryt** > **OK**.

Zobrazení skrytých fotografií a videí


- 1 V aplikaci Album ťukněte na  a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zrušení skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album ťukněte na  a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťukněte na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na tlačítko **Neskryvat**.

Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí úvodní obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet alba fotografií, včetně fotografií a videí pořízených se zvláštními efekty a včetně obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako Picasa™ a Facebook. Když se k těmto platformám přihlásíte, můžete spravovat obsah a prohlížet si obrázky online. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah např. pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

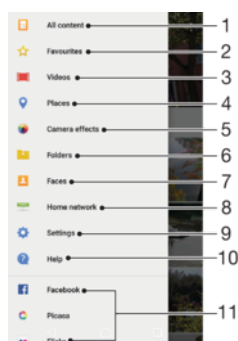

- | | |
|----|--|
| 1 | Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album pro zobrazení veškerého obsahu |
| 2 | Prohlížení oblíbených fotografií a videí |
| 3 | Zobrazení všech videí uložených v zařízení |
| 4 | Zobrazení fotografií na mapě nebo v zobrazení zeměkoule |
| 5 | Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení se zvláštními efekty |
| 6 | Zobrazení všech fotografií a videí uložených v zařízení v různých složkách |
| 7 | Zobrazení všech fotografií s tvářemi |
| 8 | Zobrazení fotografií a videí na ostatních zařízeních ve stejné síti |
| 9 | Otevření nabídky nastavení aplikace Album |
| 10 | Otevření webové podpory |
| 11 | Zobrazení fotografií ze služeb online |

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Album**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 4 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině, kde jste danou fotografii pořídili. Další informace naleznete v tématu ***Uložení zeměpisné polohy fotografie*** na straně 108.



- 1 Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule
- 2 Hledání místa na mapě
- 3 Zobrazení nabídky možností
- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížení. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.
- 5 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku.

Přidání nebo úprava zeměpisných značek fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů.
 - 2 Ťuknutím na ikonu a poté na možnost **Přidat zeměp. souřadnice** nebo **Upravit zeměp. souřadnice** otevřete mapu.
 - 3 Ťuknutím do mapy nastavte zeměpisnou polohu fotografie.
 - 4 Chcete-li obnovit původní značku, ťukněte v mapě na nově zadanou polohu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.
- Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na a potom na položku **Místa**.
 - 4 Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na mapě.
- Pokud bylo na stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: . Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupině, ťukněte na fotografii na obalu alba a pak ťukněte na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku a potom na položku **Místa** > .
- 4 Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte, podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá, a ťukněte na požadované místo na mapě.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Změna zobrazení mapy


- Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko  a přepněte mezi možností **Klasické zobrazení** a **Satelitní zobrazení**.

Videoklipy

Aplikace Video

V aplikaci Video můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace také slouží jako televizní program s možností zobrazení podrobných informací o pořadech a souvisejícím obsahu, včetně příspěvků o pořadech, které vás zajímají, v sociálních médiích. Aplikaci můžete použít jako plně funkční dálkové ovládání pro kompatibilní domácí zařízení. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení připojených ke stejné síti nebo filmy uložené v cloudu.

- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Video přehrát. Dostupnost televizního programu a dálkového ovládání se pro různé trhy a připojená zařízení liší.

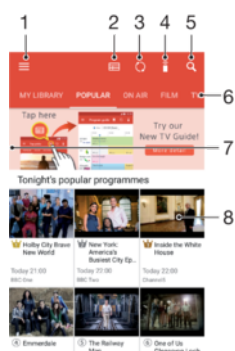

- 1 Ťuknutím na ikonu ≡ otevřete úvodní obrazovku aplikace Video
- 2 Zobrazení programu
- 3 Obnovení obsahu
- 4 Dálkové ovládání
- 5 Hledání obsahu
- 6 Přepínání mezi zobrazením obsahu v knihovně, oblíbenými pořady, vysílanými pořady, filmy, seriály a doporučenými pořady
- 7 Zobrazení nabídky přetažením levého okraje obrazovky doprava, procházení obsahu a úprava nastavení
- 8 Zobrazení podrobných informací a souvisejícího obsahu ťuknutím na program

Používání zařízení jako dálkového ovládání

Chcete-li zařízení používat jako dálkové ovládání pro kompatibilní zařízení domácí sítě, je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Obě zařízení musejí být připojena ke stejné síti. Další informace o kompatibilních zařízeních naleznete v *seznamu kompatibilních zařízení*.

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu ≡ otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Přidat zařízení**.
- 3 Ze seznamu vyberte domácí zařízení.
- 4 Zadejte registrační číslo uvedené na domácím zařízení a párování dokončete podle pokynů.
- 5 Po úspěšném spárování se zobrazí ikona  funkce dálkového ovládání. Vaše zařízení budete moci použít jako plně funkční dálkové ovládání pro domácí zařízení.

Změna nastavení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 Podle potřeby změňte nastavení.

Přehrávání videa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, ťuknutím na položku  otevřete nabídku obrazovky Plocha a vyhledejte a ťukněte na video, které chcete přehrát.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Ťuknutím na ikonu  přehrávání pozastavíte. Ťuknutím na ikonu  přehrávání obnovíte.
- 5 Přetažením indikátoru průběhu vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením indikátoru průběhu vpravo se posunete dopředu.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťukněte na možnosti  > **Nastavení zvuku** a upravte nastavení podle potřeby.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete pomocí poskytnutých pokynů.

Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Hudba, je dobré přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další obsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:

- Pouze pro systém Windows®: Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu ***Správa souborů pomocí počítače*** na stránce 42.
- Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete k organizaci obsahu a přenosu souborů videí do zařízení použít software Xperia™ Companion.

Správa videoklipů

Zobrazení informací o filmu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Mobilní zařízení**.
- 3 V jednotlivých kategoriích vyhledejte požadované video.
- 4 Ťukněte na miniaturu videa.

Odstranění videa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Mobilní zařízení**.
- 3 V jednotlivých kategoriích vyhledejte požadované video.
- 4 Ťukněte na miniaturu videa a na položku .
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

Aplikace Movie Creator

Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících fotografií a videí. Aplikace při vytváření videa automaticky zvolí časovou osu. Může

například vzít výběr fotografií a videí ze sobotní procházky nebo z období jednoho týdne, měsíce či dokonce roku a automaticky z nich vytvořit film. Jakmile bude tento shrnující film připraven, zobrazí se oznámení. Podle potřeby ho poté můžete upravit. Můžete například upravit název, odstranit některé záběry, změnit hudbu nebo přidat další fotografie a videa. Filmy s výběrem fotek můžete také vytvořit ručně výběrem fotek a videí. Po přihlášení k síti Facebook můžete vytvořit filmy s výběrem fotek z událostí sítě Facebook a zahrnout do nich fotografie z události, jména přátel a další obsah.

Otevření aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.

Povolení nebo zákaz oznámení aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku , na **Nastavení** a ťuknutím na posuvník **Oznámení** zapněte nebo vypněte oznámení.

Povolení nebo zákaz automatického vytvoření filmů s výběrem fotek

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku , na **Nastavení** a ťuknutím na posuvník **Automatické vytvoření** zapněte nebo vypněte funkci.

Ruční vytvoření filmu s výběrem fotek

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Vytvořit nový**.
- 4 Ťuknutím vyberte požadované fotografie nebo videa.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Vytvořit**. Pokud chcete upravit film s výběrem fotek, ťukněte na položku **Zobrazit příběh** a poté pomocí panelu nástrojů proveďte požadované úpravy.

Vytvoření filmu s výběrem fotek z událostí sítě Facebook

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na přepínač vedle možnosti **Propojit s Facebookem**.
 - Pokud jste přihlášení na síti Facebook, je aplikace Movie Creator již propojena s vaším účtem.
 - Pokud na síti Facebook přihlášení nejste, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Ťukněte na položku  a posuňte se dolů ke svým událostem sítě Facebook.
- 6 Vyberte událost, o které chcete vytvořit film s výběrem fotek, a ťukněte na tlačítko **Vytvořit**.

Možnosti připojení

Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru připojeném pomocí kabelu

Vaše zařízení můžete připojit ke kompatibilnímu televizoru pomocí kabelu MHL a zobrazit na něm obsah obrazovky zařízení.

- 💡 Kabely a adaptéry MHL a HDMI™ se prodávají samostatně.
- ! Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech kabelů a adaptérů MHL a HDMI™ s vaším zařízením.

Zobrazení obsahu zařízení na televizoru s podporou vstupu rozhraní MHL

- 1 Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu MHL.  Po navázání připojení se na stavovém řádku zařízení zobrazí .
 - 2 Na televizoru se zobrazí obrazovka vašeho zařízení.
- ! Pokud zařízení nedokáže rozpoznat displej, který je připojen ke kabelu MHL, kabel MHL znovu připojte a klepněte na položku **Nastavení > Připojení zařízení > Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB**.

Zobrazení obrazu ze zařízení na televizoru se vstupem HDMI™

- 1 Připojte k zařízení adaptér MHL a tento adaptér připojte k napájenému portu USB.
- 2 Připojte adaptér k televizoru pomocí kabelu HDMI™.  se zobrazí ve stavovém řádku po úspěšném připojení.
- 3 Na televizoru se zobrazí obsah obrazovky vašeho zařízení.

Zobrazení nápovědy o používání dálkového ovládání televizoru

- 1 Zatímco je zařízení připojeno k televizoru, přetáhněte stavový řádek dolů. Otevře se panel oznámení.
 - 2 Ťukněte na možnost **Připojeno pomocí MHL**. Na obrazovce televizoru se zobrazí nastavení MHL.
 - 3 Vyberte položku **Použití dálkového ovladače**.
- ! Výběrem možnosti **Velikost výstupu videa** můžete upravit velikost výstupu na obrazovce televizoru. Pokud je pro daný televizor již povolena funkce automatické změny velikosti, toto nastavení se mezi nastaveními MHL nezobrazí.
- 💡 Panel oznámení lze otevřít i stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládání televizoru.

Odpojení zařízení od televizoru

- Odpojte kabel MHL nebo adaptér MHL od vašeho zařízení.

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct® vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

Zrcadlení obrazovky zařízení na připojeném televizoru

- 1 **Televizor:** Při použití funkce Zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte návod k obsluze připojeného televizoru.
 - 2 **Vaše zařízení:** Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Zrcadlení obrazovky**.
 - 4 Ťukněte na položku **Spustit**.
 - 5 Ťukněte na možnost **OK** a vyberte zařízení.
- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatně bezdrátový zobrazovací adaptér. Při použití Zrcadlení obrazovky také nezakrývejte anténu Wi-Fi zařízení.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Zrcadlení obrazovky**.
- 3 Ťukněte na **Odpojit** a potom na položku **OK**.

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru či počítači. Obě zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a může jít o televizor nebo reproduktory Sony nebo o produkty s logem DLNA Certified™ od organizace Digital Living Network Alliance. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem velkoplošném televizoru.

Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

Použití zařízení k přehrání hudební skladby uložené na jiném zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterým chcete sdílet soubory, je připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Po zvolení se skladba začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na vašem zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost  nebo .
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Ťukněte na ikonu  a na možnost **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení může sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi.
 - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté ťukněte na možnosti **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
 - 3 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Sdílet média**.
 - 4 Pomocí počítače nebo jiného klientského zařízení DLNA™ ve stejné síti Wi-Fi se připojte ke svému zařízení.
 - 5 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte přístupová oprávnění pro jednotlivá klientská zařízení pokoušející se připojit k zařízení.
- ! Postup pro přístup k médiím v zařízení pomocí klienta DLNA™ se liší podle klientského zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud je zařízení nepřístupné pro klienta v síti, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi funguje.
- 💡 Přístup k nabídce **Server médií** můžete získat také z některých aplikací jako Hudba nebo Album přetažením levého okraje úvodní obrazovky aplikace doprava a následným ťuknutím na možnost **Nastavení > Server médií**.

Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními v domácí síti

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Ťukněte na jezdce **Sdílet média**.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení a ťukněte na tlačítko **OK**.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 Ťukněte na položku **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Server médií**.
- 3 Ťukněte na položku  a na možnost **Nápověda**.

Zobrazení souborů na jiném zařízení pomocí funkce Cast

Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený ve vašem zařízení na jiné zařízení připojené ke stejné síti Wi-Fi. Přijímající zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media Renderer (DMR) a zobrazovat a přehrávat obsah přijatý ze zařízení. Televize podporující technologii DLNA™ nebo počítač se systémem Windows® 7 nebo novějším jsou příklady zařízení DMR.

- 💡 Postup přehrání sdíleného média se může lišit v závislosti na klientském zařízení. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení DMR.
- ! Obsah zabezpečený technologií DRM (Digital Rights Management) nelze přehrát v zařízení Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

Zobrazení fotografií nebo videí na klientském zařízení pomocí funkce Cast

- 1 Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR nebo DLNA™ správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 4 Procházejte a otevírejte fotografie a videa, které chcete zobrazit.
- 5 Dvěma prsty přejeďte přes stavový řádek směrem dolů. Pak ťukněte na položku  a vyberte zařízení, se kterým chcete sdílet obsah.
- 6 Chcete-li ukončit sdílení fotky nebo videa s klientským zařízením, ťukněte na možnost  a vyberte položku **Zastavit odesílání**.

- 💡 Po ťuknutí na položku  se mohou v seznamu zobrazit také zařízení Google Cast.

Přehrávání hudební skladby na klientském zařízení pomocí funkce Cast

- 1 Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR nebo DLNA™ správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na položku  a vyberte klientské zařízení, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky začne přehrávat na vybraném zařízení.
- 5 Chcete-li se od klientského zařízení odpojit, ťukněte na položku  a vyberte možnost **Zastavit odesílání**.

- 💡 Po ťuknutí na položku  se mohou v seznamu zobrazit také zařízení Google Cast.

Připojení zařízení k příslušenství USB

K připojení zařízení k příslušenství USB, jako jsou zařízení velkokapacitního úložiště a myš, můžete použít adaptér USB Host. Pokud zařízení USB obsahuje konektor micro USB, adaptér USB Host není potřeba. Adaptéry USB Host se prodávají samostatně. Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech příslušenství USB s vaším zařízením.

- ! Toto zařízení má port USB bez krytky. Nepřipojujte kabel USB k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než konektor USB zcela vyschne.

Propojení zařízení s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK™ 4

Pomocí bezdrátového ovladače DUALSHOCK™ 4 můžete hrát hry uložené na vašem zařízení Xperia nebo herní konzole za použití vzdáleného přehrávání.

Připojení bezdrátového ovladače DUALSHOCK™ 4 k zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Ťukněte na položku **Spárovat ovladač** a podle pokynů na obrazovce dokončete připojení.

NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku zařízení.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Podržte zařízení a druhé zařízení nebo čtečku NFC k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly.



- ! NFC nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Pověsím si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

Vypnutí nebo zapnutí funkce NFC

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Více** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na přepínač **NFC**.

Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte k obrazovce **Plocha**, ťukněte na ikonu  a pak ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se kontaktní údaje uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.

Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní a odemčené.
- 2 Otevřete aplikaci Hudba ťuknutím na ikonu  a poté na .
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 4 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
- 5 Zkontrolujte, zda je skladba zobrazena na celé obrazovce.
- 6 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
- 7 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 8 Po dokončení přenosu se hudební soubor uloží na přijímajícím zařízení.
- 9 Chcete-li zobrazit hudební soubor, dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel Oznámení a ťukněte na položku **Přenos dokončen**.

Sdílení fotografie nebo videa s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku **Plocha**, ťukněte na ikonu  a pak vyhledejte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Když se zařízení propojí, objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video uloží na přijímajícím zařízení.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko  a ťukněte na něj.
- 4 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura webové stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC a načítat další informace, například webovou adresu. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní a odemčený.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi nebo Bluetooth®.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth® a změny se dotknou všech uživatelů.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na přepínač **Bluetooth** zapnete nebo vypnete funkci.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

- 1 Zkontrolujte, že je zapnuta funkce Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bluetooth**.
- 4 Ťukněte na možnost **:** > **Přejmenovat toto zařízení**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Ťukněte na položku **PŘEJMENOVAT**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při prvním párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth®. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- 💡 Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.

Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 4 Ťuknutím na posuvník **Bluetooth** zapnete funkci. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth®.
- 5 Ťukněte na zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
- 6 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému se chcete připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na tlačítko **ZAPOMENOUT**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth®. Můžete odesílat a přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Webové stránky

Odesílání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otevřít položku a stisknout tlačítko .
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se dotaz, zapněte funkci Bluetooth®.
- 6 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, přijměte spojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** Přijměte přichozí položku.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení přichozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas

Přehled aplikace Smart Connect



- 1 Ťuknutím zobrazíte dostupná příslušenství
- 2 Ťuknutím zobrazíte dostupné události
- 3 Přidání události
- 4 Zobrazení nabídky možností
- 5 Ťuknutím aktivujete událost.
- 6 Ťuknutím zobrazíte podrobné informace o události

Vytvoření události Smart Connect™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté zvolte možnosti **Other** > .
 - 2 Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, ťuknutím na tlačítko **OK** zavřete úvodní obrazovku.
 - 3 Na kartě **Události** ťukněte na možnost **+**.
 - 4 Vytváříte-li událost poprvé, dalším ťuknutím na položku **OK** zavřete úvodní obrazovku.
 - 5 Přidejte podmínky pro aktivaci události. Takovouto podmínkou může být připojení k příslušenství nebo časový interval (nebo obojí).
 - 6 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
 - 7 Přidejte akci, která se má provést při připojení příslušenství, a pak podle potřeby upravte další nastavení.
 - 8 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
 - 9 Pojmenujte událost a ťukněte na položku **KONEC**.
- 💡 Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.

Úprava události Smart Connect™

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect™.
- 2 Na kartě **Události** ťukněte na událost.
- 3 Pokud je událost vypnuta, aktivujte ji ťuknutím na jezdce.
- 4 Ťukněte na položku **UPRAVIT UDÁLOST** a upravte nastavení podle potřeby.

Odstranění události

- 1 Spustíte aplikaci Smart Connect™.
 - 2 Na kartě **Události** stiskněte a podržte událost, kterou chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstranit událost**.
 - 3 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.
- 💡 Můžete rovněž ťuknout na událost, kterou chcete odstranit, a poté ťuknout na položky **Odstranit událost** > **SMAZAT**.

Nastavení hlasitého čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™

- 1 Spustíte aplikaci Smart Connect™.
 - 2 Ťukněte na **;** a potom na položku **Nastavení**.
 - 3 Zaškrtněte políčko vedle položky **Převod textu na řeč** > **ZAPNOUT**.
- ! Je-li tato funkce zapnutá, zařízení bude všechny příchozí zprávy číst nahlas. V zájmu ochrany svého soukromí tuto funkci vypněte na veřejných místech nebo například v práci.

Správa příslušenství

Aplikace Smart Connect™ umožňuje správu nejrůznějšího chytrého příslušenství, které můžete k zařízení připojit, včetně štítků Xperia™ SmartTags, hodinek SmartWatch nebo bezdrátové náhlavní soupravy Sony. Aplikace Smart Connect™ stáhne všechny potřebné aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená příslušenství se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích jednotlivých příslušenství.

Párování a připojení příslušenství

- 1 Spustíte aplikaci Smart Connect™. Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, ťuknutím na tlačítko **OK** zavřete úvodní obrazovku.
- 2 Ťukněte na **Příslušenství** a potom na položku **+**.
- 3 Zapněte funkci Bluetooth®, pokud již není zapnutá, a ťukněte na název příslušenství, se kterým chcete vaše zařízení spárovat a propojit.
- 4 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte, že se na obou zařízeních zobrazuje stejný kód.

Úprava nastavení připojeného příslušenství

- 1 Spárujte a propojte příslušenství se zařízením.
- 2 Spustíte aplikaci Smart Connect™.
- 3 Ťukněte na položku **Příslušenství** a poté ťukněte na název připojeného příslušenství.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Vyhledávání a Chytré karty Google

K procházení Internetu můžete využít aplikaci Google. Pro pravidelné aktualizace můžete také aktivovat informační kanál – například před odjezdem do práce můžete získat informace o dopravě, vyhledat oblíbené restaurace v okolí, zobrazit si aktuální výsledek svého oblíbeného týmu a další informace. Aplikaci spustíte ťuknutím na ikonu  v seznamu aplikací. Pro rychlý přístup a snadné čtení si můžete také vyhradit panel na obrazovce Plocha.

Povolení nebo zákaz funkce Chytré karty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Google** > **Vyhledávání a Chytré karty** > **Chytré karty**.
- 3 Ťukněte na přepínač **Zobrazit karty**.

Vyhrazení panelu na obrazovce Plocha pro Vyhledávání Google a Chytré karty

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na možnost  a poté na jezdce **Kanál Google**.
 - 3 Do rozhraní Vyhledávání Google a Chytrých karet nyní přejdete přejetím prstem na obrazovce Plocha na panel nejvíce vlevo.
- ! Pokud panel zcela vlevo vyhradíte pro rozhraní Vyhledávání Google a Chytrých karet, panel obrazovky Plocha nelze změnit a doleva již nelze přidat další panely. Vyhradit lze pouze panel nejvíce vlevo.

Používání aplikace News Suite

News Suite je aplikace typu 2v1, která přináší koncept dvou karet: můžete přepnout na kartu News (Novinky), kde naleznete přehled aktuálního dění, nebo na kartu My Feeds (Moje informační kanály), kde naleznete informace, které vás zajímají.

- ! Aplikace News Suite není k dispozici na všech trzích.

Otevření aplikace News Suite

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet. Další informace o funkci NFC najdete v části **NFC** na straně 129.

- ! Platby uskutečněné pomocí funkce NFC jsou podporovány, jen pokud je do čtečky 1 vložena karta SIM s podporou funkce NFC. Mobilní platební služby zatím nemusí být ve vaší oblasti dostupné.

Správa platebních služeb

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Platby mobilem**. Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby, např. můžete změnit výchozí platební službu.

Cestování a mapy

Použití služeb určování polohy

Služby pro určení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systém GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitů systému GPS, vaše zařízení může polohu určit za použití funkce Wi-Fi. A pokud nejste v dosahu žádné sítě, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

- ! Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Poloha** a poté ťuknutím na posuvník povolte nebo zakažte služby zjišťování polohy.

Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.



Aplikace Google Maps™ a navigace

V aplikaci Google Maps™ můžete sledovat svoji aktuální polohu či dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Aplikace Mapy Google™ vyžaduje připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <http://support.google.com> po kliknutí na odkaz „Mapy pro mobily“.

- ! Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití aplikace Mapy Google™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Google** > **Mapy** a ťukněte na ni.

Využívání přenosu dat na cestách

Když cestujete mimo svou domovskou mobilní síť, možná budete muset získávat přístup k Internetu pomocí mobilního přenosu dat. V takovém případě bude třeba aktivovat si v zařízení datový roaming. Při aktivaci datového roamingu možná budete muset platit poplatky navíc. Doporučujeme předem si ověřit příslušné poplatky za přenos dat.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming.


Povolení nebo zákaz datového roamingu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
 - 3 Vyberte kartu SIM.
 - 4 Ťuknutím na jezdce **Dat. služby při roamingu** zapněte nebo vypněte funkci.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když je vypnutý mobilní přenos dat.

Použití zařízení společně s informačně-zábavním systémem v automobilu

Pomocí kabelu USB lze zařízení připojit k certifikovanému informačně-zábavnímu systému MirrorLink™ a pak při řízení automobilu například využít navigační aplikaci nebo přehrávat hudbu. Je-li zařízení připojeno, můžete k ovládání aplikací využívat ovládací prvky informačně-zábavního systému.

- ! Některé aplikace nemusí být dostupné při připojení MirrorLink™. Rovněž chráněná data, například videa, která jsou chráněna technologií DRM (Digital Rights Management) ve striktním režimu, nejsou prostřednictvím systému MirrorLink™ zpřístupněna.

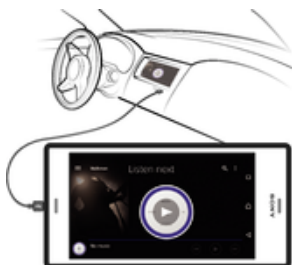

Připojení zařízení k informačně-zábavnímu systému v automobilu

- Připojte zařízení k informačně-zábavnímu systému v automobilu pomocí kabelu USB. Na obrazovce informačně-zábavního systému se zobrazí obrazovka zařízení.
- ! Pokud se spojení mezi zařízením a informačně-zábavním systémem nenaváže automaticky, bude možná nutné spustit systém MirrorLink™ ručně.

Ruční spuštění funkce MirrorLink™

- 1 Ověřte, že je telefon připojený k zábavně-informačnímu systému pomocí kabelu USB.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **MirrorLink™**.
- 4 Ťukněte na **Spustit MirrorLink™** a potom na položku **OK**.
- 5 Pokud se připojení stále nedaří, ťukněte na položku **Síťová adresa**, změňte síťovou adresu na jinou a zkuste to znovu.

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále provádět nouzová volání, hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- 💡 Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

Povolení nebo zákaz režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Další** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na jezdce **Režim V letadle**.

Hodiny a kalendář

Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online účtům, které obsahují rovněž kalendář, např. Google™ nebo Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .



- 1 Vyberte typ zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit.
- 2 Návrat k dnešnímu dni
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Švihnutím zleva doprava můžete rychle listovat
- 5 Vybrané datum
- 6 Agenda pro vybraný den
- 7 Přidání události do kalendáře

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Vyberte .
- 3 Pokud jste kalendář synchronizovali s jedním či více účty, vyberte účet, do kterého chcete tuto událost přidat. Chcete-li tuto událost přidat pouze do zařízení, ťukněte na možnost **Kalendář zařízení**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace a přidejte k události účastníky.
- 5 Událost uložíte a pozvánky odešlete ťuknutím na **Uložit**.

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na ikonu  a pak zaškrtněte políčka u kalendářů, které chcete zobrazit.

Přiblížení zobrazení kalendáře

- Je-li kalendář v zobrazení **Týden** nebo **Den**, můžete sevřením dvou prstů zobrazení přiblížit.

Zobrazení státních svátků v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na položku **Státní svátky**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost nebo kombinaci možností a ťukněte na tlačítko **OK**.

Zobrazení narozenin v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení** > **Narozeniny**.
- 3 Přepínač **Narozeniny** přetáhněte doprava.

Zobrazení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Předpověď počasí** a Přepínač **Předpověď počasí** přetáhněte doprava.
- 4 Pokud jsou služby zjišťování polohy zakázány, ťukněte na položku **Domovské umístění** a pak vyhledejte město, které chcete přidat.

💡 Další informace o povolení služeb zjišťování polohy naleznete v tématu *Použití služeb určování polohy* na stránce 136.


Změna nastavení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na položku **Předpověď počasí**.
- 4 Upravte nastavení podle potřeby.

Hodiny

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

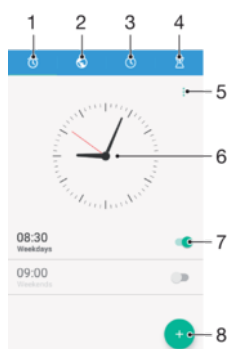

- 1 Přechod na kartu budíků
- 2 Přechod na kartu světového času
- 3 Přechod na kartu Stopky
- 4 Přechod na kartu Časovač
- 5 Zobrazení možností pro aktuální kartu

- 6 Otevření nastavení data a času
- 7 Vypnutí nebo zapnutí budíku
- 8 Přidání nového budíku

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a vyberte požadovanou hodnotu.
- 5 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Přetáhněte tlačítko  doprava.

- 💡 Chcete-li vypnout odložený budík, můžete dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřít panel oznámení a ťuknout na položku .

Úprava stávajícího budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Proveďte požadované změny.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí nebo zapnutí budíku

- Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na posuvník budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

Odstranění budíku

- 1 Vyhledejte položku **Hodiny**, ťukněte na ni a podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na **Odstranit budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení zvuku budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte na možnost  a vyberte zvukový soubor.
- 3 Ťukněte na **Hotovo** a potom na položku **Uložit**.

- 💡 Další informace o nastavení hlasitosti budíků obsahuje část *Nastavení hlasitosti* na straně 58.

Nastavení hlasitosti zvuku budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Přetáhněte jezdec hlasitosti **Hlasitost budíku** na požadovanou pozici.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Opakovat**.
- 3 Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost **OK**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťuknutím na jezdce **Vibrovat** zapněte nebo vypněte funkci.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení chování bočních tlačítek

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na možnost **Chování bočních tlačítek** a vyberte požadované chování bočních tlačítek v době zvonění budíku.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Usnadnění

Gesta pro zvětšení

Gesta zvětšení umožňují přiblížit část obrazovky trojím rychlým ťuknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

Aktivace a deaktivace gesta pro zvětšení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Gesto přiblížení**.
- 3 Ťukněte na jezdce v nabídce **Gesto přiblížení**.

Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Gesto přiblížení**.
 - 2 Chcete-li dočasně zvětšit oblast, třikrát na ni ťukněte.
 - 3 Oblast přesuňte přetažením dvěma a více prsty.
 - 4 Chcete-li režim lupy ukončit, znovu ťukněte na oblast.
- 💡 U určitých aplikací lze displej také přiblížit nebo oddálit sevřením prsty.

Velký text

Zapnutím funkce Velký text můžete zvětšit základní velikost písma textů, které se na zařízení zobrazují.

Nastavení velikosti písma

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Usnadnění** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku **Velikost písma** a ťuknutím na stupnici nastavte požadovanou velikost písma.

Velikost displeje

Pomocí nastavení **Zobrazovaná velikost** můžete zvětšit nebo zmenšit všechny prvky na obrazovce, nejen text.

Nastavení velikosti displeje

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Usnadnění** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku **Zobrazovaná velikost** a ťuknutím na stupnici nastavte požadovanou velikost zobrazení.

Korekce barev

Funkce Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určená uživatelům, kteří jsou barvoslepi nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.

Aktivace funkce Barevná korekce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Korekce barev** a klepněte na ni.
 - 3 Ťukněte na vypínač.
 - 4 Ťukněte na položku **Režim korekce** a vyberte odpovídající barevnou citlivost.
- ! Funkce Barevná korekce je prozatím experimentální funkce a může negativně ovlivnit výkon zařízení.

TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení a zprávy.

Zapnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položku **Nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack**.
 - 3 Ťukněte na jezdce v nabídce **TalkBack** a poté na tlačítko **OK**.
- ! Chcete-li změnit předvolby hlasu, zpětné vazby a dotyků pro funkci TalkBack, ťukněte na možnost **Nastavení** a poté dvakrát ťukněte na obrazovku.
- 💡 Po zapnutí funkce TalkBack se spustí výukový program. Ukázkou můžete ukončit ťuknutím na tlačítko  a poté dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Vypnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a potom dvakrát kamkoli na obrazovce.
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení** a potom dvakrát kamkoli na obrazovce.
- 3 Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **Usnadnění** a ťukněte na ni a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 4 Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **TalkBack** a ťukněte na ni a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 5 Ťukněte na vypínač a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK** a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.

Mono audio

S nastavením Mono audio se levý i pravý audio kanál při přehrávání zvuku přehrávají současně. Použití přehrávání Mono namísto Stereo je nevhodnější pro uživatele s určitou ztrátou sluchu nebo z bezpečnostních důvodů, například když potřebujete poslouchat okolní zvuky.

Povolení nebo zákaz mono audia

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Usnadnění** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Zvuk mono**.

Textový telefon (TTY)

Funkce TTY (textový telefon) umožňuje sluchově postiženým lidem nebo lidem s poruchou řeči používat zařízení jako překladač.

Povolení režimu TTY

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM a ťukněte na volbu **Přístupnost** > **Režim TTY**.
- 4 Vyberte příslušný režim TTY.

Switch Access

S funkcí Switch Access můžete své zařízení Xperia™ používat pomocí jednoho nebo více přepínačů. Přepínač je zařízení používané k odesílání signálů kláves do zařízení se systémem Android. Tato zařízení mohou být užitečná pro uživatele s omezenou pohyblivostí. Další informace o funkci Switch Access viz **Nastavení** > **Usnadnění** > **Switch Access** > **NASTAVENÍ** > **Nápověda**.

Povolení nebo zákaz funkce Switch Access

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Switch Access**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci a ťukněte na tlačítko **OK**.

Podpora a právní informace

Aplikace Podpora

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze procházet uživatelské příručky a průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.

Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte ikonu , ťukněte na ni a vyberte požadovanou položku podpory.
-  Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.

Tipy Xperia™

Pomocí Tipů Xperia™ získáte užitečné informace pro své zařízení prostřednictvím oznámení a naučíte se vše, co pro začátek potřebujete.

Povolení nebo zakázání Tipů Xperia™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Tipy Xperia™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na jezdce vedle položky **Zapnuto** zapněte nebo vypněte funkci.

Nápověda v nabídkách a aplikacích

Některé aplikace mají v nabídce možnosti k dispozici nápovědu, což je v dané aplikaci obvykle indikováno položkou .

Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje spuštění testů určitých funkcí nebo úplných diagnostických testů a ověřit tak, zda vaše zařízení Xperia™ pracuje správně.

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje:

- vyhodnotit potenciální hardwarové nebo softwarové problémy na zařízení Xperia™,
 - analyzovat výkon aplikací ve vašem zařízení,
 - zaznamenat počet přerušených hovorů během posledních 10 dnů,
 - identifikovat instalovaný software a poskytnout užitečné informace o vašem zařízení.
-  Aplikace Xperia™ Diagnostics je předinstalována ve většině zařízení se systémem Android™ od společnosti Sony. Pokud není funkce diagnostiky v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu** k dispozici, můžete si stáhnout zjednodušenou verzi pomocí aplikace Obchod Play™.

Restartování, obnovení a oprava

Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace naleznete v části **Zálohování a obnovení obsahu** na straně 44.


Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít software Xperia™ Companion. Další informace o použití softwaru Xperia™ Companion naleznete v části **Xperia™ Companion** na straně 42.

-  Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízení.

Restartování zařízení

- ! Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.
- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 V nabídce, která se otevře, ťukněte na možnost **Restartovat**. Zařízení se automaticky restartuje.

Vynucené vypnutí zařízení

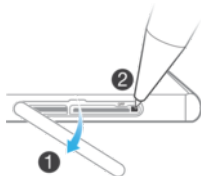

- 1 Otevřete kryt čtečky paměťové karty a karty nano SIM v telefonu.
- 2 Pomocí hrotu pera nebo podobného objektu stiskněte a několik sekund podržte tlačítko vypnutí.
- 3 Jakmile zařízení třikrát krátce zavibruje, uvolněte tlačítko vypnutí. Zařízení se automaticky vypne.
- ! Nepoužívejte příliš ostré předměty, které by mohly tlačítko vypnutí poškodit.

Obnovení továrního nastavení

- ! Než začnete, nezapomeňte zálohovat veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště. Při obnovení továrních dat budou vymazána všechna data z vnitřního úložiště zařízení a ztratíte přístup k souborům na všech zašifrovaných kartách SD.
- ! V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabráníte tak jeho poškození.
- 1 Klepněte na  ze zobrazení Úvodní obrazovka.
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat** a klepněte na ni.
- 3 Klepněte na **Resetovat telefon**.
- 4 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
- 5 Potvrďte akci klepnutím na možnost **Smazat vše**.
- ! Při provedení obnovy továrních dat nebude vaše zařízení navráceno do předchozí verze softwaru Android™.
- ! Pokud zapomenete heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky nebo bezpečnostní vzor, můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia™ Companion a odstranit nastavené zabezpečení. Chcete-li provést tuto akci, musíte zadat přihlašovací údaje k účtu Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Oprava softwaru zařízení

Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia™ Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Pokud zařízení nelze před opravou softwaru vypnout, proveďte vynucené vypnutí.

- 💡 Když obdržíte nové uživatelské jméno a heslo pro účet Google™, nemusí být možné je po dobu 72 hodin použít k přihlášení a obnovení zařízení.

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

- ! Před provedením opravy softwaru zkontrolujte, zda znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google™. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

Pokud se po aktualizaci softwaru, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, proveďte vynucené vypnutí a podle kroků níže proveďte opravu softwaru:

- 1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion.
- 2 Spusťte aplikaci Xperia™ Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko **Oprava softwaru**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Pomozte nám vylepšit náš software

Můžete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožňují vylepšovat software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Nastavení informací o využití**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Odeslat info. o využití**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na položku **Souhlas**.


Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí

Zařízení je vodotěsné a chráněné proti prachu, takže se nemusíte bát, když vás chytí déšť nebo chcete smýt prach pod kohoutkem, ale nezapomeňte: všechny porty a příslušné kryty musí být pevně uzavřeny. Neměli byste: Ponořovat zařízení zcela pod vodu ani ho vystavovat mořské vodě, slané vodě, chlorované vodě ani tekutinám, jako jsou nápoje. Zneužití nebo nesprávné použití zařízení znamená zneplatnění záruky. Zařízení má třídu krytí IP65/68. Další informace viz www.sonymobile.com/waterproof/.

Záruka se nevztahuje na poškození krytu nebo defekty poškozené zneužitím nebo užíváním zařízení v rozporu s pokyny společnosti Sony Mobile. Další informace o záruce najdete v dokumentu Důležité informace, který je přístupný na webu support.sonymobile.com nebo v nabídce **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Právní informace**.

Toto zařízení má port USB bez krytky. Port USB musí být před připojením kabelu např. pro nabíjení nebo přenos dat zcela suchý. Pokud se zařízení dostane do kontaktu s vodou, otřete je dosucha hadříkem z mikrovláken a zkuste vytřepat vodu z portu USB, alespoň 15×. Pokud v portu USB stále uvidíte vlhkost, zkuste postup zopakovat. Nepřipojujte kabel USB, dokud port USB zcela nevyschne.

Vysušení portu USB

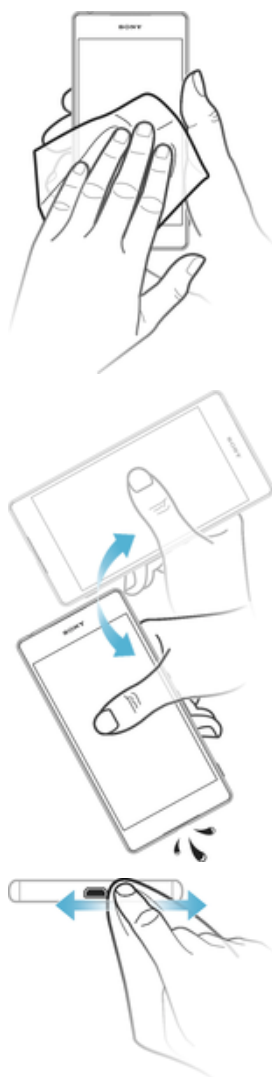

- 1 Hadříkem z mikrovláken otřete zařízení dosucha.
- 2 Otočte zařízení portem USB směrem dolů a důkladně jím zatřeste, alespoň 15krát.
- 3 Pokud v portu USB uvidíte zbylé kapky, ještě jednou je zkuste vytřepat.
- 4 Nakonec zařízení a port USB ještě jednou otřete hadříkem z mikrovláken.

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části **Důležité informace** v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace** ve vašem zařízení.

Recyklace zařízení

Máte doma staré zařízení? Recyklujte jej! Recyklací nám umožníte znovu využít starší materiál a součásti a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na adrese www.sonymobile.com/recycle/.

Právní informace

Sony E6833/E6883

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoli bez předchozího upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení. Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com/us/legal/.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdříve přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon webových stránek třetích stran či nabízených služeb.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho mobilního zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru přehrávat nebo kopírovat obsah chráněný technologií WMDRM. Odvolání oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu softwaru WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web www.mpegla.com. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPISÁNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDRĚNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.