

HUAWEI *Ascend* G6

Uživatelská příručka



HUAWEI

Obsah

Předmluva

Příprava

- 2 První pohled na telefon
- 3 Nabíjení baterie
- 4 Zapnutí a vypnutí telefonu

Začínáme

- 5 Seznámení s domovskou obrazovkou
- 7 Používání oznamovacího panelu
- 8 Přístup k aplikacím
- 8 Textové zprávy

Individuální nastavení telefonu

- 10 Nastavení motivu
- 10 Změna tapety
- 11 Uspořádání widgetů a ikon aplikací na domovské obrazovce
- 12 Uspořádání ikon domovské obrazovky pomocí složek
- 12 Přizpůsobení zástupců přepínačů na oznamovacím panelu
- 13 Nastavení zvuků
- 13 Změna velikosti písma
- 14 Nastavení metody odemknutí obrazovky

Hovory

- 16 Inteligentní vytáčení
- 16 Přijetí nebo odmítnutí hovoru
- 17 Zobrazení protokolu hovorů
- 17 Co můžete dělat během hovoru
- 18 Přijetí hovoru od dalšího účastníka
- 18 Tísňová volání
- 19 Ostatní služby pro volání

Lidé

- 21 Vytvoření kontaktu
- 21 Vyhledání kontaktu
- 21 Import nebo export kontaktů
- 22 Sdílení kontaktů
- 23 Vytvoření skupiny kontaktů
- 23 Odeslání zprávy nebo e-mailu skupině kontaktů

SMS a MMS

- 24 Odeslání textové zprávy
- 24 Odeslání multimediální zprávy
- 25 Odpovídání na zprávu
- 25 Hledání zprávy
- 25 Správa zpráv

Prohlížeč

- 27 Prohlížení webových stránek
- 27 Správa záložek
- 28 Nastavení domovské stránky
- 28 Vymazání historie prohlížení

E-mail

- 29 Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP
- 29 Přidání účtu Exchange
- 30 Odesílání e-mailů
- 30 Kontrola e-mailů

Multimédia

- 31 Fotoaparát
- 34 Galerie
- 35 Hudba

Připojení k Internetu

- 38 Mobilní datové připojení
- 38 Nastavení připojení Wi-Fi
- 40 Wi-Fi Direct
- 40 Wi-Fi hotspot

Sdílení dat

- 42 Bluetooth
- 43 Používání DLNA
- 44 Připojení telefonu k počítači

Správa aplikací

- 46 Stažení aplikací
- 46 Zobrazení aplikací
- 46 Odinstalace aplikace
- 46 Vymazání mezipaměti aplikací

Nastavení

- 48 Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle
- 48 Nastavení zvuků

- 49 Nastavení displeje
- 49 Nastavení data a času
- 50 Změna jazyka systému
- 50 Úprava nastavení služby určení polohy
- 51 Obnovení továrního nastavení
- 51 Online aktualizace

Právní upozornění

Předmluva



Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon **HUAWEI Ascend G6**.

Tato příručka vás seznámí s funkcemi a možnostmi nového telefonu a bezpečnostními opatřeními. Přečtěte si pečlivě tuto příručku dříve, než začnete používat telefon.

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Skutečný produkt se může lišit.


Symbyly a definice

V tomto dokumentu budou používány následující symboly.

	Poznámka	Poskytuje další informace.
	Upozornění	Uvádí potenciální problémy, které mohou nastat bez řádné péče, a v případě potřeby se zabývá jejich řešením.




Příprava

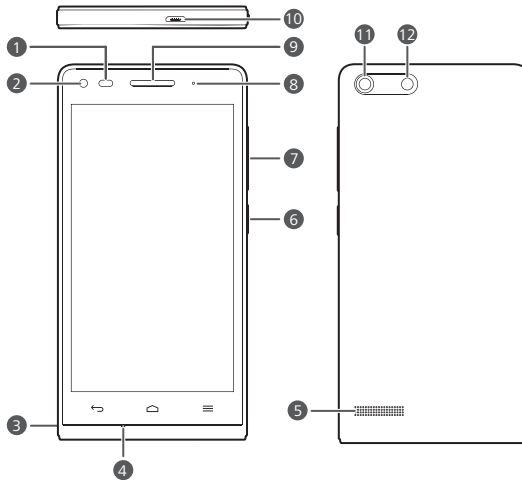

První pohled na telefon





1	Čidlo přiblížení / čidlo osvětlení RGB	2	Přední fotoaparát
3	Konektor náhlavní soupravy	4	Mikrofon
5	Reproduktor	6	Tlačítko napájení 
7	Tlačítko hlasitosti	8	Indikátor stavu
9	Sluchátko	10	Konektor micro USB
11	Zadní fotoaparát	12	Blesk

Tlačítka


⏻	<ul style="list-style-type: none"> • Když je telefon vypnutý, zapnete jej stiskem a podržením tlačítka . • Stiskněte  pro zapnutí nebo vypnutí obrazovky. Podržte stisknuté tlačítko , aby se zobrazila nabídka možností.
---	--

↶	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci. • Při zadávání textu klepnutím na  skryjete klávesnici na obrazovce.
---	--


🏠	Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
---	---

☰	Klepnutím na  zobrazíte nabídku možností.
---	--

Nabíjení baterie

 Baterii v telefonu nelze vyměnit uživatelem. Je-li třeba baterii vyměnit, obraťte se na autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se baterii vyjmout sami.

Pomocí přiloženého USB kabelu a napájecího adaptéru připojte telefon k elektrické zásuvce, nebo jej pomocí USB kabelu připojte k počítači.

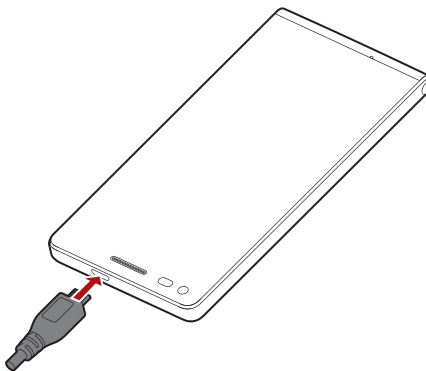

Indikátor stavu baterie





Indikátor stavu baterie ukazuje úroveň nabití baterie telefonu.

- Bliká červeně: Baterie je nabitá na méně než 10 %.
- Svítí červeně (při nabíjení): Baterie je nabitá na méně než 10 %.
- Svítí žlutě (při nabíjení): Baterie je nabitá na více než 10 %.
- Svítí zeleně (při nabíjení): Baterie je téměř nebo zcela nabitá.

Důležité informace o baterii

- Pokud je baterie vybitá, je možné, že telefon nepůjde zapnout okamžitě po zahájení nabíjení baterie. To je normální. Nechte baterii pár minut nabíjet a potom zkuste telefon zapnout.
- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů a nakonec je možná bude nutné vyměnit. Když se životnost baterie zřetelně zkrátí, vyměňte ji.
- Doba nutná pro úplné dobití baterie závisí na okolní teplotě a stáří baterie.
- Když je úroveň nabití baterie velmi nízká, telefon přehraje zvukové upozornění a zobrazí varování. Pokud je baterie extrémně vybitá, telefon se automaticky vypne.


Zapnutí a vypnutí telefonu

- Telefon zapnete stiskem a podržením tlačítka .
- Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko , aby se zobrazila nabídka možností, a pak klepněte na **Vypnout > OK**.
-  Pokud dojde k chybě a telefon nelze vypnout, stiskněte tlačítko  a podržte jej alespoň 10 sekund, aby se telefon restartoval.

Začínáme

Seznámení s domovskou obrazovkou

Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety i všechny aplikace. Zbavili jsme se seznamu aplikací, abychom vám k aplikacím nabídli pohodlnější a přímější cestu. Výchozí domovská obrazovka je zobrazena níže.

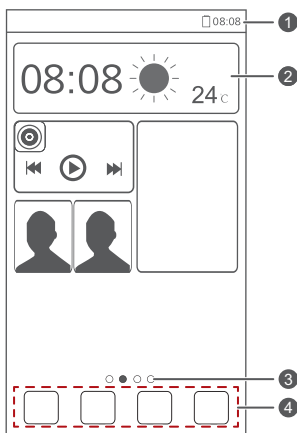

-
- 1 Stavová lišta: zobrazuje oznámení a ikony. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.

 - 2 Plocha displeje: zobrazuje ikony aplikací, složky a widgety.


 - 3 Ukazatel polohy obrazovky: zobrazuje aktuální polohu obrazovky.

 - 4 Dok: zobrazuje většinu běžných aplikací.


Přepínání mezi domovskými obrazovkami

Potýkáte se s nedostatkem místa na domovské obrazovce? Není se čeho bát. Telefon umožňuje vytvořit více domovských obrazovek pro různé ikony aplikací a widgety.

- Rychlým tahem prstem po obrazovce lze přepínat mezi domovskými obrazovkami.

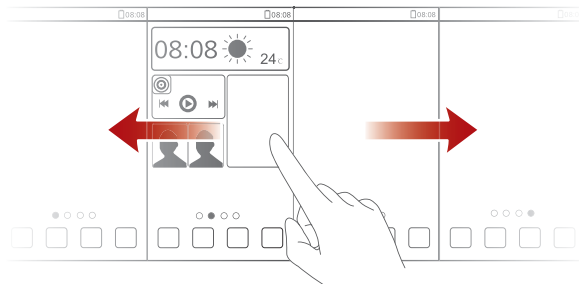

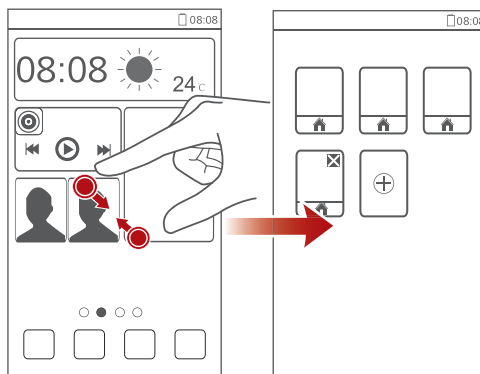

- Stažením dvou prstů k sobě zobrazíte miniatury domovských obrazovek. Klepnutím na miniaturu otevřete příslušnou domovskou obrazovku.



Pořízení snímku obrazovky

Chcete se podělit o zajímavou scénu ve filmu, nebo ukázat svůj nový rekord ve hře? Pořídte snímek obrazovky a sdílejte jej.

Snímek obrazovky pořídíte současným stisknutím tlačítka  a tlačítka zeslabení hlasitosti. Poté otevřete oznamovací panel a klepnutím na


 můžete snímek obrazovky sdílet. Snímky obrazovky se ukládají do alba

Snímky displeje v aplikaci **Galerie**.

Automatické otočení obrazovky


Váš telefon disponuje snímačem naklánění. Pokud telefon otočíte, když procházíte webovou stránku nebo si prohlížíte fotografii, orientace obrazovky



se automaticky změní na orientaci na šířku nebo na výšku. Budete také moci využívat aplikace pracující se snímačem naklánění, například závodní hry.

Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí funkce automatického otočení obrazovky rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel a klepněte na .

Používání oznamovacího panelu

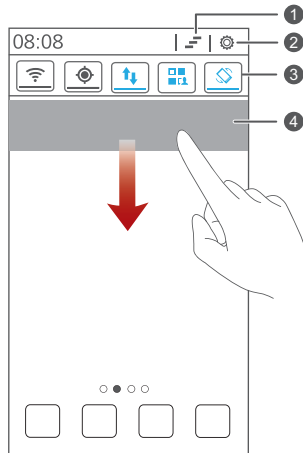Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.




- 1 Klepnutím na  odstraníte všechna oznámení.
- 2 Po klepnutí na  se objeví obrazovka nastavení.
- 3 Klepnutím na přepínač zástupců na oznamovacím panelu můžete zapínat nebo vypínat funkce.
- 4 Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na ni. Chcete-li zrušit oznámení, rychle přes něj táhněte prstem doleva nebo doprava.


Přístup k aplikacím


Spouštění aplikací a přepínání mezi nimi

Chcete-li otevřít aplikaci, na domovské obrazovce klepněte na její ikonu.

Pro přepnutí na jinou aplikaci klepněte na  pro návrat na domovskou obrazovku a klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.


Zobrazení naposledy použitých aplikací

Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, podržte prst na . Potom můžete provádět následující:


- Chcete-li aplikaci spustit, klepněte na ni.
- Aplikaci zavřete rychlým tahem prstem doleva či doprava přes aplikaci.
- Klepnutím na  vymažete seznam.


Textové zprávy

Telefon je vybaven několika metodami zadávání textu. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadat text rychle.

- Po klepnutí do textového pole se na obrazovce otevře klávesnice.
- Chcete-li klávesnici skrýt, klepněte na .


Volba metody zadávání textu





1. Na obrazovce zadávání textu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
2. Klepnutím na  vyberte metodu zadávání dat.


-  Pokud chcete změnit metodu zadávání dat telefonu, na výchozí obrazovce klepněte na **Nastavení**. Poté klepněte na kartu **Vše**. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Jazyk a vstup** > **Výchozí** a vyberte metodu zadávání dat.

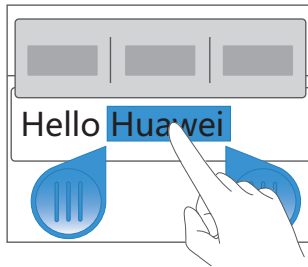Úpravy textu

Zjistěte, jak vybrat, vyjmout, kopírovat a vkládat text v telefonu.



- **Výběr textu:** Podržte prst na textu, aby se objevily značky . Potom přetáhněte  a  pro výběr více nebo méně textu, nebo klepněte na **Vybrat vše** pro výběr všeho textu v textovém poli.
- **Vyjmutí textu:** Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.
- **Kopírování textu:** Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.
- **Vložení textu:** Klepněte na místo, kam chcete text vložit. Přetažením značky  přesunete místo vložení a klepnutím na **Vložit** vložíte text, který jste zkopírovali nebo vyjmuli.

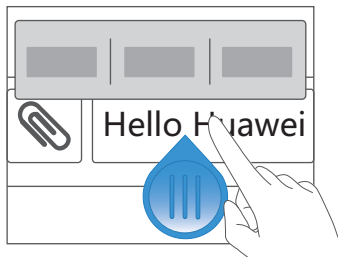

Individuální nastavení telefonu

Nastavení motivu

Telefon je dodáván s řadou různých motivů.

Změna motivu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Motivy**.
2. Vyberte motiv a klepněte na **Použít**.

Přizpůsobení motivu


1. Na mřížce motivů klepněte na **PŘIZPŮSOBIT AKTUÁLNÍ MOTIV**.
2. V seznamu prvků vyberte ty, které chcete upravit.


Změna tapety

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Tapety**.
3. Z obrazovky **Tapeta** můžete nastavit následující položky:
 - **Tapeta uzam. obr.:** Nastavíte tapetu, která se objeví na obrazovce pro odemknutí telefonu.
 - **Tapeta plochy:** Nastavíte tapetu domovské obrazovky.
 - **Změnit zatřesením:** Změníte tapetu domovské obrazovky potřesením telefonu.
 - **Náhodná změna:** Tapeta domovské obrazovky se změní náhodně.



Uspořádání widgetů a ikon aplikací na domovské obrazovce


Přidání widgetu na domovskou obrazovku

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Widgety**.
3. Přetáhněte widget z dolní části obrazovky na miniaturu obrazovky.
4. Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.

 Pokud na domovské obrazovce není dostatek místa, telefon automaticky vytvoří novou domovskou obrazovku vpravo od originálu a umístíte widget na novou domovskou obrazovku.

Odstranění ikony aplikace nebo widgetu

Na domovské obrazovce klepněte a přidržte ikonu aplikace nebo widget, který chcete odstranit, dokud se nezobrazí . Přetáhněte ikonu nechtěné aplikace nebo widget na  pro odstranění.


 Odstraněním ikony aplikace dojde k odinstalaci aplikace. Pokud odstraníte ikonu aplikace, telefon vás vyzve k potvrzení akce. Klepnutím na **OK** aplikaci odinstalujete.

Přemístění ikony aplikace nebo widgetu

Ikony aplikací nebo widgety můžete přeuspořádat na libovolné vhodné místo na domovské obrazovce.

Uspořádání ikon domovské obrazovky pomocí složek

Vytvoření složky na domovské obrazovce

1. Na domovské obrazovce přetáhněte položku na jinou položku. Vytvoří se složka obsahující obě položky.
2. Potom můžete provádět následující:
 - Klepnutím na název složky ji přejmenujete.
 - Klepněte na , chcete-li do složky přidat více položek.


Odebrání položky ze složky

1. Na domovské obrazovce klepněte na složku.
2. Položku odstraníte vytažením ze složky.

Složka musí obsahovat alespoň dvě položky; jinak složka automaticky zmizí.

Přizpůsobení zástupců přepínačů na oznamovacím panelu

Zástupce přepínačů můžete přeuspořádat a přesunout ty, které používáte nejvíce, do horní části seznamu. Zástupci v horní části budou plně zobrazeni na oznamovacím panelu.


1. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
2. V horní části rychle táhněte prstem doleva. Klepnutím na  zobrazíte seznam zástupců přepínačů.
3. Přetáhněte zástupce přepínače na novou pozici v seznamu.

Nastavení zvuků

Nastavení vyzvánění

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Klepněte na **Vyzváněcí tón telefonu** a vyberte některou z následujících možností ze zobrazeného dialogového okna:
 - **Vyzvánění**: vybíráte z výchozího výběru.
 - **Hudba**: vybíráte ze zvukových souborů, které jsou v telefonu uloženy.
4. Klepněte na **Použít**.

Nastavení oznamovacích zvuků

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Klepněte na **Tón oznámení**.
4. Vyberte typ zvuku.
 -  Oznamovací zvuk e-mailu můžete nakonfigurovat pouze po nastavení e-mailového účtu.
5. Vyberte zvuk.
6. Klepněte na **Použít**.

Změna velikosti písma

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Velikost písma** a vyberte velikost písma.

Nastavení metody odemknutí obrazovky

Odemknutí obličejem


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Odemknutí obličejem**.
4. Podle pokynů na obrazovce pořídte fotografii svého obličeje.
Telefon použije obličej jako primární metodu k odemknutí.
5. Nastavte sekundární metodu odemknutí.

Pokud vás funkce odemknutí obličejem nerozpozná (například kvůli slabému světlu), podle pokynů na obrazovce odemkněte telefon pomocí sekundární metody odemknutí.

Pro vypnutí funkce odemknutí obličejem použijte sekundární metodu odemknutí pro vstup na obrazovku **Zámek obrazovky** a vyberte jinou metodu odemknutí.

Odemknutí obrazovky gestem


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Gesto**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte gesto pro odemknutí obrazovky.

 Pokud nakreslíte nesprávná gesta pětkrát za sebou, obrazovka přestane reagovat na další pokusy o odemčení po dobu 30 sekund. Nicméně i po tuto dobu budete moci volat na tísňová čísla.

Odemknutí obrazovky kódem PIN

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > PIN**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte kód PIN pro odemknutí obrazovky.


Po nastavení kódu PIN jej budete muset zadat pokaždé, když chcete odemknout obrazovku telefonu.

-  Pokud nesprávné kódy PIN zadáte pětkrát za sebou, obrazovka přestane reagovat na další pokusy o odemčení po dobu 30 sekund. Nicméně i po tuto dobu budete moci volat na tísňová čísla.

Odemknutí obrazovky heslem

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Heslo**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemknutí obrazovky.
5. Opakujte zadání hesla a klepněte na **OK**.


Po nastavení hesla je budete muset zadat pokaždé, když chcete odemknout obrazovku telefonu.

-  Pokud nesprávná hesla zadáte pětkrát za sebou, obrazovka přestane reagovat na další pokusy o odemčení po dobu 30 sekund. Nicméně i po tuto dobu budete moci volat na tísňová čísla.


Hovory


Inteligentní vytáčení



Kromě standardních postupů při telefonování vám inteligentní vytáčení umožňuje rychle najít kontakty zadáním částí jmen nebo čísel.




1. Na výchozí obrazovce klepněte na **Telefon**.
2. Zadejte telefonní číslo nebo iniciály či několik prvních písmen jména kontaktu.
Odpovídající kontakty v telefonu a telefonní čísla ve vašem protokolu hovorů se pak zobrazí ve formě seznamu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat.
4. Hovor ukončíte klepnutím na .

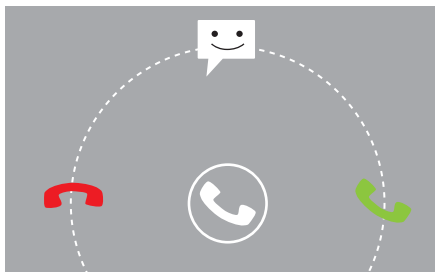Přijetí nebo odmítnutí hovoru


-  Když máte přichodzí hovor, můžete stisknout tlačítko hlasitost pro ztlumení vyzvánění.




- Tažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony  doleva odmítnete hovor.







- Tažením ikony  nahoru odmítnete hovor a odešlete volajícímu zprávu.
-  Na obrazovce voliče klepněte na  > **Nastavení hovorů** > **Rychlé odpovědi** pro upravení zprávy, která bude odeslána.

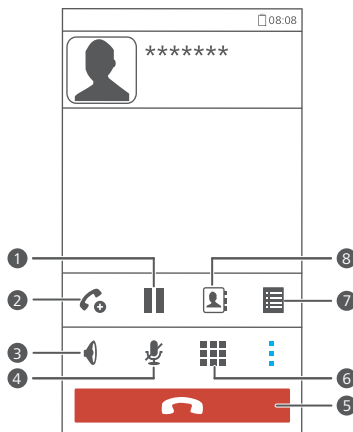
Zobrazení protokolu hovorů


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Telefon**. Nad číselníkem se zobrazí poslední hovory.
2. Klepnutím na  > **Zmeškané hovory** zobrazíte zmeškané hovory.


Co můžete dělat během hovoru







1. Klepnutím na  >  aktuální hovor přidržíte a opětným klepnutím na  hovor obnovte.
2. Klepnutím na  >  zahájíte třicetminutové volání. Před použitím třicetminutového volání se ujistěte, že jste se přihlásili k odběru této služby. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.
3. Klepněte na , chcete-li použít hlasitý telefon.

-
- 4 Klepnutím na  ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.

 - 5 Hovor ukončíte klepnutím na .

 - 6 Klepnutím na  zobrazíte číselník.



 - 7 Klepnutím na  >  zobrazíte poznámku.

 - 8 Klepnutím na  >  zobrazíte seznam kontaktů.
-

Pro návrat na obrazovku pro volání rychlým tahem prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel a klepněte na **Aktuální hovor**.


Přijetí hovoru od dalšího účastníka


Než přijmete hovor od dalšího účastníka, ujistěte se, že jste zapnuli funkci dalšího hovoru na lince.

1. Pokud nějaký hovor přijde ve chvíli, kdy již máte jiný hovor, tažením  doprava přijmete nový hovor a první hovor přidržíte.
2. Klepnutím na  můžete přepínat mezi oběma hovory.

Tísňová volání

I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést tísňové volání bez použití karty SIM. Nicméně musíte být stále v oblasti pokrytí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Telefon**.
2. Zadejte místní tísňové číslo a klepněte na .

 Tísňová volání závisí na kvalitě mobilní sítě, použitém prostředí, politikách poskytovatele služeb a místních zákonech a směrnicích. Nikdy se nespolehejte pouze na telefon, když potřebujete vyřídit kritickou komunikaci v naléhavé situaci.

Ostatní služby pro volání

Telefon také podporuje další funkce volání, například přesměrování hovorů, další hovor na lince a hlasová schránka. Před použitím těchto funkcí se ujistěte, že jste se přihlásili k odběru těchto služeb. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.

Povolení přesměrování hovorů

Jste příliš zaměstnaní na to, abyste přijímali všechny hovory jedním telefonem? Přesměrujte je na jiné číslo a nikdy již znovu nepřijmete o důležitý hovor!

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Volat**.
3. Klepněte na **Přesměrování hovorů**.
4. Vyberte režim přesměrování.
5. Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a klepněte na **Povolit**.


Povolení dalšího hovoru na lince

Funkce dalšího hovoru na lince vám umožňuje přijmout další příchozí hovor, když již telefonujete, a přepínat mezi dvěma hovory.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Volat**.
3. Klepněte na **Další nastavení**.
4. Klepnutím na **Další hovor na lince** povolíte další hovor na lince.

Nastavení hlasové schránky

Hlasová schránka je vaše osobní úložiště pro zmeškané hovory včetně hovorů zmeškaných, když máte jiný hovor nebo je telefon vypnutý.

-  Před použitím hlasové schránky se ujistěte, že jste se přihlásili k odběru služby hlasové schránky a získali jste číslo hlasové schránky. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb. Musíte také povolit přesměrování

hovorů a nastavit všechny příchozí hovory tak, aby byly přesměrovány do hlasové schránky.


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Volat**.
3. Klepněte na **Hlasová schránka** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
4. Zadejte číslo své hlasové schránky a klepněte na **OK**.

Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, podržte prst na tlačítku **1** na číselníku a dále se řiďte hlasovými pokyny.

Lidé

Zapomeňte na nošení vizitkáře. Nyní můžete své kontakty snadno ukládat a spravovat.

Vytvoření kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Lidé** a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na  .
3. Vyberte účet.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další podrobnosti. Klepnutím na **Přidat další pole** můžete zadat více informací.
5. Klepnutím na **HOTOVO** kontakt uložíte.

Vyhledání kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Lidé** a pak na kartu **Kontakty**.
 2. Klepněte na vyhledávací pole.
 3. Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu.
Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty.
- Chcete-li například vyhledat jméno John Doe, zadejte **John Doe** nebo **JD**.


Import nebo export kontaktů

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf. Jedná se o standardní formát pro soubory k ukládání kontaktů. V souborech .vcf lze ukládat jména kontaktu, adresy, telefonní čísla, a další informace.

Import kontaktů z paměťového zařízení


Kontakty uložené v souboru .vcf z paměťového zařízení můžete importovat do telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Lidé** a potom na kartu **Kontakty**.

2. Klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat z úložiště**.
3. Vyberte jeden nebo více souborů .vcf.
4. Klepněte na **OK**.


Import kontaktů ze zařízení Bluetooth

Kontakty uložené v souboru .vcf ze zařízení Bluetooth můžete importovat do telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Lidé** a potom na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat přes Bluetooth**.
Telefon potom povolí Bluetooth a hledání dostupných zařízení Bluetooth.
3. Klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým chcete spárovat telefon.
Když jsou dvě zařízení spárována, telefon automaticky importuje kontakty z druhého zařízení.

Export kontaktů


Zálohujte si kontakty do externího paměťového zařízení, abyste o ně nepřišli při aktualizaci systému nebo omylem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Lidé** a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Exportovat do úložiště**.
Potom se zobrazí dialogové okno se zobrazeným exportovaným názvem souboru .vcf a místem jeho uložení.
3. Klepněte na **OK**.

Chcete-li zobrazit právě exportovaný soubor .vcf, otevřete aplikaci **Správce souborů**. Soubor je zobrazen v kořenovém adresáři vnitřní paměti telefonu.



Sdílení kontaktů

Kontakty ve formátu .vcf můžete sdílet mnoha způsoby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Lidé** a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Sdílet kontakty**.




3. Klepněte na kontakty, které chcete sdílet, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na **SDÍLET** a ze zobrazené nabídky možností vyberte způsob sdílení.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Lidé** a pak na kartu **Skupiny**.
2. Klepněte na .
3. Pojmenujte skupinu kontaktů.
4. Klepněte na .
5. Vyberte jeden nebo více kontaktů.
6. Klepněte na **PŘIDAT ČLENA**.
7. Klepněte na **HOTOVO**.


Odeslání zprávy nebo e-mailu skupině kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Lidé** a potom na kartu **Skupiny**.
2. Podržte prst na skupině kontaktů, kterým chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**.


 Můžete také otevřít skupinu kontaktů a klepnutím na  odeslat zprávu nebo klepnutím na  odeslat e-mail.

SMS a MMS

Odeslání textové zprávy


1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

 Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.



4. Napište zprávu.
5. Klepněte na .

Odeslání multimediální zprávy

Před odesláním multimediální zprávy se ujistěte, že máte zapnuty datové služby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

 Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.

4. Klepněte na  > **Přidat předmět** a zadejte předmět zprávy.
5. Napište zprávu.
6. Klepněte na , vyberte typ přílohy a připojte soubor.


 Jestliže chcete připojit ke zprávě více souborů, klepněte na **Prezentace**.

7. Klepněte na .

Odpovídání na zprávu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte do textového pole a napište odpověď.
4. Klepněte na **Odeslat**.

Hledání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Vyhledávání**.
3. Zadejte zprávu nebo kontakt, nebo jejich části. Telefon pak zobrazí odpovídající výsledky.

Správa zpráv

Kopírování zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo telefonní číslo pro zobrazení vlákna konverzace.
3. Klepněte a podržte zprávu, kterou chcete zkopírovat.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Kopírovat text**.
5. Klepněte a podržte oblast, kam chcete zprávu vložit, a ze zobrazené nabídky možností vyberte **Vložit**.

Přeposlání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo telefonní číslo pro zobrazení vlákna konverzace.

3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete přeposlat.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Přdat dál**.
5. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

 Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.

6. Klepněte na **Odeslat**.

Odstranění zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo telefonní číslo pro zobrazení vlákna konverzace.
3. Klepněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.

Odstranění vlákna

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte a podržte vlákno, které chcete odstranit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat zprávy**.

Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem telefonu vám umožňuje procházet web a mít stále přehled o aktuálních informacích. Být stále v obraze nikdy nebylo snazší.


Prohlížení webových stránek

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Prohlížeč**.
2. Do pole adresy zadejte adresu webové stránky.
Během zadávání telefon zobrazuje odpovídající weby.
3. Klepněte na webovou stránku, kterou chcete navštívit.


Správa záložek

Záložky umožňují sledovat vaše oblíbené webové stránky.

Přidání záložky


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Prohlížeč**.
2. Na obrazovce **Prohlížeč** otevřete webovou stránku, kterou chcete přidat jako záložku.
3. Klepněte na  > **Uložit do záložek**.
4. Zadejte název záložky, nebo použijte výchozí název. Potom klepněte na **OK**.

Přístup k záložce

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Prohlížeč**.
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Záložky**.
4. Pod položkou **Lokální** klepněte na záložku.


Úprava záložky

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Prohlížeč**.

2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Záložky**.
4. Podržte prst na záložce, kterou chcete upravit.
5. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Upravit záložku**.
6. Upravit záložku.
7. Klepněte na **OK**.


Nastavení domovské stránky

Nastavte oblíbenou webovou stránku jako domovskou stránku svého prohlížeče, abyste si trochu usnadnili život.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Prohlížeč**.
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení > Obecné > Nastavit domovskou stránku**.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte webovou stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku.

Vymazání historie prohlížení

Pro lepší ochranu vašeho soukromí čas od času vymažte historii prohlížení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Prohlížeč**.
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení > Ochrana os. údajů a zabezpečení > Vymazat historii**.
4. Klepněte na **OK**.

E-mail



Nechcete zmeškat důležité e-maily od vašich přátel či klientů, když jste na pracovní cestě? Díky telefonu můžete číst a odpovídat na e-maily i na cestách.

Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP

Při přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na výchozí obrazovce klepněte na **E-mail**.
2. Zvolte typ e-mailového účtu.
3. Vyplňte položky **E-mailová adresa** a **Heslo** a klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu.

Jakmile je e-mailový účet nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

 Chcete-li přidat další e-mailové účty, klepněte na  > **Nastavení** > **Přidat účet**.

Přidání účtu Exchange



Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro realizaci komunikace v podniku. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb poskytují účty Exchange i pro jednotlivce a rodiny.

Při přidání účtu Exchange musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobnosti získáte od poskytovatele e-mailových služeb.








1. Na výchozí obrazovce klepněte na **E-mail**.
2. Klepněte na **Exchange**.
3. Vyplňte položky **E-mailová adresa**, **Doména**, **Uživatelské jméno** a **Heslo**.
Potom klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu.

Jakmile je účet Exchange nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

Odesílání e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **E-mail**.
2. Otevřete e-mailový účet.
3. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na .
4. Zadejte příjemce, předmět a napište zprávu. Uložte případné přílohy.
5. Jakmile jste hotovi, klepnutím na  odešlete zprávu.

Kontrola e-mailů


1. Na domovské obrazovce klepněte na **E-mail**.
 2. Otevřete e-mailový účet.
 3. Na **Doručená pošta** obrazovce klepněte na e-mail, který chcete číst.
 4. Při čtení e-mailu máte tyto možnosti:
 - Klepnutím na  na e-mail odpovíte.
 - Klepnutím na  jej přepošlete.
 - Klepnutím na  jej odstraní.
 - Klepnutím na  se vrátíte k předchozímu e-mailu.
 - Klepnutím na  přeskočíte na další e-mail.
-  Získání mailu může chvíli trvat v závislosti na stavu sítě. Ve spodním pravém rohu klepněte na  pro obnovení složky Doručená pošta.



Multimédia


Fotoaparát



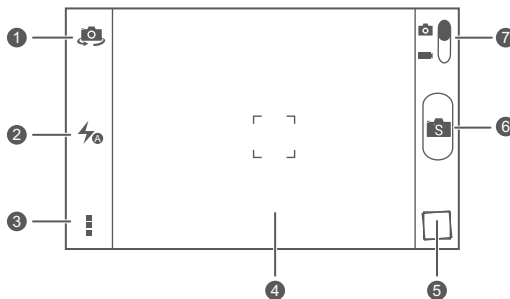




Jak letí čas, existují určité vzpomínky, které si chcete navždy uchovat. Fotoaparát je to pro skvělý nástroj. Podporuje celou řadu režimů zachycení, například režim krásy a úsměvu.

Hledáček



-
- 1 Klepněte na  chcete-li přepínat mezi zadním a předním fotoaparátem.
-
- 2 Klepnutím na  nastavíte režim blesku.
-



Klepnutím na  otevřete nabídku možností, kde můžete:

- Klepnutím na  přepnete na normální režim.
- Klepnutím na  přepnete na inteligentní režim.
- Klepnutím na  přepnete na režim krásy.
- 3. • Klepnutím na  přepnete na režim HDR.
- Klepnutím na  přepnete na panoramatický režim.
- Klepnutím na  přepnete na režim zvláštních efektů.
- Klepněte na  pro zakázání nebo povolení **Sledování objektu**, **Zachytit úsměvy**, **Klepnutím zachytit** a dalších funkcí a také nastavení rozlišení fotografií, časovače a dalších parametrů.


-
- 4. • Klepněte na objekt v hledáčku, chcete-li na něj fotoaparát zaostřit.
 - Roztáhněte dva prsty pro přiblížení nebo je stáhněte pro oddálení.

-
- 5. • Dotkněte se miniatury a zobrazíte fotografie.

-
- 6. • Klepnutím na  pořídíte fotografii.

-
- 7. • Přetažením posuvníku na ikonu  nastavíte režim fotografování.
 - Přetažením posuvníku na ikonu  nastavíte režim videa.

Fotografování

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát se automaticky zaostřuje.
Když se obrazovka hledáček změní barvu na zelenou, je fotoaparát zaostřený.
3. Klepněte na .

Záznam videa




1. Na domovské obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zaznamenat.

3. Klepnutím na  spustíte záznam.

4. Klepnutím na  zastavíte záznam.





Fotografování v režimu krásy

Chcete skvělou kvalitu fotografií, aniž byste používali nějaká líčidla? Povolte režim krásy a vychutnávejte si bezchybné fotografie.

1. Na výchozí obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. V režimu fotografování klepněte na  >  pro přepnutí na režim krásy.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit, a upravte úroveň krásy.
Fotoaparát rozpozná obličej a zaostří na něj.
4. Klepněte na .




Pořízení panoramatické fotografie

Stále vás mrzí, že pozorovací úhel vašeho fotoaparátu není dostatečně široký pro pořízení nádherné scenérie? Panoramatický režim je přesně tím řešením, které potřebujete. Budete moci spojit dohromady několik fotografií a zkombinovat je do jednoho krásně zceleného snímku.

1. Na výchozí obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. V režimu fotografování klepněte na  >  pro přepnutí na panoramatický režim.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
4. Klepněte na .
5. Pomalu fotoaparát přesunujte ve směru šipky pro zachycení více fotografií.
6. Telefon přestane snímat, když pořídí dostatek fotografií pro panoramatickou fotografii. Klepnutím na  můžete fotografování zastavit.
Fotoaparát fotografie automaticky sešije pro vytvoření jedné panoramatické fotografie.

Použití funkce HDR


Technologie HDR (vysoký dynamický rozsah) vylepšuje detaily v nejsvětlejších a nejtmašších oblastech fotografie pro zajištění reálné kvality.

1. Na výchozí obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. V režimu fotografování klepněte na  >  pro přepnutí na režim HDR.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát se automaticky zaostřuje.
Když se obrazovka hledáček změní barvu na zelenou, je fotoaparát zaostřený.
4. Klepněte na .

Galerie



Galerie je vaše osobní pokladnice sladkých vzpomínek.




Prohlížení fotografií nebo videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Galerie**.
 2. Klepněte na album, které chcete zobrazit.
 3. Klepněte na fotografii nebo video, chcete-li je zobrazit v režimu celé obrazovky.
-  Při prohlížení fotografie stáhněte dva prsty pro oddálení nebo je roztáhněte pro přiblížení.

Úpravy fotografie

Můžete odstranit efekt červených očí, oříznout fotografii nebo použít řadu efektů, aby vaše fotografie byly ještě úžasnější.


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Galerie**.
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete upravit.
3. Klepněte na  > **Upravit** a pak máte tyto možnosti:
 - Klepnutím na  vyberete filtr.

- Klepnutím na  fotografii otočíte nebo oříznete.
- Klepnutím na  fotografii zesvětlíte nebo ztmavíte.
- Klepněte na , chcete-li přidat scénu do fotografie.



4. Klepněte na .

Sdílení fotografie nebo videa

Chcete se podělit o své nejlepší snímky nebo zábavný kousek, který váš pes právě předvedl? Jednoduše sdílejte fotografie a videa e-mailem, přes Bluetooth apod.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Galerie**.
2. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet.
3. Klepněte na .
4. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení fotografie jako tapety

1. Na výchozí obrazovce klepněte na **Galerie**.
2. Vyberte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
3. Klepněte na  > **Nastavit jako** > **Tapeta**.
4. Přetažením rámečků mřížky změníte její velikost.
5. Klepněte na .

Hudba

Máte náladu na hudbu? Váš telefon vám poskytne jedinečný zvukový zážitek.

Přidání skladeb


Skladby můžete zkopírovat do telefonu a kdykoli se ponořit do světa mimořádného zvuku. Skladby lze přidat do telefonu následujícími způsoby:

- Zkopírování skladeb z počítače pomocí kabelu USB.
- Stažení skladeb z webu.

- Zkopírování skladeb ze zařízení Bluetooth.
- Zkopírování skladeb z jiných zařízení pomocí Wi-Fi.

Poslech hudby

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hudba**.
2. Zvolte kategorii.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

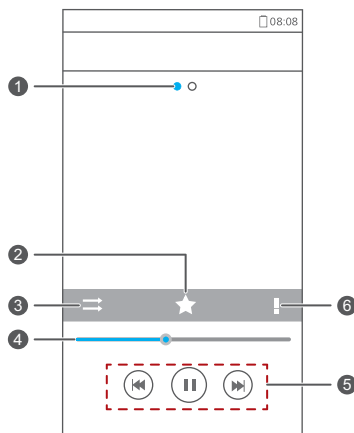

1 Rychlým táhnutím vlevo nebo vpravo přepínáte mezi obalem alba a textem.

2 Klepněte na ★ pro přidání skladby k oblíbeným.

3 Klepnutím na ⇌ přepnete na režim přehrávání.


4 Přehrávání lze ovládat tažením posuvníku.

- Klepnutím na ▶ spustíte přehrávání a klepnutím na || přehrávání pozastavíte.


5

- Klepnutím na ⏮ se vrátíte na předchozí skladbu.
- Klepnutím na ⏭ přeskočíte na další skladbu.

6

Klepnutím na  zobrazíte nabídku možností provedení dalších operací.



Během přehrávání skladby můžete klepnout na  obrazovku přehrávání zavřít bez zastavení skladby. Chcete-li vrátit zpět obrazovku přehrávání hudby, otevřete oznamovací panel a klepněte na přehrávanou skladbu.

Vytvoření seznamu skladeb

Vytváření seznamů skladeb vám umožní být kreativní při práci se skladbami a uspořádat je do skupin. Budete moci poslouchat seznam skladeb, který nejlépe odpovídá vaší náladě.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hudba**.
2. Klepněte na **Playlisty > Nový sezn. skladeb**.
3. Klepněte do textového pole a zadejte název seznamu skladeb.
4. Klepněte na **Uložit**.
Nyní můžete do seznamu skladeb přidávat skladby.
5. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **OK**.
6. Vyberte skladby, které chcete přidat.
7. Klepněte na **PŘIDAT**.

Přehrávání seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hudba**.
2. Klepněte na **Playlisty**.
3. Podržte prst na seznamu skladeb, který chcete přehrát.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Přehrát**.


Připojení k Internetu

Mobilní datové připojení



Po vložení karty SIM do telefonu a jeho prvním zapnutí se telefon automaticky zaregistruje pro datové služby u vašeho poskytovatele služeb.

Kontrola připojení k síti

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku **Mobilní síť**.
3. Klepnutím na **Jména přístupových bodů** nebo **Síťový operátoři** můžete zkontrolovat nastavení připojení k síti.

-  Telefon automaticky načítá nastavení přístupového bodu z karty SIM. Nastavení přístupového bodu neměňte; jinak se vám možná nepodaří získat přístup na síť.

Povolení datových služeb


1. Na domovské obrazovce rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
 2. Klepnutím na  povolte v telefonu datové služby.
-  Pokud již přístup na Internet nepotřebujete, zakažte datové služby, abyste šetřili baterii a omezili objem přenesených dat.

Nastavení připojení Wi-Fi

Používáte-li telefon doma, můžete se připojit k Wi-Fi hotspotu vytvořeného ze směrovače. Některá veřejná místa, například letiště a knihovny, také mohou mít dostupné sítě Wi-Fi.


Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIHOJENÍ A SÍŤE** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIHOJENÍ A SÍŤE** klepněte na položku **Wi-Fi**. Telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
4. Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, a klepněte na **Připojit**. Pokud je síť Wi-Fi šifrovaná, po zobrazení výzvy zadejte heslo.


-  Pokud je povolena Wi-Fi i mobilní data, telefon se přednostně připojí k síti Wi-Fi. Pokud Wi-Fi přestane být k dispozici, telefon se automaticky přepne na mobilní datové připojení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS

Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje rychlé připojení k síti Wi-Fi. Bezpečné připojení se vytvoří stisknutím tlačítka WPS nebo zadáním kódu PIN.


-  Chcete-li použít funkci WPS a nastavit připojení Wi-Fi mezi telefonem a Wi-Fi hotspotem, ujistěte se, zda Wi-Fi hotspot také podporuje WPS.

Použití tlačítka WPS

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIHOJENÍ A SÍŤE** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepněte na .
4. Na zařízení s funkcí Wi-Fi hotspotu stiskněte tlačítko WPS.

Použití kódu PIN pro WPS


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIHOJENÍ A SÍŤE** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.

3. V seznamu sítí Wi-Fi klepněte na .
4. Klepněte na **Zadat kód PIN pro WPS**.
Váš telefon vygeneruje kód PIN.
5. Na zařízení s funkcí Wi-Fi hotspotu zadejte kód PIN.

Wi-Fi Direct


Technologie Wi-Fi Direct vám umožňuje snadno propojit dvě zařízení a přenášet nebo sdílet data mezi nimi.

Propojení dvou zařízení technologií Wi-Fi Direct

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepněte na .
Telefon poté vyhledá dostupná zařízení a zobrazí je.
4. Vyberte zařízení.

Odeslání souboru přes síť Wi-Fi

1. Podržte prst na souboru, který chcete odeslat.
2. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Sdílet**.
3. Klepněte na **Wi-Fi direct**.
Telefon poté vyhledá dostupná zařízení a zobrazí je.
4. Klepněte na zařízení, kam chcete poslat soubor.


 Konkrétní kroky se mohou mírně lišit podle typu souboru.

Wi-Fi hotspot

Váš telefon má také funkci jako Wi-Fi hotspot pro další zařízení sdílející jeho mobilní datové připojení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a pak na kartu **Vše**.

2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku **Další...**
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot > Konfigurace hotspotu WiFi**.
4. Pojmenujte Wi-Fi hotspot.
5. Vyberte režim šifrování.

 Doporučujeme, abyste nastavili režim šifrování na WPA2PSK pro lepší zabezpečení sítě Wi-Fi.

6. Nastavte klíč k Wi-Fi hotspotu.

Pokud ostatní zařízení chtějí přístup do sítě vašeho telefonu, je nutné zadat toto heslo.

7. Zaškrtněte políčko **Přenosný hotspot WiFi**.
8. V zařízení, které chcete použít, vyhledejte síť Wi-Fi vašeho telefonu a připojte se k ní.

Sdílení dat



Bluetooth

Váš telefon má funkci Bluetooth, která vám umožňuje připojit se k dalším zařízením s funkcí Bluetooth za účelem bezdrátového datového přenosu. Při používání Bluetooth buďte do 10 metrů od dalších zařízení Bluetooth.

Zapnutí Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** klepněte na položku **Bluetooth**.


Když je zapnutá funkce Bluetooth, je název telefonu zobrazen v horní části obrazovky **Bluetooth**. Klepnutím na název můžete nastavit viditelnost telefonu.


-  Chcete-li telefon přejmenovat, klepněte na  > **Přejmenovat tablet**. Až budete hotovi, klepnutím na **Přejmenovat** změny uložte.

Spárování s dalšími zařízeními Bluetooth

Pokud chcete vyměňovat data s jiným zařízením Bluetooth, povolte na obou zařízeních Bluetooth a vzájemně je spárujte.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **VŠE**.
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Ze seznamu zjištěných zařízení Bluetooth klepněte na zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro spárování.

Chcete-li se odpojit od spárovaného zařízení Bluetooth, v části **Párovaná zařízení** klepněte na  > **Zrušit párování**.

-  Pokud připojení Bluetooth nelze nastavit mezi telefonem a druhým zařízením, je možné, že nejsou kompatibilní.

Sdílení souborů přes Bluetooth

Bluetooth vám umožňuje pohodlně odesílat fotografie, videa a další soubory rodině a přátelům. Můžete sdílet soubory se zařízením s Bluetooth bez připojení k Internetu.

1. Na výchozí obrazovce klepněte na **Správce souborů**.
2. Podržte prst na souboru, který chcete odeslat.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Sdílet > Bluetooth**.
4. Ze seznamu zjištěných zařízení Bluetooth vyberte příslušné zařízení.

Příjem souborů přes Bluetooth


1. Jakmile telefon obdrží požadavek na přenos souborů, otevřete oznamovací panel.
2. Klepnutím na **Sdílení Bluetooth: Příchozí soubor** zobrazíte dialogové okno pro příjem souboru.
3. Klepnutím na **Přijmout** zahájíte příjem souboru.

Po přijetí souboru obdržíte oznámení o úspěšném přenosu. Otevřete oznamovací panel, jestliže si chcete oznámení přečíst. Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Správce souborů**.

Používání DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) má za cíl implementovat vnitřní komunikaci mezi počítači a dalšími elektronickými výrobky pomocí kabelových i bezdrátových sítí, aby uživatelé měli bezproblémové služby v oblasti digitální médií. DLNA umožňuje uživatelům ve stejné síti Wi-Fi snadno sdílet multimediální soubory. Pomocí DLNA můžete:

- Sdílet multimediální soubory s přáteli.
- Získat přístup k multimediálním souborům v jiných zařízeních DLNA.
- Přehrávat multimediální soubory v jiných zařízeních a přehrávání ovládat.

 Před použitím DLNA se ujistěte, že jsou telefon a další zařízení DLNA připojeny ke stejné síti Wi-Fi a že je funkce DLNA povolena na všech

zařízeních.

Na výchozí obrazovce klepněte na **Nástroje > DLNA** pro přístup na tuto aplikaci. Potom můžete sdílet fotografie, videa a skladby s dalšími zařízeními DLNA a také zobrazovat a stahovat multimediální soubory, které jiná zařízení DLNA sdílejí s vámi.

Připojení telefonu k počítači

Když pomocí kabelu USB připojíte telefon k počítači, na telefonu se zobrazí oznámení s výzvou, abyste vybrali typ připojení.

Režim MTP

Media Transfer Protocol (MTP) se používá k přenosu mediálních souborů, jako jsou obrázky, skladby a videa, mezi telefonem a počítačem. Režim MTP je kompatibilní pouze s programem Windows Media Player 10 nebo pozdějším.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **Připojení USB k počítači** zvolte **Mediální zařízení (MTP)**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Po instalaci ovladače postupujte podle pokynů na obrazovce počítače pro zobrazení nebo přenos souborů.


Režim PTP

Picture Transfer Protocol (PTP) je další metodou pro přenos obrázků a videí do počítače.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **Připojení USB k počítači** zvolte **Fotoaparát (PTP)**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Po instalaci ovladače postupujte podle pokynů na obrazovce počítače pro zobrazení nebo přenos souborů.

Režim velkokapacitního úložiště

V režimu velkokapacitního úložiště můžete telefon používat jako velkokapacitní paměťové zařízení USB a přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
 2. Na obrazovce **Připojení USB k počítači** zvolte **Velkokapacitní úložiště USB**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
 3. Počítač identifikuje telefon jako velkokapacitní paměťové zařízení USB.
Potom můžete přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.
-  Po přenosu souborů bezpečně vyjměte zařízení z počítače a odpojte je z kabelu USB, aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození dat.

Správa aplikací

Stažení aplikací

Bohatý výběr aplikací je k dispozici prostřednictvím **Play Store** společnosti Google. Telefon můžete připojit k počítači a přenášet aplikace tímto způsobem.

Zobrazení aplikací

Zobrazit lze podrobné informace o všech aplikacích nainstalovaných v telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **VŠE**.
4. Vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit.

Odinstalace aplikace

Nechtěné aplikace lze odstranit, a tím zvětšit dostupnou paměť v telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **Vše**.
4. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
5. Klepněte na **Odinstalovat** > **OK**.



Některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

Vymazání mezipaměti aplikací

Vymazáním mezipaměti aplikací lze uvolnit paměť telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.

2. Pod volbou **APLIKACE** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **Vše**.
4. Klepněte na **Vymazat mezipaměť**.

Nastavení


Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle

Vždy dodržujte všechna pravidla a předpisy leteckých společností. Pokud to letecký dopravce dovolí, můžete si telefon zapnout a povolit režim V letadle za letu.

V režimu V letadle jsou zakázány bezdrátové funkce telefonu, ale můžete poslouchat hudbu nebo hrát hry.

Pomocí některé z následujících metod zapnete nebo vypnete **Režim V letadle**:


- Podržte stisknuté tlačítko vypínače. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Režim V letadle**.
- Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** klepněte na položku **Režim V letadle**.

Je-li režim V letadle zapnutý, na stavové liště se zobrazí .

Nastavení zvuků

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ZARÍZENÍ** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
 - Klepněte na **Hlasitost** a přetáhněte posuvníky pro nastavení hlasitosti hudby, vyzvánění, zvuků zpráv atd.
 - Klepněte na **Vibrace** pro nastavení toho, zda má telefon vibrovat, když máte příchozí hovor, zprávu, e-mail, událost atd.
 - Klepnutím na **Tichý režim** zapnete nebo vypnete tichý režim.
 - Klepnutím na **Vyzváněcí tón telefonu** vyberete vyzvánění.
 - Klepnutím na **Tón oznámení** vyberete zvuk pro zprávy, e-maily, události apod.

- Klepnutím na **System** zapnete nebo vypnete oznamovací zvuk nebo vibraci, když klepnete na obrazovku nebo ji zamknete, pořídíte snímek obrazovky, vytočíte číslo apod.

 Hlasitost můžete upravit prostřednictvím domovské obrazovky nebo většiny aplikací, jako je volat, hudba a video.

Nastavení displeje

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **obrazovka**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na **Jas** nastavíte jas obrazovky. Chcete-li ručně upravit jas, zrušte zaškrtnutí políčka **Automatický jas**.
 - Klepnutím na **Tapeta** nastavíte tapetu zamykací obrazovky a domovské obrazovky.
 - Klepnutím na **Autom. otočení obrazovky** zapnete nebo vypnete funkci automatického otočení obrazovky. Jestliže je tato funkce zapnutá, orientace obrazovky se automaticky změní podle toho, jak telefon držíte při provádění určitých operací, jako je procházení webové stránky, prohlížení obrázku nebo psaní zprávy.
 - Klepnutím na **Režim spánku** nastavíte časový limit vypnutí obrazovky. Pokud je telefon po zadanou dobu nečinný, automaticky zamkne obrazovku pro úsporu energie baterie.
 - Klepněte na **Spořič obrazovky** pro zapnutí nebo vypnutí spořiče obrazovky. Pokud je tato funkce povolena, spořič obrazovky se automaticky, když se telefon nabíjí.
 - Klepnutím na **Velikost písma** změníte velikost písma na displeji.

Nastavení data a času

Ve výchozím nastavení telefon využívá datum a čas poskytované sítě. Můžete také ručně nastavit datum a čas.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **SYSTÉM** klepněte na položku **Datum a čas**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
 - Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud nechcete, aby telefon automaticky získával síťový datum a čas.
 - Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické časové pásmo**, pokud nechcete, aby telefon automaticky získával síťové časové pásmo.
 - Klepnutím na **Nastavení data** a rychlým tahem prstu nahoru a dolů nastavíte datum v telefonu.
 - Klepnutím na **Nastavení času** a rychlým tahem prstu nahoru a dolů nastavíte čas v telefonu.
 - Klepnutím na **Volba časového pásma** můžete ze seznamu vybrat časové pásmo. Přesuňte se nahoru nebo dolů pro zobrazení dalších časových pásem.
 - Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Použit 24-hodinový formát** můžete přepínat mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem.
 - Klepnutím na **Formát data** můžete vybrat způsob zobrazení data.

Změna jazyka systému

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a pak na kartu **Vše**.
2. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Jazyk a vstup**.
3. Klepněte na **Jazyk**.
4. Ze seznamu vyberte jazyk.

Úprava nastavení služby určení polohy

Nastavení služby určení polohy v telefonu lze změnit, aby mohly být použity vhodnější lokalizační a navigační služby.


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Přístup k poloze**.

3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:

- Klepnutím na **Přístup k mé poloze** povolíte, aby telefon použil informace o vaší poloze.
- Klepněte na **Satelity GPS**, jestliže má telefon získat informace o poloze ze satelitů GPS.
- Klepněte na **Bezdrátové sítě**, jestliže má telefon získat informace o vaší poloze ze sítě Wi-Fi nebo mobilního datového připojení.

Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení telefonu vymaže všechna vaše osobní data z telefonu včetně e-mailových účtů, nastavení systému a aplikací a nainstalovaných aplikací.


 Zálohujte si důležitá data v telefonu, než obnovíte tovární nastavení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zálohování a obnovení dat**.
3. Klepněte na **Obnovení továrních dat > Resetovat telefon > Resetovat telefon**.

Telefon obnoví své tovární nastavení a bude restartován.

Online aktualizace

Jednou za čas budou pro váš telefon k dispozici nové online aktualizace. Jakmile budou aktualizace k dispozici, obdržíte upozornění. Před aktualizací se ujistěte, že váš telefon má pro aktualizací balíček dostatek místa v paměti. Chcete-li telefon aktualizovat ručně, přejděte na domovskou obrazovku a klepnutím na **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace systému > Online aktualizace** zkontrolujte dostupnost aktualizací a podle pokynů na obrazovce aktualizujte telefon online.

 Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše data. Před aktualizací telefonu doporučujeme důležitá data zálohovat.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejich přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI

HUAWEI



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou

kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: HUAWEI G6-U10
V100R001_01