



HUAWEI *Ascend* G700

Uživatelská příručka



Obsah

Předmluva	1
Bezpečnostní opatření	2
Příprava	4
První pohled na telefon.....	4
Vložení karty SIM/USIM	5
Vložení karty microSD	6
Instalace baterie	7
Nabíjení baterie	8
Zapnutí a vypnutí telefonu	9
Začínáme	10
Gesta	10
Zamknutí a odemknutí obrazovky	11
Seznámení s domovské obrazovkou.....	12
Používání oznamovacího panelu	15
Přístup k aplikacím	16
Textové zprávy	16
Individuální nastavení telefonu	20
Nastavení motivu.....	20
Změna tapety.....	20
Nastavení efektu přechodu domovské obrazovky.....	21
Uspořádání widgetů a ikon aplikací na domovské obrazovce	21
Uspořádání ikon domovské obrazovky pomocí složek.....	22
Přizpůsobení aplikace Me Widget	23
Přizpůsobení domovských obrazovek	24
Správa profilů	25
Nastavení tónů	26
Změna velikosti písma.....	26
Nastavení metody odemknutí obrazovky	26
Nastavení jasu obrazovky	28
Hovory	29
Inteligentní vytáčení.....	29
Přijetí nebo odmítnutí hovoru	29
Zobrazení protokolu hovorů.....	30
Co můžete dělat během hovoru	30
Uskutečnění konferenčního hovoru.....	31

Přijetí hovoru od dalšího účastníka	32
Tísňová volání	32
Použití duálního mikrofону s potlačením šumu	32
Ostatní služby volání	33
Lidé	35
Vytvoření kontaktu	35
Vyhledání kontaktu	35
Import nebo export kontaktů	35
Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty	36
Odstranění kontaktu	36
Sdílení kontaktů	37
Skupiny kontaktů	37
Zprávy SMS a MMS	39
Odeslání textové zprávy	39
Odeslání multimediální zprávy	39
Odpověď na zprávu	40
Vyhledání zprávy	40
Správa zpráv	40
Úprava nastavení zpráv	42
Prohlížeč	43
Procházení webových stránek	43
Správa záložek	43
Nastavení domovské stránky	44
Vymazání historie procházení	44
Úprava nastavení prohlížeče	44
E-mail	45
Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP	45
Přidání účtu Exchange	45
Přepínání mezi e-mailovými účty	46
Odesílání e-mailů	46
Kontrola e-mailů	46
Odebrání e-mailového účtu	47
Úprava nastavení e-mailového účtu	47
Multimédia	48
Fotoaparát	48
Galerie	51
Hudba	53
FM rádio	56

Připojení k Internetu	58
Povolení datových služeb	58
Síť Wi-Fi	58
Wi-Fi Direct	59
Sdílení mobilního datového připojení	60
Řízení objemu přenesených dat	62
Sdílení dat	64
Bluetooth	64
DLNA	65
Připojení telefonu k počítači	66
Správce souborů	68
Vytvoření složky	68
Vyhledání souboru	68
Kopírování nebo vyjmutí souboru	68
Komprimace nebo dekomprimace souborů	69
Přejmenování souboru	69
Odstranění souboru	69
Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku	70
Kontrola stavu paměti	70
Správa aplikací	71
Zobrazení aplikací	71
Odinstalace aplikace	71
Vymazání mezipaměti aplikací	71
Základní nástroje	72
Kalendář	72
Hodiny	73
Kalkulačka	74
Poznámky	74
Počasí	75
Účty a synchronizace	77
Přidání účtu	77
Odstranění účtu	77
Zapnutí synchronizace dat	77
Nastavení	78
Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle	78
Nastavení displeje	78
Nastavení data a času	79

Změna jazyka systému	79
Úprava nastavení služby určení polohy	80
Nastavení PIN kódu pro SIM kartu	80
Obnovení továrního nastavení	81
Online aktualizace	81
Usnadnění přístupu	81
Časté otázky	82
Právní upozornění	85

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon **HUAWEI Ascend G700**.

Tato příručka vás seznámí s funkcemi a možnostmi nového telefonu. Přečtěte si pečlivě tuto příručku dříve, než začnete používat telefon.

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Skutečný produkt se může lišit.

Symbyly a definice

K označení užitečných a důležitých informací jsou v tomto dokumentu použity následující symboly:



Poznámka Poskytuje další informace.



Upozornění

Označuje důležité informace, které pomohou provést nějaký úkol nebo zprovozní určitou funkci. Přehlédnutí těchto symbolů může způsobit nežádoucí problémy.

Bezpečnostní opatření

Prosím, přečtěte si tato bezpečnostní opatření před obsluhou telefonu. Ujistěte se, že vaše děti také rozumí těmto informacím.



Nevystavujte telefon nárazům, neházejte jím, ani jej nepropichujte. Vyvarujte se pádu telefonu na zem, nemačkejte jej ani neohýbejte.



Telefon nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je např. koupelna. Nedovolte, aby se telefon namočil, ani jej neumývejte.



Telefon nezapínejte, pokud je zakázáno použití mobilních telefonů, nebo pokud může telefon způsobit rušení nebo ohrožení.



Nepoužívejte telefon při řízení.



Řiďte se pravidly či nařízeními v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Telefon vypněte v blízkosti jakýchkoliv lékařských přístrojů.



V letadle vypněte telefon. Telefon může rušit řídicí jednotku a navigačním systémem letadla.



Vypněte svůj telefon v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. Telefon by mohl ovlivnit funkci těchto zařízení.



Nepokoušejte se rozmontovat telefon ani jeho příslušenství. Servis a opravy telefonu smí provádět pouze kvalifikované osoby.



Neumísťujte telefon ani jeho příslušenství do nádoby se silným elektromagnetickým polem.



Neumísťujte média s magnetickým ukládáním dat do blízkosti telefonu. Vyzářování telefonu může smazat informace, které jsou na nich uloženy.



Neumísťujte telefon do míst s vysokou teplotou a nepoužívejte jej na místech s výskytem hořlavých plynů, jako třeba čerpací stanice.



Udržujte telefon a jeho příslušenství z dosahu dětí. Nedovolte dětem používat telefon bez dozoru dospělé osoby.



Používejte jen originální baterie a nabíječky, aby se předešlo možnému riziku výbuchu.




Dodržujte všechny zákony a nařízení týkající se provozu bezdrátových zařízení. Při používání telefonu respektujte soukromí a práva ostatních.



Dodržujte všechny pokyny týkající se kabelu USB, jinak se může telefon nebo počítač poškodit.





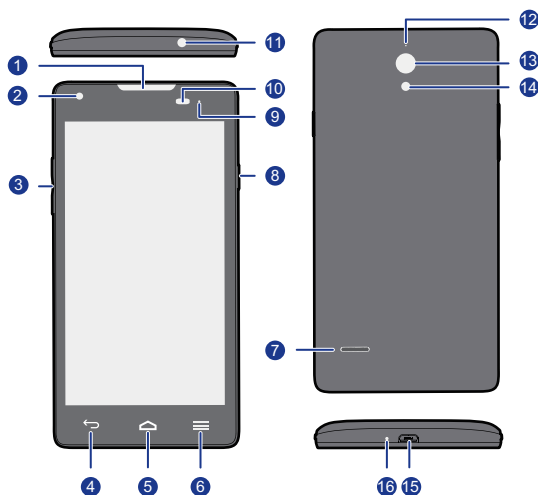








♥ Příprava

První pohled na telefon




1	Sluchátko	2	Přední fotoaparát
3	Tlačítko hlasitosti	4	Zpět
5	Domů	6	Nabídka
7	Reproduktor	8	Tlačítko napájení
9	Indikátor stavu	10	Čidlo přiblížení/čidlo osvětlení
11	Konektor náhlavní soupravy	12	Mikrofon s potlačením šumu
13	Zadní fotoaparát	14	Blesk
15	Konektor mikro USB	16	Mikrofon

Tlačítka


	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud je telefon vypnutý, zapněte jej podržením stisknutého tlačítka  . • Displej lze zapnout nebo vypnout z kterékoliv obrazovky stisknutím tlačítka  . Pokud je displej zapnutý, podržte stisknuté tlačítko  , aby se zobrazila nabídka možností.
	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci. • Při zadávání textu klepnutím na  skryjete klávesnici na obrazovce.
	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku. • Podržením prstu na  otevřete obrazovku vyhledávání.
	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na  zobrazíte nabídku možností, je-li k dispozici. • Podržením prstu na  zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.

Vložení karty SIM/USIM

-  Telefon podporuje pouze karty SIM/USIM. Ostatní velikosti nemusí fungovat správně. Obratě se na poskytovatele služeb, pokud jde o výměnu nebo zakoupení nové karty. Před instalací nebo vyjmutím karty SIM/USIM vypněte telefon.




Rozměry standardní karty SIM/USIM jsou 25 mm x 15 mm.

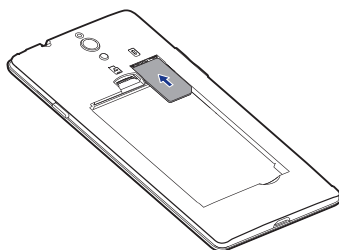


Vložení karty microSD

Pomocí karty microSD můžete rozšířit kapacitu paměti telefonu. Při instalaci karty microSD postupujte podle pokynů na následujícím obrázku.

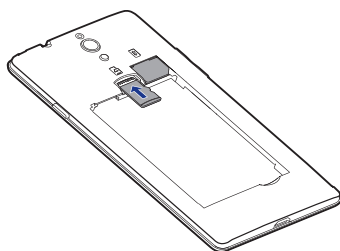


Vyjmutí karty microSD:


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Úložiště**.
3. Klepněte na **Odpojit kartu SD**.
4. Kartu microSD opatrně vytáhněte.

Instalace baterie


1. Otevřete kryt baterie.

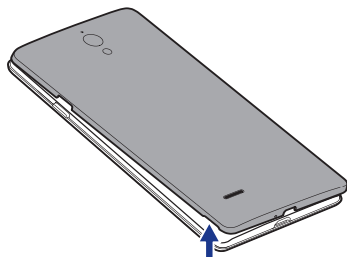

2. Zarovnejte kovové kontakty baterie s kontakty v přihrádce na baterii a stlačte druhý konec baterie, aby zapadla do přihrádky na baterii.

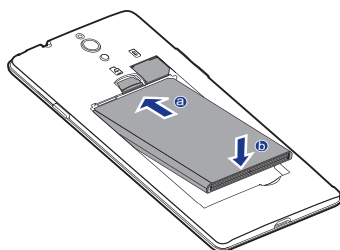


3. Nasadte kryt baterie.

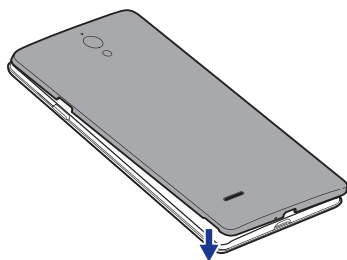

Nabíjení baterie

Pomocí dodaného USB kabelu a napájecího adaptéru zapojte telefon do elektrické zásuvky, nebo jej pomocí USB kabelu připojte k počítači.

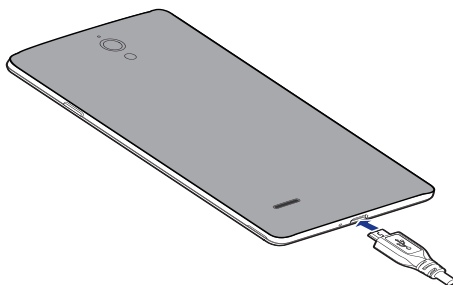

Indikátor stavu baterie

Indikátor stavu baterie ukazuje úroveň nabití baterie telefonu.

- Bliká červeně: Baterie je nabitá na méně než 10 %.
- Svítí červeně (při nabíjení): Baterie je nabitá na méně než 10 %.
- Svítí žlutě (při nabíjení): Baterie je nabitá na více než 10 %.
- Svítí zeleně (při nabíjení): Baterie je téměř nebo zcela nabitá.

Důležité informace o baterii


- Pokud je baterie vybitá, bezprostředně po zahájení nabíjení nemusíte být schopni telefon zapnout. Tento stav je normální. Nechte baterii několik minut nabíjet, než se pokusíte telefon zapnout.
- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů a časem bude pravděpodobně nutné je vyměnit. Když se výdrž baterie výrazně zkrátí, vyměňte baterii.
- Doba potřebná k plnému nabití baterie závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Když kapacita baterie telefonu klesne pod určitou úroveň, přístroj přehraje zvukové upozornění a zobrazí varování na displeji. Pokud je úroveň nabití baterie je velmi nízká, telefon se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

- Telefon zapněte podržením stisknutého tlačítka **1** .
- Podržte stisknuté tlačítko **1** , aby se zobrazila nabídka možností a pak klepněte na **Vypnout**.

♥ Začínáme


Gesta

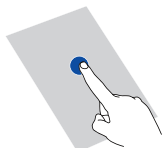


Klepnutí: Klepněte jednou na položku. Například, klepnutím vyberete položku nebo otevřete aplikaci.




Podržení prstu: Nechte prst položený na obrazovce min. 2 sekundy. Například, podržte prst na aplikaci, widgetu, nebo na prázdném místě, aby se zobrazila související nabídka možností.

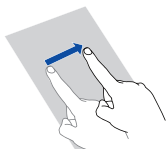

Rychlý pohyb prstem: Podle potřeby potáhněte prst ve směru, kterým chcete obrazovku přesunout. Například můžete rychle táhnout prstem vlevo nebo vpravo po oznamovacím panelu, jestliže chcete oznámení zrušit.

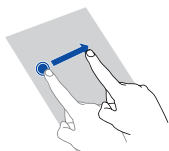

Tažení: Podržte prst na položce a posuňte ji na jiné místo. Tímto způsobem můžete např. znovu uspořádat aplikace a widgety na domovské obrazovce.

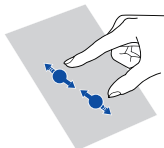




Stážení a roztážení prstů: Stáhněte dva prsty k sobě, chcete-li obraz oddálit, nebo prsty roztáhněte, chcete-li jej přiblížit. Např. prsty stáhněte, nebo roztáhněte, jestliže je třeba zvětšit nebo zmenšit obrázek nebo webovou stránku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky



Zamknutí obrazovky nejen zabrání provádění nežádoucích operací, když telefon nepoužíváte, ale také jej chrání před neoprávněným použitím. Obrazovku můžete zamknout a odemknout mnoha způsoby. V této části je jako příklad použit předem nainstalovaný způsob odemknutí obrazovky.

Uzamčení obrazovky



- Způsob 1: Stisknutím  zamknete obrazovku.
- Způsob 2: Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku.

 Způsob uzamčení obrazovky nastavte na domovské obrazovce klepnutím na . Pak klepněte na **Zabezpečení > Zámek obrazovky**.

Odemknutí obrazovky


1. Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím  ji probudíte.
2. Tažením ikony  dolů odemknete obrazovku.



 Přetažením ikony  vlevo, vpravo nebo nahoru směrem k aplikaci otevřete danou aplikaci.

Seznámení s domovské obrazovkou

Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety i všechny aplikace. Zbavili jsme se seznamu aplikací, abychom vám nabídli pohodlnější a přímou cestu k aplikacím. Výchozí domovská obrazovka je zobrazena níže.

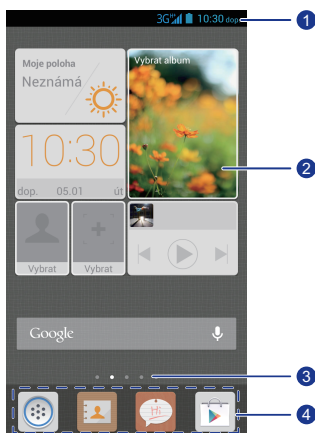

-
- 1 Stavová lišta: zobrazí upozornění a ikony. Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
-
- 2 Plocha displeje: zobrazuje ikony aplikací, složky a widgety.
-
- 3 Ukazatel pozice obrazovky: zobrazuje aktuální pozici obrazovky.
-
- 4 Dok: zobrazuje většinu běžných aplikací.
-

Stavové ikony

	Síla signálu		Bez signálu
	Připojení k síti GPRS		Připojení k síti 3G
	Roaming		Zapnutý režim V letadle
	Bluetooth zapnuto		Příjem dat o poloze z GPS
	Zapnutý tichý režim		Zapnutý režim vibrací
	Zapnuté budíky		Náhlavní souprava zapojena
	Nabíjení		Vybitá baterie
	Plně nabitá baterie		Zmeškané hovory
	Probíhající hovor		Nové e-maily
	Nové zprávy		Nová hlasová zpráva
	Odesílání dat		Stahování dat
	Synchronizace dat		Synchronizace selhala
	Plná paměť telefonu		Připojení k síti VPN
	Dostupná síť Wi-Fi		Připojeno k síti Wi-Fi
	Zapnutý přenosný Wi-Fi hotspot		Sdílení internet, připojení USB zapnuto


Přepínání mezi domovskými obrazovkami

Potýkáte se s nedostatkem místa na domovské obrazovce? Nemí se čeho bát. Telefon umožňuje vytvořit více domovských obrazovek pro další ikony aplikací a widgety.

- Rychlým tažením prstu po obrazovce lze přepínat mezi domovskými obrazovkami.




- Stáhněte dva prsty k sobě, pokud chcete zobrazit miniatury domovské obrazovky. Klepnutím na miniaturu otevřete konkrétní domovskou obrazovku.

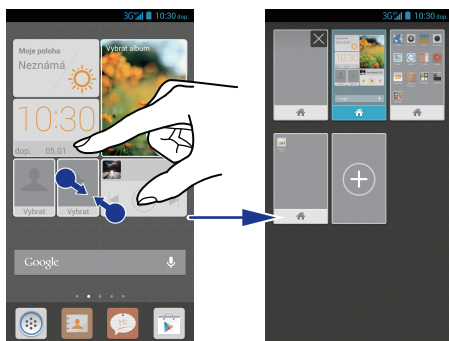

Pořízení snímku obrazovky


Chcete se podělit o zajímavou scénu ve filmu, nebo ukázat své nové vysoké skóre ve hře? Udělejte snímek obrazovky a sdílejte jej.

Současným stisknutím tlačítka **|** a tlačítka zeslabení hlasitosti pořídíte snímek obrazovky. Poté otevřete oznamovací panel a klepnutím na 

můžete snímek obrazovky sdílet. Snímky obrazovky jsou uloženy v aplikaci **Galerie** - v albu **Screenshots**.


Automatické otočení obrazovky


Váš telefon je vybaven čidlem naklonění. Otočíte-li telefon při procházení webové stránky nebo prohlížení fotografií, orientace obrazovky se automaticky změní na šířku nebo na výšku. Můžete se těšit z aplikací využívajících snímač naklonění, například některé závodní hry.


Na domovské obrazovce rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, a tím otevřete zástupce oznamovacího panelu. Poté klepnutím na  povolíte nebo zakážete funkci automatického otočení obrazovky.



Používání oznamovacího panelu

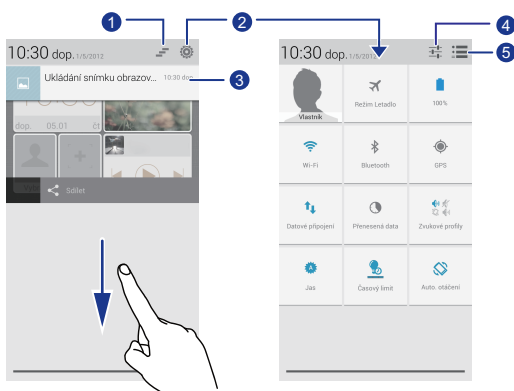Na domovské domovské obrazovce rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel. Můžete také rychle táhnout dvěma prsty od stavového řádku dolů, a tím otevřít zástupce oznamovacího panelu.



1 Klepnutím na  odstraníte všechna oznámení.


2 Klepnutím na  otevřete zástupce oznamovacího panelu. Pak klepnutím na zástupce otevřete jeho nastavení nebo povolíte či zakážete odpovídající funkci.

-
- 3 Otevření provedte klepnutím na aplikaci, skrytí rychlým pohybem prstu doleva nebo doprava přes oznámení.
-
- 4 Klepnutím na  se objeví obrazovka nastavení.
-
- 5 Klepnutím na  přejdete na oznamovací panel.
-


Přístup k aplikacím


Otevření aplikací a přepínání mezi nimi

Na domovské obrazovce klepněte na ikonu aplikace, aby se otevřela.

Chcete-li přepnout do jiné aplikace, klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku, potom klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.


Prohlížení naposledy použitých aplikací

Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, podržte prst na . Poté můžete provádět následující činnosti:

- Klepněte na aplikaci, aby se otevřela.
- Aplikaci zavřete rychlým tažením prstu doleva či doprava přes aplikaci.
- Klepnutím na  vymažete seznam.

Textové zprávy



Telefon je vybaven mnoha metodami zadávání textu. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete rychle zadávat text.

- Po klepnutí do textového pole se na obrazovce otevře klávesnice.
- Klepnutím na  skryjete klávesnici na obrazovce.


Volba metody zadávání textu


1. Na obrazovce zadávání textu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.


2. Klepnutím na  vyberte metodu zadávání dat.


 Chcete-li změnit výchozí metodu zadávání dat, na domovské obrazovce klepněte na . Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na **Jazyk a vstup > Výchozí** a vyberte metodu zadávání dat.


Metoda zadávání dat Huawei

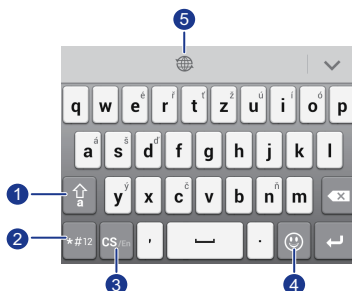


-
- 1 Klepnutím na  lze přepínat mezi malými a velkými písmeny a funkcí caps lock.


 - 2 Klepněte na , pokud chcete zadávat čísla.









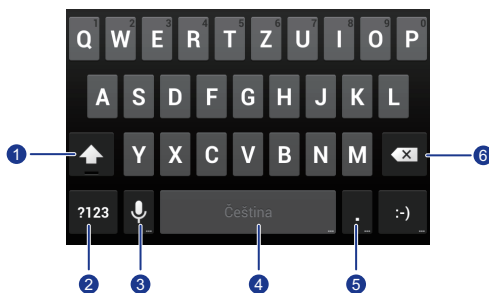


 - 3 Klepnutím na  lze přepínat jazyk zadávaných dat mezi angličtinou a sekundárním jazykem.

 - 4 Klepnutím na  vložíte emotikony.

 - 5 Klepnutím na  můžete přepnout jazyk zadávaných dat.


Metoda zadávání dat Android




-
- 1 • Klepnutím na  lze přepínat mezi malými a velkými písmeny.
- Poklepejte na , pokud chcete zapnout funkci Caps Lock.
-
- 2 • Klepnutím na  lze zadat čísla a symboly.
-
- 3 • Klepnutím na  přepnete na hlasový vstup.
- Podržetím prstu na  otevřete nabídku **Možnosti zadávání textu a dat**.
-
- 4 • Klepnutím na  zadáte mezeru.
- Podržetím prstu na  můžete zvolit jinou metodu zadávání dat.
-
- 5 • Klepnutím na  zadáte tečku.
- Podržetím prstu na  můžete zadávat symboly.
-
- 6 • Klepnutím na  odstraníte znak vlevo od kurzoru.
- Podržetím prstu na  vymažete všechny znaky vlevo od kurzoru.
-

Úprava textu

Naučte se v telefonu vybírat, vyjmout, kopírovat a vložit text.

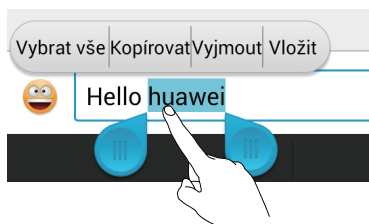

- **Vyberte textu:** Podržte prst na textu, aby se objevil ukazatel . Pak tažením ukazatele a vyberte rozsah textu, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte celý text.
- **Vymutí textu:** Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.
- **Kopírování textu:** Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.
- **Vložení textu:** Klepněte na místo, kam chcete vložit text. Přetažením ukazatele přesunete místo vložení a klepnutím na **Vložit** vložíte text, který jste právě zkopírovali nebo vyjmuli.

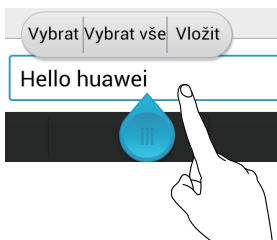

Konfigurace metody zadávání dat


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na **Jazyk a vstup**.
3. Vyberte způsob zadávání dat, který chcete konfigurovat, a klepnutím na upravte nastavení.

📍 Individuální nastavení telefonu

Nastavení motivu

Telefon je dodáván s řadou různých motivů.

Změna motivu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na .
2. Vyberte motiv a klepnutím na **POUŽÍT** jej použijte.

Přizpůsobení motivu

1. V mřížce motivů, klepněte na **PŘIZPŮSOBIT AKTUÁLNÍ MOTIV**.
2. V seznamu prvků vyberte ty, které chcete upravit.

Změna tapety


1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Tapety**.
3. Z obrazovky **Tapeta** můžete nastavit následující položky:
 - **Tapeta uzamknuté obrazovky**: Nastavíte tapetu zobrazenou na obrazovce pro odemknutí telefonu.
 - **Tapeta plochy**: Nastavíte tapetu domovské obrazovky.
 - **Změnit zatřesením**: Změníte tapetu domovské obrazovky potřesením telefonu.
 - **Náhodná změna**: Změníte náhodně tapetu domovské obrazovky.


Nastavení efektu přechodu domovské obrazovky

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Přechody**.
3. Vyberte efekt přechodu domovské obrazovky.



Uspořádání widgetů a ikon aplikací na domovské obrazovce


Přidání widgetu na domovskou obrazovku

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Widgety**.
3. Přetáhněte widget z dolní části obrazovky na miniaturu obrazovky.
4. Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.

 Pokud na žádané domovské obrazovce není dostatek volného místa, telefon automaticky vytvoří vpravo od původní domovské obrazovky novou, kam widget umístí.

Odstranění ikony aplikace nebo widgetu

Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, který chcete odstranit, dokud se nezobrazí . Nežádoucí aplikaci nebo widget odstraníte přetažením na .


 Odstraněním ikony je aplikace odinstalována. Při odstranění ikony aplikace budete telefonem vyzváni k potvrzení akce. Klepnutím na **OK** aplikaci odinstalujete.

Přemístění ikony aplikace nebo widgetu

Ikony aplikací a widgety můžete znovu uspořádat tak, aby zaplnily prázdný prostor na domovské obrazovce.

Uspořádání ikon domovské obrazovky pomocí složek

Vytvoření složky na domovské obrazovce

1. Na domovské obrazovce přetáhněte položku na jinou položku, pokud chcete vytvořit složku obsahující obě.
2. Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Klepněte na název složky, chcete-li ji přejmenovat.
 - Klepněte na , chcete-li do složky přidat více položek.

Odebrání položky ze složky

1. Na domovské obrazovce klepněte na složku.
2. Položku odstraníte vytažením ze složky.

Složka musí obsahovat alespoň dvě položky, jinak složka automaticky zmizí.

Přizpůsobení aplikace Me Widget

Me Widget je koláž populárních jednotek widgetů, které se pro vaše větší pohodlí zobrazí na domovské obrazovce. Patří mezi ně kontakty, hudba, hodiny a počasí.




Odstranění jednotky widgetu

1. Podržte prst na Me widget, dokud telefon nezavibruje. Prst uvolněte.
2. Klepnutím na **Klepnutím přizpůsobíte** otevřete režim úprav.
3. Klepněte na **X** u jednotky widgetu, kterou chcete odstranit.
4. Jakmile jste hotovi, klepněte na **Hotovo**.

Přidání jednotky widgetu

1. Podržte prst na Me widget, dokud telefon nezavibruje. Prst uvolněte.
2. Klepnutím na **Klepnutím přizpůsobíte** otevřete režim úprav.
3. Rychlým pohybem prstu vlevo nebo vpravo přes seznam jednotek widgetů vyberte jednotku widgetu a přetáhněte ji na prázdnou plochu Me widget.

 Velikost jednotky Me Widget nelze měnit, neboť prostor je omezený. Pokud pro novou jednotku widgetu není dostatek místa, nejdříve odstraňte některé stávající.

4. Jakmile jste hotovi, klepněte na **Hotovo**.

Přesunutí jednotky widgetu

Před přemístěním jednotky widgetu se ujistěte, že je na novém místě dostatek prostoru.


1. Podržte prst na Me widget, dokud telefon nezavibruje. Prst uvolněte.
2. Klepnutím na **Klepnutím přizpůsobíte** otevřete režim úprav.
3. Podržte prst na jednotce widgetu, dokud telefon nezavibruje, a přetáhněte ji na nové místo.
4. Jakmile jste hotovi, klepněte na **Hotovo**.

Přizpůsobení domovských obrazovek

Nové uspořádání domovských obrazovek


1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.
3. Podržte prst na miniatuře domovské obrazovky, dokud telefon nezavibruje, a přetáhněte ji na nové místo.

Přidání domovské obrazovky

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.
3. Klepnutím na  přidáte domovskou obrazovku.


Odstranění domovské obrazovky


Pouze prázdné domovské obrazovky mohou být odstraněny.

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.
3. Klepnutím na  odstraní domovskou obrazovku.




Správa profilů

Změna profilu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Zvukové profily**.
3. Ze seznamu profilů vyberte profil a klepnete-li na tlačítko vpravo, profil aktivujete.


 Můžete také rychle táhnout prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a potom změnit profil pomocí zástupců přepínačů.

Přidání profilu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Zvukové profily**.
3. Klepněte na .
4. Klepněte do textového pole a zadejte název profilu.
5. Klepněte na **OK**.
6. Klepnutím na  nastavíte hlasitost vyzvánění a dalších zvuků.



Odstranění profilu

 Přednastavené profily nelze odstranit.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Zvukové profily**.
3. Podržte prst na profilu, který chcete odstranit.
4. Klepněte na **Odstranit**.
5. Klepněte na **OK**.

Nastavení tónů


Nastavení vyzvánění

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Zvukové profily**.
3. Klepněte na  > **Vyzvánění telefonu** a vyberte některou z následujících možností, které se objeví v dialogovém okně:
 - **Vyzvánění:** vybíráte z výchozího výběru.
 - **Hudba:** vybíráte ze zvukových souborů, které jsou uloženy v telefonu.
4. Klepněte na **POUŽÍT**.

Změna upozornění na zprávu a dalších zvuků

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Zvukové profily**.
3. Klepněte na  > **Výchozí oznámení**.
4. Vyberte zvuk.
5. Klepněte na **POUŽÍT**.


Změna velikosti písma

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Velikost písma** a vyberte velikost písma.

Nastavení metody odemknutí obrazovky

Odemknutí obličejem


Před prvním použitím funkce odemknutí obličejem je třeba zapnout datové služby.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Odemknutí obličejem**.
4. Podle pokynů na obrazovce pořídte fotografii svého obličeje.
Telefon použije obličej jako primární metodu k odemknutí.
5. Nastavte sekundární metodu odemknutí.

Není-li možné tvář rozpoznat (např. kvůli šeru), podle pokynů na obrazovce odemkněte telefon pomocí sekundární metody odemknutí.


K vypnutí funkce odemknutí obličejem použijte sekundární metodu pro odemknutí - otevřete obrazovku **Zámek obrazovky** a vyberte jinou metodu odemknutí.

Odemknutí obrazovky gestem

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Gesto**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte gesto pro odemknutí.

 Pokud zadáte pětkrát po sobě nesprávné gesto, obrazovka přestane na 30 sekund na další pokusy o odemčení reagovat. Nicméně i po tuto dobu budete moci volat na tísňová čísla.

Odemknutí obrazovky PIN kódem

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > PIN**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte PIN kód pro odemknutí obrazovky.

Po nastavení odemknutí obrazovky PIN kódem budete muset tento způsob použít pokaždé, když budete chtít obrazovku odemknout.

Odemknutí obrazovky heslem

1. Na domovské obrazovce klepněte na .


2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Heslo**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemknutí obrazovky.
5. Opakujte zadání hesla a klepněte na **OK**.

Po nastavení hesla budete muset tento způsob použít pokaždé, když budete chtít odemknout obrazovku.



Pokud zadáte pětkrát po sobě nesprávné heslo, obrazovka přestane na 30 sekund na další pokusy o odemčení reagovat. Nicméně i po tuto dobu budete moci volat na tísňová čísla.

Nastavení jasu obrazovky



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Jas**.
4. V zobrazeném dialogovém okně proveďte některou z následujících operací:
 - Zaškrtnutím políčka **Automatický jas** telefon automaticky upraví jas obrazovky na základě okolního světla.
 - Tažením posuvníku doleva snížíte jas obrazovky, tažením doprava jas zvýšíte.

Můžete také rychle táhnout prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a upravit jas obrazovky přepínáním zástupců.

Hovory


Inteligentní vytáčení




Kromě standardních procedur volání, inteligentní vytáčení umožňuje rychle vyhledat kontakty zadáním části jejich jmen nebo čísel.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Zadejte telefonní číslo nebo iniciály, případně několik prvních písmen jména kontaktu.
Odpovídající kontakty z telefonu a příslušná telefonní čísla z protokolu hovorů jsou pak zobrazena ve formě seznamu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat.
4. Ukončení hovoru provedte klepnutím na  .

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

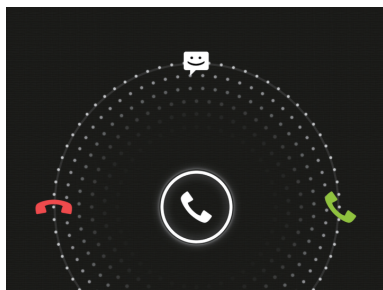

-  Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.




- Tažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony  doleva odmítnete hovor.
- Tažením ikony  nahoru odmítnete hovor a odešlete volajícímu zprávu.




Na obrazovce číselníku klepněte na  > **Nastavení** > **Další nastavení** > **Rychlé odpovědi**, chcete-li upravit zprávu, která bude odeslána.



Zobrazení protokolu hovorů

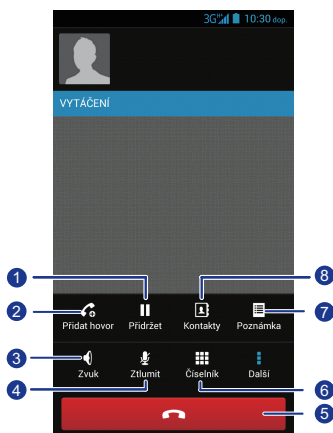Na domovské obrazovce klepněte na , aby se nad číselníkem zobrazily poslední hovory. Na obrazovce vytáčení můžete také klepnout na , aby se zobrazil protokol hovorů.


Co můžete dělat během hovoru





1 Klepnutím na  >  aktuální hovor přidržíte a opětovným klepnutím na  hovor obnovíte.



2 Klepnutím na  >  zahájíte třicestné volání. Než začnete třicestné volání používat, ujistěte se, že jste přihlášení k odběru této služby. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.



3 Klepněte na , chcete-li používat reproduktor.

-
- 4 Klepnutím na  ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.

 - 5 Hovor ukončíte klepnutím na .

 - 6 Klepnutím na  zobrazíte číselník.


 - 7 Klepnutím na  >  zobrazíte poznámku.





 - 8 Klepnutím na  >  zobrazíte seznam kontaktů.

Chcete-li se vrátit k obrazovce volání, rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel a klepněte na **Probíhající hovor**.

Uskutečnění konferenčního hovoru



S tímto telefonem lze snadno uskutečnit konferenční hovory mezi přáteli, rodinou i spolupracovníky. Můžete nejen přijmout hovor, ale také vytočit další číslo přidat druhého účastníka do konferenčního hovoru.

 Před uskutečněním konferenčního hovoru se ujistěte, že jste přihlášení ke službě konferenčního hovoru. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

1. Zavolejte prvního účastníka.
2. Když je hovor spojen, klepnutím na  >  zavolejte druhého účastníka.
Hovor s prvním účastníkem bude přidřen.
3. Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na  zahajte konferenční hovor.
4. Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
5. Hovor ukončíte klepnutím na .



Přijetí hovoru od dalšího účastníka


Než přijmete hovor od dalšího účastníka, ujistěte se, že jste zapnuli funkci dalšího hovoru na lince.

1. Máte-li při příchozím hovoru již obsazený telefon, přetažením ikony  doprava přijmete nový hovor a první hovor přidržíte.
2. Klepnutím na  můžete přepínat mezi dvěma hovory.

Tísňová volání



V případě mimořádné nouzové situace budete moci stále volat tísňová čísla bez použití SIM karty. Je však třeba, aby volající byl v oblasti pokryté signálem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zadejte místní tísňové číslo a klepněte na .

 Tísňová volání jsou závislá na kvalitě celulární sítě, na okolním prostředí, koncepci poskytovatele služeb a místních zákonech a předpisech. V kritické komunikaci, jako je například nouzová situace, se nikdy nespolehejte výhradně na telefon.

Použití duálního mikrofonu s potlačením šumu

Pomocí funkce redukce šumu mohou duální mikrofony vašeho telefonu během hovoru odfiltrovat šum okolí. Doporučujeme tuto funkci zapnout, telefonujete-li v hlučném prostředí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Nastavení** > **Další nastavení**.
3. Potlačení šumu duálního mikrofonu zapnete zaškrtnutím políčka **Redukce šumu**.



Pokud je hlasitost během hovoru slabá, zkuste potlačení šumu duálního mikrofonu vypnout.

Ostatní služby volání

Váš telefon také podporuje další funkce volání, např. přesměrování hovorů, další hovor na lince a hlasovou schránku. Než začnete tyto funkce používat, ujistěte se, že jste přihlášení k odběru těchto služeb. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.



Povolení přesměrování hovorů

Máte obsazeno a nemůžete přijmout všechny hovory jedním telefonem? Přesměrujte je na jiné číslo a už nikdy nezmeškáte žádný důležitý hovor!

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Nastavení**.
3. Klepněte na **Hlasový hovor** > **Přesměrování hovorů**.
4. Vyberte režim přesměrování.
5. Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a klepněte na **Povolit**.


Povolení dalšího hovoru na lince



Funkce dalšího hovoru na lince umožňuje během probíhajícího hovoru přijmout další příchozí hovor a přepínat mezi nimi.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Nastavení**.
3. Klepněte na **Hlasový hovor** > **Další nastavení**.
4. Klepnutím na **Další hovor na lince** povolíte další hovor na lince.

Nastavení hlasové schránky

Hlasová schránka je vaše osobní úložiště pro nepřijaté hovory včetně zmeškaných hovorů, když máte telefon obsazený nebo vypnutý.

-  Než začnete používat hlasovou schránku, ujistěte se, že jste přihlášení k odběru hlasové služby a získali jste číslo hlasové schránky. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel služeb. Také je třeba povolit přesměrování volání a nastavit přesměrování všech příchozích hovorů do hlasové schránky.




1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Nastavení**.
3. Klepněte na **Hlasový hovor** > **Hlasová pošta**.
4. Klepněte na **Konfigurace** > **Číslo hlasové schránky**.
5. Zadejte číslo hlasové schránky a klepněte na **OK**.

Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, podržte na číselníku prst na tlačítku **1** a dále se řiďte hlasovými pokyny.




Lidé

Zapomeňte na nošení vizitkáře. Do nového telefonu můžete nejen snadno ukládat své kontakty, ale také je spravovat.

Vytvoření kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu .
2. Klepněte na .
3. Vyberte účet.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další informace. Klepnutím na **Přidat další pole** zadejte další informace.
5. Kontakt uložte klepnutím na **HOTOVO**.

Vyhledání kontaktu



1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu .
2. Klepněte na .
3. Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu.
Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty.
Chcete-li například vyhledat jméno John Doe, zadejte **John Doe** nebo **J D**.

Import nebo export kontaktů

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf. Jedná se o standardní formát soubory pro uložení kontaktů. Do souboru formátu .vcf mohou být uložena jména kontaktů, adresy, telefonní čísla a další informace.




Import kontaktů z paměťového zařízení

Kontakty uložené v souboru formátu .vcf můžete z paměťového zařízení importovat do telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na  > **Importovat/Exportovat** > **Karta SD**.
3. Klepněte na **Další** a vyberte účet, na který chcete zkopírovat kontakty.
4. Klepněte na **Další** a vyberte soubor .vcf, který chcete importovat ze zobrazeného dialogového okna.
5. Klepněte na **OK**.

Export kontaktů

Zálohujte kontakty na paměťové zařízení pro případ, že by během upgradu systému došlo k jejich ztrátě.





1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu  .
2. Klepněte na  > **Sdílet viditelné kontakty**.
3. Klepněte na **vybráno** > **Vybrat vše** > **OK**.
4. Vyberte **Karta SD**.

Objeví se dialogové okno s názvem exportovaného souboru .vcf a jeho umístění pro ukládání.

5. Klepněte na **OK**.


Chcete-li zobrazit právě exportovaný soubor formátu .vcf, otevřete aplikaci **Správce souborů** . Soubor je zobrazen v kořenovém adresáři vnitřní paměti telefonu.

Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu  .
2. Klepněte na  .
3. Klepněte na kontakt, který chcete přidat mezi oblíbené.
4. Klepněte na  .




Odstranění kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu  .

2. Klepněte na  > **Smazat kontakt**.
3. Vyberte kontakt a klepněte na **OK**.
4. Klepněte na **OK**.

Sdílení kontaktů





Kontakty ve formátu **.vcf** můžete sdílet mnoha způsoby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu .
2. Klepněte na  > **Sdílet viditelné kontakty**.
3. Vyberte kontakt, klepněte na **OK**.
4. V zobrazené nabídce možností vyberte způsob sdílení.



Skupiny kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů, jejímž všem členům lze současně odeslat zprávu nebo e-mail.



Vytvoření skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu .
2. Klepněte na .
3. Pojmenujte skupinu kontaktů.
4. Klepněte na .
5. Vyberte kontakt, klepněte na **OK**.
6. Klepněte na **HOTOVO**.




Úprava skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu .
2. Podržte prst na skupině kontaktů, kterou chcete upravit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Upravit**.
4. Skupinu můžete přejmenovat nebo její členy spravovat.
5. Klepněte na **HOTOVO**.

Odeslání zpráv nebo e-mailů skupině kontaktů



1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu .
2. Podržte prst na skupině kontaktů, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Odeslat skupinovou zprávu** nebo **Odeslat skupinový e-mail**.

Odstranění skupiny kontaktů


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu .
 2. Podržte prst na skupině kontaktů, kterou chcete odstranit.
 3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat**.
-  Odstraněním skupiny kontaktů nebudou z telefonu odstraněny kontakty ve skupině.

Zprávy SMS a MMS

Odeslání textové zprávy



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textové pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

 Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.


4. Napište zprávu.
5. Jakmile jste hotovi, klepněte na .


Odeslání multimediální zprávy

Před odesláním multimediální zprávy se ujistěte, že máte zapnuty datové služby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.



 Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.

4. Napište zprávu.
5. Klepněte na , vyberte typ přílohy a připojte soubor.



 Jestliže chcete připojit ke zprávě více souborů, klepněte na **Prezentace**.

6. Jakmile jste hotovi, klepněte na .

Odpověď na zprávu


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo jeho telefonní číslo, jestliže chcete zobrazit vlákno konverzace.
3. Klepněte na textové pole a napište odpověď.
4. Jakmile jste hotovi, klepněte na .

Vyhledání zprávy


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Zadejte zprávu nebo kontakt, nebo jejich části.
Telefon pak zobrazí odpovídající výsledky.

Správa zpráv

Kopírování zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo jeho telefonní číslo, jestliže chcete zobrazit vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete zkopírovat.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Kopírovat**.
5. Podržte prst na oblasti, kam chcete vložit zprávu, a klepněte na **Vložit**.

Přeposlání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo jeho telefonní číslo, jestliže chcete zobrazit vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete přeposlat.

4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Předit dál**.
5. Klepněte do textové pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.




Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.


6. Jakmile jste hotovi, klepněte na .

Uzamčení zprávy



Důležité zprávy můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému odstranění. Zprávy, které byly uzamčeny, nebudou po odstranění vlákna odebrány.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo jeho telefonní číslo, jestliže chcete zobrazit vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete uzamknout.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Uzamknout**.



Odstranění zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo jeho telefonní číslo, jestliže chcete zobrazit vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávách, které chcete odstranit.
4. V zobrazené nabídce možností klepněte na **Smazat**.
5. Klepněte na **Smazat**.

Odstranění vlákna

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv, podržte prst na vlákně, které chcete odstranit.
3. Klepněte na .
4. V zobrazené nabídce možností klepněte na **Smazat**.


Úprava nastavení zpráv

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na  .
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Změňte tón zprávy, případně další nastavení.

Prohlížeč

Prohlížeč v telefonu vám umožní procházet Internet a zůstat v kontaktu s nejnovějšími zprávami a informacemi. Připojení nebylo nikdy jednodušší.



Procházení webových stránek

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Do pole adresy zadejte adresu webové stránky.
Během zadávání telefon zobrazuje odpovídající weby.
3. Klepněte na webovou stránku, kterou chcete navštívit.



Správa záložek

Záložky umožňují sledovat vaše oblíbené webové stránky.



Přidání záložky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** otevřete webovou stránku, kterou chcete přidat jako záložku.
3. Klepněte na  > **Uložit do záložek**.
4. Zadejte název záložky nebo použijte výchozí. Potom klepněte na **OK**.

Přístup k záložce

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Záložky/Historie**.
4. Pod položkou **Záložky** klepněte na záložku.



Úprava záložky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .

3. Klepněte na **Záložky/Historie**.
4. Podržte prst na záložce, kterou chcete upravit.
5. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Upravit záložku**.
6. Upravte záložku, například ji přejmenujte.
7. Klepněte na **OK**.



Nastavení domovské stránky

Nastavte svou oblíbenou webovou stránku jako domovskou stránku prohlížeče, aby život byl o něco jednodušší.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení > Obecné > Nastavit domovskou stránku**.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte webovou stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku.

Vymazání historie procházení

Z důvodu lepší ochrany vašeho soukromí občas vymažte historii procházení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení > Ochrana os. údajů a zabezpečení > Vymazat historii**.
4. Klepněte na **OK**.

Úprava nastavení prohlížeče


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Přizpůsobte nastavení prohlížeče, aby lépe vyhovoval vašim potřebám.


E-mail

Nechcete během služební cesty zmeškat důležité e-maily od přátel či klientů? Používejte na cestách svůj telefon ke čtení e-mailů i k odesílání e-mailových odpovědí.

Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP


Při přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zvolte typ e-mailového účtu.
3. Zadejte údaje **E-mailová adresa** a **Heslo** a klepněte na **Další**.
4. Při konfiguraci nastavení e-mailu postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile je e-mailový účet nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.


 Chcete-li přidat další e-mailové účty, klepněte na  > **Nastavení** > **Přidat účet**.

Přidání účtu Exchange




Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro implementaci komunikace uvnitř podniku. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce a rodiny. Přidání účtu Exchange vyžaduje nastavení příslušných parametrů. Podrobnosti získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Ostatní**.
3. Zadejte údaje pro položky **E-mailová adresa** a **Heslo**. Potom klepněte na **Ruční nastavení**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu. Jakmile je účet Exchange nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.







Přepínání mezi e-mailovými účty



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V horní části klepněte na e-mailovou adresu, jestliže chcete zobrazit seznam e-mailových účtů.
3. Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.

Odesílání e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Otevřete e-mailový účet.
3. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na .
4. Zadejte příjemce, předmět a napište zprávu. Uložte přílohy.
5. Jakmile jste hotovi, klepnutím na  odešlete zprávu.



Kontrola e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Otevřete e-mailový účet.
3. Na **Doručená pošta** obrazovce klepněte na e-mail, který chcete přečíst.
4. Při čtení e-mailu, můžete:
 - Klepnutím na  odpovíte na e-mail.
 - Klepnutím na  jej odstraníte.
 - Klepnutím na  jej označíte jako nepřečtený.
 - Klepnutím na  si můžete přečíst předchozí e-mail.
 - Klepnutím na  si můžete přečíst další e-mail.



 V závislosti na stavu sítě může být načítání e-mailů poněkud opožděno. Klepněte na  v pravém dolním rohu, chcete-li obnovit doručenou poštu.

Odebrání e-mailového účtu

Po odstranění e-mailového účtu váš telefon již nebude moci odesílat a přijímat e-maily pomocí tohoto účtu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Vyberte účet, který chcete odstranit.
5. Klepněte na **Odebrat účet**.
6. Klepněte na **OK**.

Úprava nastavení e-mailového účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení > Obecné**.
4. Nastavte velikost písma, možnosti zobrazení a další nastavení.

Multimédia


Fotoaparát


Čas letí a určitě máte vzpomínky, které si chcete navždy uchovat. Fotoaparát je to pro skvělý nástroj. Podporuje celou řadu režimů snímání, jako je například panoramatický nebo úsměv.





Obrazovka pro fotografování



1 Klepnutím na  nastavíte režim blesku.

2 Klepnutím na  lze přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.


Tažením ikony  otevřete nabídku těchto možností:


- Klepnutím na  vyberte režim snímání.
- 3 • Klepnutím na  vyberte filtr.
- Klepnutím na  nastavíte vyvážení bílé barvy.
- Klepnutím na  nastavíte scénu snímání, ISO, velikost snímku a další funkce.


4 Tažením posuvníku obraz přiblížíte nebo oddálíte.

5 Po klepnutí na miniaturu zobrazíte pořízené fotografie.



- Klepnutím na  pořídíte fotografii.

6 • Podržetím prstu na  fotoaparát zaostří. Uvolněním prstu pořídíte snímek.




- Přetažením posuvníku na ikonu  nastavíte režim fotografování.

7 • Přetažením posuvníku na ikonu  nastavíte režim záznamu videa.

Fotografování

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
3. Podržte prst na , dokud se rámeček v hledáčku nezmění na zelený. Znamená to, že fotoaparát je nyní zaostřený.
4. Uvolněním prstu pořídíte snímek.





Záznam videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zaznamenat.
3. Klepnutím na  spustíte záznam.
4. Klepnutím na  zastavíte záznam.

Pořízení panoramatické fotografie





Zlobíte se, že zorný úhel vašeho fotoaparátu není dostatečně široký, aby zachytil neuvěřitelnou scénu? Panoramatický režim je přesně to řešení, které potřebujete. Můžete dát dohromady několik fotografií a spojit je do jediného záběru.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Tažením ikony  otevřete nabídku nastavení. Potom klepněte na  **> Panorama.**
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
4. Klepněte na .
5. Pomalu pohybujte telefonem, abyste zachytili obraz ve směru vyznačeném šipkou a nechte telefon pořídit více fotografií.
6. Telefon přestane fotografovat, pokud již byl exponován dostatečný počet fotografií pro panoramatickou fotografii. Klepnutím na  můžete fotografování zastavit.
Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.




Fotografování v režimu Nejhezčí


Očekáváte vysoce kvalitní fotografii, i když nemáte žádný make-up? Povolte režim Nejhezčí a pořídíte dokonalý autoportrét.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Tažením ikony  otevřete nabídku nastavení. Potom klepněte na  **> Nejhezčí.**
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
Fotoaparát detekuje tvář a automaticky na ni zaostří.
4. Klepněte na .

Použití funkce HDR

Technologie pro zobrazování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) zlepšuje detaily v nejsvětlejších a nejtmavších místech fotografie, jestliže chcete co nejvěrnější reprodukci.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Tažením ikony  otevřete nabídku nastavení. Potom klepněte na  **> HDR.**
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.


- Podržte prst na , dokud se rámeček v hledáčku nezmění na zelený. Znamená to, že fotoaparát je nyní zaostřený.
- Uvolněním prstu pořídíte snímek.

Galerie



Galerie je místo, kde si můžete uchovat svůj poklad milovaných vizuálních vzpomínek.

Prohlížení fotografií nebo videa

- Na domovské obrazovce klepněte na .
- Klepněte na album, které chcete zobrazit.
- Klepněte na fotografii nebo video, chcete-li je zobrazit v režimu celé obrazovky.




 Při prohlížení fotografie stáhněte dva prsty k sobě, chcete-li obraz oddálit, nebo prsty roztáhněte, chcete-li jej přiblížit.



Přehrávání prezentace

- Na domovské obrazovce klepněte na .
- Klepněte na album.
- Klepnutím na  přehrajete snímky z alba jako prezentaci.
- Klepnutím na obrazovku lze prezentaci zastavit.

Úprava fotografie



Aby vaše fotografie byla ještě skvělejší, můžete odstranit efekt červených očí, fotografii oříznout, nebo použít další řadu efektů.


- Na domovské obrazovce klepněte na .
- Klepněte na fotografii, kterou chcete upravit.
- Klepněte na  > **Upravit** a pak můžete:
 - Klepnutím na  fotografii zesvětlíte nebo ztmavíte.

- Klepnutím na **FX** můžete fotografii křížově zpracovat nebo posterizovat.
- Klepnutím na  změníte odstín fotografie, vytvoříte negativ.
- Klepnutím na  fotografii otočíte nebo oříznete.



4. Klepněte na **ULOŽIT**.

Otočení fotografie



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete otočit.
3. Klepněte na  > **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**.

 Můžete také povolit funkci automatického otočení obrazovky, aby váš telefon automaticky nastavil orientaci displeje při otočení telefonu.

Oříznutí fotografie



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete oříznout.
3. Klepněte na  > **Oříznout** a pak můžete:
 - Přetažením mřížky lze obraz polohově posunout.
 - Tažením rámečků mřížky lze změnit velikost.
4. Klepněte na **ULOŽIT**.

Odstranění fotografie



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na .
4. Klepněte na **OK**.

Sdílení fotografie nebo videa

Chcete se podělit o své nejlepší snímky nebo zábavný kousek, který váš pes právě udělal? Jednoduše sdílejte fotografie a videa např. pomocí e-mailu, Bluetooth atd.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet.
3. Klepněte na  .
4. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení fotografie jako tapety

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Vyberte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
3. Klepněte na  > **Nastavit obrázek jako** > **Tapeta**.
4. Tažením rámečků mřížky lze změnit velikost.
5. Klepněte na **ULOŽIT**.

Hudba

Máte náladu na hudbu? Tento telefon vám poskytne jedinečný zvukový zážitek.

Přidání skladeb

Po zkopírování skladeb do telefonu si tak můžete kdykoliv vychutnat mimořádný audio zážitek. Skladby lze přidat do telefonu následujícími způsoby:


- Zkopírování skladeb z počítače pomocí rozhraní USB.
- Stažení skladeb z webu.
- Zkopírování skladeb z jiných zařízení pomocí rozhraní Bluetooth.
- Zkopírování skladeb z jiných zařízení pomocí Wi-Fi.

Poslech hudby

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

V dolní části klepněte na název skladby, aby se otevřela obrazovka přehrávání hudby.

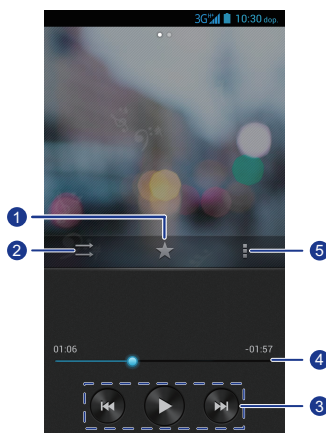

1 Klepnutím na ★ přidáte skladbu do seznamu **Oblíbené**.

2 Klepnutím na ⇌ pro přepnutí režimu přehrávání.



- Klepnutím na ▶ spustíte přehrávání a klepnutím na || přehrávání pozastavíte.

3 • Klepnutím na ⏮ přejdete na předchozí skladbu.

- Klepnutím na ⏭ přejdete na další skladbu.


4 Přehrávání lze ovládat tažením posuvníku.

5 Klepnutím na ☰ zobrazíte nabídku možností, která nabízí další operace.


-  Během přehrávání skladby můžete klepnout na  a obrazovku přehrávání zavřít bez zastavení skladby. Chcete-li vrátit zpět obrazovku přehrávání hudby, otevřete oznamovací panel a klepněte na přehrávanou skladbu.

Vytvoření seznamu stop


Vytváření seznamů stop vám umožní být kreativní při práci se skladbami a uspořádat je do skupin. Přehrajte si seznam, který nejlépe odpovídá vaší náladě.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb > Nový sezn. skladeb**.
3. Klepněte do textového pole a zadejte název seznamu stop.
4. Klepněte na **Uložit**.
Nyní můžete do seznamu stop přidávat skladby.
5. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **OK**.
6. Vyberte skladby, které chcete přidat.
7. Klepněte na **PŘIDAT**.

Přehrávání seznamu stop


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb**.
3. Podržte prst na seznamu stop, který chcete přehrát.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Přehrát**.

Odstranění seznamu stop

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb**.
3. Podržte prst na seznamu stop, který chcete odstranit.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat**.


Sdílení skladby

Své oblíbené skladby můžete sdílet s rodinou a přáteli pomocí e-mailu, Bluetooth atd.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zvolte kategorii.
3. Podržte prst na skladbě, kterou chcete sdílet.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Sdílet**.
5. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Chcete slyšet svoji oblíbenou skladbu při každém přijetí příchozího hovoru? Nastavte ji jako vyzvánění.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zvolte kategorii.
3. Podržte prst na skladbě, kterou chcete nastavit jako vyzvánění.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Nastavit jako vyzvánění**.

FM rádio

Chcete poslouchat své oblíbené vysílané programy? Kdykoli a kdekoli budete chtít, můžete otevřít **FM rádio**.


-  Náhlavní soupravu připojte k telefonu. **FM rádio** využívá náhlavní soupravu jako anténu.


Vyhledávání stanic


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na  > **Vyhledávání**, chcete-li vyhledat a uložit dostupné stanice.


Poslech FM rádia


Na obrazovce FM rádia můžete provádět následující operace:

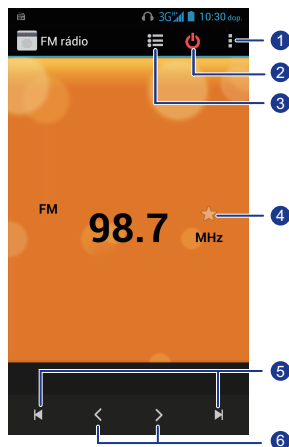





-
- 1 Klepnutím na  otevřete nabídku možností.

 - 2 Klepnutím na  vypnete FM rádio.

 - 3 Klepnutím na  otevřete seznam kanálů.


 - 4 Klepnutím na  přidáte aktuální kanál na seznam kanálů.


 - 5 Klepnutím na  nebo  vyhledáte předchozí nebo další kanál.

 - 6 Klepnutím na  nebo na  naladíte frekvenci kanálu s přesností 0,1 MHz.

Připojení k Internetu

Povolení datových služeb


1. Na domovské obrazovce rychle táhněte dvěma prsty od stavového řádku dolů, a tím otevřete zástupce oznamovacího panelu.
2. Klepnutím na  povolte v telefonu datové služby.


 Pokud nepotřebujete přístup k Internetu, datové služby zakažte z důvodu úspory energie baterie a zamezení přenosu dat.

Síť Wi-Fi

Používáte-li telefon doma, můžete se připojit k Wi-Fi hotspotu vytvořeného ze směrovače. Některá veřejná místa, jako jsou letiště a knihovny, mohou mít také k dispozici Wi-Fi síť. Mějte na paměti, že jejich používání nemusí být bezplatné.

Připojení k síti Wi-Fi


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** zapněte Wi-Fi klepnutím na Wi-Fi přepínač.
3. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Wi-Fi**. Telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
4. Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, a klepněte na **Připojit**. Pokud je síť Wi-Fi šifrovaná, po zobrazení výzvy zadejte heslo.

 Pokud je zapnuto jak připojení Wi-Fi, tak i mobilní data, telefon se přednostně připojí k síti Wi-Fi. Není-li síť Wi-Fi k dispozici, telefon se automaticky přepne na mobilní datové připojení.



Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Nastavení zabezpečené sítě Wi-Fi (WPS) umožňuje rychlé připojení k síti Wi-Fi. Bezpečné připojení je nastaveno stisknutím tlačítka WPS nebo



zadáním PIN kódu, místo složitého nastavení v softwaru správy hotspotů Wi-Fi, jako jsou bezdrátové směrovače.

 Chcete-li použít funkci WPS a nastavit Wi-Fi připojení mezi telefonem a Wi-Fi hotspotem, ujistěte se, že Wi-Fi hotspot také podporuje funkci WPS.

Použití tlačítka WPS

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** zapněte Wi-Fi klepnutím na Wi-Fi přepínač.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepněte na .
4. Na zařízení s funkcí Wi-Fi hotspotu stiskněte tlačítko WPS.



Použití kódu PIN pro WPS

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** zapněte Wi-Fi klepnutím na Wi-Fi přepínač.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepněte na .
4. Klepněte na **Zadání kódu WPS PIN**.
Váš telefon vygeneruje kód PIN.
5. Na zařízení s funkcí Wi-Fi hotspotu zadejte kód PIN.

Wi-Fi Direct

Technologie Wi-Fi Direct umožňuje snadné připojení dvou zařízení a přenos nebo sdílení dat mezi nimi.

Propojení dvou zařízení technologií Wi-Fi Direct

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** zapněte Wi-Fi klepnutím na Wi-Fi přepínač.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepněte na .

4. Klepněte na **Přímé příp. Wi-Fi**.

Telefon poté vyhledá dostupná zařízení a zobrazí je.

5. Vyberte zařízení.

Odeslání souboru pomocí Wi-Fi sítě

1. Podržte prst na souboru, který chcete odeslat.

2. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Sdílet**.

3. Klepněte na **Wi-Fi**.

4. Klepněte na **Jiná zařízení**.

Telefon vyhledá dostupná zařízení a zobrazí je.

5. Klepněte na zařízení, kam chcete poslat soubor.



Konkrétní kroky se liší podle typu souboru.

Příjem souboru pomocí Wi-Fi sítě

Je-li soubor doručen, telefon zobrazí dialogové okno **Přenos souborů**.

Chcete-li soubor přijmout, klepněte na **Přijmout**.

Ve výchozím nastavení jsou přijaté soubory uloženy v aplikaci **Správce souborů** do složky **Wi-Fi**.

Sdílení mobilního datového připojení


Chcete na cestách získat přístup k Internetu z více zařízení? Použijte sdílení připojení k Internetu pomocí rozhraní USB nebo nastavte telefon jako Wi-Fi hotspot a sdílejte jeho datové připojení s jinými zařízeními.


Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB

Datové připojení vašeho mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.

Chcete-li používat sdílení připojení k Internetu pomocí USB rozhraní, v závislosti na operačním systému počítače budete možná muset nainstalovat do počítače ovladač telefonu nebo se připojit k síti. Pokud váš počítač používá systém Windows 7, Windows Vista, nebo nejnovější operační systém Linux (např. Ubuntu 10.4), můžete v telefonu používat sdílení připojení k Internetu pomocí USB rozhraní bez konfigurace jakékoliv


nastavení v počítači. Pokud váš počítač používá starší verzi systému Windows nebo jiného operačního systému, počítač identifikuje telefon a automaticky nainstaluje jeho ovladač.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na domovské obrazovce klepněte na  .
3. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Další...**
4. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
5. Zaškrtnutím políčka **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** lze sdílet datové připojení telefonu.

 Funkci sdílení připojení k Internetu pomocí rozhraní USB nelze v telefonu používat, je-li telefon nastaven do režimu úložiště USB.


Sdílení internetového připojení přes Bluetooth

Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s ostatními zařízeními prostřednictvím Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Další...**
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
4. Zaškrtněte políčko **Tethering přes Bluetooth**.
5. V zařízení Bluetooth, které chcete použít, vyhledejte telefon a připojte se k němu.


Wi-Fi hotspot

Váš telefon může fungovat také jako Wi-Fi hotspot pro další zařízení sdílející jeho mobilní datové připojení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Další... > Tethering a přenosný hotspot**.
3. Pod volbou **Tethering a přenosný hotspot** zapněte funkci **Wi-Fi hotspot**.
4. Klepněte na **Wi-Fi hotspot > Nastavit hotspot sítě Wi-Fi**.

5. Pojmenujte Wi-Fi hotspot.

6. Vyberte režim šifrování.

 Pro lepší zabezpečení Wi-Fi sítě doporučujeme nastavit režim šifrování na WPA2 PSK.

7. Nastavte klíč k Wi-Fi hotspotu.

Ostatní zařízení, která chtějí získat přístup k síti vašeho telefonu, musí zadat tento klíč.

8. V zařízení, které chcete použít, vyhledejte Wi-Fi síť telefonu a připojte se k ní.


Řízení objemu přenesených dat

Funkce řízení přenosu dat umožňuje telefonu kontrolovat a řídit přenos dat.

Nastavte cyklus počítání dat a limit mobilních dat pro toto období a budete upozorněni, když přenesená data dosáhnou tohoto limitu. Můžete také zjistit objem přenesených dat za určité časové období nebo přenesená data pro určitou aplikaci.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Přenesená data**.

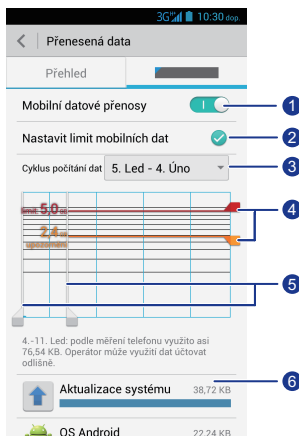

1 Zapněte nebo vypněte mobilní datové připojení. Chcete-li konfigurovat řízení dat a dotaz na přenesená data, mobilní datové připojení musí být zapnuto.

2 Zapněte nebo vypněte limit objemu přenesených mobilních dat.

Nastavte cyklus počítání dat.

3 Klepnutím na **Cyklus počítání dat** a potom na **Změnit cyklus...** nastavíte cyklus počítání dat.

Nastavte limity objemu přenesených dat. Žlutá linka označuje upozornění na limit datových přenosů a červená označuje limit datových přenosů.


4 Dané hodnoty nastavíte tažením červené a žluté linky nebo klepněte na linky a nastavte konkrétní hodnoty.

Jakmile objem přenesených dat dosáhne žluté linky, budete na tuto skutečnost upozorněni. Pokud přenos dat dosáhne nastaveného červené linky, mobilní datové připojení telefonu bude deaktivováno.

Časová osa.

5 Tažením časové osy nastavíte cyklus počítání dat.

6 Zobrazuje objem dat přenesených jednotlivými aplikacemi.

Na obrazovce **Přenesená data** klepněte na  a otevřete nabídku možností, ze které můžete:


- Zapnout nebo vypnout datový roaming.
- Zakázat mobilní datové přenosy na pozadí.
- Zapnout nebo vypnout automatickou synchronizaci dat.
- Zaškrtněte políčko **Zobrazit využití sítě Wi-Fi**. Zobrazí se karta **Wi-Fi**. Klepnutím na tuto kartu zobrazíte objem dat přenesených přes Wi-Fi.
- Klepněte na **Mobilní hotspoty** a vyberte Wi-Fi síť, které jsou mobilními hotspoty. Tímto krokem zabráníte aplikacím ve využívání těchto sítí na pozadí. Pokud by aplikace pomocí těchto sítí stahovala velký soubor, budete na tuto skutečnost upozorněni.

Sdílení dat



Bluetooth

Váš telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje připojit se k ostatním zařízením s aktivovaným rozhraním Bluetooth za účelem bezdrátového přenosu dat. Při používání technologie Bluetooth se pohybujte v okruhu 10 metrů od ostatních zařízení Bluetooth.

Zapnutí Bluetooth


1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** klepněte na **Bluetooth**.


Po zapnutí funkce Bluetooth je název telefonu zobrazen v horní části obrazovky **Bluetooth**. Klepnutím na název můžete nastavit viditelnost telefonu.


 Chcete-li telefon přejmenovat, klepněte na  > **Přejmenovat telefon**. Jakmile jste hotovi, klepnutím na **Přejmenovat** změny uložíte.

Vyhledání a spárování s jinými zařízeními Bluetooth

Výměna dat s jiným zařízením Bluetooth je možná až po povolení funkce Bluetooth u obou zařízeních a po jejich spárování.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** klepněte na **Bluetooth**.
Telefon vyhledá zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
3. V seznamu zjištěných zařízení Bluetooth klepněte na zařízení a jeho spárování proveďte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li se odpojit od spárovaného zařízení Bluetooth, klepněte na  > **Zrušit párování**.

 Pokud mezi telefonem a jiným zařízením nelze navázat spojení Bluetooth, zařízení mohou být neslučitelná. V takovém případě bude nutné provést spárování s jiným zařízením.

Přenos souborů pomocí rozhraní Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje pohodlně posílat fotografie, videa a další soubory rodině i přátelům. Zařízení vybavená technologií Bluetooth mohou sdílet soubory přímo bez připojení k Internetu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru, který chcete odeslat.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Sdílet > Bluetooth**.
4. Ze seznamu zjištěných zařízení Bluetooth vyberte příslušné zařízení.

Příjem souborů pomocí rozhraní Bluetooth


1. Jakmile telefon obdrží požadavek na přenos souborů, otevřete oznamovací panel.
2. Klepnutím na **Žádost o přijetí přích. soub.** zobrazíte dialogové okno pro příjem souboru.
3. Klepnutím na **Přijmout** zahájíte příjem souboru.


Po přijetí souboru obdržíte oznámení o úspěšném přenosu. Otevřete oznamovací panel, jestliže chcete oznámení přečíst. Ve výchozím nastavení jsou přijaté soubory uloženy v aplikaci **Správce souborů** do složky **bluetooth**.

DLNA

Sdružení Digital Living Network Alliance (DLNA) má za cíl implementovat vzájemné spojení mezi počítači a dalšími elektronickými výrobky prostřednictvím drátových a bezdrátových sítí, které poskytují uživatelům bezproblémové služby v oblasti digitálních médií. Technologie DLNA umožňuje uživatelům připojeným do stejné sítě Wi-Fi snadné sdílení multimediálních souborů. Pomocí technologie DLNA můžete:

- Sdílet multimediální soubory s přáteli.
- Získat přístup k multimediálním souborům v jiných zařízeních DLNA.
- Přehrávat multimediální soubory v jiných zařízeních a přehrávání ovládat.

 Před použitím funkce DLNA se ujistěte, že telefon i ostatní zařízení DLNA jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi a u všech zařízení je povolena funkce DLNA.

Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > , aby se objevila obrazovka DLNA. Poté můžete sdílet fotografie, videa a skladby s ostatními zařízeními DLNA, stejně jako prohlížet a stahovat multimediální soubory sdílené jinými zařízeními DLNA.

Připojení telefonu k počítači

Pokud připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, telefon zobrazí upozornění s výzvou k volbě typu připojení.

Režim MTP

Media Transfer Protocol (MTP) se používá pro přenos multimediálních souborů mezi telefonem a počítačem, jako jsou obrázky, písně a videa. Režim MTP je kompatibilní pouze s programem Windows Media Player 10 nebo novější.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **USB připojení k počítači** zvolte **Mediální zařízení (MTP)**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Po instalaci ovladače postupujte podle pokynů na obrazovce počítače, chcete-li soubory přenášet nebo zobrazit.

Režim PTP

Protokol PTP je další metoda pro přenos snímků a videozáznamů do počítače.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **USB připojení k počítači** zvolte **Fotoaparát (PTP)**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Po instalaci ovladače postupujte při zobrazení nebo přenosu souborů podle pokynů na obrazovce počítače.

Režim HiSuite

HiSuite režim umožňuje zálohovat data z telefonu do počítače a v nezbytném případě slouží také k obnově uložených dat v telefonu. Pomocí aplikace HiSuite je možné spravovat aplikace a soubory a synchronizovat


data mezi telefonem a počítačem, například kontakty, zprávy, fotografie, skladby, videa a kalendář.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **USB připojení k počítači** zvolte **HiSuite**.
3. V zobrazeném okně aplikace HiSuite můžete spravovat data telefonu.

Režim velkokapacitního úložiště

V režimu velkokapacitního úložiště můžete použít telefon jako velkokapacitní paměťové zařízení USB a mezi telefonem a počítačem můžete přenášet soubory.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **USB připojení k počítači** zvolte **Úložiště USB**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Počítač automaticky identifikuje telefon jako velkokapacitní paměťové zařízení USB. Potom již můžete přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.



 Po přenosu souboru bezpečně odeberte v počítači zařízení a odpojte jej od kabelu USB, aby nedošlo ke ztracení nebo poškození dat.

Správce souborů

Správce souborů vám pomůže spravovat soubory a aplikace ve vnitřní paměti telefonu a na kartě microSD. Soubory budete moci prohlížet, vytvářet, upravovat, odstraňovat, přesouvat, archivovat, komprimovat a dekomprimovat.




Vytvoření složky

Vytvořte si složky pro lepší správu souborů a aplikací uložených ve vnitřní paměti telefonu nebo na kartě microSD.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Místní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  > **Nová složka**.
4. V zobrazeném dialogovém okně zadejte název nové složky.
5. Klepněte na **Uložit**.

Vyhledání souboru

Zatěžuje vás příliš mnoho souborů? Funkce vyhledávání vám pomůže najít v mžiku to, co potřebujete.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Místní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  > **Hledat**.
4. Zadejte část nebo celý názvu souboru.
5. Klepněte na  v pravém dolním rohu klávesnice.


Kopírování nebo vyjmutí souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru, který chcete zkopírovat nebo vyjmout.

3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
4. Vyberte, kam chcete soubor vložit.
5. Klepněte na **Vložit**.


Komprimace nebo dekomprimace souborů

Pro úsporu místa lze soubory komprimovat do souboru formátu .zip, dekomprimovat je možné soubory formátu .zip a .rar.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete komprimovat.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Komprimovat**.
4. Vyberte cestu k uložení komprimovaného souboru a zadejte název souboru.
5. Klepněte na **OK**.

Chcete-li soubor dekomprimovat, podržte na něm prst a ze zobrazené nabídky možností vyberte **Extrahovat**.


Přejmenování souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru, který chcete přejmenovat.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Přejmenovat**.
4. V zobrazeném dialogovém okně zadejte nový název souboru.
5. Jakmile jste hotovi, klepněte na **OK**.

Odstranění souboru



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru, který chcete odstranit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat**.
4. Klepněte na **OK**.

Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru nebo složce, pro kterou chcete vytvořit zástupce.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Zástupci na ploše**.

Kontrola stavu paměti


Před uložením velkých souborů do vnitřní paměti telefonu nebo na kartu microSD nejdříve zkontrolujte, že je zde dostatek místa.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Úložiště**.
3. Na obrazovce se ukáže celkové a volné místo ve vnitřní paměti telefonu nebo na kartě microSD.

Správa aplikací


Zobrazení aplikací

Uživatel může zobrazit podrobné informace o všech aplikacích nainstalovaných v telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **VŠE**.
4. Vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit.

Odinstalace aplikace


Nechtěné aplikace můžete odstranit, a tím zvětšíte dostupnou paměť v telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **VŠE**.
4. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
5. Klepněte na **Odinstalovat** > **OK**.

 Některé předem instalované aplikace nelze odinstalovat.

Vymazání mezipaměti aplikací

Vymazáním mezipaměti aplikací lze uvolnit paměť telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **VŠE**.
4. Klepněte na aplikaci a poté na **Vymazat mezipaměť**.



Základní nástroje

Telefon je dodáván s řadou užitečných nástrojů, jako je **Kalendář**, **Hodiny** a **Kalkulačka**, které vám pomohou udržet si pořádek.


Kalendář

Kalendář je váš osobní asistent, který vám pomůže spravovat, uspořádat a sledovat všechny důležité události.

Vytvoření události

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na .
3. Zadejte podrobnosti o události, například název události, čas a místo.
4. Klepněte na **ULOŽIT**.



Zobrazení událostí

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na tlačítka v horní části obrazovky, jestliže chcete přepínat mezi zobrazením dne, týdne, měsíce, roku a agendy.

Zobrazení agendy ukáže všechny události kalendáře, a tím vám umožní seznámit se rychle s denním rozvrhem.




Sdílení události

Událost můžete sdílet s rodinou a přáteli mnoha způsoby, například pomocí Bluetooth.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Otevřete událost, kterou chcete sdílet.
3. Klepněte na  > **Odeslat událost**.
4. Zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace a prohlížení událostí

Události kalendáře v účtech (např. e-mailovém účtu) je možné synchronizovat s aplikací **Kalendář**, ve které je možné je zobrazit.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení**.
3. Vyberte účet, jehož kalendář si přejete zobrazit.
4. Klepněte na  > **Kalendáře k synchronizaci**.
5. Vyberte účet, ze kterého chcete synchronizovat události kalendáře.
6. Klepněte na **OK**.



Úprava nastavení kalendáře


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Nastavení**.
3. Při konfiguraci nastavení kalendáře postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hodiny


Hodiny je aplikace, která umožňuje zobrazit čas po celém světě, sledovat dobu pomocí stopek nebo časovače, případně nastavit budík, aby vás ráno probudil.

Přidání připomenutí budíkem



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu připomenutí budíkem klepněte na .
3. Nastavte čas budíku, četnost opakování a další volby.
4. Klepněte na **HOTOVO**.

 Aktivovaná připomenutí budíkem budou vypnuta, i když je telefon vypnutý.

Odstranění připomenutí budíkem


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu připomenutí budíkem podržte prst na připomenutí, které chcete odstranit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat budík**.
4. Klepněte na **OK**.

Konfigurace nastavení budíku

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu připomenutí budíkem klepněte na  > **Nastavení**.
3. Na obrazovce nastavení připomenutí budíkem nastavte režim vyzvánění, dobu odložení a další funkce.




Kalkulačka



Kalkulačka vám umožní provádět jednoduché nebo složité výpočty.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Na obrazovce **Kalkulačka** přejeďte rychle prstem doleva nebo doprava, chcete-li přepínat mezi rozšířenými a základními panely.

Poznámky


Poznámky je užitečná aplikace, která vám umožní rychle nahrávat myšlenky nebo důležité informace.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na .
3. Zadejte, co si chcete poznamenat.
4. Jakmile jste hotovi, klepněte na .

 Na obrazovce **Poznámky** klepněte na  > **Smazat poznámky** a vyberte jednu nebo více poznámek, které chcete současně odstranit.

Počasí



Počasí umožňuje kontrolovat datum a čas ve městech po celém světě, získat nejnovější informace o počasí v každém městě a sdílet informace s vaší rodinou a přáteli.

 Než začnete aplikaci **Počasí** používat, zapněte v telefonu službu GPS a datové služby.

Přidání města

Do aplikace **Počasí** můžete přidat oblíbená města a sledovat informace o jejich počasí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .

2. Klepněte na  > .

 Kromě aktuálního města můžete přidat až devět měst.


3. Zadejte název města.

Poté se zobrazí odpovídající města.

4. Vyberte město, které chcete přidat.

Nastavení výchozího města



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .

2. Klepněte na  > .

3. Klepnutím vyberte město, které chcete nastavit jako výchozí.

Odstranění města


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .




2. Klepněte na  > .

3. Vyberte město, které chcete odstranit, a klepněte na **SMAZAT**.

Aktualizace počasí





1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .

2. Rychlým pohybem prstu vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí si přejete aktualizovat.
3. Klepnutím na  aktualizujete počasí.

 Aplikaci **Počasí** lze také nastavit do režimu automatické aktualizace. Klepněte na  >  , zvolte **Automatická aktualizace** a nastavte **Interval aktualizace**. Telefon bude poté v nastaveném intervalu počasí aktualizovat.

Sdílení informací o počasí


Váš telefon umožňuje odesílat informace o počasí v podobě textové zprávy, a tím upozornit svou rodinu a přátele na změny počasí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** >  .
2. Rychlým pohybem prstu vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí chcete sdílet.
3. Po klepnutí na  se objeví obrazovka zasílání zpráv.
4. Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Zadejte telefonní číslo.
 - Klepnutím na  vyberte kontakt.
5. Klepnutím na  odešlete příjemci informace o počasí.


Účty a synchronizace

Data jako např. kontakty, e-maily a události můžete obousměrně synchronizovat mezi telefonem a webem.



Přidání účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ÚČTY** klepněte na **Přidat účet**.
3. Zvolte typ účtu.
4. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o svém účtu.
5. Nakonfigurujte účet a nastavte typ dat, která chcete synchronizovat.


Po nastavení se účet zobrazí v části **ÚČTY**.



 Typy dat, která lze s telefonem synchronizovat, se mohou podle typu účtu lišit.

Odstranění účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ÚČTY** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, který chcete odstranit.
4. Klepněte na  > **Odebrat účet**.
5. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **Odebrat účet**.

Zapnutí synchronizace dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **ÚČTY** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, ze kterého chcete provést synchronizaci.
4. Klepněte na data, která chcete synchronizovat.

 Klepnutím na  > **Synchronizovat** bude synchronizace dat prováděna na pozadí.

Nastavení

Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle

Příjem nebo vysílání signálu vašim telefonem může rušit palubní systémy letadla. Telefon před letem vypněte nebo přepněte do režimu V letadle.


Režim V letadle vypne bezdrátové funkce telefonu, který ale můžete stále používat k poslechu hudby nebo hraní her.

Některým z následujících způsobů provedte zapnutí nebo vypnutí **Režim V letadle**:

- Podržte stisknuté tlačítko vypínače. Od zobrazené nabídky možnosti vyberte **Režim V letadle**.
- Na domovské obrazovce klepněte na  . Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** klepněte na **Další... > Režim V letadle**.

Je-li režim V letadle zapnutý, na stavové liště se zobrazí  .


Nastavení displeje

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Obrazovka**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na **Tapeta** nastavíte zámek obrazovky a tapety domovské obrazovky.
 - Klepnutím na **Autom. otočení obrazovky** zapnete nebo vypnete funkci automatického otočení obrazovky. Jestliže je tato funkce zapnuta, orientace obrazovky se bude automaticky měnit s tím, jak držíte telefon při provádění určitých operací, například při prohlížení webové stránky, obrázku, nebo psaní zprávy.
 - Klepnutím na **Jas** nastavíte jas obrazovky. Chcete-li ručně upravit jas, zrušte zaškrtnutí políčka **Automatický jas**.
 - Klepnutím na **Velikost písma** změníte velikost písma na displeji.


- Klepnutím na **Časový limit obrazovky** nastavíte časový limit vypnutí obrazovky. Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku z důvodu úspory baterie.

Nastavení data a času

Ve výchozím nastavení telefon využívá datum a čas poskytované sítě. Datum a čas je také možné nastavit ručně.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **SYSTÉM** klepněte na **Datum a čas**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
 - Zrušením zaškrtnutého políčka **Automatické datum a čas** zabráníte telefonu, aby automaticky získal ze sítě informace o datu a času.
 - Zrušením zaškrtnutého políčka **Automatické časové pásmo** zabráníte telefonu, aby automaticky získal ze sítě informace o časovém pásmu.
 - Klepněte na **Nastavení data** a rychlým tahem prstu nahoru a dolů nastavte v telefonu datum.
 - Klepněte na **Nastavení času** a rychlým tahem prstu nahoru a dolů nastavte v telefonu čas.
 - Klepněte na **Volba časového pásma** a ze seznamu vyberte požadované časové pásmo. Posouváním seznamu nahoru nebo dolů zobrazíte více časových pásem.
 - Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Použití 24-hodinový formát** pro přepínání mezi formátem zobrazení 12 hodin a 24 hodin.
 - Klepnutím na **Vybrat formát data** vyberte způsob zobrazení data.

Změna jazyka systému

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na **Jazyk a vstup**.
3. Klepněte na **Jazyk**.
4. Ze seznamu vyberte jazyk.

Úprava nastavení služby určení polohy


Nastavení služby určení polohy v telefonu lze změnit, aby mohly být použity vhodnější lokalizační a navigační služby.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na **Služby určování polohy**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
 - Klepnutím na **Přístup k údajům o mé poloze** povolíte, aby telefon použil informace o vaší poloze.
 - Klepnutím na **Satelity GPS** povolíte, aby telefon získal informace o vaší poloze ze satelitů GPS.
 - Klepnutím na **Poloha Wi-Fi a mobilní sítě** povolíte, aby telefon získal informace o vaší poloze ze sítě Wi-Fi nebo mobilního datového připojení.

Nastavení PIN kódu pro SIM kartu

Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává současně s kartou SIM. Pokud povolíte funkci ochrany SIM karty PIN kódem, budete muset zadat PIN kód při každém zapnutí telefonu.

Před provedením následujících operací se ujistěte, že jste od poskytovatele služeb obdrželi PIN kód pro SIM kartu.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Nastavení zámku karty SIM**.
4. Zaškrtněte políčko **Zamknout kartu SIM**.
5. Zadejte kód PIN.
6. Klepněte na **OK**.

 Pokud opakovaným zadáním nesprávného kódu PIN vyčerpáte stanovený počet pokusů, PIN kód bude zablokován a telefon vás vyzve k zadání kódu pro odblokování kódu PIN (PUK). Pokud opakovaným zadáním nesprávného kódu PUK vyčerpáte stanovený počet pokusů, SIM karta se stane trvale nepřístupnou. Podrobnosti týkající se maximálního počtu pokusů zadání kódů PIN a PUK získáte od poskytovatele služeb.

Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení telefonu vymaže všechna vaše osobní data z paměti telefonu, včetně e-mailových účtů, nastavení systému i aplikací a také nainstalovaných aplikací.


 Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data uložená v telefonu.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na **Zálohování a obnovení dat**.
3. Klepněte na volbu **Obnovení továrních dat > Resetovat telefon**.

Telefon obnoví své tovární nastavení a bude restartován.

Online aktualizace


Jednou za čas budou pro váš telefon k dispozici nové online aktualizace. Jakmile jsou aktualizace k dispozici, obdržíte upozornění. Před aktualizací se ujistěte, že váš telefon má pro aktualizací balíček dostatek místa v paměti.

Chcete-li aktualizovat ručně, na domovské obrazovce klepnutím na  > **Info o telefonu > Aktualizace systému** zkontrolujete aktualizace. Při online aktualizaci telefonu postupujte podle pokynů na obrazovce.

 Všechny vaše osobní údaje mohou být během aktualizace systému vymazány. Před aktualizací telefonu doporučujeme důležitá data zálohovat.

Usnadnění přístupu









Přednastavené nebo nainstalované funkce pro usnadnění přístupu můžete zapnout nebo vypnout.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **SYSTÉM** klepněte na **Usnadnění**.
3. Vyberte funkce, které chcete zapnout nebo vypnout.

Časté otázky

Další informace naleznete na webu <http://consumer.huawei.com/en/support/faqs/index.htm>.

Jak mohu šetřit energii baterie?

- Pokud nepotřebujete přístup k Internetu, otevřete oznamovací panel a klepnutím na  a potom na  vypnete mobilní datové připojení.
- Pokud nepotřebujete bezdrátové datové služby, jako je GPS, Bluetooth, nebo Wi-Fi, otevřete panel oznámení a klepnutím na  a pak na ,  nebo  vypnete tyto služby.
- Klepnutím na  > **Obrazovka** (pod **ZAŘÍZENÍ**) zeslabíte jas obrazovky a zkrátíte časový limit jejího vypnutí. Stisknutím  vypnete obrazovku, pokud telefon nepoužíváte.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte.
- Ztlumte hlasitost.

Jak mohu uvolnit paměť telefonu?

- Přesuňte soubory a přílohy e-mailů na kartu microSD.
- Otevřete aplikaci **Prohlížeč** a odstraňte obsah místní vyrovnávací paměti.
- Odinstalujte aplikace, které již nepoužíváte.
- Obnovte tovární nastavení telefonu.

Jak pořídím snímek obrazovky?

Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení hlasitosti pořídíte snímek obrazovky. Snímky jsou uloženy ve složce **Galerie** > **Screenshots**.

Jak mohu použít kartu microSD při importu kontaktů z jiného telefonu?

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf.

1. Uložte kontakty, které chcete importovat jako soubor .vcf a soubor uložte na kartu microSD.
2. Vložte kartu microSD do telefonu a klepnutím na **Správce souborů** a pak **Karta SD** vyhledejte soubor .vcf.



3. Klepněte na soubor .vcf. Telefon pak zobrazí zprávu s dotazem, zda chcete importovat kontakty.
4. Klepněte na **OK**, chcete-li kontakty importovat.



U souborů .vcf vytvořených v jiných telefonech mohou nastat problémy s kompatibilitou a po importu kontaktů může dojít ke ztrátě určitých kontaktních informací.

Jak mohu použít aplikaci HiSuite k importu kontaktů z jiného telefonu?


Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf.

1. Uložte soubor .vcf, který chcete importovat do počítače.
2. Na domovské obrazovce telefonu, klepněte na .
3. Pod volbou **SYSTÉM** klepněte na položku **Možnosti pro vývojáře**.
4. Zaškrtněte políčko **Ladění USB**.
5. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
6. Na domovské obrazovce rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
7. Klepněte na **Připojeno jako úložiště USB** a zaškrtněte políčko **HiSuite**.
8. Na počítači otevřete disk HiSuite a dvakrát klepněte na instalační program, aby se nainstaloval program HiSuite.
9. Po instalaci otevřete program HiSuite a zvolte **Lidé > ZAŘÍZENÍ >**  a podle pokynů vyberte soubor .vcf, který chcete importovat do telefonu.
10. Po dokončení importu kontaktů odpojte telefon od počítače.


Jak nastavím nějakou skladbu jako vyzvánění?

V aplikaci **Hudba** podržte prst na skladbě, kterou chcete nastavit jako vyzvánění. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Nastavit jako vyzvánění**.

Jak mohu vypnout funkci automatického otočení obrazovky?

Na domovské obrazovce klepněte na . Pod volbou **ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku **Obrazovka**. Zrušte zaškrtnutí políčka **Autom. otočení obrazovky**.

Jak nastavím gesto pro odemknutí obrazovky?

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Gesto** a podle pokynů nastavte gesto pro odemknutí obrazovky.

Jak přepnu způsob zadávání textu?

Při psaní textu otevřete oznamovací panel a klepnutím na **Výběr metody zadávání dat** vyberte požadovaný způsob zadávání dat.

Jak zastavím skladbu, která hraje v pozadí?

Otevřete panel upozornění, klepněte na hranou skladbu, aby se objevila obrazovka pro přehrávání hudby a přehrávání zastavte.

Jak se vrátím na obrazovku pro volání?

Chcete-li se během volání vrátit z jiné obrazovky, otevřete oznamovací panel a klepněte na probíhající hovor.

Jak přesunu ikonu aplikace na domovské obrazovce?

Na obrazovce podržte prst na ikoně aplikace, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadované místo.

Jak mohu skrýt klávesnici na obrazovce?

Klepnutím na  skryjete klávesnici.

Jak přepošlu zprávu?

Podržte prst na zprávě, kterou chcete přeposlat, a ze zobrazené nabídky možností zvolte **Předat dál**.

Jak provedu restart telefonu?

Podržte prst na  a klepnutím na **Restartovat > OK** restartujte telefon.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsany v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI



a

HUAWEI

jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ

UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.


Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.



Navštivte webovou stránku
www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline, kde je
uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro
vaši zemi či region.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek,
včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit.
Všechna prohlášení, informace a doporučení v této
příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky
předpokládanou záruku.

Model: HUAWEI G700-U20

V100R001_01