

HUAWEI Y6 2017

Uživatelská příručka



Obsah

Vzrušující nové funkce

Easy Key	1
Záznam obrazovky	1

Instalace aplikací

Sdílení aplikací pomocí karty microSD	3
Oinstalace aplikace	3

Začínáme

Zamknutí a odemknutí obrazovky	4
Gesta dotykové obrazovky	5
Ikony stavu a oznámení	7
Domovská obrazovka	8
Oznámení	13
Přístup k aplikacím	16
Přizpůsobení telefonu	19
Zadávání textu	22

Hovory a kontakty

Volání	24
Přijetí nebo odmítnutí hovoru	26
Funkce dostupné v průběhu hovoru	27
Přijetí hovoru od dalšího účastníka	28
Uskutečnění konferenčního hovoru	29
Zobrazení protokolu hovorů	29
Nastavení hovorů	30
Vytvoření kontaktu	31
Import nebo export kontaktů	32
Správa kontaktů	33
Nalezení kontaktu	34
Zobrazování kontaktů z různých účtů	35
Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty	35
Skupiny kontaktů	35

Zprávy a e-mail

Odeslání zprávy	38
Odpovídání na zprávu	38
Hledání zpráv	39
Odstranění vlákna	39
Správa zpráv	39
Blokování spamových zpráv	40
Správa běžných frází	40

Přidání podpisu zprávy	40
Přidání e-mailového účtu	41
Odeslání e-mailu	42
Kontrola e-mailů	42
Správa kontaktů VIP	43
Nastavení účtu	43

Fotoaparát a galerie

Přístup k hledáčku	44
Fotografování	44
Režimy snímání	44
Časosběrný režim	49
Panoramatické fotografie	50
Spuštění fotoaparátu z Galerie	51
Záznam videa	52
Nastavení videa	53
Nastavení fotoaparátu	53
Zobrazování fotografií a videí	54
Přidání poznámek k obrázku	56
Organizace fotografií a videí	56
Sdílení obrázků nebo videí	57
Úprava obrázku	57
Skenování kódu QR pomocí fotoaparátu nebo Galerie	58

Hudba a video

Přidávání skladeb do telefonu	60
Hledání místní hudby	60
Poslech hudby	60
Ovládání přehrávání pomocí chytré náhlavní soupravy	61
Vytvoření seznamu skladeb	62
Přehrávání seznamu skladeb	63
Nastavení skladby jako vyzvánění	63
Přehrávání videa	63

Přístup k Internetu

Připojení k Internetu pomocí mobilních dat	64
Připojení k Internetu pomocí Wi-Fi	64
Sdílení mobilního Internetu s jinými zařízeními	65
Přenos dat přes Bluetooth	68
Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct	69
NFC a platba	70

Záloha a obnovení

Používání aplikace Záloha k zálohování a obnově dat	73
Obnovení továrního nastavení	74

Aktualizace telefonu	74
Aktualizace OTA	74
Správa souborů	
Zobrazení souborů	76
Vytváření složek	76
Přejmenování souborů	77
Kopírování, přesouvání nebo odstraňování souborů	77
Vytváření nebo rozbalení archivů	77
Vyloučení malých obrázků	78
Ukládání soukromých souborů do sejfy	78
Správa napájení	
Zobrazení statistiky používání baterie	79
Snížení spotřeby energie	79
Povolení režimu plánu spotřeby Ultra	79
Ukončení aplikací na pozadí při uzamčené obrazovce	80
Zabránění aplikacím na pozadí v přístupu k Internetu	80
Konfigurace nastavení displeje a zvuku	80
Správce telefonu	
Optimalizace systému	81
Správa přenesených dat	81
Filtr proti obtěžování	81
Správa baterie	82
Nástroje	
Kalendář	83
Hodiny	84
Počasí	86
Poznámkový blok	87
Kalkulačka	89
Záznam zvuku	89
Zrcátko	90
Nastavení	
Povolení přístupu k poloze	91
Zvyšování přesnosti určování polohy v interiérech	91
Konfigurace nastavení displeje	92
Nastavení zvuku	92
Změna metody odemknutí obrazovky	93
Gesta a nastavení navigace	94
Režim V letadle	94
Použití plovoucího tlačítka	95
Nastavení kódu PIN karty SIM	96

Nastavení účtu	96
Nastavení data a času	97
Změna jazyka systému	97
Zobrazení specifikací telefonu	98
Zobrazení dostupného úložného prostoru	98
Formátování karty microSD	98

Funkce usnadnění

O funkcích usnadnění telefonu	99
TalkBack	99
Gesta pro zvětšení obrazovky	101
Ukončení hovoru pomocí tlačítka napájení	102
Nastavení doby odezvy obrazovky	102
Barevná korekce	102

Vzrušující nové funkce

Easy Key

Easy Key je multi-funkční tlačítko na levé straně telefonu. Různá gesta provedená s chytrým tlačítkem spouští různé funkce. Tlačítko je zcela přizpůsobitelné, takže lze definovat, jakou funkci dané gesto spustí.

Chcete-li Easy Key přizpůsobit, přejděte na  **Nastavení** > **Chytrá asistence** > **Easy Key**.

Záznam obrazovky

Záznam obrazovky použijte k záznamu videa z hraní hry nebo při učení přátel a rodiny, jak používat funkce telefonu.

 Pro ochranu vašeho soukromí, odemkněte telefon před záznamem obrazovky.


Zahájení záznamu

Záznam obrazovky zahajte jedním z těchto způsobů:

- Současně stiskněte tlačítko zesílení a tlačítko napájení a vyberte požadovaný režim záznamu.




Můžete si vybrat z režimu HD a Mini. Záznam v režimu Mini má nižší rozlišení, což vede k menší velikosti souborů a vyšším rychlostem nahrávání.

-  Zvuk bude rovněž nahráván, a proto se ujistěte, že jste v tichém prostředí.
- Nahrávání se automaticky zastaví při vytáčení nebo příchozím hovoru.
- Při nahrávání obrazovky nebudete moci používat funkci nahrávání v jiných aplikacích.
- Delší nahrávky zaberou ve vnitřní úložiště telefonu více místa, proto je před zahájením záznamu nezbytné zajistit dostatek úložného prostoru.

Zastavení nahrávání

Záznam obrazovky zastavíte jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zesílení a tlačítko napájení současně.
- Klepněte na ikonu nahrávání obrazovky v levém horním rohu stavového řádku.


Otevřete oznamovací panel a klepnutím na  sdílejte své záznamy obrazovky.

Ve výchozím nastavení jsou záznamy obrazovky uloženy v aplikaci **Galerie** ve složce **Nahrávky obrazovky**.


Instalace aplikací

Sdílení aplikací pomocí karty microSD

Uložte instalační balíčky na kartu microSD a sdílejte je s jinými telefony.

-  Instalační balíčky ze zdrojů třetích stran mohou obsahovat viry nebo škodlivý software a měli byste při jejich instalaci zachovávat opatrnost. Instalujte pouze aplikace z důvěryhodných zdrojů.

1 Vložte kartu microSD obsahující instalační balíček do telefonu.


2 Otevřete  **Soubory**, vyhledejte instalační balíček na kartě microSD a klepnutím proveďte instalaci.


Během instalačního procesu může být zobrazena varovná zpráva. Tyto zprávy si vždy pečlivě přečtete. Chcete-li pokračovat v instalaci, klepněte na **Nastavení** a potom zapnutím přepínače **Neznámé zdroje** povolte telefonu instalovat aplikace jiných dodavatelů. Po dokončení instalace aplikace klepněte na **Nastavení** > **Rozšířené nastavení** > **Zabezpečení** a vypněte přepínač **Neznámé zdroje**, aby telefon neinstaloval aplikace stažené z neoficiálních zdrojů.

Po dokončení instalace se bude aplikace zobrazovat na domovské obrazovce.

Odinstalace aplikace

Uvolněte místo v telefonu a zvyšte výkon tím, že odstraníte nepoužívané aplikace.



-  Některé předem nainstalované systémové aplikace nelze odstranit.

- Na domovské obrazovce přidržte prst na ikoně aplikace, kterou chcete odinstalovat, a přetáhněte ji na ikonu  .
- Klepněte na **Nastavení** > **Aplikace**, vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na **Vypnout**.

Začínáme

Zamknutí a odemknutí obrazovky


Uzamčení obrazovky

- Stisknutím tlačítka napájení uzamkněte obrazovku ručně.
- Obrazovka se automaticky uzamkne a přejde do režimu spánku po určité době nečinnosti za účelem snížení spotřeby energie a zabránění nechtěných operací.
-  Chcete-li změnit dobu spánku obrazovky, otevřete  **Nastavení** klepněte na **Obrazovka > Režim spánku** a potom vyberte čas.

Je-li obrazovka uzamčena, váš telefon bude i nadále přijímat zprávy, oznámení a příchozí hovory. Když obdržíte nové oznámení, indikátor stavu bude blikat zeleně. Při příchozím hovoru se obrazovka zapne a zobrazí informaci o volajícím.

Odemčení obrazovky


Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tlačítka napájení ji probudíte. Posuňte prstem v libovolném směru, pokud chcete obrazovku odemknout.

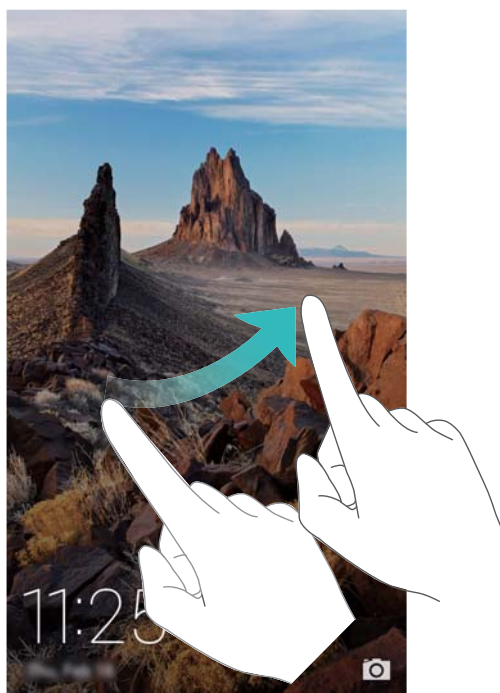


Odemčení typu magazine

Pomocí odemčení typu magazine vytvoříte svůj vlastní výběr obrazů obrazovky zamčení a aktivujete obrazovku zamčení.

Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit možnosti odemčení typu magazine.

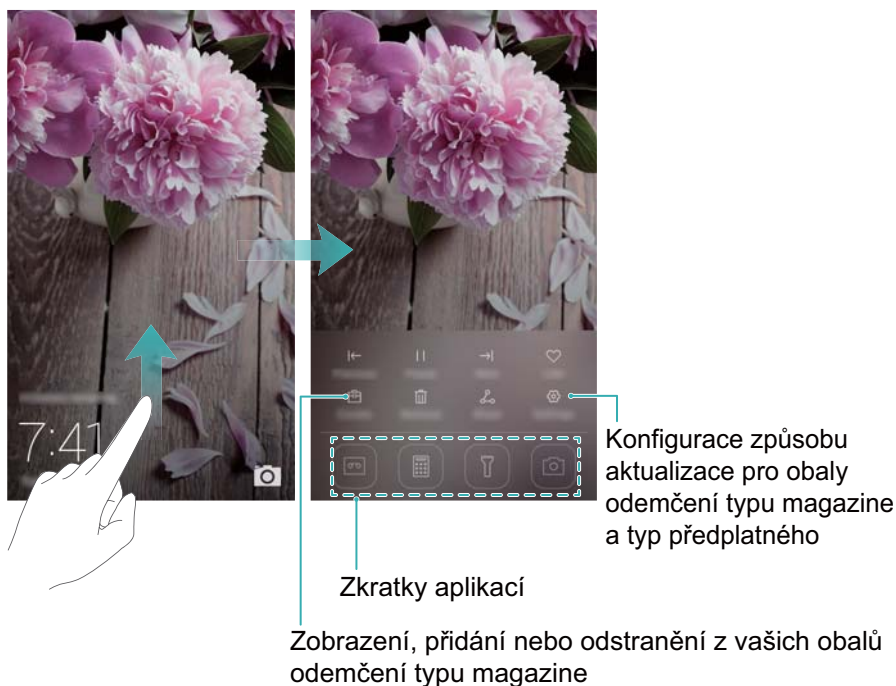





Přidejte položky magazine do seznamu k zobrazení: Klepnutím na  > **Předplatné** přidejte oblíbené položky magazine do seznamu k zobrazení.


 Aktualizace titulních stránek odemčení typu magazine vyžaduje připojení k Internetu.

Nastavením telefonu na aktualizaci při připojení k Wi-Fi zabraňte nadměrnému přenosu dat.

Klepněte na  a potom zapněte přepínač **Automaticky aktualizovat přes Wi-Fi**.


Správa titulních stránek odemčení typu magazine: Klepněte na  a potom klepněte na . Vyberte požadované obrázky a přidejte je do seznamu k zobrazení. Chcete-li odstranit titulní stránky ze seznamu k zobrazení, klepněte na  a potom podržte prst na požadovaném obrázku a vyberte **Odebrat**.

Přidání titulních stránek k oblíbeným: Klepnutím na  přidejte aktuální titulní stránku k oblíbeným. Obrázky přidávané do oblíbených nebudou po online aktualizaci odstraněny ze seznamu k zobrazení.


Odstranit staré titulní stránky: Klepněte na  a potom zapněte přepínač **Automaticky odstranit titulní stránky starš....** Titulní stránky starší než 3 měsíce budou ze seznamu k zobrazení automaticky odstraněny. Titulní stránky přidávané do oblíbených nebudou odstraněny.

Gesta dotykové obrazovky


Pomocí jednoduchých gest dotykové obrazovky můžete provádět různé úkoly, například otevírat aplikace, posouvat zobrazení seznamů a přibližovat obrázky.

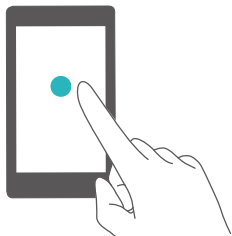


Klepnutí: Jednou klepněte na položku. Například klepnutím vyberete možnost nebo otevřete aplikaci.

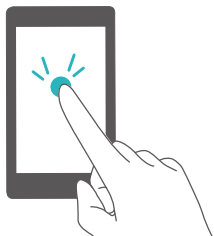


Dvojité klepnutí: Klepněte na cílovou oblast obrazovky dvakrát rychle za sebou. Například v režimu celé obrazovky dvakrát klepněte na obrázek pro přiblížení nebo oddálení.

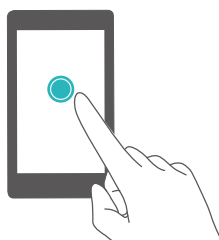


Klepnutí a podržení: Klepněte a podržte prst na cílové oblasti obrazovky po dobu nejméně 2 sekund. Například klepnutím a podržením prstu v prázdné oblasti na domovské obrazovce spustíte editor domovské obrazovky.

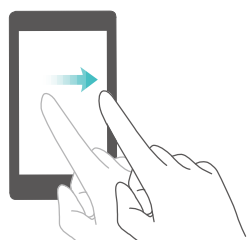


Tažení prstem: Táhněte prsty na obrazovce. Například na kartě **Oznámení** tažením doprava nebo doleva na oznámení je zrušte. Tažením prstem svisle nebo vodorovně můžete přejít na jiné domovské obrazovky, rolovat v dokumentu a podobně.

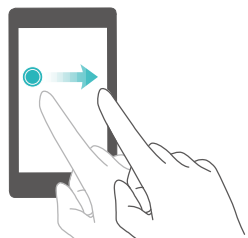

Přetažení: Klepněte a podržte prst na položce a potom ji přesuňte na jiné místo. Například pomocí gesta změňte uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

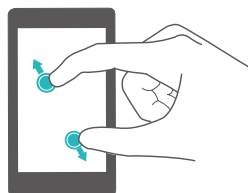

Roztažení prstů od sebe: Roztáhněte dva prsty od sebe na obrazovce. Roztažením dvou prstů například můžete přiblížit zobrazení obrázku nebo webové stránky.

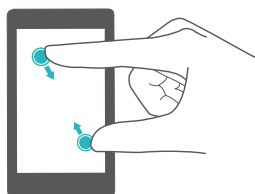






















Stažení prstů k sobě: Stáhněte dva prsty k sobě na obrazovce. Například stažením dvou prstů k sobě můžete oddálit zobrazení obrázku.

Ikony stavu a oznámení

Ikony stavu

Ikony stavu jsou zobrazeny na pravé straně stavového řádku. Ikony stavu zobrazují informace o stavu telefonu, například informace o připojení k síti, síle signálu, nabití baterie a čase.

 Stavové ikony se mohou lišit podle regionu nebo operátora.

	Síla signálu		Bez signálu
	Připojeno pomocí GPRS		Připojeno pomocí 3G
	Připojeno pomocí EDGE		Připojeno pomocí HSPA
	Připojeno pomocí HSPA+		Náhlavní souprava vložena
	Připojeno pomocí LTE		Nenalezena žádná karta SIM
	NFC povoleno		Roaming
	Režim V letadle povolen		Bluetooth aktivován
	Příjem dat o poloze z GPS		Režim vibrací povolen
	Tichý režim povolen		Alarm povolen
	Nabíjení		Baterie plně nabitá
	Baterie vybitá		

Ikony oznámení

Ikony oznámení jsou zobrazeny na levé straně stavového řádku, pokud přijmete novou zprávu, oznámení nebo připomenutí.


	Zmeškané hovory		Probíhající hovor
	Nové e-maily		Nové zprávy
	Výběr způsobu zadávání textu		Nová hlasová zpráva
	Připojení pomocí Wi-Fi		Síť Wi-Fi k dispozici
	Stahování dat		Odesílání dat
	Nadcházející události		Paměť telefonu plná

	Přenosný Wi-Fi hotspot povolen	•••	Další oznámení
	Tethering pomocí USB povolen		Připojeno k síti VPN
	Ladění USB povoleno		




Domovská obrazovka

Seznámení s domovskou obrazovkou

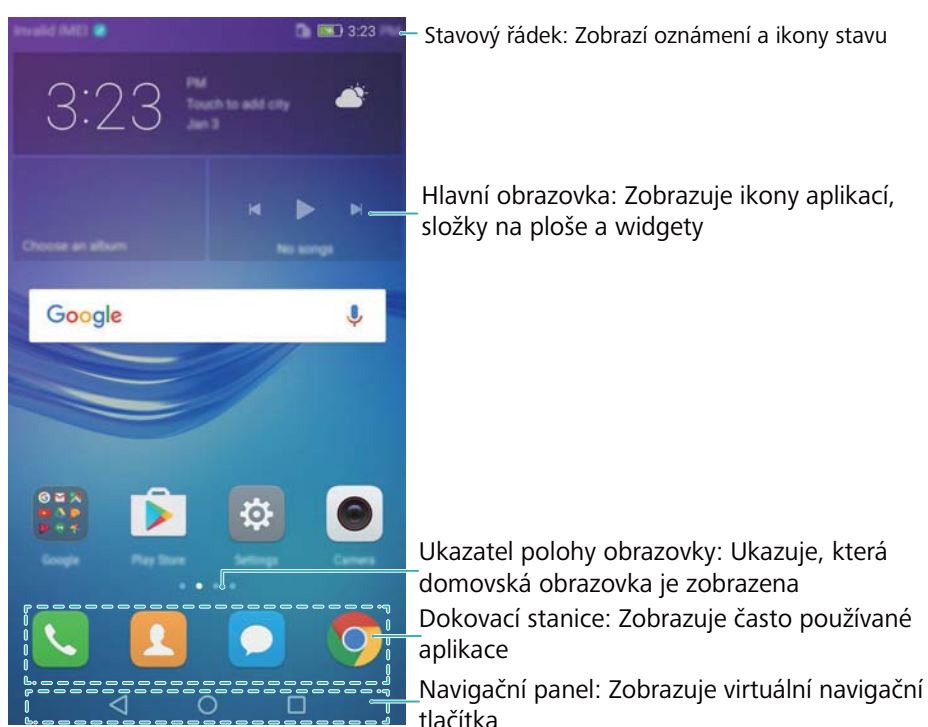
Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety a všechny své aplikace. Seznam aplikací byl odstraněn, abychom vám nabídli pohodlnější a přímou cestu k aplikacím.



Tlačítka virtuální navigační lišty:




-  **Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Při zadávání textu klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce.
-  **Domů:** Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
-  **Poslední:** Klepnutím otevřete seznam nedávno použitých aplikací.

Přepínání mezi domovskými obrazovkami

Tažením prstu vlevo nebo vpravo zobrazte rozšířené domovské obrazovky. Klepnutím na  **Domovská obrazovka** se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.




Na domovské obrazovce stáhnutím prstů k sobě nebo podržením prstu na prázdné oblasti obrazovky otevřete editor domovské obrazovky. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Nastavení výchozí domovskou obrazovku:** Klepnutím na  v horní části domovské obrazovky nastavíte vybranou domovskou obrazovku jako výchozí domovskou obrazovku.
- **Přesunutí domovské obrazovky:** Přetáhněte domovskou obrazovku na požadované místo.
- **Přidání domovské obrazovky:** Klepněte na  na nejvzdálenější domovské obrazovce vlevo nebo vpravo.
- **Odstraňte prázdnou domovskou obrazovku:** Klepněte na  ve spodní části prázdné obrazovky.

Automatické otáčení obrazovky

Po otočení telefonu některé aplikace automaticky upraví orientaci obrazovky pro snadnější používání. Tato funkce vám také umožní používat aplikace ovládané nakláněním obrazovky.

Pokud chcete povolit nebo zakázat automatické otáčení obrazovky, tažením prstu dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a potom klepněte na **Aut. otočit** na kartě **Zástupci**.

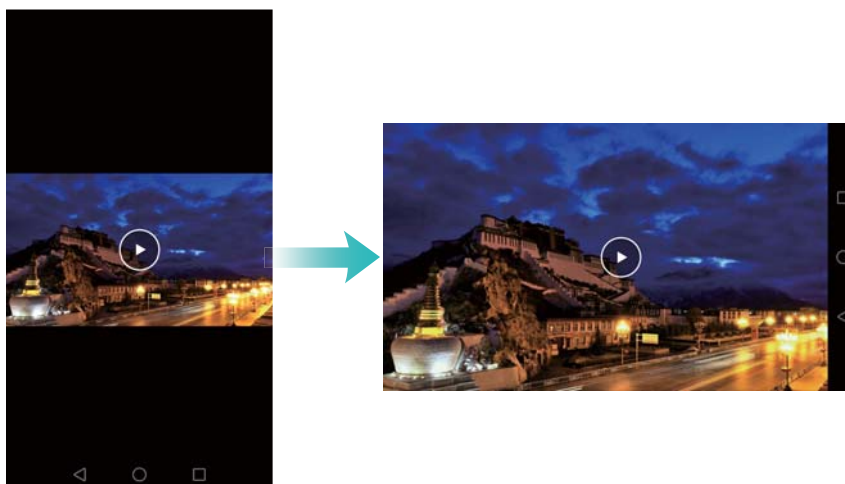

Uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce

Přidání widgetu na domovskou obrazovku

Přidejte často používané widgety na domovskou obrazovku k rychlému přístupu.

Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety** a vyberte widget. Podržte prst na widgetu a přetáhněte jej do volné oblasti domovské obrazovky.

- i** Na domovské obrazovce musí být dost místa k přidání widgetů. Pokud není na domovské obrazovce dost místa, přidejte další domovskou obrazovku nebo uvolněte místo.






Přesunutí widgetu nebo ikony


Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, dokud telefon nezavibruje. Potom můžete přetáhnout ikonu aplikace nebo widget na požadované místo.



Odstranění widgetu nebo ikony

Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, který chcete odstranit, dokud se nezobrazí v horní části obrazovky . Přetáhněte ikonu nechtěné aplikace nebo widgetu do .


-  Po přesunutí/odstranění ikony aplikace se na domovské obrazovce bude zobrazovat prázdné místo. Ikony aplikací lze automaticky seřadit. Více informací naleznete v části Automatické zarovnání aplikací na domovské obrazovce.

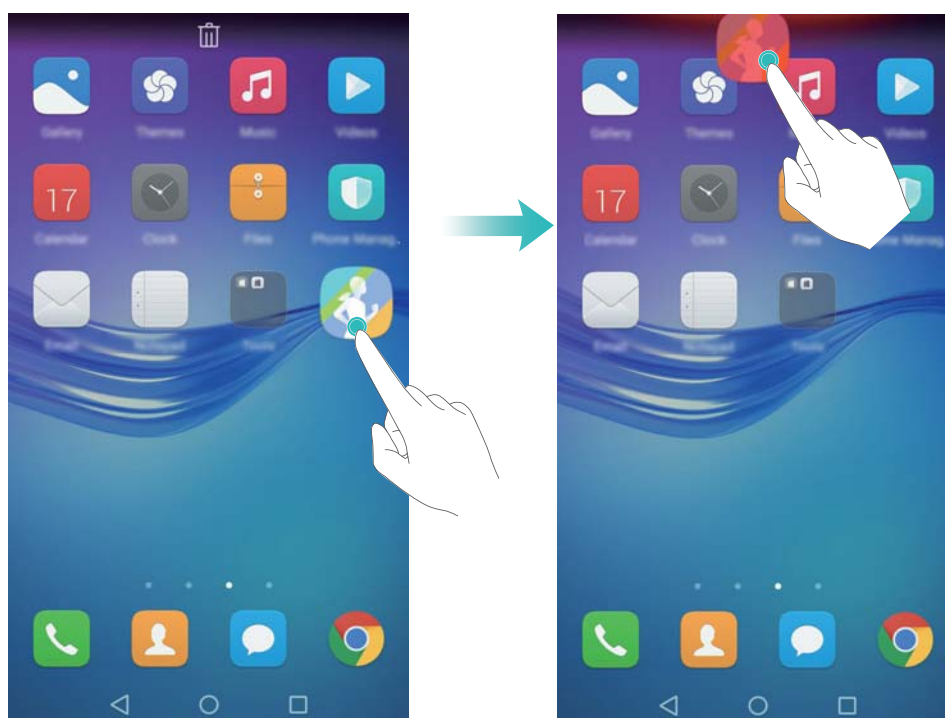

Vytvoření složky


Vytvořte složky, které vám pomohou zorganizovat aplikace podle typu. Můžete například vytvořit složku Hry, která bude obsahovat všechny vaše herní aplikace.

Na domovské obrazovce přetáhněte ikonu na jinou ikonu. Tím vytvoříte složku, která bude obsahovat obě aplikace. Pokud chcete složku přejmenovat, otevřete složku a potom klepněte na název složky.

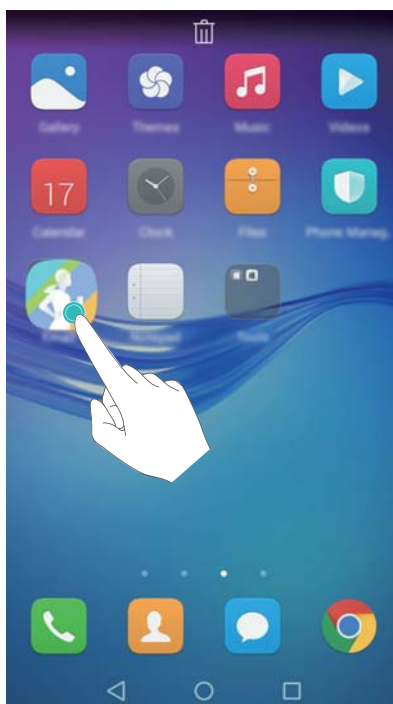


Skrytí aplikací

Na domovské obrazovce roztáhněte dva prsty od sebe. Klepněte na **+ Přidat**, vyberte aplikaci, kterou chcete skrýt, a potom klepněte na **Ok**. Aplikace se nebudou po skrytí zobrazovat na domovské obrazovce.

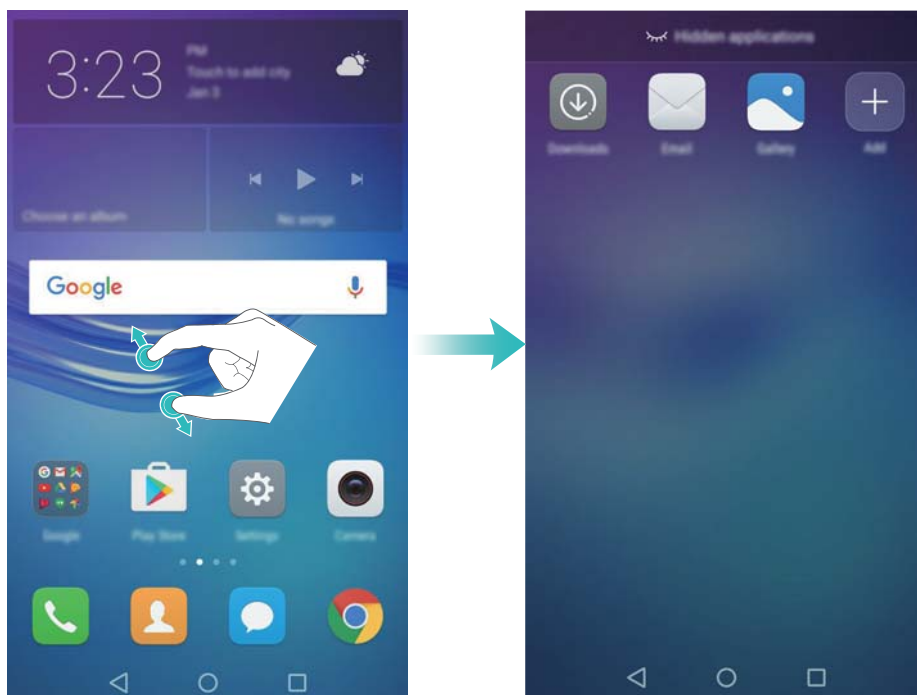

- i** Chcete-li obnovit skryté aplikace na domovské obrazovce, klepněte na **+** **Přidat** na obrazovce skrytých aplikací, zrušte výběr požadované aplikace a klepněte na **Ok**.

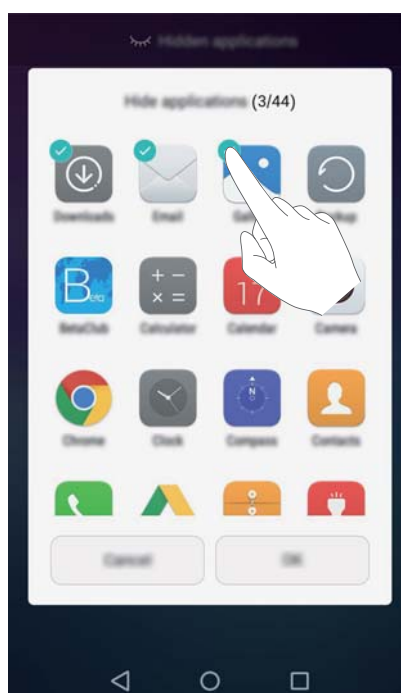

Oznámení

Indikátor stavu

Barvy a blikání indikátoru mají tento význam:

- Svítí červeně (nenabíjí se): Úroveň nabití baterie je kriticky nízká a telefon se automaticky vypne.
- Svítí červeně (při nabíjení): Úroveň nabití baterie je kriticky nízká.

- Svítí zeleně (při nabíjení): Úroveň nabití baterie je nejvyšší. Pokud úroveň nabití baterie dosáhne 100 %, odpojte nabíječku.
- Bliká zeleně (nenabíjí se): Máte nepřečtené zprávy, oznámení nebo zmeškané hovory.

Odznaky oznámení

Odznaky oznámení se zobrazují v pravém horním rohu ikon aplikací.




Číslo odznaku označuje počet nových oznámení. Otevřením odpovídající aplikace zobrazíte další podrobnosti týkající se oznámení.



- **i** Chcete-li zakázat odznaky oznámení pro nějakou aplikaci, stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce a otevřete editor domovské obrazovky a potom klepněte na **Další nastavení > Ikony aplikací s odznaky** a vypněte přepínač vedle příslušné aplikace.

Oznamovací panel


Tažením prstu od stavového řádku směrem dolů a otevřením oznamovacího panelu zobrazte oznámení.

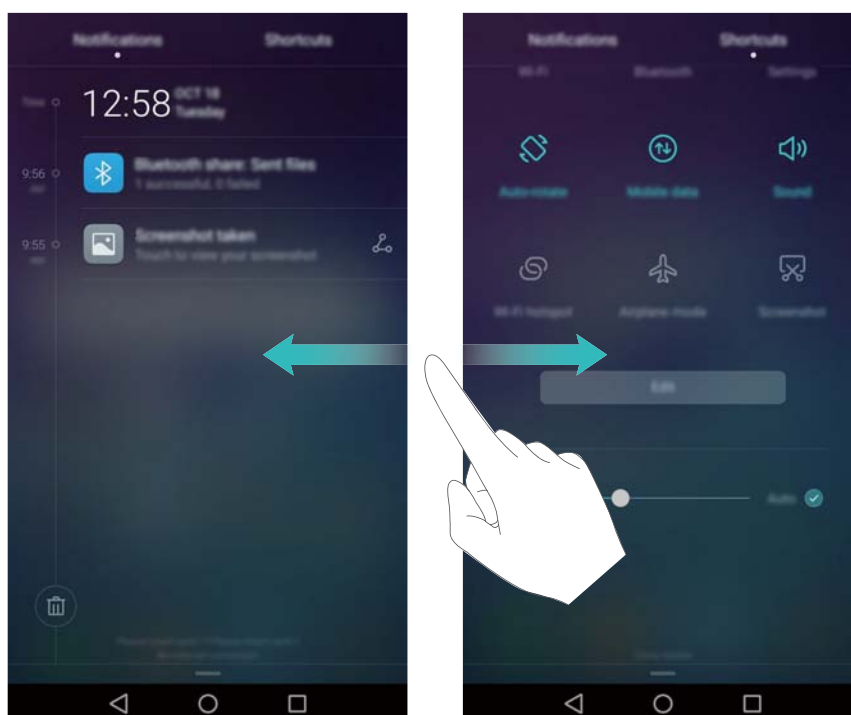Tažením doleva od oznamovacího panelu přejděte na kartu zkratek.




Táhnutím prstem nahoru po obrazovce nebo klepnutím na  **Zpět** nebo  **Domů** zavřete oznamovací panel.

- **i** **Přizpůsobení rychlých přepínačů:** Táhněte prstem nahoru na kartě zkratek a potom klepněte na **Upravit**. Přetáhněte rychlý přepínač na požadované místo pro snazší přístup.

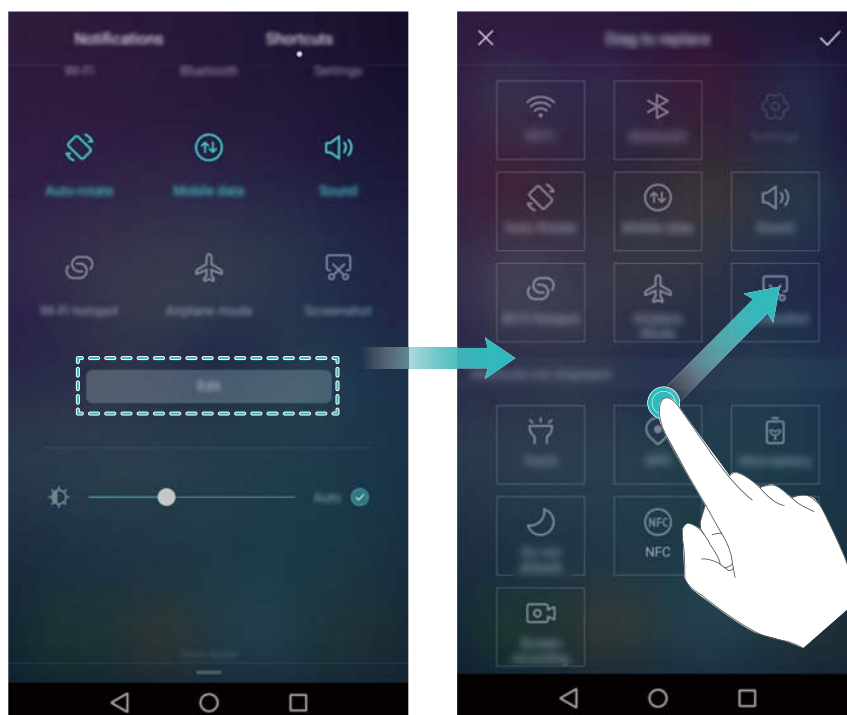

Zobrazení oznámení na obrazovce zamčení

Nová oznámení (např. týkající se zmeškaných hovorů a zpráv) se zobrazují na obrazovce zamčení.

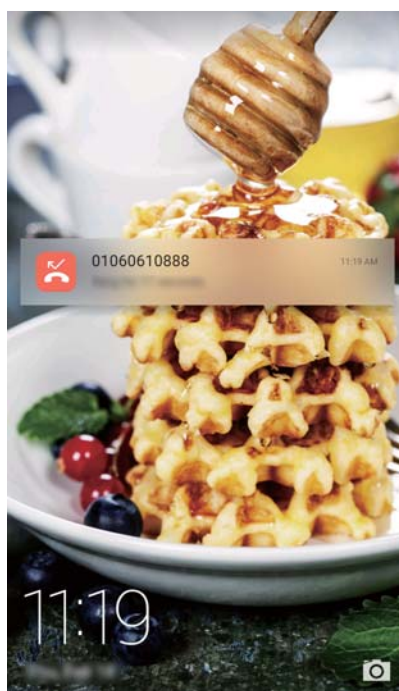


Tažením doprava na oznámení obrazovce zamčení zobrazíte podrobnější informace.

- i** Ve výchozím nastavení bude telefon zobrazovat oznámení na obrazovce zamčení pouze pro některé aplikace. Pokud chcete povolit oznámení na obrazovce zamčení pro více aplikací, přečtěte si část [Správa povolení oznámení](#).

Správa povolení oznámení


Zakázáním oznámení u aplikací zabraňte zbytečnému rušení.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Oznamovací panel a stavový řádek > Správce oznámení** a potom vyberte požadovanou aplikaci.
- 3 Povolte nebo zakažte nastavení oznámení podle potřeby.


Zobrazení oznámení v režimu nerušit: Vyberte požadovanou aplikaci v nabídce **Správce oznámení** a potom zapněte přepínač **Prioritní zobrazení**. Pokud je v režimu nerušit povolen **Povolit pouze prioritní přerušení**, oznámení se budou přesto zobrazovat.

Nastavení oznamovacího panelu a stavového řádku

Změnou nastavení oznamovacího panelu a stavového řádku přizpůsobte, jak se budou zobrazovat oznámení a připomenutí stavu.

Otevřete  **Nastavení** a potom klepnutím na **Oznamovací panel a stavový řádek** nakonfigurujte nastavení rozbalovací nabídky a zobrazení pro oznamovací panel a stavový řádek.

Konfigurace nastavení rozbalovací nabídky pro oznamovací panel

- Klepněte na **Akce přetažení > Inteligentní výběr**. Po otevření oznamovacího panelu přejde telefon na kartu oznámení, pokud jsou k dispozici nová oznámení. V opačném případě přejde na kartu zkratek.
- Klepněte na **Akce přetažení > Určit podle polohy přetažení**. Táhněte prstem dolů vlevo od stavového řádku a otevřete oznamovací panel, nebo táhněte prstem dolů vpravo od stavového řádku a otevřete kartu zkratek.
- Zapnutím přepínače **Oznamovací panel** přistupujte k oznamovacímu panelu při uzamčené obrazovce.
 -  Pokud jste nastavili heslo obrazovky zamčení, nebudete moci přistupovat k oznamovacímu panelu z obrazovky zamčení.

Nastavení obsahu displeje pro oznamovací panel a stavový řádek


Zapnutím nebo vypnutím přepínače **Zobrazit název operátora** a **Zbývající kapacita baterie (%)** nastavte, jaký obsah se bude zobrazovat na stavovém řádku.


Vypnutím přepínače **Zobrazit ikony oznámení** skryjte ikony oznámení ve stavovém řádku.

Přístup k aplikacím

Otevírání a přepínání mezi aplikacemi


Otevření aplikací z uzamčené obrazovky

Potáhněte prstem nahoru na obrazovce zamčení a klepnutím na  spustíte aplikaci fotoaparátu. Také můžete táhnout prstem nahoru z dolní části obrazovky a klepnutím na ikonu zkratky rychle spustit příslušnou aplikaci.

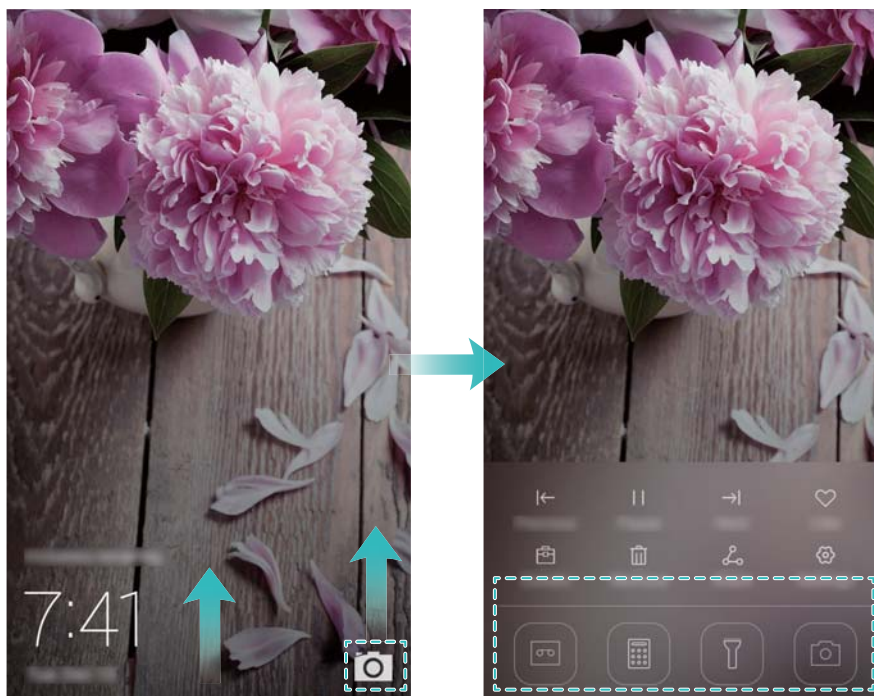


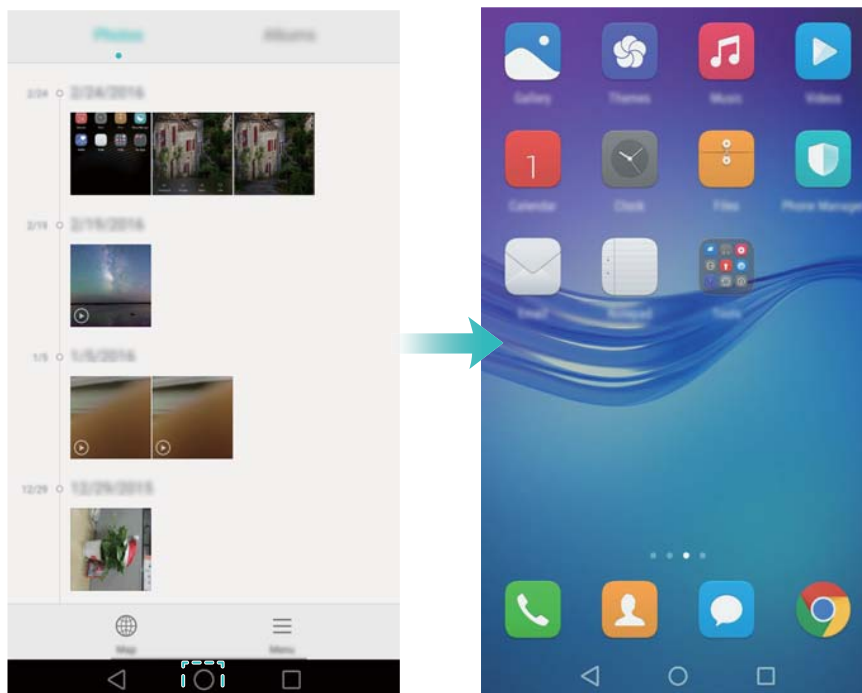
Otevření aplikací z domovské obrazovky

Klepnutím na ikonu na domovské obrazovce otevřete příslušnou aplikaci.

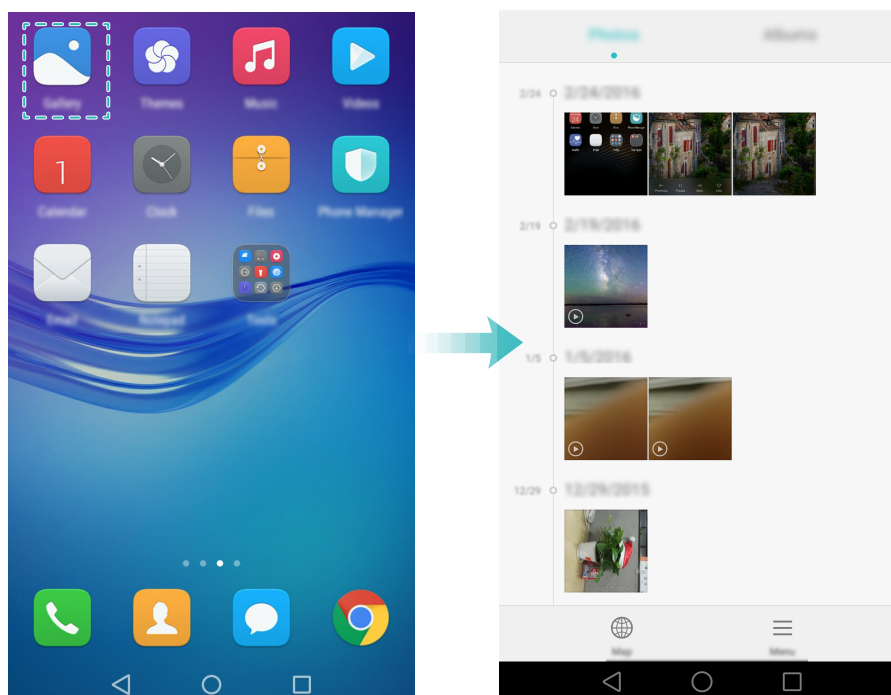

Přepínání mezi aplikacemi

Chcete-li přepnout do jiné aplikace, klepnutím na položku  **Domovská obrazovka** se vraťte na domovskou obrazovku a potom klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete spustit.



Hledání aplikací


Vyhledání aplikací

Tažením prstu dolů ze středu obrazovky otevřete pole pro hledání a potom zadejte název aplikace. Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání. Více informací naleznete v části Rychlé vyhledání aplikací.

 Skryté aplikace nejsou uvedeny ve výsledcích vyhledávání.


Vyhledání skrytých aplikací

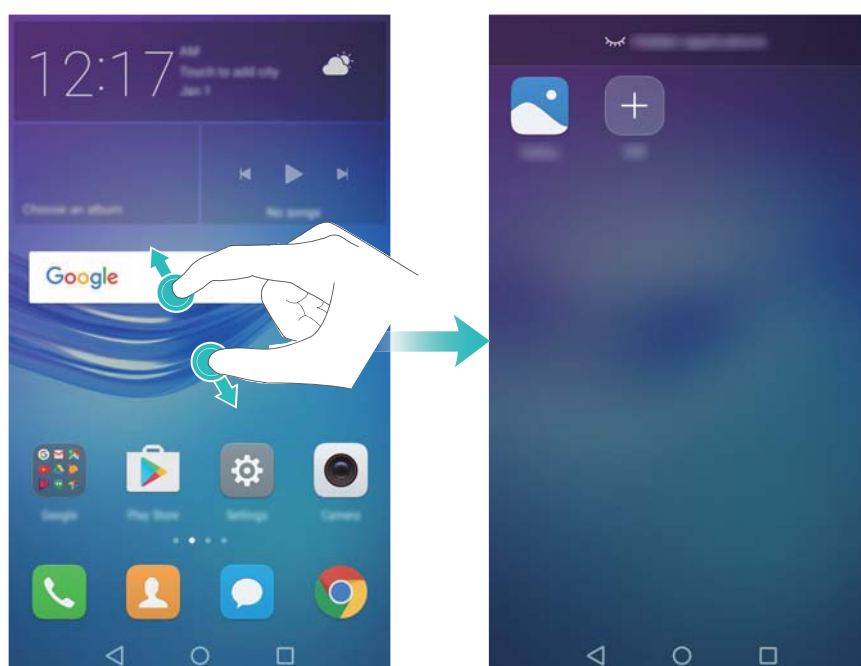


Na domovské obrazovce roztáhnutím dvou prstů od sebe zobrazíte skryté aplikace.



Zobrazení naposledy použitých aplikací

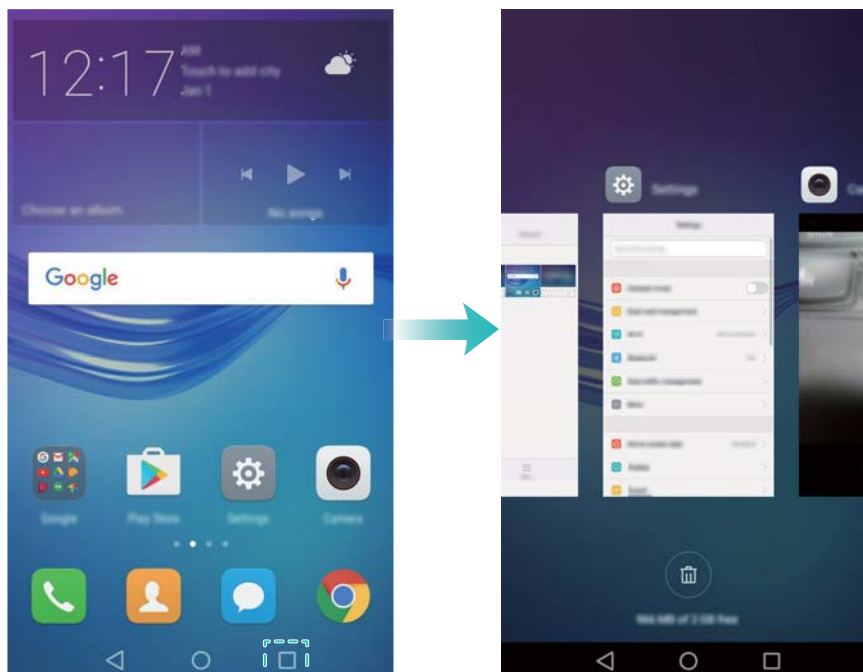Klepnutím na **Nedávné** zobrazíte seznam nedávno používaných aplikací.




- **Zobrazení více aplikací:** Tahem prstu vlevo nebo vpravo na obrazovce můžete zobrazit nedávno použité aplikace.
- **Otevření aplikace:** Klepnutím na miniaturu otevřete příslušnou aplikaci.
- **Zavření aplikace:** Tahem prstu nahoru na miniaturě zavřete příslušnou aplikaci.
- **Zavření všech odemčených aplikací:** Klepnutím na  zavřete všechny odemčené aplikace.
- **Zamčení a odemčení aplikace:** Tažením prstu dolů na miniaturě uzamknete příslušnou aplikaci.  se zobrazí nad aplikací po uzamčení. Uzamčené aplikace nelze zavřít klepnutím na . Opětovným tažením prstem dolů na miniaturě příslušnou aplikaci odemknete.


Prizpůsobení telefonu

Jednoduchá domovská obrazovka

Režim jednoduchá domovská obrazovka využívá velké ikony a písma pro zobrazení obsahu a přehlednější rozložení.



- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Styl domovské obrazovky > Jednoduchý** a potom klepnutím na povolte jednoduchou domovskou obrazovku.
- 3 Na jednoduché domovské obrazovce můžete:
 - Klepnutím na ikony aplikací nebo widgetů příslušné položky otevřít.

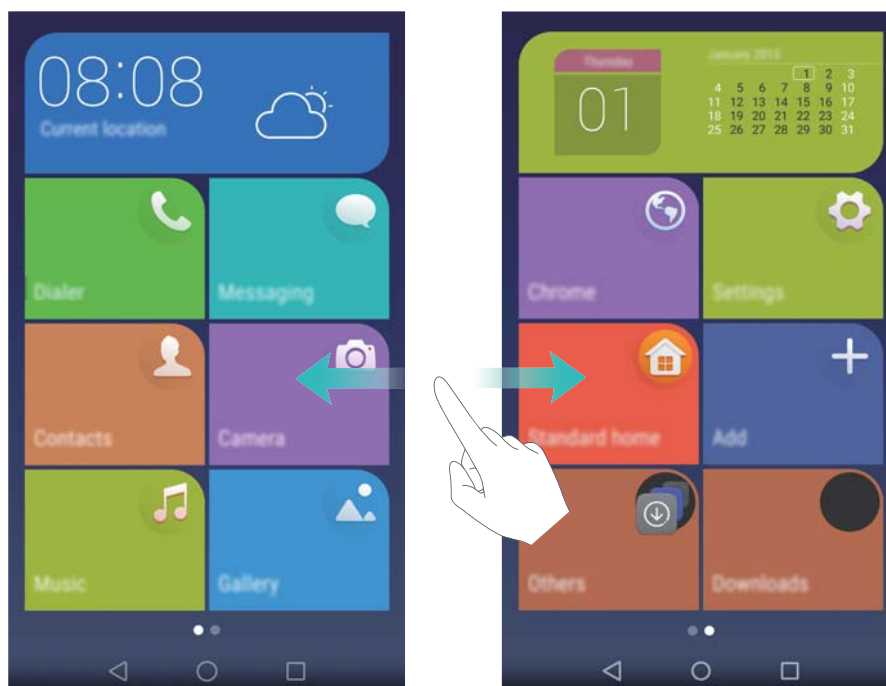
- Klepnutím na ikonu otevřete editor domovské obrazovky, kde lze přidávat a odebírat ikony aplikací.
- Klepnutím na **Ostatní** otevřít seznam aplikací a zobrazit nebo otevřít aplikace.
- Klepnutím na **+** přidat kontakty nebo aplikace na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na **Stand. obrazovka** opustíte jednoduchou domovskou obrazovku.



Změna motivu


Personalizujte si domovskou obrazovku telefonu pomocí široké škály motivů a tapet.

Otevřete  **Motivy**, vyberte motiv a potom klepněte na . Klepnutím na  můžete kombinovat způsoby uzamčení obrazovky, tapety, ikony aplikací a další položky.

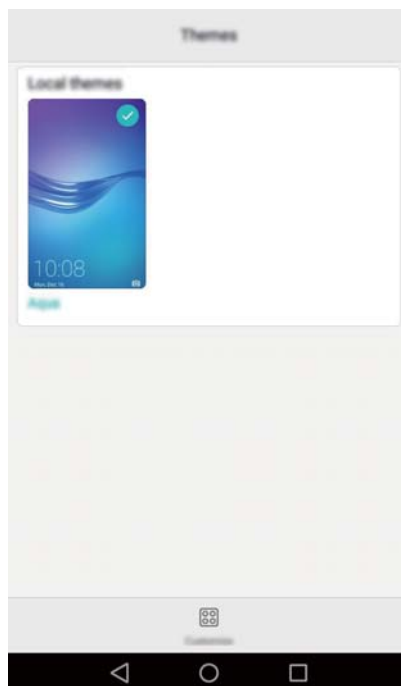


Změna tapety




Nastavte si oblíbené obrázky nebo fotografie jako tapetu telefonu.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a vyberte položku **Obrazovka**.
- 2 Klepněte na **Tapeta** a potom klepněte na **Tapeta uzamčené obrazovky** nebo **Tapeta plochy**.
- 3 Na kartě **Tapety** nebo **Živá tapeta** vyberte obrázek a potom jej podle pokynů na obrazovce nastavte jako tapetu.

Zapněte přepínač **Změnit zatřesením**. Tapeta se změní vždy, když zatřesete telefonem.

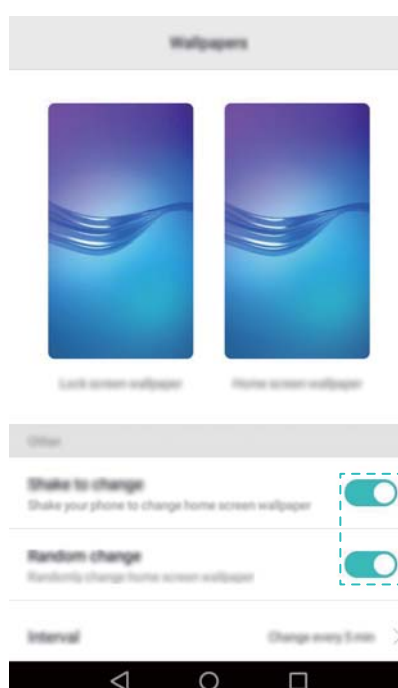

Zapněte přepínač **Náhodná změna**. Konfigurujte **Interval** nebo **Album ke zobrazení**. Telefon automaticky změní tapetu v určeném časovém intervalu.



 Také můžete otevřít  **Galerie**, podržet prst na obrázku a potom klepnout na  > **Nastavit jako > Tapeta**. Podle pokynů na obrazovce nastavte obrázek jako tapetu.


Přiřazení vyzvánění ke kontaktům

Přiřaďte jedinečné vyzvánění ke každému kontaktu, abyste snadno poznali, kdo vás kontaktuje.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
 - 2 Vyberte požadovaný kontakt a klepněte na **Vyzvánění telefonu**.
 - 3 Vyberte požadované vyzvánění nebo hudební soubor a potom klepněte na  .
- Další informace týkající se konfigurace nastavení vyzvánění a vibrací hovorů a zpráv naleznete v části [Nastavení zvuku](#).

Změna velikosti písma



Velikost písma telefonu lze zvětšit, a tím usnadnit čtení slov.

Otevřete  **Nastavení** a potom klepnutím na **Obrazovka > Velikost písma** nastavte velikost písma systému.

Zadávání textu


Přepínání mezi způsoby zadávání textu

Přepínejte mezi způsoby zadávání textu.

- 1 Na obrazovce zadávání textu táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
 - 2 Klepněte na **Výběr metody zadávání dat** na kartě **Oznámení** a potom vyberte požadovaný způsob zadávání textu.
-  Pokud nejsou k dispozici žádné způsoby zadávání textu, přejděte na  **Nastavení** klepněte na **Rozšířené nastavení > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice > Nakonfigurovat metody vstupu** a potom zapněte přepínač vedle příslušného způsobu zadávání textu.

Metoda zadávání Huawei Swype

Rychle zadávejte text posouváním prstu po klávesnici.

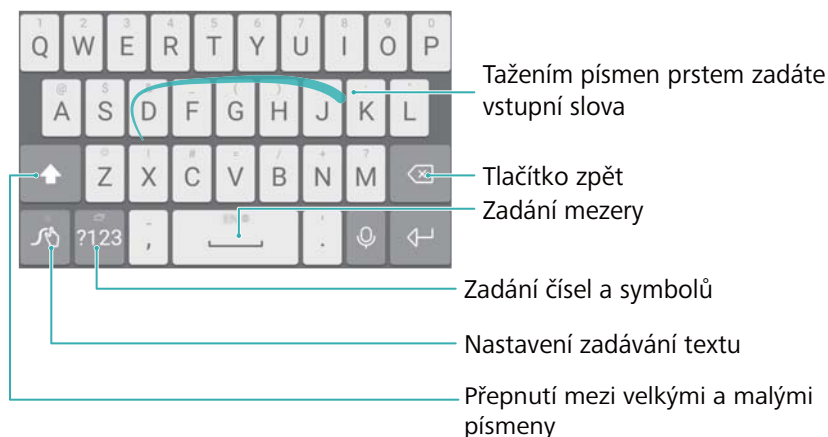

- **i** Metoda zadávání Huawei Swype podporuje širokou škálu jazyků.

Úprava textu

V telefonu můžete vybrat, vyjmout, kopírovat a vložit text.


- **Výběr textu:** Podržením prstu na textu zobrazte . Přetažením nebo vyberte rozsah textu nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechnen text.
- **Kopírování textu:** Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.
- **Vyjmoutí textu:** Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.
- **Vložení textu:** Podržte prst na místě, na které chcete vložit text, a klepněte na **Vložit**.
- **Sdílení textu:** Vyberte text a potom klepnutím na **Sdílet** vyberte způsob sdílení.

Hovory a kontakty

Volání

Chytré vytáčení




Zadejte jméno, iniciály nebo číslo kontaktu ve voliči. Telefon zobrazí odpovídající kontakty.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu ve voliči (například Jan Novák nebo JN). Telefon prohledá kontakty a protokol hovorů a zobrazí seznam výsledků nad voličem.






- 3 V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .
- 4 Hovor ukončíte klepnutím na .

Volání z Kontaktů

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na pole pro hledání a zadejte jméno nebo iniciály osoby, které chcete volat. Více informací o hledání kontaktu naleznete v části [Nalezení kontaktu](#).
- 3 Klepněte na číslo kontaktu. Podporuje-li váš telefon použití dvou karet SIM, klepněte na telefonní číslo kontaktu a potom klepnutím na  nebo  zahajte hovor.




Volání z protokolu hovorů

V protokolu hovorů si můžete zobrazit příchozí i odchozí hovory a vytáčet příslušná čísla.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Posunutím seznamu nahoru a dolů můžete zobrazit všechny hovory. Klepněte na jméno nebo číslo osoby, které chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .


Tísňové volání






I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést z telefonu tísňové volání bez použití karty SIM. Musíte se však nacházet v oblasti s mobilním pokrytím.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
 - 2 Ve voliči zadejte nouzové číslo pro místo, kde se nacházíte, a potom klepněte na .
-  Možnost uskutečnění tísňového volání se liší podle místních nařízení a operátorů ve vaší oblasti. Slabý signál sítě nebo rušení v prostředí může zabránit spojení vašeho hovoru. Při klíčové komunikaci v tísňových situacích nikdy nespolehejte jen na telefon.


Rychlá volba





Nakonfigurujte rychlou volbu pro lidi, kterým často voláte. Jednoduše klepněte a podržte prst na číslicovém tlačítku. Tím vytočíte požadované číslo.

 **Číslicové tlačítko 1** je výchozím tlačítkem pro hlasovou schránku. Nelze jej nastavit jako číslo rychlé volby.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
 - 2 Klepnutím a podržením prstu na číslicovém tlačítku toto tlačítko přidružíte ke kontaktu.
 - 3 Vraťte se do voliče, klepněte a podržte prst na číslicovém tlačítku a zavolejte přidruženému kontaktu. Pokud používáte telefon se dvěma kartami SIM, klepněte a podržte prst na číslicovém tlačítku a potom výběrem  nebo  zavolejte přidruženému kontaktu.
-  Pokud chcete odstranit přidružení tlačítka, otevřete volič a klepněte na  > **Nastavení** > **Rychlá volba**. Vyberte přidružení kontaktu, které chcete odstranit, a klepněte na **Vymazat přiřazené číslo**.


Mezinárodní hovor

 Před uskutečněním hovoru na velkou vzdálenost kontaktujte svého operátora a aktivujte službu mezinárodních hovorů nebo roamingovou službu.


- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Na obrazovce voliče klepněte a podržte prst na tlačítku **0** pro zadání symbolu **+** a potom zadejte kód země, oblastní předvolbu a telefonní číslo.
- 3 Klepněte na . Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na  nebo .


Automatické opakování volby



Pomocí automatického opakování volby lze vytáčet číslo kontaktu, dokud nedojde ke spojení hovoru.

- Když poprvé nedojde ke spojení hovoru nebo dojde k jeho přerušení, telefon zobrazí obrazovku jednoho opakování volby. Klepnutím na  jednou opakujte volbu čísla.

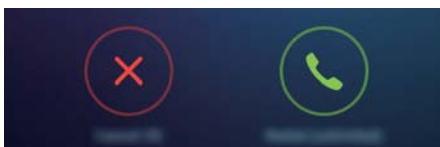

- Pokud nedojde ke spojení hovoru po prvním opakování volby, telefon zobrazí obrazovku nekonečného opakování volby. Klepnutím na  můžete opakovat volbu čísla, dokud nedojde ke spojení hovoru.








- S klepnutím na  neotálejte. Obrazovka opakování volby se zavře, pokud neprovedete opakovanou volbu do 10 sekund.
- Pokud chcete zrušit pokus o opakovanou volbu, klepněte na .

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

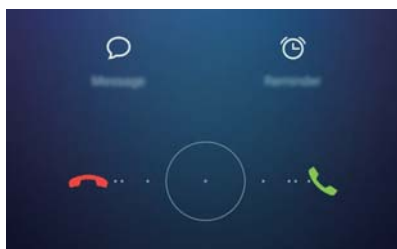- Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.







Při uzamčené obrazovce:



- Přetažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Přetažením ikony  doleva odmítnete hovor.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.

Při odemčené obrazovce:






- Klepnutím na  přijmete hovor.
 - Klepnutím na  odmítnete hovor.
 - Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS.
 - Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.
-  Pokud chcete na obrazovce voliče upravit předdefinované zprávy, klepněte na  > **Nastavení > Odmítat hovory pomocí SMS.**

Funkce dostupné v průběhu hovoru


Pokud právě telefonujete, telefon bude zobrazovat nabídku v průběhu hovoru.



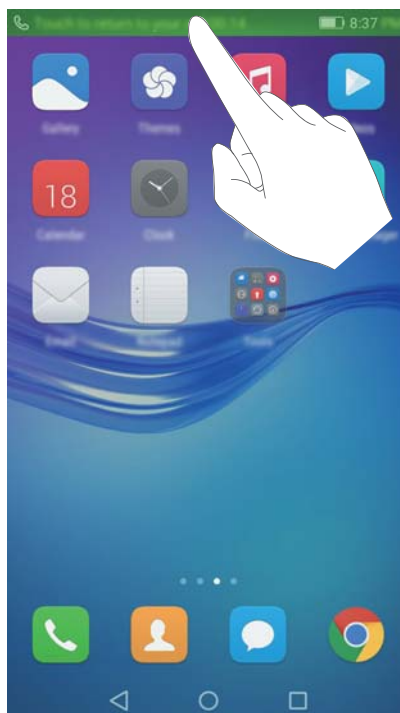

- **Skryjte nabídku v průběhu hovoru:** Klepněte na položku  **Domovská obrazovka** nebo  **Návrat**. Pokud se chcete vrátit do nabídky v průběhu hovoru, klepněte na zelený stavový řádek v horní části obrazovky.




- **Zahájení trojstranného hovoru:** Další informace o použití této funkce získáte u svého operátora. Více informací naleznete v části [Uskutečnění konferenčního hovoru](#).
- **Nastavení hlasitosti:** Stisknutím tlačítka zesílení zesílíte hlasitost nebo tlačítka zeslabení zeslabíte hlasitost.

i Chcete-li ukončit hovor pomocí tlačítka napájení, přejděte na  **Vytáčení** klepněte na  > **Nastavení** a potom zapněte přepínač **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Přijetí hovoru od dalšího účastníka

- i** Před použitím této funkce se ujistěte, že jste se přihlásili k odběru služby podržení hovoru a povolili jste v telefonu funkci čekajícího hovoru. Více informací o povolení funkce čekajícího hovoru naleznete v části [Povolení čekajícího hovoru](#). Podrobnosti získáte u vašeho operátora.
- 1** Pokud vám někdo telefonuje v průběhu jiného probíhajícího hovoru, klepněte na  . Potom můžete přijmout příchozí hovor a přidržet druhý hovor.
 - 2** Klepnutím na  můžete mezi oběma hovory přepínat.

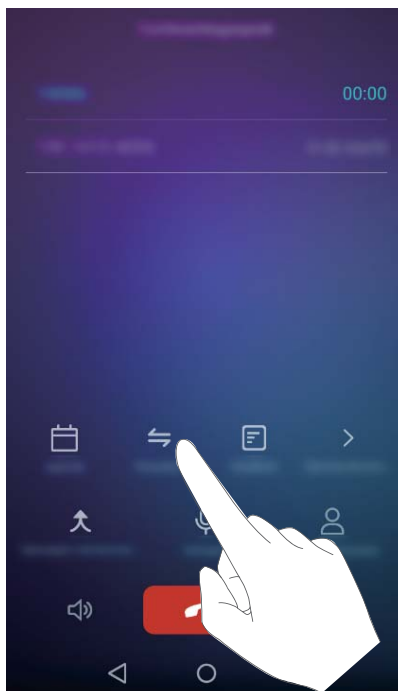

Uskutečnění konferenčního hovoru

Konferenční hovor můžete uskutečnit pomocí funkce hovoru s více účastníky telefonu. Zavolejte na jedno číslo (nebo přijměte hovor) a poté zavolejte na další číslo, které můžete přidat do konferenčního hovoru.

- i** Konferenční hovor vyžaduje podporu sítě. Ujistěte se, že jste aktivovali tuto službu. Podrobnosti získáte u vašeho operátora.

- 1** Zavolejte prvního účastníka.
- 2** Po spojení hovoru klepněte na **+** a potom vytočte číslo druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidržen.
- 3** Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na **↑** zahajte konferenční hovor.
- 4** Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
- 5** Hovor ukončíte klepnutím na **☎**.



Zobrazení protokolu hovorů

Protokol hovorů se zobrazí nad voličem. Zmeškané hovory jsou zobrazeny červeně.

Přidání čísla z protokolu hovorů



Vyberte číslo v protokolu hovorů a uložte jej mezi svoje kontakty.

- 1** Otevřete **☎ Vytáčení**.
- 2** V protokolu hovorů klepněte na ikonu **i** vedle čísla, které chcete přidat, a postupujte následujícím způsobem:

- Klepnutím na  vytvoříte nový kontakt. Více informací naleznete v části [Vytvoření kontaktu](#).
- Klepnutím na  přidejte číslo k existujícímu kontaktu.

Mazání protokolu hovorů



Otevřete  **Vytáčení**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Odstranění jedné položky:** Klepněte a podržte prst na záznamu protokolu a potom klepněte na **Odstranit záznam**.
- **Odstranění více položek:** Klepněte na  > **Odstranit protokol hovorů** a vyberte záznamy, které chcete odstranit. Klepněte na  > **Odstranit**.

Nastavení hovorů

Povolení přesměrování hovorů



Pokud nemůžete přijímat hovory, můžete nakonfigurovat telefon tak, aby přesměroval hovory na jiné číslo.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení**.
- 3 Klepněte na **Přesměrování hovorů**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **Přesměrování hovorů** v **Nastavení karty SIM 1** nebo **Nastavení karty SIM 2**.
- 4 Vyberte způsob přesměrování, zadejte cílové číslo a potom klepněte na **Povolit**.

Pokud je povoleno přesměrování hovorů, telefon bude přesměrovávat některé hovory (např. nepřijaté hovory) na zadané číslo.


Povolení čekajícího hovoru

Funkce čekajícího hovoru vám umožní přijmout příchozí hovor, pokud už telefonujete, a přepínat mezi oběma hovory.

- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení**.
- 3 Klepněte na **Další nastavení** a potom zapněte přepínač **Další hovor na lince**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **Další nastavení** v **Nastavení karty SIM 1** nebo **Nastavení karty SIM 2** a zapněte přepínač **Další hovor na lince**.

Povolení režimu Nerušit


Režim Nerušit vám umožní nerušeně pracovat nebo relaxovat. Telefon vás upozorní pouze na důležité hovory nebo zprávy.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Nerušit** a potom zapněte přepínač **Nerušit**.
- 3 Klepnutím na **Definovat prioritní přerušení > Bílá listina pro hovory a zprávy > +** přidáte kontakt na bílou listinu.

Pokud je povolen režim Nerušit, váš telefon bude vyzvánět nebo vibrovat pouze v případě, že vám budou volat nebo odesílat zprávy vybrané kontakty. Telefon ztiší vyzvánění a vypne vibrace pro všechny ostatní hovory nebo zprávy. Oznámení týkající se těchto hovorů nebo zpráv se budou zobrazovat v oznamovacím panelu.

Konfigurace filtru obtěžování


Filtr obtěžování automaticky blokuje hovory a zprávy z neznámých zdrojů nebo ze zdrojů na černé listině. Černá listina je neustále aktualizována a zajišťuje, že vás nebude nikdo obtěžovat.



Otevřete  **Správce telefonu** a potom klepnutím na **Filtr obtěžování** nakonfigurujte pravidla filtru nebo černou a bílou listinu. Více informací naleznete v části [Filtr proti obtěžování](#).


Pokud chcete konfigurovat filtr obtěžování, můžete také otevřít  **Vytáčení** a potom klepnout na  > **Filtr obtěžování**.

Konfigurace hlasové schránky


Když je váš telefon vypnutý nebo nedostupný, můžete hovory odklánět do hlasové schránky. Volající mohou zanechat hlasovou zprávu, kterou si můžete později vyslechnout.




-  Funkce hlasové schránky musí být podporována operátorem. Ujistěte se, že váš odběr zahrnuje tuto službu. Pokud chcete získat informace o službě hlasové schránky, obraťte se na svého operátora.




- 1 Otevřete  **Vytáčení**.
- 2 Klepnutí  > **Nastavení**
- 3 Klepněte na **Další nastavení**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **Další nastavení** v **Nastavení Karty SIM 1** nebo **Nastavení Karty SIM 2**.
- 4 Klepněte na **Hlasová schránka > Číslo hlasové schránky** a potom zadejte číslo hlasové schránky.

Po přijetí zprávy v hlasové schránce se na stavovém řádku bude zobrazovat ikona . Pokud si chcete zprávu vyslechnout, vytočte číslo hlasové schránky.

Vytvoření kontaktu

-  Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu, závisí na velikosti vnitřního úložiště telefonu. Maximální počet kontaktů na kartě SIM se může lišit v závislosti na kapacitě úložiště karty SIM.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  . Pokud vytváříte kontakt poprvé, klepněte na **Vytvořit nový kontakt**.
- 3 V nabídce možností vyberte místo, na které chcete kontakt uložit.
- 4 Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další informace a potom klepněte na  .

Pokud chcete uložit číslo z protokolu hovorů, klepněte na  vedle čísla, které chcete uložit, a potom vyberte  nebo  . Také můžete ukládat telefonní čísla nebo e-mailové adresy v **SMS a MMS** nebo **E-mail** do svých kontaktů.




Import nebo export kontaktů

Telefon podporuje soubory kontaktů ve formátu **VCF**. **VCF** je standardní formát souboru pro ukládání kontaktních informací včetně jmen, adres a telefonních čísel.

Import kontaktů z úložiště

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z úložiště**.
- 3 Vyberte jeden nebo více souborů **vcf** a klepněte na **OK**.



Import kontaktů z karty SIM

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Import z** . Pokud váš telefon podporuje používání dvou karet SIM, můžete si vybrat, zda bude import proveden z karty SIM 1 nebo karty SIM 2.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete importovat, a potom klepněte na  .
- 4 Vyberte umístění, do kterého chcete kontakty importovat. Telefon kontakty automaticky naimportuje.

Import kontaktů pomocí rozhraní Bluetooth

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.
- 3 Vyberte **Podporuje Bluetooth** a potom klepněte na **Další**.
- 4 Zapněte rozhraní Bluetooth na zařízení, ze kterého chcete importovat kontakty, a nastavte zařízení jako viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.
- 5 Klepněte na **Další**. Telefon automaticky zapne rozhraní Bluetooth a vyhledá zařízení v blízkosti.
- 6 Klepněte na zařízení Bluetooth, ze kterého chcete importovat kontakty. Po připojení telefon automaticky importuje kontakty z jiného zařízení s rozhraním Bluetooth.

Import kontaktů pomocí technologie Wi-Fi Direct




- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.
- 3 Vyberte **Import přes Wi-Fi Direct** a potom klepněte na **Další**. Telefon zobrazí výzvu na povolení Wi-Fi a začne vyhledávat zařízení s technologií Wi-Fi Direct.
- 4 Vyberte zařízení s technologií Wi-Fi Direct, ke kterému se chcete připojit. Po připojení telefon automaticky importuje kontakty z jiného zařízení.

Export kontaktů do úložiště

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Exportovat do úložiště**.
- 3 Klepněte na **Exportovat**.
- 4 Zvolte, odkud chcete exportovat kontakty, a klepněte na **OK**.

Ve výchozím nastavení je exportovaný soubor **VCF** uložen v kořenovém adresáři vnitřního úložiště telefonu. Exportovaný soubor zobrazíte otevřením **Soubory**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Export na** . Pokud váš telefon podporuje používání dvou karet SIM, můžete si vybrat, zda bude export proveden na kartu SIM 1 nebo kartu SIM 2.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete exportovat, a potom klepněte na  .
- 4 Klepněte na **Pokračovat**.



Sdílení kontaktů

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Import/Export** > **Sdílet kontakt**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete sdílet, a potom klepněte na  .
- 4 Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Správa kontaktů

Úprava kontaktu

Po vytvoření kontaktu můžete kdykoli upravit podrobnosti o daném kontaktu. To zahrnuje také přidání nebo odstranění výchozích informací, jako je telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Můžete si také zvolit vlastní vyzvánění a přidat narozeniny, přezdívku nebo fotografii.




- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit, a klepněte na **Upravit**.
- 3 Klepněte na fotografii kontaktu a vyberte **Vyfotit** nebo **Vybrat z galerie**. Případně zadejte nové kontaktní informace a klepněte na .

Tato fotografie kontaktu se zobrazí, když vám kontakt volá. Zobrazí se také další kontaktní informace, jako je název firmy a název pracovní pozice.





-  **Přidání více čísel pro jeden kontakt:** Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a potom klepněte na **Upravit > Přidat telefonní číslo**.

Sloučení duplicitních kontaktů

Při přidávání kontaktů do telefonu z různých zdrojů se může stát, že budou některé záznamy duplicitní. Tyto duplicitní záznamy lze sloučit do jednoho s cílem udržovat kontakty organizované.




- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Organizovat kontakty > Sloučit duplicitní kontakty**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete spojit, a potom klepněte na .



Odstranění kontaktů

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
 - 2 Klepněte na  > **Organizovat kontakty > Hromadné odstranění kontaktů**.
 - 3 Vyberte kontakty, které chcete odstranit, a potom klepněte na .
 - 4 Klepněte na **Odstranit**.
-  Také můžete klepnout a podržet prst na kontaktu, který chcete odstranit. V kontextové nabídce možností výběrem **Odstranit** kontakt odstraňte.

Nalezení kontaktu



Můžete hledat kontakty uložené v telefonu, na kartě SIM nebo kontakty spojené s účtem online.


- 1 Otevřete  **Kontakty**.
 -  Pokud chcete získat úplnější výsledky hledání, ujistěte se, že položka **Kontakty** je nakonfigurována tak, aby se zobrazovaly všechny vaše kontakty. Na obrazovce kontaktů klepněte na  > **Předvolby zobrazení** a potom vyberte **Všechny kontakty**.
- 2 V seznamu kontaktů pomocí jedné z následujících metod vyhledejte požadovaný kontakt:
 - Potáhněte prstem nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
 - Potáhněte prstem nahoru nebo dolů v indexu na pravé straně obrazovky. Tím můžete posouvat zobrazení kontaktů.

- Zadejte jméno, iniciály, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní informace do pole pro hledání v horní části seznamu kontaktů. Výsledky vyhledávání se zobrazí pod polem.
- 3 Vyberte kontakt. Potom si můžete vybrat, zda chcete kontaktu zavolat nebo mu odeslat textovou zprávu, případně upravit jeho kontaktní informace.
-  Pokud se zobrazí chybové hlášení nebo nejste schopni vyhledat kontakt, klepněte na  > **Organizovat kontakty** a potom vyberte **Aktualizovat údaje rejstříku**.

Zobrazování kontaktů z různých účtů




Můžete si vybrat, které kontakty se v telefonu zobrazí.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na  > **Předvolby zobrazení**.
- 3 Vyberte nebo upravte účty, které chcete zobrazit.


Skrytí fotografií kontaktů, informací o společnosti a názvu pracovní pozice: Klepněte na  > **Předvolby zobrazení** na obrazovce kontaktů a potom zapněte přepínač **Jednoduché rozvržení**.

Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty

Osoby, které často kontaktujete, můžete přidat mezi oblíbené, abyste je mohli snáze vyhledat.


- 1 Otevřete  **Kontakty**.
 - 2 Podržte prst na kontaktu, který chcete přidat mezi oblíbené, a potom klepnutím na **Přidat k oblíbeným položkám** přidejte kontakt do **Oblíbené**.
-  Kontakt můžete také přidat mezi oblíbené, pokud při zobrazování podrobností kontaktu klepnete na  .

Odebrání kontaktů z oblíbených: Klepněte na **Oblíbené** >  na obrazovce kontaktů.





Vyberte kontakty, které chcete odebrat ze svých oblíbených, a potom klepněte na  .

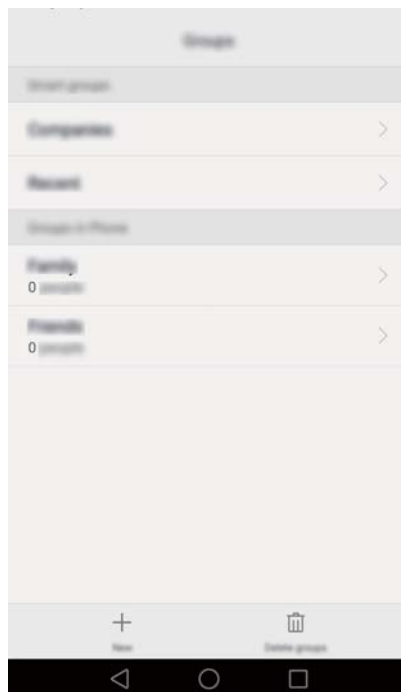Skupiny kontaktů

Organizujte přátele a rodinu do několika skupin. Můžete odesílat textové zprávy nebo e-maily všem ve skupině. Kontakty také nyní obsahují funkci **Chytré skupiny**. Telefon umožňuje automaticky seřadit kontakty podle jejich společnosti, místa nebo data posledního kontaktu, což usnadňuje správu kontaktů a skupin.






Vytvoření skupiny




- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a potom na .
- 3 Zadejte název skupiny (např. Rodina nebo Přátelé) a potom klepněte na **OK**.
- 4 Klepněte na . Vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, a klepněte na .

Úprava skupiny



Přidejte nebo odstraňte osoby ze skupiny nebo změňte název skupiny.

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, kterou chcete upravit.
- 3 Klepněte na  a přidejte do skupiny nové členy.
- 4 Klepněte na . Nyní lze provádět tyto činnosti:
 - Klepnutím na **Odebrat členy** odeberte členy ze skupiny.
 - Klepnutím na **Smazat skupinu** odstraňte skupinu.
 - Klepnutím na **Přejmenovat** upravte název skupiny.

Odesílání zpráv nebo e-mailů skupině

- 1 Otevřete  **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
- 3 Klepnutím na  odešlete zprávu nebo  odešlete e-mail.








Odstranění skupiny


- 1 Otevřete  **Kontakty**.
 - 2 Klepněte na **Skupiny**.
 - 3 Klepněte a podržte prst na skupině, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na **Odstranit**.
 - 4 Klepněte na **Odstranit**.
-  Odstranění skupiny neodstraní kontakty ve skupině.



Zprávy a e-mail

Odeslání zprávy


Obohatte zprávy přidáním emotikonů, obrázků, videí, hudby, nahrávek a dalších položek.

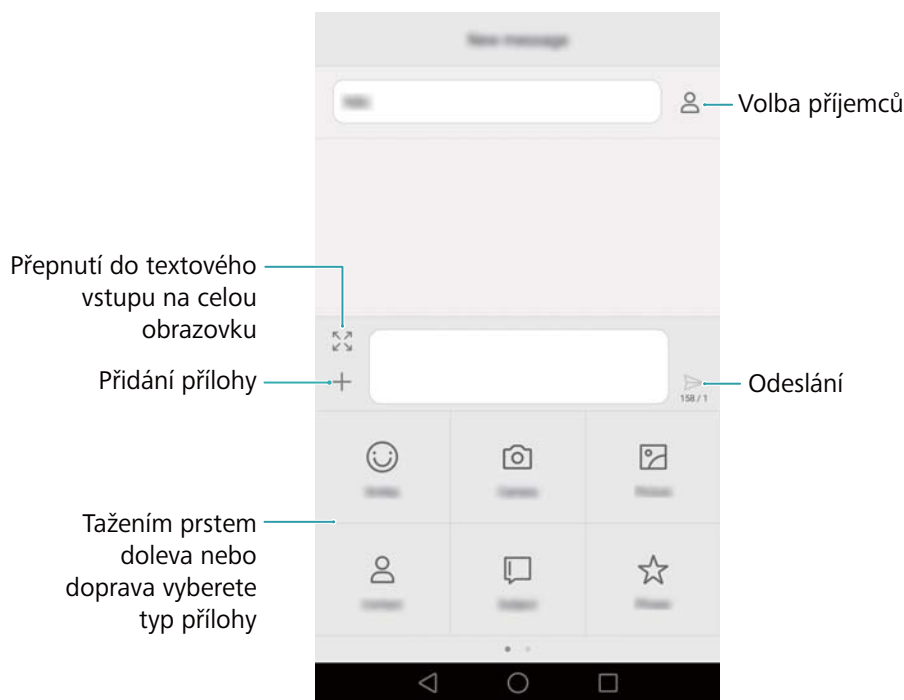- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
 - 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na .
 - 3 Vyberte pole příjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Také můžete klepnutím na  otevřít seznam kontaktů a vybrat kontakt nebo skupinu kontaktů.
 - 4 Vyberte textové pole, zadejte zprávu a potom klepněte na .
-  Pokud zadáte více než tři řádky textu, klepnutím na  přepněte na zadání textu na celé obrazovce. Klepnutím na  přidejte ke zprávě přílohu.



-  **Zrušení zprávy:** Zprávu můžete zrušit do čtyř sekund po odeslání. Klepněte na  > **Nastavení**, potom zapněte přepínač **Zrušit odeslání poklepáním**. Odeslání zprávy zrušíte dvojitým klepnutím.

Odpovídání na zprávu


- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se konverzace.

3 Vyberte textové pole, zadejte zprávu a potom klepněte na .

i **Odpovídání na zprávu v oznamovacím panelu:** Nové zprávy budou zobrazeny v oznamovacím panelu. Klepnutím na tlačítko můžete vytvořit odpověď.

Hledání zpráv



Pomocí funkce hledání zpráv můžete rychle najít zprávy.

- 1** Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2** Tažením prstu dolů na obrazovce v seznamu vláken zpráv vyvolejte pole pro hledání.
- 3** Zadejte jedno nebo více klíčových slov. Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání.

Odstranění vlákna






Odstraňte nepotřebná nebo stará vlákna, a tím si udělejte pořádek v seznamu zpráv.


i Odstraněná vlákna nelze vrátit zpět, a proto postupujte opatrně.


- 1** Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2** V seznamu vláken zpráv klepněte a podržte prst na vlákně.
- 3** Vyberte vlákna, která chcete odstranit, a klepněte na  > **Odstranit**.

Správa zpráv




Odstranění nepotřebných zpráv, přeposlání zpráv jiným kontaktům, zkopírování a vkládání obsahu zpráv a uzamykání zpráv nebo jejich přidání do oblíbených, aby nedošlo k jejich náhodnému odstranění.

- 1** Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2** V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se konverzace.
- 3** Klepněte a podržte prst na zprávě. K dispozici jsou tyto možnosti:
 - **Přeposlání zprávy:** Klepnutím na  přepošlete zprávu jinému kontaktu.
 - **Odstranění zprávy:** Klepnutím na  > **Odstranit** odstraníte zprávu. Odstraněné zprávy nelze obnovit.
 - **Zkopírování zprávy:** Klepnutím na  zkopírujete zprávu do schránky a vložte ji na jiné místo. Při zobrazování zprávy dvakrát klepněte na zprávu a přejděte do zobrazení výběru textu na celé obrazovce.
 - **Přidání zprávy k oblíbeným:** Klepnutím na  > **Kopírovat do Oblíbených** lze přidat zprávu mezi oblíbené. Při odstraňování zpráv nebudou zprávy ve vašich oblíbených

položkách ovlivněny. V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Oblíbené** a zobrazte svoje oblíbené zprávy.






- **Uzamčení zprávy:** Klepnutím na  > **Uzamknout** uzamknete zprávu. Při odstraňování zpráv nebudou uzamčené zprávy ovlivněny.

Blokování spamových zpráv

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepnutím na  > **Filtr proti obtěžování** zobrazíte blokové zprávy.
- 3 Klepněte na  a nakonfigurujte antispamová pravidla a klíčová slova. Blokové zprávy nebudou zobrazeny v seznamu vláken zpráv.



Správa běžných frází

Vytvořením běžné fráze ušetříte čas při vytváření zpráv.

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Nastavení** > **Pokročilé** > **Běžné fráze**. K dispozici jsou tyto možnosti:
 - Běžnou frází upravíte tím, že na ni klepnete.
 - Klepnutím na  vytvoříte běžnou frází.
- 3  **Použití běžné fráze ve zprávě:** Při vytváření zprávy klepněte na . Vyberte **Fráze** a potom vyberte běžnou frází. Tím frází přidáte do zprávy.

Přidání podpisu zprávy


Přidejte podpis zprávy, který vám ušetří čas při odesílání zpráv.

- 1 Otevřete  **SMS a MMS**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení** > **Pokročilé** > **Podpis** v seznamu vláken zpráv, a potom zapněte přepínač **Připojit podpis**.
- 3 Klepněte na **Upravit podpis**, zadejte své heslo a potom klepněte na **OK**.


Přidání e-mailového účtu



Přidání osobního e-mailového účtu

Pokud si nejste jisti požadovanými nastaveními při přidávání účtu, poraďte se se svým poskytovatelem e-mailových služeb.

- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Další**. Klepnutím na **Ruční nastavení** ručně nakonfigurujte e-mailový účet.
- 3 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje serverová nastavení.

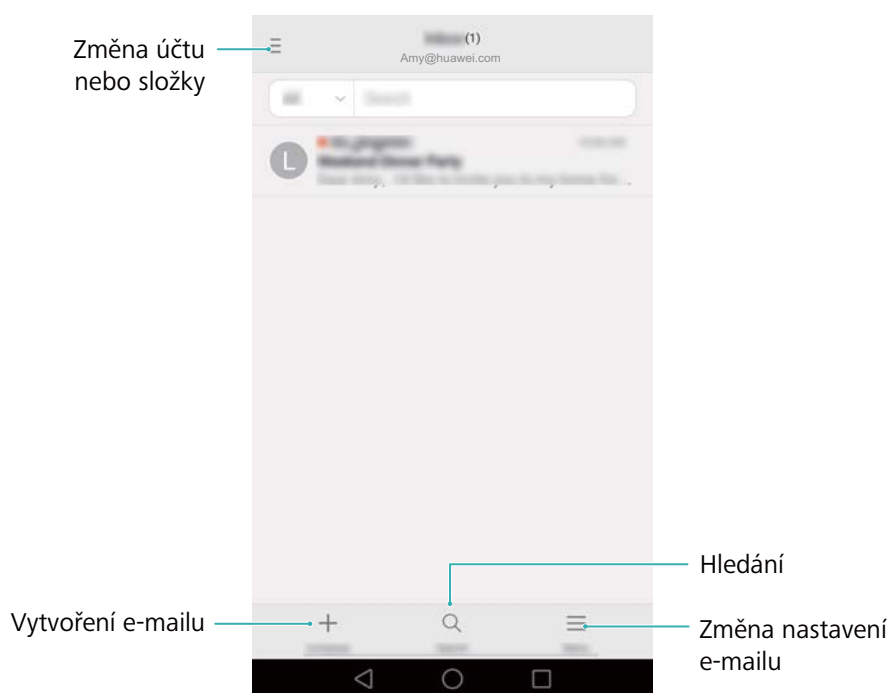Po nastavení účtu se bude zobrazovat **Doručená pošta**.




-  Po přidání e-mailového účtu klepnutím na  > **Nastavení** > **Přidat účet** v **Doručená pošta** pokračujte v přidávání dalších účtů.

Přidání účtu Exchange

Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro podniky. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce a rodiny.

Pokud si nejste jisti požadovanými nastaveními při přidávání účtu, poraďte se se svým poskytovatelem e-mailových služeb.

- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 Klepněte na **Exchange**.
- 3 Zadejte svoji e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo. Klepněte na **Další**.

4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje serverová nastavení.

Po nastavení účtu se bude zobrazovat **Doručená pošta**.


Odeslání e-mailu

1 Otevřete  **E-mail**.

2 Klepněte na .


3 Klepněte na **Od:** vyberte e-mailový účet, který chcete použít.


4 Zadejte jednoho nebo více příjemců.

 Chcete-li odeslat e-mail více příjemcům v kopii nebo skryté kopii, klepněte na **Kopie/Skrytá kopie:**

5 Zadejte předmět a hlavní tělo e-mailu. Klepnutím na  přidejte přílohu.

6 Klepněte na .

 Váš poskytovatel e-mailových služeb může nastavit limit na velikost e-mailových příloh. Pokud vaše přílohy překročí limit, odešlete přílohy v samostatných e-mailech.

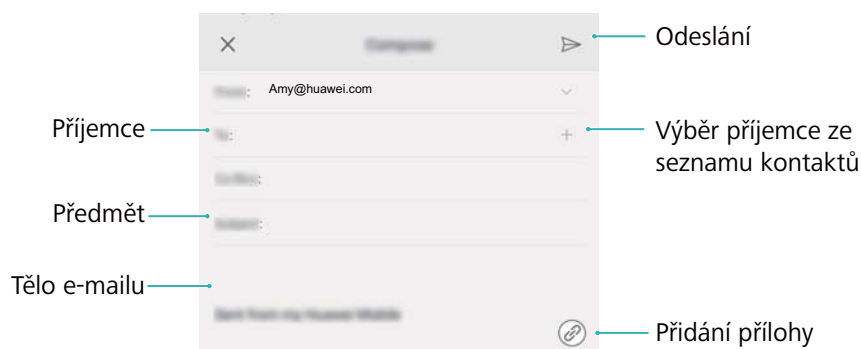

Klepnutím na  > **Uložit** uložíte e-mail jako koncept.


Kontrola e-mailů

Otevřete **E-mail** a potom tažením prstem dolů v **Doručená pošta** aktualizujte seznam e-mailů.

1 Otevřete  **E-mail**.




2 V **Doručená pošta**, klepněte na  v levém horním rohu a vyberte účet.

3 Klepněte na e-mail, který si chcete přečíst. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepnutím na  označit e-mail hvězdičkou pro budoucí referenci.
- Tažením prstu vlevo nebo vpravo přečíst následující nebo předchozí e-mail.

Správa kontaktů VIP



Přidejte důležité kontakty do seznamu VIP. E-maily od kontaktů VIP se budou zobrazovat v samostatné schránce.

- 1 Otevřete  **E-mail**.
 - 2 V možnosti **Doručená pošta** otevřete e-mail, který si chcete přečíst.
 - 3 Klepněte na fotografii kontaktu a potom v kontextové nabídce vyberte **Přidat do seznamu VIP**.
-  Chcete-li změnit nastavení oznámení a vyzvánění pro své kontakty VIP klepněte na  > **Nastavení** > **Oznámení VIP** v možnosti **Doručená pošta**.



Nastavení účtu

Změna e-mailových účtů

Pokud jste přidali do telefonu více e-mailových účtů, ujistěte se před zobrazením nebo odesláním e-mailů, že jste přepnuli na správný účet.

- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 V **Doručená pošta** klepněte na  v levém horním rohu a otevřete seznam účtů.
- 3 Vyberte požadovaný e-mailový účet.



Odebrání e-mailového účtu

- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 V **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet, který chcete odebrat.
- 4 Klepněte na **Odebrat účet** > **OK**.

Po odebrání e-mailového účtu již nebudete moci odesílat ani přijímat e-maily prostřednictvím tohoto účtu.

Přizpůsobení e-mailového účtu

Zobrazte obrázky kontaktů, vyberte, co se zobrazí po odstranění e-mailu, změňte svůj podpis, nastavte frekvenci aktualizace e-mailové schránky a změňte tóny oznámení e-mailu.

- 1 Otevřete  **E-mail**.
- 2 V možnosti **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení** a vyberte požadovaná nastavení.

Fotoaparát a galerie


Přístup k hledáčku


K hledáčku přistupujete otevřením aplikace  **Fotoaparát**.





 Více informací o nastaveních fotoaparátu viz [Nastavení fotoaparátu](#).

Fotografování

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Vyberte požadovaný režim snímání.
- 3 Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Telefon automaticky zaostří. Také můžete jako zaostřovací bod vybrat bod na obrazovce.

 Pokud chcete upravit ohniskovou vzdálenost, stáhněte prsty k sobě nebo je roztáhněte od sebe na hledáčku.


- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

 Klepněte na miniaturu  v levém spodním rohu obrazovky, pokud chcete zobrazit fotografii a sdílet ji s přáteli. Více informací viz [Sdílení obrázků nebo videí](#).

Režimy snímání

Fotoaparát je vybaven škálou různých režimů snímání, takže můžete snímat úžasné fotografie v různých fotografických situacích.

 Telefon nemusí podporovat všechny uvedené režimy snímání.


Pokud chcete změnit režim snímání, táhněte prstem doleva nebo doprava v hledáčku, nebo klepněte na .

- **Nejhezčí:** Tažením posuvníku nastavte úroveň vzhledu a použijte efekty vylepšení obličeje.
- **Panorama:** Pomocí tohoto režimu můžete snímat širokoúhlé fotografie. Více informací viz [Pořízení panoramatické fotografie](#).
- **Panorama:** Pomocí tohoto režimu můžete snímat panoramatické autoportréty. Více informací viz [Snímání panoramatických autoportrétů](#).
- **HDR:** Vylepšete fotografii nasnímanou při nedostatečném nebo nadměrném osvětlení.
- **Zaostřit na vše:** Pomocí tohoto režimu můžete změnit výběr bodu zaostření po nasnímání fotografie. Více informací viz [Režim celkového zaostření](#).
- **Úprava dokumentů:** Automaticky vyrovnejte fotografie pořízené pod úhlem pro snazší čitelnost. Více informací viz [Korekce dokumentů](#).
- **Vodoznak:** Přidejte k fotografiím různé vodoznaky.
- **Zvuková poznámka:** Tento režim použijte k nahrání několik sekund zvuku při pořizování fotografie.

Režim Perfektní selfie


Při použití režimu Perfektní selfie telefon automaticky rozpozná váš telefon na skupinové fotografii a použije přednastavené vylepšení obličeje tak, aby vás ve skupině zvýraznil.

- 1 Otevřete **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na **☰ > ⚙ > Perfektní selfie** a potom zapněte přepínač **Perfektní selfie**.
- 3 Klepnutím na **Perfektní selfie** nakonfigurujte nastavení vylepšení obličeje.
 - a Nasnímejte tři fotografie svého obličeje zepředu, ze strany a se skloněnou hlavou.
 - b Podle potřeby upravte nastavení pro oči, zornice, odstín pokožky a tvar obličeje. Klepnutím na **✓** potvrďte.

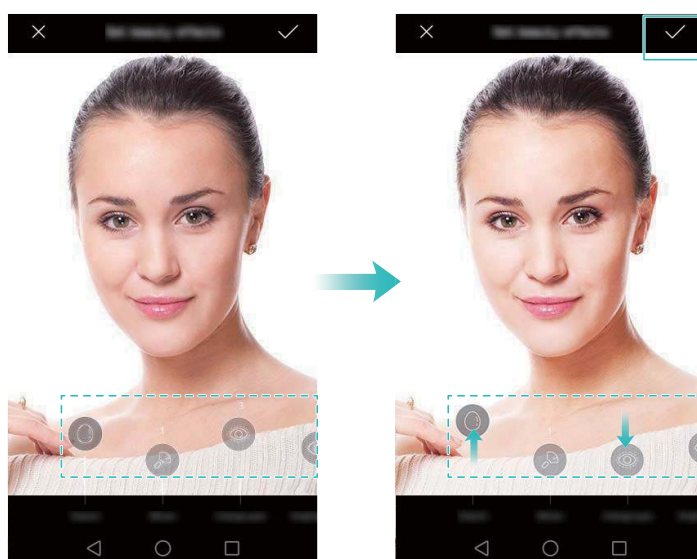

- **Změňte svoje fotografie pro kalibraci:** Na obrazovce nastavení fotoaparátu vyberte **Perfektní selfie > Přidat osobní informace** a aktualizujte fotografie pro kalibraci.




- **Změňte nastavení vylepšení obličeje:** Na obrazovce nastavení fotoaparátu klepnutím na **Perfektní selfie > Nastavit zkrášlující efekty** upravte nastavení zkrášlení, například odstín pokožky a tvar obličeje.


Přepněte do režimu **Nejhezčí** a klepnutím na  pořídte fotografii. Fotoaparát automaticky rozpozná váš obličej a použije přednastavená nastavení vylepšení obličeje.


Snímek extra

Dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení nasnímejte fotografii i při uzamčené obrazovce.

 Tato funkce není k dispozici v průběhu přehrávání hudby.



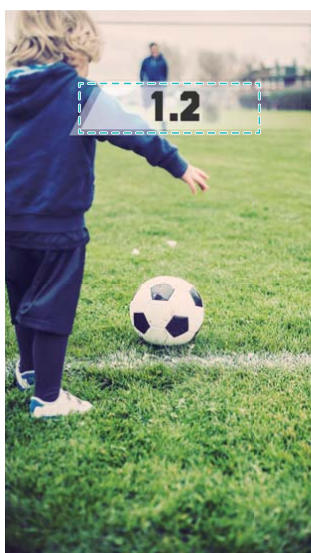

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na  >  > **Rychlý snímek** a potom vyberte **Otevřít kameru a pořídit rychlý snímek**. Výběrem **Vypnuto** tuto funkci zakažte.
- 3 Namiřte telefon na požadovaný objekt a potom dvakrát rychle za sebou stiskněte tlačítko zeslabení. Fotoaparát automaticky nasnímá fotografii a zobrazí čas pořízení fotografie.






 V důsledku rychlého pořízení fotografie může být kvalita obrázku u nočních fotografií nebo fotografií zblízka snížena. Vyberte si místo s dostatečným osvětlením a snímejte ze vhodné vzdálenosti.


Sekvenční snímání

Režim sekvence použijte v případě, že chcete nasnímat fotografii pohybujícího se předmětu, například v průběhu fotbalového zápasu. Fotoaparát nasnímá rychle za sebou několik obrázků, aby vám neunikl ani okamžik akce.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Zaostřete na předmět a potom klepnutím a podržením  spustíte sekvenční snímání. Uvolněním prstu snímání zastavte.
- 3 Pokud chcete obrázky zobrazit a vybrat si z nich, klepněte na miniaturu obrázku  a potom klepněte na .



  označuje fotografie, které byly nasnímány v režimu sekvenčního snímání.

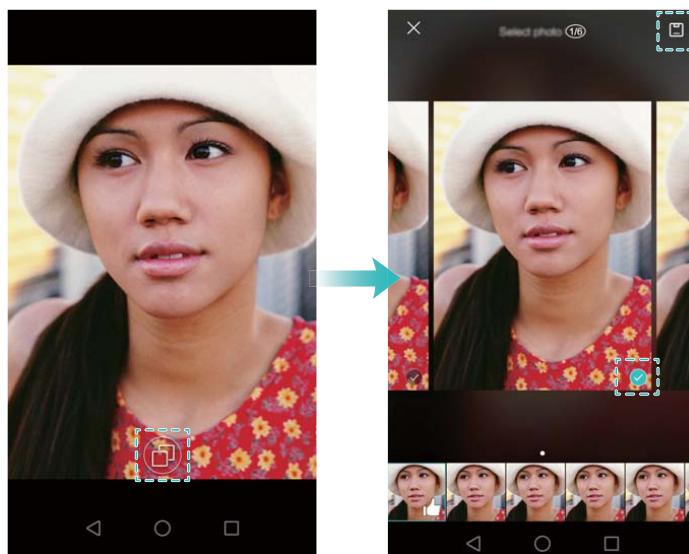- 4 Telefon automaticky vybere nejlepší snímek. Klepnutím na  vyberte jiný snímek a potom klepněte na . Telefon automaticky uloží vybrané fotografie a zbývající fotografie odstraní.



Přidání vodoznaků na fotografie

Fotografie si můžete přizpůsobit přidáním vodoznaků. Můžete například přidat čas, místo nebo náladu.




- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na  > **Vodoznak**.
- 3 Potáhněte prstem vlevo nebo vpravo nebo klepněte na **Další** a vyberte požadovaný vodoznak.
- 4 Přetažením vodoznaku upravte jeho polohu.



- 5 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Záznam aktivovaný hlasem





Fotoaparát se dodává se snímáním aktivovaným hlasem pro ovládání v režimu hands-free.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na  >  > **Ovládání zvukem**.
- 3 Zapněte přepínač **Ovládání zvukem**. Můžete:
 - Pořídit fotografii pomocí hlasového příkazu.
 - Pořídit fotografii, když telefon zaznamená hlasitý zvuk, například když řeknete „sýr“.
- 4 Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Telefon automaticky pořídí fotografii po vydání hlasového příkazu nebo když zaznamená hlasitý zvuk.

Sledování objektu

Sledování objektu používejte při snímání fotografií pohyblivých předmětů, například lidí nebo zvířat. Fotoaparát automaticky zaostří na pohyblivý předmět a zajistí, že bude obrázek zaostřený.

 Režim sledování předmětu nelze použít současně s režimem zachycení úsměvu.







- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na  >  a potom zapněte přepínač **Sledování objektu**.
- 3 Klepněte na předmět na obrazovce. Fotoaparát bude udržovat zaostření na předmět.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.



Režim celkového zaostření

V režimu celkového zaostření můžete po pořízení fotografie změnit bod zaostření k získání vyšší ostrosti.




- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na  > **Zaostřit na vše**.


- 3 Držte telefon ve stabilní poloze a ujistěte se, že se fotografovaný předmět nepohybuje. Klepnutím na  pořídíte fotografii. Telefon nasnímá několik fotografií s různými ohniskovými vzdálenostmi a automaticky je sloučí do jednoho obrázku.
- 4 Klepnutím na miniaturu obrázku  a poté na  změňte bod zaostření.
   označuje fotografie, které byly nasnímány v režimu celkového zaostření.
- 5 Klepněte na oblast fotografie, kterou chcete zaostřit, a nastavte ji jako bod zaostření. Nastavení uložíte klepnutím na  .



Časoběrný režim

Časoběrný režim vám umožňuje zachytit a urychlit jemné změny v přírodě. Můžete například zaznamenat otevírání květiny nebo pohyb oblaků.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Potáhněte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte **Časoběrný režim**.
- 3 Klepnutím na  spustíte nahrávání videa.
- 4 Klepnutím na  zastavíte nahrávání.




Klepnutím na miniaturu  přehrajte nahrávku. Video bude znovu přehráno s rychlejší snímkovou frekvencí.




Panoramatické fotografie

Pořízení panoramatické fotografie

Výběrem režimu Panorama můžete pořizovat širokoúhlé fotografie.

- 1 Vyberte vhodné místo a udržujte telefon ve stabilní poloze.
 - i • Snímejte fotografie na širokém otevřeném prostoru a vyhněte se jednobarevným pozadím.
 - Snímejte fotografie z dostatečné vzdálenosti.
- 2 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 3 Klepněte na  > **Panorama**.
- 4 Klepnutím na  spustíte snímání.
- 5 Při snímání postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomalu pohybujte fotoaparátem zleva doprava a ujistěte se, že je šipka neustále na středové čáře.



- 6 Klepnutím na  snímání zastavíte. Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.



Snímání panoramatických autoportrétů


V režimu autoportrétu můžete také snímat širokoúhlé fotografie. To je ideální, pokud chcete zachytit úžasné prostředí.

i Panoramatické autoportréty nelze snímat v režimu na šířku.

- 1 Otevřete **Fotoaparát**.
- 2 Klepnutím na ↻ vyberte fotoaparát na přední straně telefonu.
- 3 Klepněte na ≡ > **Panorama**.
- 4 Držte telefon ve stabilní poloze a potom klepnutím na ● nasnímejte první fotografii.
 - i** • Ujistěte se, že se snímání předměty mezi jednotlivými fotografiemi nebudou pohybovat.
 - Udržujte telefon ve stabilní poloze a při otáčení se pohybujte pomalu.
- 5 Otočte telefonem doleva a postupujte podle pokynů na obrazovce. Telefon automaticky nasníká druhou fotografii, když budou čáry modrého okna zarovnané s oknem na levé straně.
- 6 Otočte telefonem doprava a postupujte podle pokynů na obrazovce. Telefon nasníká poslední fotografii, když budou čáry modrého okna zarovnané s oknem na pravé straně. Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.

Spuštění fotoaparátu z Galerie

- 1 Otevřete **Galerie**.
- 2 Přejděte na kartu **Fotografie** a potom tažením prstu dolů zobrazte hledáček v režimu poloviční obrazovky. Opětovným tažením prstu dolů spusťte fotoaparát.
 - i** V režimu poloviční obrazovky nejsou k dispozici všechny funkce fotoaparátu.

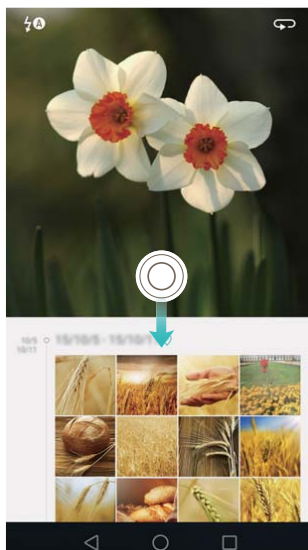

- 3 Vyberte požadovaný režim snímání. Více informací viz [Režimy snímání](#).
- 4 Klepnutím na ● pořídíte fotografii.
- 5 Klepnutím na tlačítko ◀ **Návrat** se vrátíte do Galerie.


Záznam videa

- 1 Otevřete 📷 **Fotoaparát**.
- 2 Potáhněte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte **Video**.
- 3 Klepnutím na ● spustíte nahrávání videa.
- 4 Klepnutím na obrazovku zaostříte v průběhu nahrávání na předmět nebo oblast. Klepnutím na ⏸ pozastavte nahrávání a klepnutím na ▶ pokračujte.



- 5 Klepnutím na ■ ukončete nahrávání.
- 📘 Během nahrávání klepnutím na 📷 uložte aktuální scénu jako fotografii.

Nastavení videa

 Režim krásy a stabilizaci obrazu nelze použít současně

Klepnutím na  >  v režimu nahrávání videa konfiguruje následující nastavení:

- **Rozlišení:** Konfiguruje rozlišení videa.
- **Značky GPS:** Zobrazte místo, kde došlo k nahrání videa.
- **Preferované úložiště:** Nastavte výchozí umístění úložiště pro videa. Můžete vybrat vnitřní úložiště telefonu nebo kartu microSD.
- **Sledování objektu:** Klepněte na předmět na obrazovce. Fotoaparát v průběhu nahrávání videa zaostří na vybraný předmět.

Nastavení fotoaparátu

Klepnutím na  >  v aplikaci fotoaparátu konfiguruje následující nastavení:


- **Rozlišení:** Nastavte rozlišení fotoaparátu.
- **Značky GPS:** Zobrazte místo, kde došlo k pořízení fotografie.
- **Preferované úložiště:** Nastavte výchozí umístění úložiště pro fotografie. Můžete vybrat vnitřní úložiště telefonu nebo kartu microSD.
- **Perfektní selfie:** Povolte nebo zakažte tuto funkci v režimu **Nejhezčí** pro automatické rozpoznávání obličejů a přizpůsobené vylepšení obličeje. Více informací viz [Režim Perfektní selfie](#).
- **Klep. a podržení tlač. závěrky:** Konfiguruje nastavení klepnutí a podržení závěrky. Můžete vybrat **Dávkový snímek** nebo **Zaostření**.
- **Ovládání zvukem:** Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
- **Funkce tlačítka hlasitosti:** Konfiguruje nastavení tlačítek hlasitosti. Můžete vybrat **Závěrka**, **Měřítka zobrazení** nebo **Zaostření**.
- **Ztlumit:** Povolením této funkce ztišíte fotoaparát. V důsledku právních omezení není tato funkce k dispozici ve všech zemích a oblastech.
- **Časovač:** Povolením této funkce nastavte samospoušť.
- **Klepněte pro zachycení:** Klepnutím na hledáček pořídíte fotografii.
- **Zachycení úsměvů:** Fotoaparát automaticky nasníma fotografii, když rozpozná úsměv.
- **Sledování objektu:** Klepněte na předmět, na který chcete zaostřit. Fotoaparát bude tento objekt sledovat a průběžně na něj ostřit. Více informací viz [Sledování objektu](#).
- **Rychlý snímek:** Dvojitým klepnutím na tlačítko zeslabení nasnímejte fotografii při uzamčené obrazovce. Více informací viz [Snímek extra](#).
- **ISO:** Nastavte citlivost ISO fotografie. Zvýšení citlivosti ISO může vést ke snížení rozmazání způsobeného slabými světelnými podmínkami nebo pohybem.
- **Vyvážení bílé:** Upravte vyvážení bílé fotografie. Upravte vyvážení bílé podle okolního jasu.

- **Úprava zobrazení:** Upravte sytost, kontrast a jas.



Zobrazování fotografií a videí

V Galerii si můžete zobrazit následující fotografie a videa:


- Fotografie a videa zaznamenaná pomocí fotoaparátu.
- Fotografie a videa, která s vámi sdíleli vaši přátelé.
- Fotografie a videa synchronizovaná z vašeho počítače.
- Fotografie a videa uložená ze zpráv, e-mailů, webových stránek i jako snímky obrazovky.
- Fotografie a videa ve vašich albech v cloudu.

Otevřete  **Galerie** a potom klepnutím na obrázek zobrazte příslušný obrázek v režimu celé obrazovky. Možnosti nabídky budou při zobrazení fotografií nebo videí v režimu celé obrazovky skryté. Klepnutím na kteroukoli část obrazovky zobrazíte možnosti nabídky. Můžete:





- **Nastavit fotografii jako tapetu domovské obrazovky:** Při zobrazení fotografie v režimu celé obrazovky klepnutím na  > **Nastavit jako** > **Tapeta** nastavte fotografii jako tapetu domovské obrazovky.
- **Zobrazení podrobností obrázku:** Klepnutím na  zobrazte podrobnosti obrázku, například ISO, kompenzaci expozice a rozlišení.

Zobrazení fotografií v chronologickém pořadí


Přejděte na kartu **Fotografie** Fotografie budou automaticky zobrazeny v chronologickém pořadí. Klepněte na  > **Nastavení** a zapnutím přepínače **Zobrazit čas** zobrazte čas pořízení fotografie.



Zobrazení fotografií podle místa


Přejděte na kartu **Fotografie** a klepněte na . Fotografie s informací o místě se zobrazí na mapě. Klepněte na  > **Nastavení** a zapnutím přepínače **Zobrazit místo** zobrazte místo pořízení fotografie.

Přehrávání prezentace

Přejděte na kartu **Fotografie** a klepněte na  > **Prezentace**. Klepnutím na obrazovku lze prezentaci zastavit.

Zobrazování fotografií a videí podle alba

Přejděte na kartu **Alba**. Fotografie a videa jsou automaticky přidávána do výchozích složek. Například videa, která pořídíte pomocí fotoaparátu, jsou automaticky přidána do složky **Videa z kamery**, a snímky obrazovky jsou přidány do složky **Snímky obrazovky**.

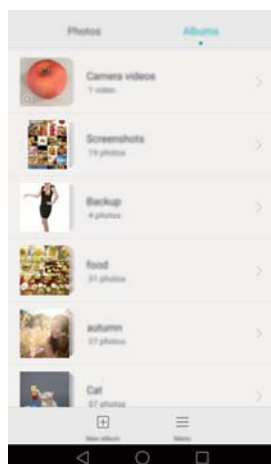


Skrývání alb

Alba, která často nepoužíváte, můžete skrýt. Tím zpřehledníte prohledávání. Pokud chcete album skrýt, přejděte na kartu **Alba**, klepněte na ☰ > **Skrýt alba** a potom zapněte přepínač vedle alba, které chcete skrýt. Vypnutím přepínače vedle alba zrušíte skrytí příslušného alba.

Přidání poznámek k obrázku


Pomocí Galerie můžete přidávat poznámky k obrázkům a oživit je.


- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Klepnutím na obrázek jej zobrazíte v režimu celé obrazovky. Klepněte na ☰ > **Přidat poznámku**.
- 3 Zadejte poznámku. Můžete přidat obrázek k obrázkům odemčení typu magazine, takže se bude zobrazovat na obrazovce zamčení.

Organizace fotografií a videí

Pomocí Galerie můžete organizovat fotografie a videa tak, abyste je snadno a rychle našli.

Přidávání fotografií nebo videí do nových alb

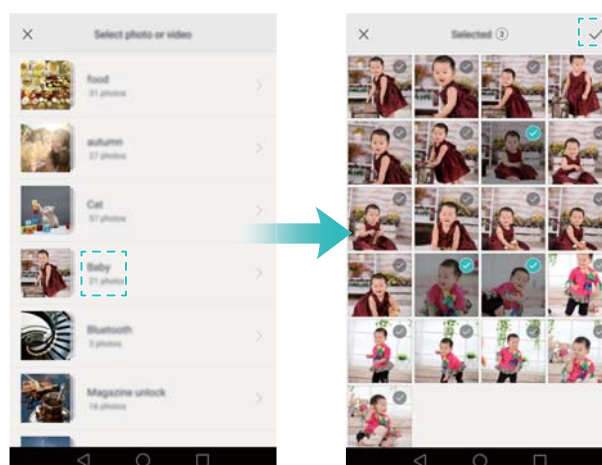

- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Přejděte na kartu **Alba** a potom klepněte na ⊞ a zadejte název alba.
- 3 Vyberte obrázky nebo videa, která chcete přidat do nového alba, a potom klepněte na ✓.




- 4 Vyberte, zda chcete obrázky nebo videa do nového alba zkopírovat nebo přesunout.

Přesouvání fotografií nebo videí do jiných alb



- 1 Otevřete  **Galerie**.

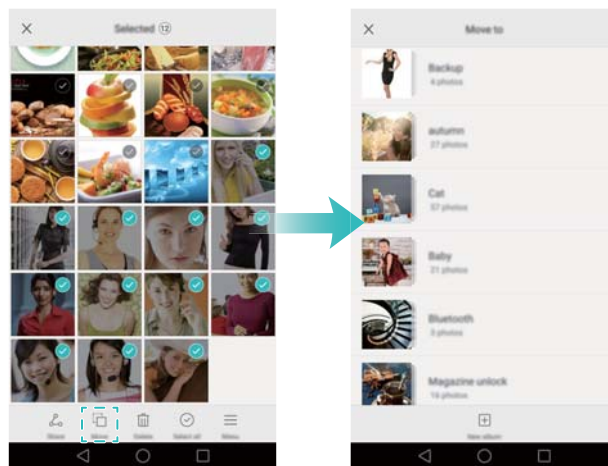- 2 Klepněte a podržte prst na obrázku nebo na miniatuře videa na kartě **Fotografie** nebo **Alba** a potom vyberte soubory, které chcete přesunout.
- 3 Klepněte na  a vyberte cílové album, nebo klepnutím na  vytvořte nové album a vyberte jej jako cílové album.





Odstranění obrázků nebo videí

Pokud vám dochází místo na úložišti, můžete pomocí Galerie odstranit nepotřebné fotografie nebo videa.

- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Klepněte a podržte prst na obrázku nebo na miniatuře videa na kartě **Fotografie** nebo kartě **Alba** a potom vyberte soubory, které chcete odstranit.
- 3 Klepnutím na  > **Odstranit** odstraňte vybrané soubory.

Sdílení obrázků nebo videí


Pomocí Galerie můžete sdílet fotografie a videa s přáteli prostřednictvím různých aplikací.

- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Klepněte a podržte prst na obrázku nebo na miniatuře videa na kartě **Fotografie** nebo kartě **Alba** a potom vyberte soubory, které chcete sdílet.
- 3 Klepněte na , zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení souborů.

Úprava obrázku










Aplikace Galerie se dodává s výkonnými nástroji pro úpravu obrázků, pomocí kterých můžete oživit svoje fotografie. Můžete například kreslit graffiti, přidávat vodoznak nebo použít různé filtry.

- 1 Otevřete  **Galerie**.

- 2 Klepnutím na obrázek jej zobrazíte v režimu celé obrazovky. Klepnutím na  upravíte kontakt.
- 3 Vyberte nástroj na úpravu obrázku. Můžete:




Tažením prstem doleva zobrazíte více nástrojů pro úpravu

- **Otočit obrázek:** Klepnutím na  a tažením prstem na obrazovce upravte úhel otáčení. Klepnutím na **Zrcadlit** vytvoříte zrcadlový obraz fotografie.
- **Oříznout fotografii:** Klepnutím na  vyberte poměr oříznutí (např. 16:9). Přetáhněte tečkované okraje a ořízněte obrázek na požadovanou velikost.
- **Přidat filtr:** Klepnutím na  vyberte požadovaný filtr.
- **Upravit parametry obrázku:** Klepněte na . Můžete upravit jas, kontrast, sytost a další položky, aby byl váš obrázek živější.
- **Použit efekty vylepšení obličeje:** Klepnutím na  použijte efekty vylepšení obličeje na obličeje lidí na obrázku. Můžete si vybrat z různých efektů vylepšení pokožky a očí.
- **Použit efekty mozaiky:** Klepněte na  a potom vyberte požadovaný efekt mozaiky.
- **Kreslit graffiti:** Klepnutím na  vyberte štětec a barvu.
- **Přidat vodoznak:** Klepnutím na  přidáte k vodoznak a přizpůsobíte si fotografii. Můžete si vybrat čas, místo, počasí, typ cvičení a další položky.
- **Přidat štítek:** Klepněte na  a vyberte požadovaný typ štítku a písmo. Štítky můžete použít k zaznamenání nálady nebo myšlenek.


Skenování kódu QR pomocí fotoaparátu nebo Galerie

Kódy QR představují rychlý a pohodlný způsob přijímání informací. Naskenováním kódu QR můžete například zobrazit informace o slevě nebo přidávat kontakty. Kód QR můžete naskenovat pomocí fotoaparátu, nebo můžete pomocí Galerie naskenovat kód QR obsažený na obrázku uloženém v telefonu.

Skenování QR kódů na obrázku

- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Vyberte obrázek obsahující kód QR, který chcete naskenovat, a zobrazte jej v režimu celé obrazovky.
- 3 Dotkněte se obrazovky. Galerie kód QR automaticky naskenuje.
- 4 Klepnutím na **Zobrazit podrobnosti** zobrazte podrobnosti o kódu QR.

Skenování QR kódů pomocí fotoaparátu

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Umístěte kód QR do rámečku na obrazovce hledáčku. Fotoaparát kód QR automaticky naskenuje.
- 3 Klepnutím na **Zobrazit podrobnosti** zobrazte podrobnosti o kódu QR.

Hudba a video

Přidávání skladeb do telefonu




Než budete moci poslouchat hudbu, musíte zkopírovat své skladby do telefonu.


Pokud chcete do telefonu přidat skladby:

- Zkopírujte skladby z počítače pomocí kabelu USB.
- Stáhněte si skladby z Internetu.
- Zkopírujte skladby pomocí rozhraní Bluetooth. Více informací naleznete v části [Odesílání a přijímání souborů pomocí rozhraní Bluetooth](#).
- Zkopírujte soubory pomocí Wi-Fi Direct. Více informací naleznete v části [Odesílání a přijímání souborů prostřednictvím Wi-Fi Direct](#).


Hledání místní hudby

Řazení hudby podle kategorií nebo vyhledávání pomocí klíčového slova pro rychlé nalezení hudebních souborů.

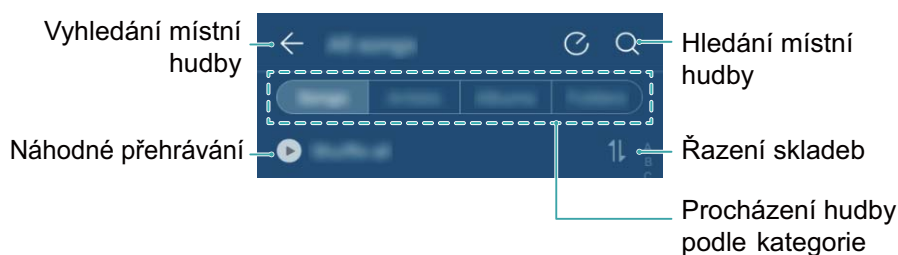


- 1 Otevřete  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Všechny skladby**.
- 3 Klepnutím na  můžete hledat a zobrazit místní hudbu.
- 4 Můžete si vybrat, zda chcete organizovat hudbu podle názvu skladby, umělce, názvu alba nebo složky. Pokud chcete hledat konkrétní skladbu, klepněte na  a potom zadejte název skladby, umělce nebo album do pole pro hledání.



Poslech hudby


- 1 Otevřete  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Všechny skladby**.
- 3 Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

Používání telefonu v průběhu přehrávání hudby

- Během přehrávání skladby můžete klepnout na položku  **Domovská obrazovka** a obrazovku přehrávání zavřít bez zastavení skladby. Pokud se chcete vrátit na obrazovku přehrávání hudby, otevřete oznamovací panel a klepněte na přehrávanou skladbu.
- Klepnutím na přehrávanou skladbu se vraťte na obrazovku přehrávání. Tažením prstem doleva nebo doprava zobrazte seznam skladeb, obal alba a text.
 -  Soubory textů musí být staženy samostatně a uloženy ve formátu LRC. Název a cesta k souboru musí být stejná jako u hudebního souboru.
- Na obrazovce **Moje hudba** klepnutím na  > **Zavřít** zavřete hudební přehrávač.


Používání obrazovky přehrávání


Klepnutím na obrazovku přehrávání zobrazte nebo skryjte ikony nabídky.

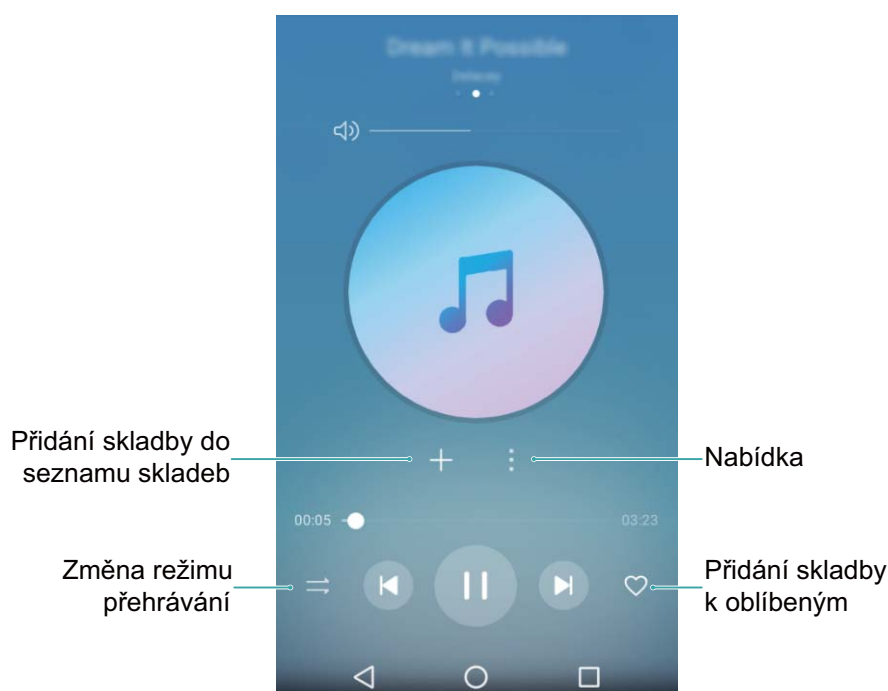

Ovládání přehrávání pomocí chytré náhlavní soupravy


Je-li povoleno chytré ovládání náhlavní soupravy, můžete pomocí tlačítek na náhlavní soupravě ovládat přehrávání bez zapínání obrazovky.

-  • Ne všechny náhlavní soupravy jsou kompatibilní s vaším telefonem. Doporučujeme vám ke koupi oficiální náhlavní soupravu Huawei.
- Náhlavní soupravu můžete použít také pro ovládání přehrávání videa (tato funkce není podporována všemi video přehrávači).


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Chytrá asistence** > **Chytré ovlád. náhlavní soupravy**.
- 3 Zapněte přepínač **Chytré ovládání náhlavní soupravy**.

Pro ovládání přehrávání použijte následující tlačítka:


- **Tlačítko zesílení:** Jedním stisknutím zesilte hlasitost a dvojným stisknutím přidejte aktuální skladbu do oblíbených.

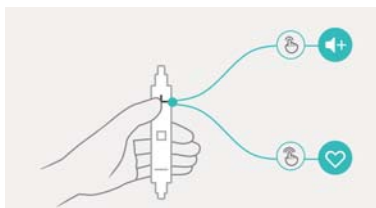

- **Tlačítko pozastavení:** Jedním stisknutím pozastavte nebo pokračujte v přehrávání, dvojným stisknutím přeskočte na další skladbu nebo trojným stisknutím přejdete na předchozí skladbu.

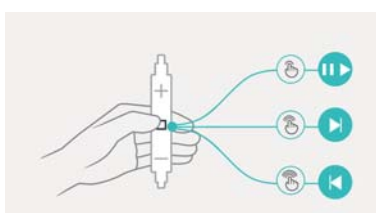



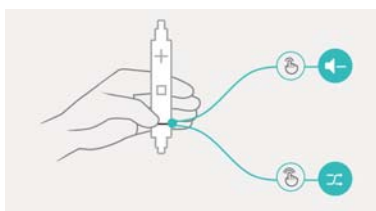

- **Tlačítko zeslabení:** Jedním stisknutím snižte hlasitost a dvojným stisknutím změňte režim přehrávání.




Vytvoření seznamu skladeb

Organizujte hudbu vytvářením přizpůsobených seznamů skladeb se svými oblíbenými skladbami.



- 1 Otevřete  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Seznamy skladeb > Nový seznam skladeb**.
- 3 Pojmenujte seznam skladeb a klepněte na **Uložit**.
- 4 Klepněte na **Přidat** v dialogovém okně.
- 5 Vyberte skladby, které chcete přidat, a klepněte na  .
 -  Klepnutím na  vedle seznamu skladeb **Přejmenovat** nebo **Odstranit** seznam skladeb.

Přehrávání seznamu skladeb



- 1 Otevřete  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Seznamy skladeb**.
- 3 Vyberte požadovaný seznam skladeb a klepnutím na skladbu spusťte přehrávání nebo klepnutím na **Náhodně přehrávat vše** přehrajte všechny skladby náhodně.


Nastavení skladby jako vyzvánění

Nastavte svou oblíbenou skladbu jako vyzvánění hovoru, oznámení nebo alarmu.

- 1 Otevřete  **Hudba**.
- 2 Klepněte na **Všechny skladby**.
- 3 Klepněte na  > **Nastavit jako vyzvánění** vedle názvu skladby. Skladbu můžete nastavit jako vyzvánění hovoru, oznámení nebo alarmu.

Přehrávání videa

- 1 Otevřete  **Video**.
- 2 Klepněte na video, které chcete přehrát.
- 3 Klepnutím na  pozastavíte přehrávání videa.

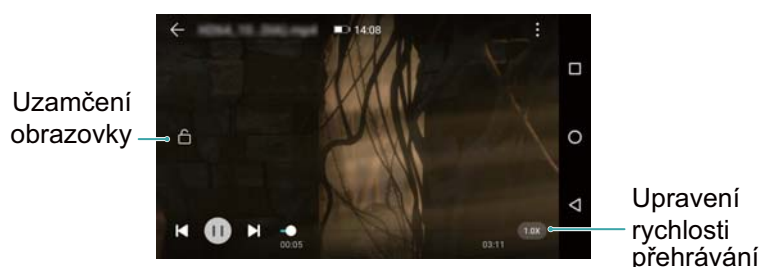

Používání telefonu v průběhu přehrávání videa



- Tažením prstem doleva nebo doprava převíjete video vzad/vpřed.
- Tažením prstu nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky upravte jas obrazovky.
- Tažením prstu nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky upravte hlasitost.

Přístup k Internetu

Připojení k Internetu pomocí mobilních dat

Při používání mobilních dat pro přístup k Internetu mohou být účtovány poplatky.

 Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
 - 2 Klepněte na **Další > Mobilní síť**.
 - 3 Zapnutím přepínače **Mobilní data** povolte mobilní data.
-  Když není mobilní datové připojení požadováno, zakažte jej, aby se ušetřila energie baterie a omezila přenesená data.


Připojení k Internetu pomocí Wi-Fi

Pomocí Wi-Fi přístupového bodu nebo hotspotu se můžete připojit k Internetu.

 Pokud se připojíte k nezabezpečeným sítím Wi-Fi, mohou být vaše osobní údaje a finanční informace vystaveny riziku.



Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi** a potom zapněte přepínač **Wi-Fi**. Telefon zobrazí seznam všech dostupných sítí Wi-Fi.
 - **Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi:** Klepněte na **Vyhledávání**. Telefon znovu vyhledá dostupné sítě Wi-Fi.
 - **Přidání sítě Wi-Fi, která není v seznamu:** Klepněte na **Přidat síť....** Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení a heslo Wi-Fi.
- 3 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit:
 - Pokud síť Wi-Fi nevyžaduje heslo, telefon se připojí automaticky.
 - Pokud je síť chráněna, zadejte po zobrazení výzvy heslo a potom klepněte na **Připojit**.


Po připojení telefonu k síti Wi-Fi se bude ve stavovém řádku zobrazovat ikona . Telefon si zapamatuje sítě Wi-Fi, které jste již v minulosti použili, a automaticky se k nim znovu připojí.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Připojte telefon ke směrovači s aktivovaným WPS, aniž byste museli zadávat síťový klíč.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi** a potom zapněte přepínač **Wi-Fi**.
- 3 Klepněte na  > **Rozšířené nastavení** a potom vyberte jednu z následujících metod:

- Klepněte na **Připojení pomocí tlačítka WPS** a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.
- Klepnutím na **Připojení WPS PIN** vygenerujte PIN a potom zadejte tento PIN na směrovači Wi-Fi.

Po připojení telefonu k síti Wi-Fi se bude ve stavovém řádku zobrazovat ikona . Telefon si zapamatuje sítě Wi-Fi, které jste již v minulosti použili, a automaticky se k nim znovu připojí.

Připojení k síti Wi-Fi s nejsilnějším signálem

Pokud povolíte Wi-Fi+, telefon automaticky povolí nebo zakáže Wi-Fi a připojí se k síti Wi-Fi s nejlepším signálem.

-  Při stahování velkých souborů nebo sledování online videa přes mobilní data mohou být účtovány dodatečné datové poplatky. Kupte si vhodný datový tarif, který zajistí, abyste nemuseli platit příliš vysoké poplatky za data. Podrobnosti získáte od svého operátora.

1 Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Další**.

2 Klepněte na **Wi-Fi+ > Nastavení Wi-Fi+** a potom zapněte přepínač **Wi-Fi+**.

Je-li aktivována Wi-Fi+, telefon automaticky zaznamenává historii připojení Wi-Fi a sleduje sílu signálu a vaši polohu. Tato informace je potom použita k povolení nebo zakázání Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi s nejsilnějším signálem.

- **Připojení k síti s nejlepším signálem:** Když je síla signálu Wi-Fi nízká nebo je aktuální síť Wi-Fi nedosažitelná, telefon se automaticky připojí k jiné dostupné síti Wi-Fi s lepším signálem. Pokud nejsou k dispozici žádné jiné sítě Wi-Fi a mobilní datové přenosy jsou povoleny, telefon bude používat mobilní data (mohou být účtovány poplatky za přenos dat). Pokud se síla signálu Wi-Fi zlepší, telefon se připojí k síti Wi-Fi.
- **Automatické zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi:** Váš telefon automaticky vypne Wi-Fi, když se budete pohybovat mimo dosahu Wi-Fi hotspotu (např. při odchodu z domova). Wi-Fi bude znovu aktivována, jakmile se vrátíte na místo dříve používaného hotspotu (např. při návratu domů).
- **Sledování kvality sítě Wi-Fi:** Telefon bude automaticky sledovat sílu signálu sousedních veřejných hotspotů.

Sdílení mobilního Internetu s jinými zařízeními

Můžete sdílet mobilní Internet v telefonu s jinými zařízeními (např. telefony, tablety a počítači). Lze použít následující metody sdílení Internetu:



- **Přenosný hotspot Wi-Fi:** Vytvořte přenosný Wi-Fi hotspot umožňující sdílet váš mobilní přístup k Internetu s jinými zařízeními.
- **Tethering přes Bluetooth:** Sdílejte mobilní Internet s jinými zařízeními pomocí rozhraní Bluetooth.
- **Tethering přes USB:** Sdílejte mobilní Internet s počítačem pomocí kabelu USB.

Použití přenosného Wi-Fi hotspotu ke sdílení vašeho mobilního Internetu

Nastavte přenosný Wi-Fi hotspot umožňující sdílet váš mobilní Internet v telefonu s jinými zařízeními. Ve srovnání s tetheringem pomocí Bluetooth nabízí přenosný Wi-Fi hotspot rychlejší připojení s delším dosahem, ale spotřeba energie je vyšší.

- Zařízení nemůže získat přístup k Internetu pomocí Wi-Fi, když je zapnuto **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- Více informací o povolování mobilních dat naleznete v části [Připojení k Internetu pomocí mobilních dat](#).



- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Další > Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Klepněte na **Přenosný hotspot Wi-Fi** a potom zapněte přepínač Wi-Fi hotspotu.
Po aktivaci osobního Wi-Fi hotspotu se ve stavovém řádku vašeho telefonu zobrazí ikona .
- 4 Klepnutím na **Nastavení Wi-Fi hotspotu** zobrazíte nebo upravíte název hotspotu, nastavení zabezpečení a heslo. Potom klepněte na **Uložit**.
 - **Změna názvu hotspotu:** Položka **SSID identifikátor sítě** představuje název hotspotu. Ve výchozím nastavení se shoduje s modelem telefonu. Ručně můžete změnit název na snadněji zapamatovatelný název.
 - **Změna nastavení zabezpečení hotspotu:** Klepnutím na **Typ šifrování** nakonfigurujete nastavení zabezpečení hotspotu. Telefon ve výchozím nastavení používá šifrování **WPA2 PSK**. Jiná zařízení budou vyžadovat k připojení k hotspotu heslo. Pokud vyberete možnost **Žádné**, nebudou jiná zařízení vyžadovat k připojení k hotspotu heslo.
 - **Konfigurace snadněji zapamatovatelného hesla:** Heslo k hotspotu je náhodně generováno telefonem. Z bezpečnostních důvodů zvolte heslo, které nebude snadné uhodnout, a pravidelně jej měňte.
 - **Konfigurace maximálního počtu připojení:** Klepnutím na **Max. počet povolených připojení** změňte maximální počet připojení. Ve výchozím nastavení váš telefon umožní současné připojení až osmi zařízení k hotspotu.

Pokud se budete chtít připojit pomocí jiných zařízení, budete si muset pamatovat název hotspotu a heslo.


- i** **Omezení množství dat, které mohou použít jiná zařízení:** Klepněte na **Datový limit** na obrazovce **Přenosný hotspot Wi-Fi** a potom podle pokynů na obrazovce nastavte datový limit. Pokud připojená zařízení tento limit překročí, telefon automaticky zakáže Wi-Fi hotspot.


Použití tetheringu pomocí USB ke sdílení mobilního Internetu s počítačem

Pomocí kabelu USB sdílejte mobilní Internet v telefonu s počítačem. To je užitečné, pokud připojení k Internetu v počítači přestane fungovat.

- i** • **Tethering přes USB** lze použít ke sdílení připojení Wi-Fi a mobilního připojení k Internetu. Více informací o povolování mobilních dat naleznete v části [Připojení k Internetu pomocí mobilních dat](#).
- Chcete-li používat tethering pomocí USB, v závislosti na operačním systému počítače budete možná muset nainstalovat do počítače ovladače telefonu nebo navázat připojení k síti. Přečtěte si pokyny pro váš operační systém.



- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
- 2 Otevřete  **Nastavení**.
- 3 Klepněte na **Další > Tethering a přenosný hotspot**.
- 4 Zapnutím přepínače **Tethering přes USB** sdílejte svůj mobilní Internet.

Po povolení tetheringu pomocí USB bude telefon zobrazovat ve stavovém řádku ikonu  . Potom můžete telefon používat k přístupu na Internet.



- i** Pokud je telefon v režimu tetheringu pomocí USB, funkci velkokapacitního úložiště nelze použít.


Použití tetheringu pomocí Bluetooth pro sdílení mobilního Internetu

Použijte tethering pomocí Bluetooth a změňte telefon na bezdrátový směrovač, díky kterému můžete sdílet svůj mobilní Internetu s jinými zařízeními. Ve srovnání s přenosným hotspotem nabízí tethering pomocí Bluetooth pomalejší připojení k Internetu, ale spotřebovává méně energie.

- i Tethering přes Bluetooth** lze použít ke sdílení připojení Wi-Fi a mobilního připojení k Internetu.




- 1** Vytvořte pomocí Bluetooth připojení mezi oběma zařízeními a zkontrolujte, zda jsou spárované. Více informací naleznete v části [Povolení Bluetooth a párování telefonu s jiným zařízením](#).
- 2** Otevřete  **Nastavení**.
- 3** Klepněte na **Další > Tethering a přenosný hotspot**.
- 4** Zapnutím přepínače **Tethering přes Bluetooth** sdílejte svůj mobilní Internet.
- 5** Na obrazovce **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a potom zapnutím přepínače **Přístup k internetu** navažte připojení k Internetu.
 - i** Odešlete žádost o přístup k Internetu do telefonu ze zařízení, které vyžaduje připojení k Internetu.

Po povolení tetheringu pomocí Bluetooth bude telefon zobrazovat ve stavovém řádku ikonu  . Ostatní přístroje se nyní mohou připojit a používat váš mobilní Internet.

Přenos dat přes Bluetooth

Povolení Bluetooth a párování telefonu s jiným zařízením



- 1** Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Bluetooth**.
- 2** Zapněte přepínač **Zapnout Bluetooth** a zkontrolujte, zda je funkce **Viditelnost** povolena. Telefon automaticky zobrazí seznam všech dostupných zařízení. Pokud zařízení, který chcete spárovat, není zobrazen, zkontrolujte, zda je zařízení viditelné.
- 3** Vyberte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odesílání a přijímání souborů pomocí rozhraní Bluetooth

Než se pokusíte přenášet soubory, zkontrolujte, že jsou obě zařízení spárovaná.


- **Odeslání souborů:** Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a klepněte na **Sdílet > Bluetooth**. Zařízení automaticky vyhledá zařízení v blízkosti. Vyberte zařízení, kterému chcete soubor adresovat.
- **Přijetí souborů:** Pokud se vám pokusí odeslat soubory jiné zařízení pomocí rozhraní Bluetooth, vyberte v zobrazeném dialogovém okně položku **Přijmout**. Otevřete oznamovací panel a zobrazte si postup přenosu souborů.
Přijaté soubory jsou ve výchozím nastavení uloženy do složky **bluetooth** ve vnitřním úložišti zařízení.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Umístěte do rámečku scénu  **Nastavení** a klepněte na **Bluetooth**.
- 2 Zapněte přepínač **Zapnout Bluetooth**.
- 3 Klepněte na ikonu  vedle názvu spárovaného zařízení a potom klepněte na **Zrušit párování**.


Přejmenování telefonu

Ve výchozím nastavení je jako název zařízení při povolení rozhraní Bluetooth použito číslo modelu telefonu. Tento název můžete změnit na jednodušejí rozpoznatelný název.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Bluetooth > Název zařízení**.
- 2 Přejmenujte telefon a klepněte na **OK**.

Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct



Technologie Wi-Fi Direct umožňuje přenášet fotografie a soubory mezi dvěma zařízeními bez připojení k síti Wi-Fi. Technologie Wi-Fi Direct se podobá technologii Bluetooth, je však rychlejší. Díky tomu se hodí k přenosu větších souborů, jako jsou videa.


-  Technologii Wi-Fi Direct lze používat pouze k přenosu dat mezi dvěma zařízeními Huawei. Zkontrolujte, zda obě zařízení podporují technologii Wi-Fi Direct.



Propojení dvou zařízení technologií Wi-Fi Direct


Navažte připojení Wi-Fi Direct pro bezdrátový přenos dat mezi dvěma zařízeními.


- 1 Otevřete  **Nastavení**, vyberte **Wi-Fi** a potom zapněte přepínač **Wi-Fi**. Klepněte na  **Wi-Fi Direct**.
- 2 Opakujte výše uvedené kroky na druhém zařízení a nechte obrazovku hledání Wi-Fi Direct otevřenou na obou zařízeních.
- 3 Když váš telefon rozpozná druhé zařízení, vyberte je. Podle pokynů na obrazovce vytvořte připojení Wi-Fi Direct mezi oběma zařízeními.

Pokud chcete ukončit připojení Wi-Fi Direct, vyberte  a otevřete obrazovku **Wi-Fi Direct**. Vyberte zařízení, od kterého se chcete odpojit, a klepnutím na **OK** jej odpojte.

Odesílání a přijímání souborů prostřednictvím Wi-Fi Direct


Sdílejte soubory mezi dvěma zařízeními navázáním spojení pomocí technologie Wi-Fi Direct.

-  Tato funkce vyžaduje připojení k síti Wi-Fi. Ujistěte se, že je síť Wi-Fi povolena na obou zařízeních.


- 1 Otevřete  **Galerie** a vyberte obrázek, který chcete odeslat.
- 2 Klepněte na **Sdílet > Wi-Fi Direct**. Počkejte na rozpoznání zařízení příjemce a potom jej vyberte.
Pokud nebylo zařízení příjemce detekováno, zkontrolujte, zda je povolena síť Wi-Fi.
- 3 Na přijímacím zařízení se zobrazí výzva. Klepnutím na **Přijmout** přijmete požadavek na přenos souborů.
Otevřete oznamovací panel a klepnutím na **Oznámení** sledujte postup přenosu souboru.
Přijaté soubory jsou ve výchozím nastavení uloženy do složky **Wi-Fi Direct** ve vnitřním úložišti telefonu.

NFC a platba

Pomocí NFC můžete rychle sdílet data mezi dvěma telefony. Pokud váš operátor podporuje platby NFC, můžete použít karty SIM podporující NFC pro platby. Další informace získáte od svého operátora.

-  Tato funkce je k dispozici pouze na telefonech podporujících NFC.

Povolení funkce NFC

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Další > NFC**.
- 3 Zapnutím přepínače **NFC** funkci NFC povolte.
- 4 Zapnutím přepínače **Huawei Beam** funkci Huawei Beam povolte.


Sdílení webových stránek nebo kontaktů pomocí NFC

Pomocí NFC můžete rychle sdílet data mezi dvěma telefony. Pokud chcete sdílet fotografie, videa a webové stránky, jednoduše umístěte dva telefony zadními částmi k sobě.



Zkontrolujte, zda je obrazovka na obou telefonech odemčena a zajistěte povolení NFC. Povolte Android Beam na druhém telefonu (v případě potřeby).

- 1** Vyberte webovou stránku nebo kontakt, který chcete sdílet.
- 2** Podržte mobilní telefon a zařízení příjemce zadními stranami k sobě. Po navázání připojení se přehraje zvuk a sdílený obsah se začne na obrazovce zmenšovat.

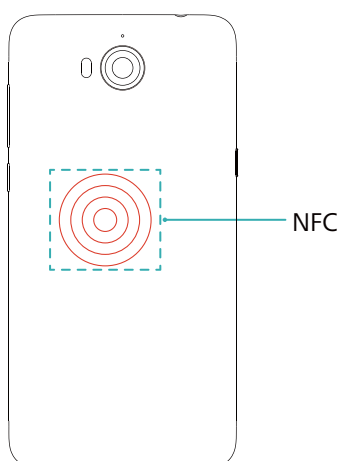

- 3** Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepnutím na obrazovku sdílejte data s druhým zařízením.

Platby NFC

Pomocí karet SIM podporujících NFC lze provádět platby. Podrobnosti získáte od svého operátora.


Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM podporující NFC a potom nainstalujte platební aplikaci svého operátora.


Při konfiguraci výchozí platební aplikaci, klepněte na obrazovce nastavení na **Další > NFC > Výchozí platební aplikace** a potom vyberte platební aplikaci podporovanou svým operátorem. Podrobnosti získáte od svého operátora.

Záloha a obnovení

Používání aplikace Záloha k zálohování a obnově dat



Zálohy pomáhají zajistit, že svá data nikdy neztratíte. Můžete použít místní zálohování a zkopírovat data do vnitřního úložiště telefonu nebo na kartu microSD.

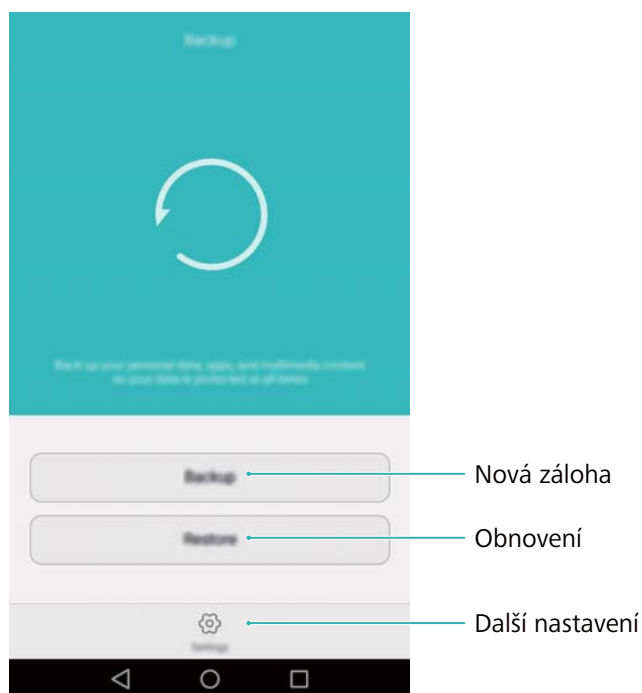 Funkce se mohou lišit podle operátora.





Zálohování dat do místního úložiště

Umožňuje zálohovat vaše kontakty, zprávy, protokoly hovorů, fotografie, hudbu, videa, soubory a aplikace.

- 1 Otevřete  **Záloha**.
 - 2 Klepněte na **Záloha > Vnitřní úložiště > Další**.
 - 3 Vyberte data, která chcete zálohovat. Pokud zálohujete fotografie, audio, videa a dokumenty, není vyžadováno žádné heslo pro zálohu. Chcete-li zálohovat jiné typy dat, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo pro zálohu.
 - 4 Klepněte na **Zálohovat**.
-  Ve výchozím nastavení se data zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Soubory**.

Obnovení dat z místního úložiště


- 1 Otevřete  **Záloha**.
- 2 Klepněte na **Obnovit > Obnovit z vnitřního úložiště > Další**.
- 3 Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

 Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.

4 Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Spustit obnovení**.

Obnovení továrního nastavení

Obnovení telefonu do továrního nastavení, pokud dojde k chybě nebo při pomalé odezvě.


 Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data. Více informací naleznete v části [Používání aplikace Záloha k zálohování a obnově dat](#).

Obnovení továrního nastavení vymaže všechna osobní data z telefonu, včetně otisků prstů, informací o účtu, stažených aplikací a nastavení aplikací.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat**.


3 Zvolte, zda chcete zformátovat vnitřní úložiště, a potom klepněte na **Resetovat telefon**.

 Výběr **Vymazat vnitřní úložiště** odstraní všechny soubory ve vnitřním úložišti, například hudbu a obrázky. Postupujte opatrně.

4 Klepnutím na **Resetovat telefon** obnovíte tovární nastavení telefonu. Telefon se po dokončení procesu automaticky restartuje.


Aktualizace telefonu

Aktualizujte systém telefonu na nejnovější verzi pro zvýšení výkonu.

 • Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše osobní data. Ujistěte se, zda byla před aktualizací telefonu zálohována důležitá data.

• Při aktualizaci se ujistěte, že zbývající stav baterie telefonu je alespoň 20 %.


• Po aktualizaci můžete zjistit, že některé aplikace třetích stran (například aplikace pro internetové bankovníctví nebo hry) nejsou kompatibilní s vaším systémem. Je to proto, že nějaký čas trvá, než vývojáři aplikací třetích stran vydají aktualizované verze pro nová vydání systému Android. Vyčkejte, dokud nebude k dispozici nová verze aplikace.

 Klepnutím na **Nastavení > Info o telefonu > Číslo sestavení** zobrazíte číslo verze telefonu.

Aktualizace OTA

Při vydání nové aktualizace systému se zobrazí výzva ke stažení a instalaci nejnovější verze.

Vyberte aktualizaci OTA pro rychlé a bezpečné aktualizace.

 Ujistěte se, že je váš telefon před zahájením aktualizace připojen k Internetu. Před aktualizací se připojte k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data. Kromě toho zajistěte, že telefon má dostatečnou zbývající kapacitu baterie.

1 Otevřete  **Nastavení**.

- 2** Klepněte na **Aktualizační program**. Telefon bude automaticky kontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace.
- 3** Vyberte nejnovější verzi a stáhněte aktualizací balíček.
- 4** Po dokončení stahování klepněte na **Restart. a aktualizovat**. Proces aktualizace může chvíli trvat. Nepoužívejte telefon, dokud nebude aktualizace dokončena. Telefon se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Správa souborů



Zobrazení souborů

Zobrazení souborů podle kategorie

Otevřete kartu **Kategorie** v nabídce **Soubory**. Soubory budou automaticky seřazeny do různých kategorií.



Rychlé vyhledání souborů

Pomocí funkce hledání můžete rychle najít, co hledáte.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.
- 3 Klepněte na  a potom zadejte název souboru nebo klíčová slova. Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání.



Řazení souborů

Pomocí funkce řazení souborů seřadte svoje soubory podle typu, názvu, velikosti nebo data.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.
- 3 Klepněte na  a potom seřadte soubory podle potřeby podle typu, názvu, velikosti nebo data.



Vytvoření zkratk souborů na domovské obrazovce

Vytvořte zkratku pro často používané soubory a snadnější přístup k nim na domovské obrazovce.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.
- 3 Klepněte a podržte prst na souboru, pro který chcete vytvořit zkratku, a klepněte na  **Vytvořit zkratku na ploše**.



Vytváření složek

Vytvářejte složky a umísťujte do nich soubory s cílem udržovat obsah telefonu organizovaný.







- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.
- 3 Klepněte na , zadejte název nové složky a potom klepněte na **Uložit**.

Přejmenování souborů

Označte soubory jedinečnými názvy, abyste je mohli snadněji najít.




- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.
- 3 Klepněte a podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete přejmenovat, a klepněte na  > **Přejmenovat**.
- 4 Zadejte nový název a potom klepněte na **OK**.

Kopírování, přesouvání nebo odstraňování souborů

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.
- 3 Vyberte soubory, které chcete kopírovat, přesunout nebo odstranit. K dispozici jsou tyto možnosti:
 - **Kopírování souborů do cílové složky:** Klepněte na , vyberte cílovou složku a potom klepněte na  .
 - **Přesouvání souborů do cílové složky:** Klepněte na , vyberte cílovou složku a potom klepněte na  .
 - **Odstraňování souborů:** Klepnutí  > **Odstranit**



Vytváření nebo rozbalení archivů

Uvolněte úložný prostor a sdílejte soubory snadněji spojením více souborů do jediného archivu ZIP.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.
- 3 Vyberte obrázky nebo videa, která chcete přidat do archivu, a potom klepněte na  > **Komprimovat**.
- 4 Vyberte cíl archivu. Vybrané soubory budou komprimovány do archivu ve formátu **zip**, který bude automaticky pojmenován.
 - Pokud chcete archiv extrahovat, klepněte a podržte prst na souboru archivu a potom klepněte na  > **Extrahovat do**. Vyberte, kam chcete archiv extrahovat.





Vyloučení malých obrázků

Při zobrazování obrázků můžete zjistit, že **Soubory** také zobrazují obrázky a miniatury uložené v mezipaměti, které pocházejí z navštívených webových stránek. Tyto obrázky můžete vyloučit, a tím dosáhnout přehlednější zobrazování.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení** a zapnutím přepínače **Filtrovat malé obrázky** zabraňte zobrazování souborů menších než 30 kB.

Ukládání soukromých souborů do sejfu


Aby bylo zajištěno soukromí vašich souborů, povolte funkci sejfu, nastavte heslo a soubory zašifrujte přesunutím do sejfu. Soubory můžete vždy později ze sejfu odstranit.

- 1 Otevřete  **Soubory**.
 - 2 Na kartě **Kategorie** nebo **Místní** klepněte na **Sejf**.
 - 3 Klepnutím na **Aktivovat** nastavte místo úložiště sejfu.
 - 4 Podle pokynů na obrazovce nastavte heslo a bezpečnostní otázku a potom klepnutím na **Hotovo** otevřete sejf.
 - 5 Klepněte na  . Podle pokynů na obrazovce vyberte soubory a potom je klepnutím na  přidejte do sejfu.
- **Odstranění souborů ze sejfu:** V sejfu otevřete složku se soubory, které chcete odstranit. Klepněte a podržte prst na jakémkoli souboru, vyberte soubory, které chcete odstranit, a klepněte na  .
 - **Smazání sejfu:** V sejfu klepněte na **Nastavení** > **Smazat sejf**. Podle pokynů na obrazovce odstraňte soubory ze sejfu a sejf smažte.
 - **Změna hesla k sejfu:** V sejfu klepněte na **Nastavení** > **Změnit heslo**. Podle pokynů na obrazovce změňte heslo.

Správa napájení

Zobrazení statistiky používání baterie

Pomocí správce telefonu zobrazte detailní statistiky používání baterie po aplikacích.





Otevřete  **Správce telefonu** a potom klepněte na **Zbývá xx%**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepněte na **Optimalizovat**. Telefon vyhledá problémy týkající se spotřeby energie a automaticky optimalizuje výkon.
- Klepnutím na **Podrobnosti o spotřebě energie** zobrazíte podrobné statistiky používání baterie.
- Klepnutím na **Úroveň spotřeby** zobrazte informace o tom, co spotřebovává nejvíce energie.
- Zapnutím přepínače **Zbývající kapacita baterie (%)** zobrazte zbývající procento nabití baterie ve stavovém řádku.

Snížení spotřeby energie



Použijte správce telefonu pro optimalizaci výkonu a snížení spotřeby energie.

Otevřete  **Správce telefonu** a potom klepněte na **Zbývá xx%**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Optimalizace výkonu:** Klepněte na **Optimalizovat**. Telefon vyhledá problémy týkající se spotřeby energie a automaticky optimalizuje výkon. Pokud chcete ještě snížit spotřebu energie, přečtěte si část **Optimalizovatelné problémy**. Výběrem **Otevřít** nebo **Optimaliz.** upravte ručně nastavení napájení.
- **Aplikace s omezeným přístupem:** Klepněte na **Chráněné aplikace** a vypněte přepínač vedle aplikací, které nemají běžet na pozadí, když je obrazovka uzamčena.
- **Zavírání aplikací náročných na spotřebu:** Klepněte na **Energeticky náročné aplikace**, vyberte požadované aplikace a klepnutím na  je zavřete.
 -  V oznamovacím panelu se zobrazí zpráva, pokud v pozadí běží aplikace náročné na baterii. Pokud nechcete tato oznámení zobrazovat, klepněte na  a potom vypněte přepínač **Výzva při nadměrné spotřebě**.
- **Automatické zavírání aplikací náročných na spotřebu:** Klepněte na  a potom zapněte přepínač **Historie ukončených aplikací**.

Povolení režimu plánu spotřeby Ultra


Pokud čekáte na důležitý hovor, ale stav baterie telefonu je nízký, povolte ve **Správce telefonu** režim plánu spotřeby **Ultra**. Tento režim zakáže všechny funkce kromě základních funkcí hovoru, zpráv SMS a kontaktů. Tím umožňuje prodloužit výdrž baterie.


Otevřete  **Správce telefonu**. Klepněte na **Zbývá xx% > Plán spotřeby > Ultra** a potom vyberte  **> Povolit**.

Klepnutím na **Ukončit** zakažte plán spotřeby Ultra a obnovte původní nastavení.

Ukončení aplikací na pozadí při uzamčené obrazovce

Snižte spotřebu elektrické energie zavřením aplikací na pozadí při uzamčené obrazovce.



- 1 Otevřete  **Správce telefonu**.
- 2 Klepněte na **Chráněné aplikace**.
- 3 Vypnutím přepínačů pro aplikace, které nejsou nezbytné, těmto aplikacím zabráníte v běhu při uzamčené obrazovce.

 Pokud chcete, aby aplikace pokračovala v běhu i po uzamknutí obrazovky (jako je například aplikace pro zálohování), zapněte přepínač pro danou aplikaci.

Stisknutím tlačítka napájení uzamkněte obrazovku. Telefon ukončí všechny aplikace na pozadí s výjimkou chráněných aplikací.

Zabránění aplikacím na pozadí v přístupu k Internetu

Pomocí správce síťových aplikací zabraňte některým aplikacím v připojení k Internetu a používání datového limitu.

- 1 Otevřete  **Správce telefonu**.
- 2 Klepněte na **Správa datového provozu > Síťové aplikace**.
- 3 Přepínáním mezi kartami **Nainstalované aplikace** a **Systémové aplikace** můžete konfigurovat povolení přístupu k Internetu pro jednotlivé aplikace. Klepnutím na  můžete konfigurovat, které aplikace mají přístup k Internetu, pokud je aktivní roaming.

Pokud zakážete přístup k Internetu pro danou aplikaci, zobrazí se při dalším spuštění této aplikace dotaz, zda chcete povolit přístup k Internetu.

Konfigurace nastavení displeje a zvuku

Spotřebu energie lze snížit tím, že optimalizujete nastavení displeje a zvuku v telefonu.

Přečtěte si část [Konfigurace nastavení displeje](#), kde zjistíte, jak můžete ušetřit energii zakázáním spořiče obrazovky, vypnutím kontrolky indikátoru a snížením jasu obrazovky a zkrácením doby vypnutí obrazovky.


Přečtěte si část [Nastavení zvuku](#), kde zjistíte, jak můžete ušetřit energii zakázáním nepotřebných zvukových nebo vibračních výstrah.

Správce telefonu



Optimalizace systému

Pomocí aplikace správce telefonu zajistíte rychlejší funkci a optimalizovaný výkon telefonu.

Provedení důkladného skenování


Otevřete  **Správce telefonu**. Telefon automaticky provede důkladné skenování a optimalizuje systém.

Vyčištění telefonu

- 1 Otevřete  **Správce telefonu**.
- 2 Klepnutím na **Optimalizace systému** proveďte skenování a vymažte data aplikací v mezipaměti a koš systému.
 -  Podle pokynů na obrazovce ručně vymažte soubory nebo nakonfigurujte nastavení.
- 3 Jakmile jsou data vymazána, klepněte na **Dokončit**.

Správa přenesených dat

Správce telefonu se dodává s funkcí správy přenesených dat, kterou můžete použít ke sledování přenesených dat a vyhnutí se překročení měsíčního limitu dat.

Otevřete  **Správce telefonu** a potom klepněte na **Správa datového provozu**. Můžete zobrazit podrobné statistiky přenesených dat nebo konfigurovat následující nastavení:

- **Hodnocení používání provozu:** Zobrazte přenesená data podle aplikace.
- **Síťové aplikace:** Spravujte povolení týkající se přístupu na Internet pro jednotlivé aplikace. Ukončete nepotřebné aplikace na pozadí, které se připojují k Internetu, a tím snižte objem přenesených dat a spotřebu energie. Více informací naleznete v části [Zabránění aplikacím na pozadí v přístupu k Internetu](#).
- **Přenosný Wi-Fi hotspot:** Konfigurujte nastavení mobilního hotspotu nebo mobilního síťového připojení.

Filtr proti obtěžování

Správce telefonu obsahuje filtr proti obtěžování a centrum oznámení umožňující blokovat spamová volání a zprávy a nechtěná oznámení doručená bez vyžádání.

Otevřete  **Správce telefonu**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepnutím na **Filtr obtěžování** >  .

- Klepnutím na **Oznamovací středisko** a výběrem aplikace nakonfigurujete její povolení a nastavení týkající se oznámení.

Správa baterie

Správce telefonu se dodává s funkcí správy baterie, která vám pomůže šetřit energii a zajistí, že vám neujdou důležité hovory a zprávy.


Otevřete  **Správce telefonu** a potom klepněte na **Zbývá xx%**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Zobrazení podrobné statistiky používání baterie Více informací naleznete v části [Zobrazení statistiky používání baterie](#).
- Optimalizací využití baterie snižte spotřebu energie. Více informací naleznete v části [Snížení spotřeby energie](#).
- Zvolte vhodný plán napájení.

Nástroje



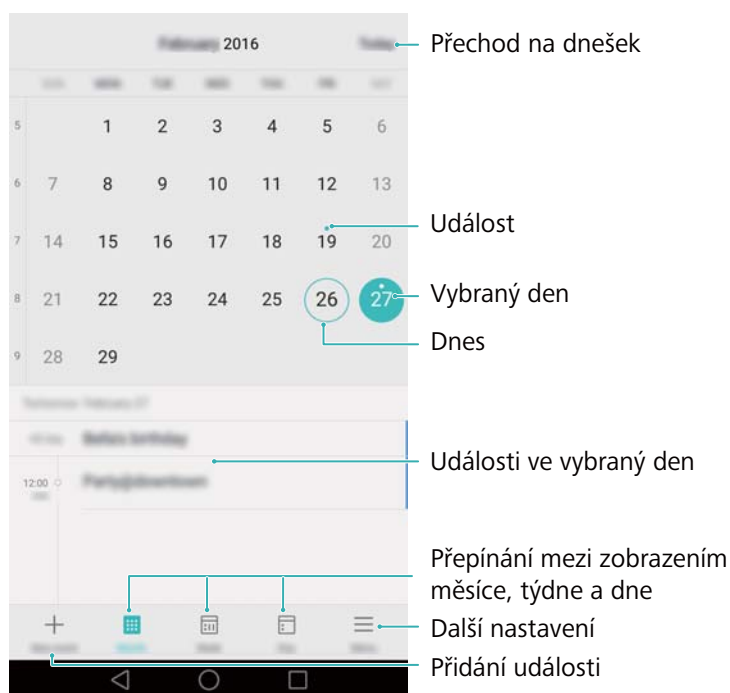

Kalendář

Kalendář vám pomůže plánovat denní časový plán. Může vám například pomoci s vytvářením plánů do budoucnosti a zobrazuje informace o státních svátcích. Pokud jste si uložili narozeniny vašich kontaktů, Kalendář automaticky vytvoří připomenutí narozenin.




Přidávání a odstraňování událostí


Přidejte události a nastavte připomenutí, která vám pomohou s plánováním.

- **Přidání události:** Otevřete  **Kalendář**, klepněte na  a potom zadejte název, začáteční a konečný čas a místo konání události. Klepnutím na  událost uložte. Pokud přidáte připomenutí, telefon vám tuto skutečnost v nastaveném čase připomene.
- **Odstranění události:** Přejděte na událost, kterou chcete odstranit, a klepněte na .

Zobrazení kalendáře

Otevřete  **Kalendář**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Přepínání mezi zobrazením měsíce, týdne a dne:** Klepněte na **Měsíc**, **Týden** nebo **Den**. V zobrazení měsíce, týdne nebo dne tažením prstu doleva nebo doprava změňte zobrazený měsíc, týden nebo den.
- **Zobrazení čísla týdne:** Klepněte na  > **Nastavení** a potom zapnutím přepínače **Zobrazovat číslo týdne** zobrazte číslo týdne na levé straně kalendáře.





- **Změna prvního dne v týdnu:** Klepněte na  > **Nastavení** > **Začátek týdne** a potom vyberte den.

Hodiny

V aplikaci Hodiny můžete přidávat alarmy, zobrazovat čas na jiných místech na světě, zobrazit data státních svátků nebo používat funkce stopky a časovače.

Správa alarmů


Otevřete  **Hodiny**. Na kartě **Budík** můžete provést tyto operace:



- **Přidání alarmu:** Klepněte na  a nastavte čas alarmu, vyzvánění, opakování a další. Klepnutím na  nastavení použijte.
- **Povolení nebo zakázání alarmu:** Klepnutím na přepínač vedle alarmu.
- **Konfigurace nastavení alarmu:** Klepnutím na  konfiguruje trvání odložení, nastavení tichého režimu a chování tlačítka hlasitosti.
- **Odstranění alarmu:** Klepněte a podržte prst na alarmu, který chcete odstranit, a potom klepněte na .
- **Vypnutí alarmu:** Klepněte na **Přejetím vypněte alarm** ve spodní části obrazovky zamčení.
- **Ztlumení alarmu:** Stiskněte tlačítko zeslabení.




Hodiny ve světě

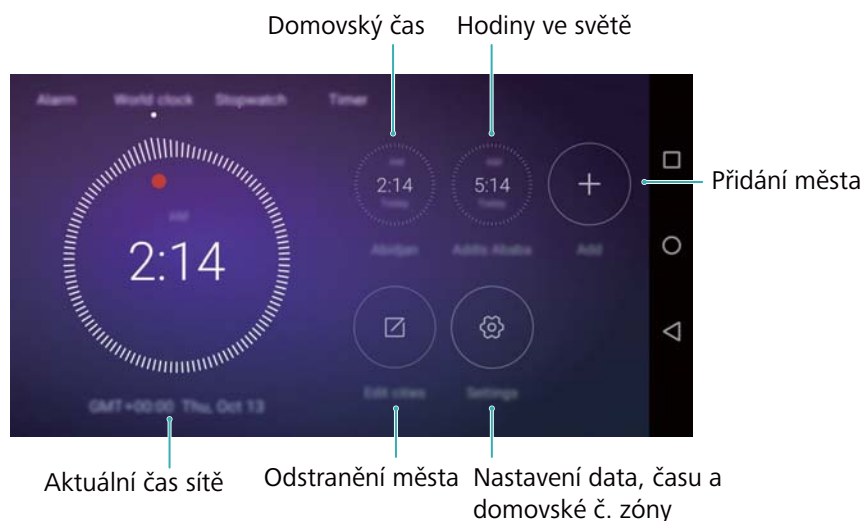Přidejte více hodin pro zobrazení času v různých městech po celém světě.

Otevřete  **Hodiny**. Na kartě **Světový čas** můžete provést tyto operace:




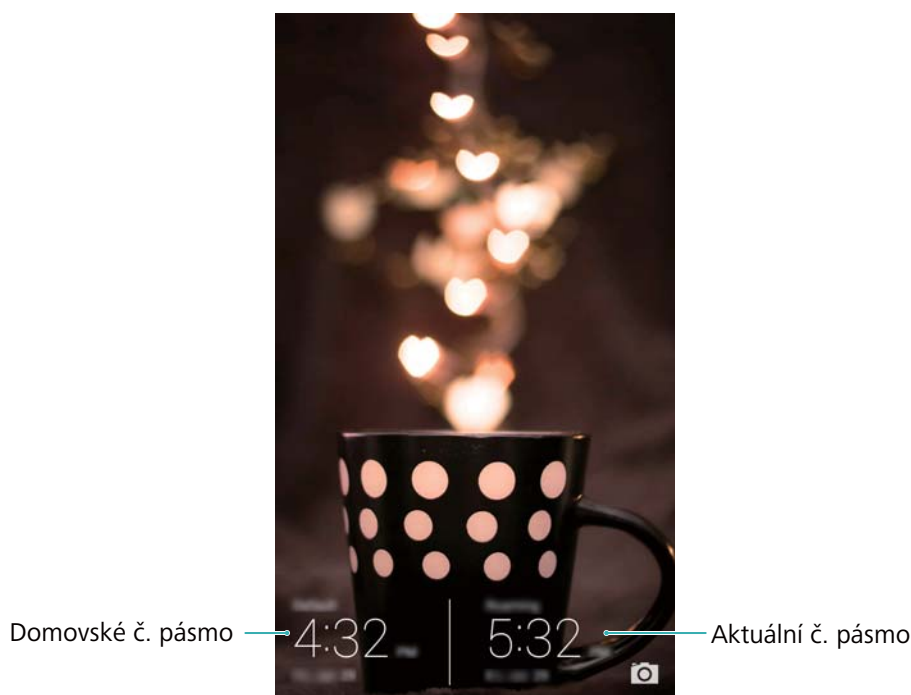
- **Přidání města:** Klepněte na . Zadejte název města nebo vyberte město v seznamu měst.
- **Nastavení domovského časového pásma:** Klepněte na , zapněte přepínač **Zobrazit domovské hodiny** a potom klepněte na **Domovské časové pásmo**.


- **Nastavte systémové datum a čas:** Klepněte na  > **Datum a čas**.
- **Odstranění města:** Klepněte na **Upravit města**. Klepněte na ikonu  vedle města, které chcete odstranit a potom klepněte na .

Zobrazení duálních hodin








Telefon zobrazuje ve výchozím nastavení čas sítě. Zapnutím duálních hodin zobrazíte na obrazovce zamčení místní čas a domácí čas.

Klepněte na  > **Datum a čas** > **Duální hodiny** a potom zapněte přepínač **Duální hodiny**. Klepněte na **Nastavit domovské město** a potom ze seznamu měst vyberte domovské časové pásmo.










-  Když je místní časové pásmo stejné jako domácí časové pásmo, zobrazí se pouze jedny hodiny.

Stopky

- 1 Otevřete  **Hodiny**.
- 2 Pod položkou **Stopky** klepnutím na  spustíte měření času.
 -  V průběhu měření času klepnutím na  počítejte kola. Tažením prstu nahoru na časovači ve středu obrazovky zobrazíte data o kolech.
- 3 Klepnutím na  pozastavte stopky.
- 4 Klepnutím na  pokračujte v počítání stopek nebo klepnutím na  vymažte data stopek.

Časovač



- 1 Otevřete  **Hodiny**.
- 2 Pod položkou **Časovač** otočením kolečka nastavte čas odpočítávání.
 -  Klepnutím na  nastavte vyzvánění časovače.
- 3 Klepnutím na  spustíte časovač.
- 4 Po aktivaci časovače můžete ztlumit vyzvánění potažením prstem na obrazovce.
 -  V průběhu odpočítávání časovače můžete klepnutím na  resetovat časovač, nebo můžete klepnutím na  pozastavit časovač.


Počasí

Počasí vám umožňuje zkontrolovat aktuální počasí a předpověď na několik dnů pro místo, kde se nacházíte, i mnoho dalších míst na celém světě.


Zobrazení informací o počasí



Otevřete  **Počasí**. K dispozici jsou tyto možnosti:

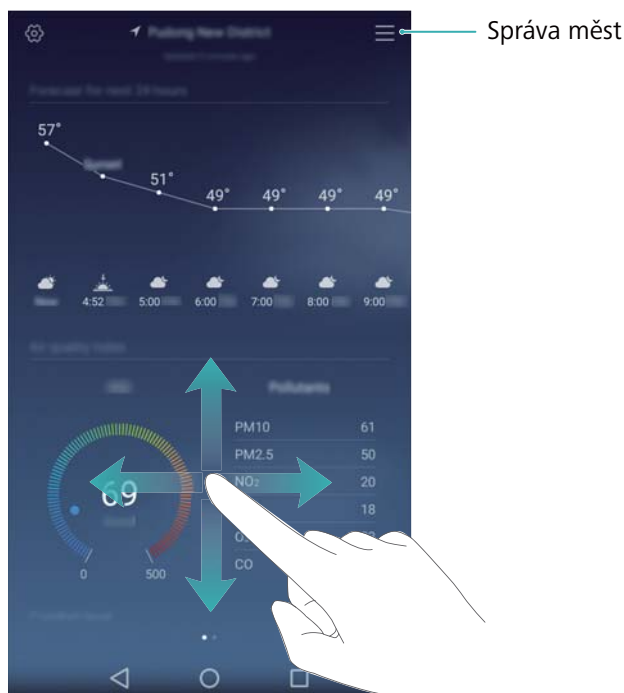- **Zobrazení informací o počasí:** Tažením prstem nahoru na obrazovce zobrazíte předpověď počasí na příštích 24 hodin, pravděpodobnost srážek, kvalitu ovzduší, index pohodlí, rychlost a směr větru a časy východu/západu slunce.
- **Výhled počasí pro jiná města:** Tažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazíte informace o počasí pro jiná města.
- **Změna jednotky teploty:** Jednotka teploty se nastavuje podle jazyka systému. Klepnutím na  > **Jednotka teploty** změňte jednotku.
- **Povolení zvuků počasí:** Zvuky počasí jsou ve výchozím nastavení vypnuty. Pokud je chcete povolit, klepněte na  a potom zapněte přepínač **Tóny počasí**.








Aktualizace počasí

- 1 Otevřete  **Počasí**.
- 2 Tažením prstem doleva nebo doprava vyhledejte město, jehož počasí chcete aktualizovat.
- 3 Tažením prstu dolů z horní části obrazovky ručně aktualizujte počasí.

 Také můžete nakonfigurovat automatické aktualizace počasí. Klepněte na  . Zapněte prepínač **Automatická aktualizace** a potom nakonfigurujte **Interval aktualizace** Telefon bude v naplánovaném intervalu aktualizovat data o počasí.


Přidání a odstranění měst

Přidejte více měst do aplikace Počasí, abyste mohli sledovat počasí ve městech, která vás zajímají.

- 1 Otevřete  **Počasí**.
- 2 Klepněte na  . Nyní lze provádět tyto činnosti:
 - **Přidání města:** Klepněte na  >  . Vyberte město v seznamu nebo hledejte požadované město v poli pro hledání. Do aplikace Počasí můžete přidat maximálně 9 měst.
 - **Odebrání města:** Podržte prst na městě, které chcete odebrat, a klepněte na  .

Poznámkový blok


Pomocí poznámkového bloku si můžete zaznamenat důležité informace nebo nákupní seznamy. Pro jednotlivé poznámky můžete nastavit připomenutí.

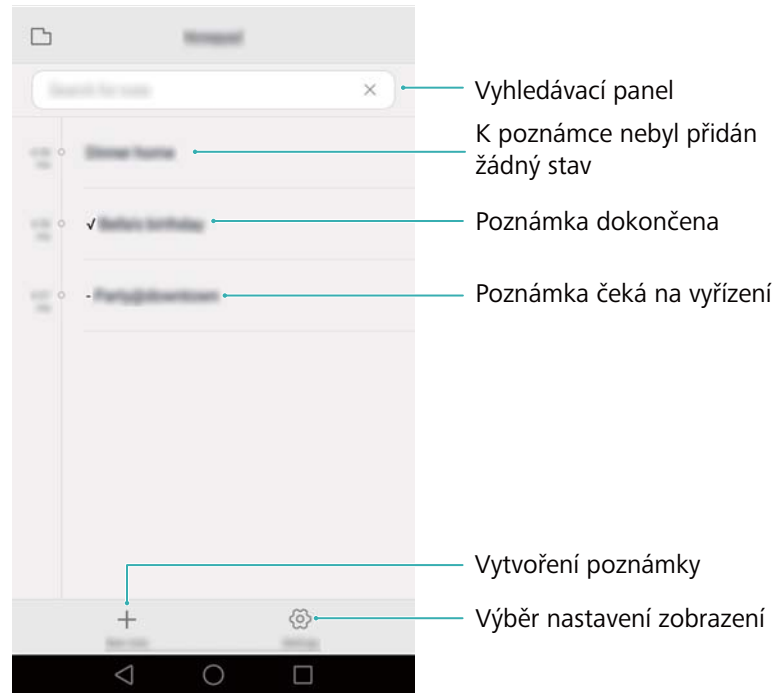

- i** Na domovské obrazovce poznámkového bloku jsou poznámky čekající na vyřízení označeny předvolbou „-“, která vám pomůže rychle identifikovat poznámky vyžadující vaši pozornost.

Vytvoření poznámky

- 1 Otevřete **Poznámkový blok**.
- 2 Klepněte na **+** zadejte poznámku a klepnutím na **✓** ji uložte.

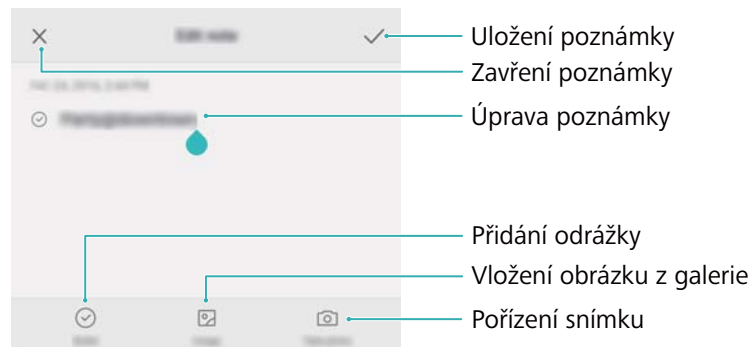


Po uložení poznámky můžete také podle pokynů na obrazovce poznámku sdílet, odstranit nebo ji přidat k oblíbeným položkám.

Odstranění poznámky

- 1 Otevřete **Poznámkový blok**.
- 2 Klepněte a podržte prst na poznámce, kterou chcete odstranit (nebo vyberte více poznámek) a potom klepněte na **🗑️**.
- 3 Klepněte na **Odstranit**.

Kalkulačka







Otevřete  **Kalkulačka**. Otočením orientace obrazovky přepnete mezi standardní a vědeckou kalkulačkou.





Záznam zvuku


Pomocí aplikace Záznamník můžete zaznamenat zvuk v různých situacích, například na schůzce nebo při rozhovorech. Také můžete zaznamenat vlastní hlas.

Záznam zvuku

- 1 Otevřete  **Záznamník**.
- 2 Klepnutím na  spustíte záznam.
 -  Pokud chcete zajistit ideální kvalitu nahrávky, umístěte telefon na plochý povrch a nezakrývejte mikrofon.
- 3 V průběhu nahrávání klepnutím na  nahrávání pozastavte nebo klepnutím na  přidejte značku.
- 4 Nahrávání ukončíte klepnutím na . Zadejte název souboru nahrávky a potom klepněte na **Uložit**.


Přehrávání záznamu

- 1 Otevřete  **Záznamník**.
- 2 Klepněte na .
- 3 vyberte soubor záznamu, který chcete přehrávat, nebo klepněte na tlačítko přehrávání vedle názvu souboru.

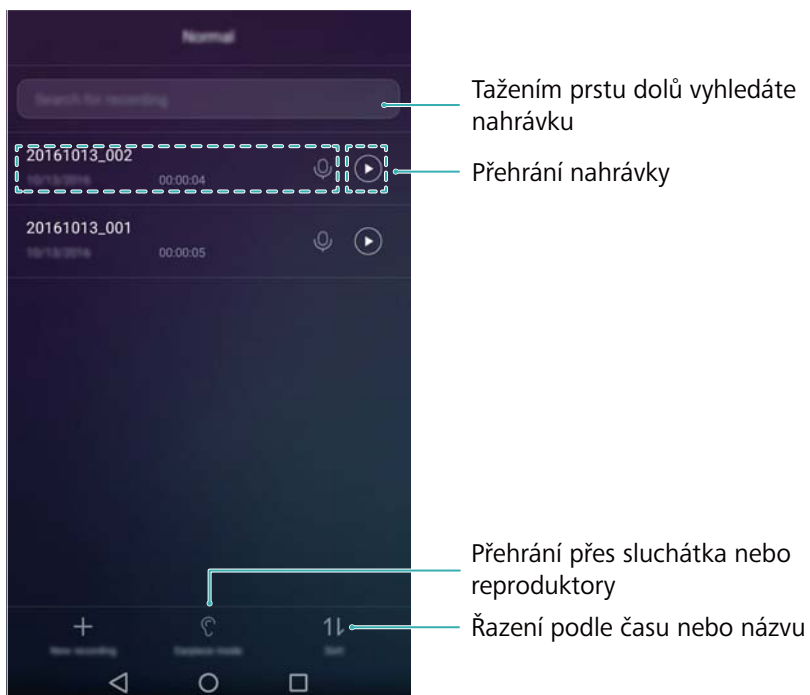


Zrcátko

Telefon může zvětšovat jako zrcátko.

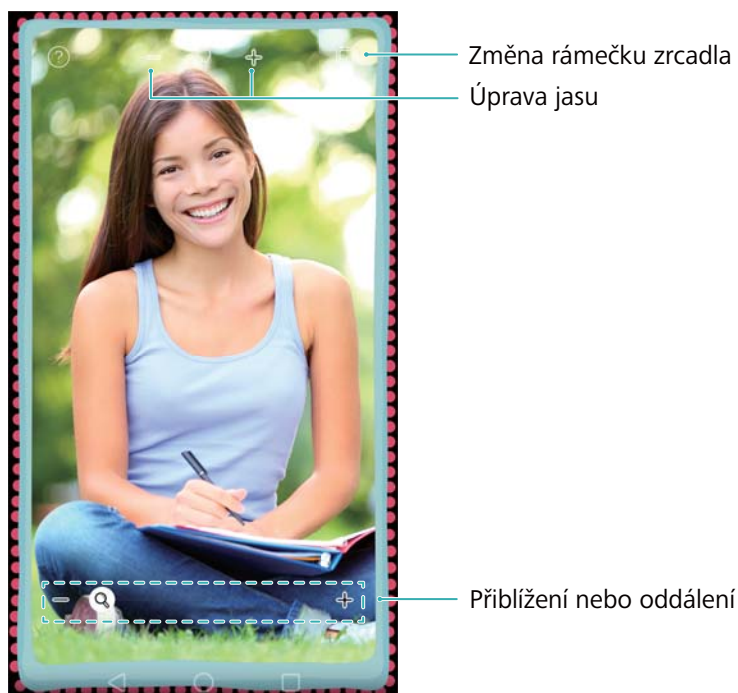


Otevřete  **Zrcadlo**.


- **Uložení obrázku:** Klepněte na obrazovku a výběrem  uložte obrázek do galerie. Telefon po uložení obrázku přejde zpět do aplikace zrcátko.
- **Přiblížení:** Dvojitým klepnutím na obrazovku přiblížte zobrazení. Opětovným dvojitým klepnutím se vraťte na původní obrazovku.
- **Zvýšení jasu:** Pokud fouknete do mikrofону, zrcátko zobrazí efekt podobný zamlžení. Přetřením obrazovky tento efekt odeberete.


Nastavení

Povolení přístupu k poloze

Povolením služeb určení polohy zajistíte, že aplikace pro mapy, navigaci a počasí budou moci přistupovat k informace o poloze.

 Funkce se mohou lišit podle operátora.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Přístup k poloze** a potom zapněte přepínač **Přístup k mé poloze**.
- 3 V **Režim umístění** jsou k dispozici tři možnosti:
 - **Použít GPS, Wi-Fi a mobilní sítě:** Používá GPS a připojení telefonu k Internetu. Tuto možnost povolte pro získávání polohy s vysokou přesností.
 - **Použít Wi-Fi a mobilní sítě:** Používá pouze připojení telefonu k Internetu. Tuto možnost povolte pro snížení spotřeby energie a prodloužení pohotovostní doby telefonu.
 - **Použít pouze GPS:** Nevyžaduje připojení k Internetu. Povolte tuto funkci pro snížení množství přenesených dat.

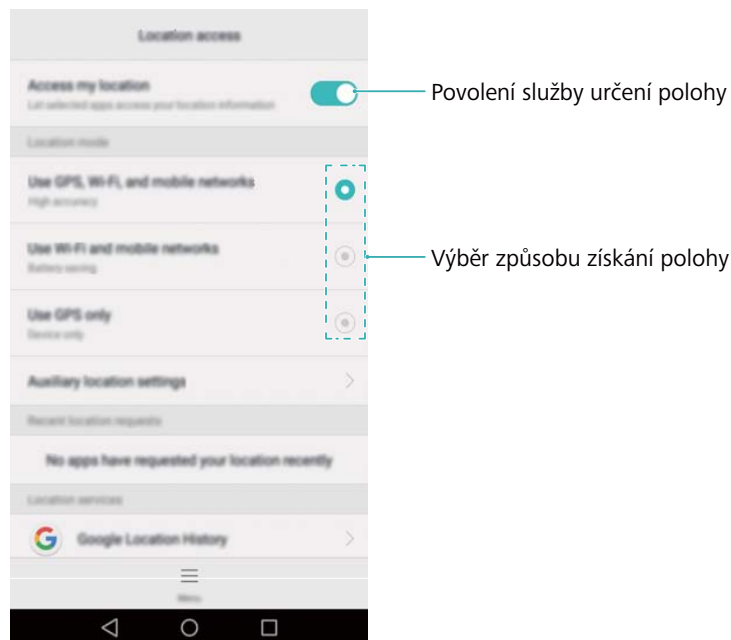

Zvyšování přesnosti určování polohy v interiérech


Když jste v interiérech, telefon používá pro přesnější určení polohy Wi-Fi a Bluetooth.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Přístup k poloze > Nabídka > Nastavení vyhledávání**.

- Zapněte přepínač **Vyhledávání Wi-Fi**. Aplikace a služby určování polohy budou průběžně vyhledávat sítě Wi-Fi pro přesnější určování polohy.
- Zapněte přepínač **Vyhledávání Bluetooth**. Aplikace a služby určování polohy budou vyhledávat zařízení Bluetooth pro přesnější určování polohy.

Konfigurace nastavení displeje


Konfigurujte nastavení displeje a přizpůsobte si telefon. Můžete například změnit tapetu, velikost písma a čas vypnutí obrazovky.

Přejděte na  **Nastavení** a potom klepněte na **Obrazovka**. Můžete konfigurovat následující nastavení:

- **Teplota barev**: Nastavte teplotu barev pro obrázky zobrazené na telefonu. Vyberte vyšší teplotu barev pro jemnější vzhled a nižší teplotu barev pro ostřejší obraz. Chcete-li upravit teplotu barev ručně, zrušte zaškrtnutí okna **Výchozí**.
 - **Tapeta**: Nastavte tapety obrazovky zamčení a domovské obrazovky. Více informací naleznete v části [Změna tapety](#).
 - **Velikost písma**: Nastavte velikost písma.
 - **Spořič obrazovky**: Pokud je tato funkce povolena a nakonfigurovali jste položky **Zdroj obrázku** a **Délka**, telefon bude automaticky zobrazovat obrázky, když se nabíjí a obrazovka je uzamčena.
 - **Stavová kontrolka**: Indikátor stavu bude blikat, pokud přijmete příchozí hovory, zprávy nebo jiná oznámení.
 - **Jas**: Telefon automaticky nastaví jas obrazovky na základě okolního jasu. Chcete-li upravit jas ručně, zrušte zaškrtnutí zaškrtačacího políčka **Automatický jas**.
 - **Režim spánku**: Obrazovka se automaticky uzamkne po nastavené době nečinnosti, aby došlo ke snížení spotřeby energie.
 - **Automatické otočení obrazovky**: Pokud je tato možnost povolena, bude se orientace obrazovky automaticky měnit podle toho, jak držíte telefon v průběhu jistých operací, například procházení webových stránek, zobrazování obrázku nebo psaní zprávy.
-  Funkce uvedené výše nemusí být podporovány všemi modely telefonů.



Nastavení zvuku


Změňte vyzvánění příchozího hovoru a zprávy nebo nastavte zvukové efekty a vibrace výstražného zvuku systému.

Přejděte na  **Nastavení** a potom klepněte na **Zvuk**. Můžete konfigurovat následující nastavení:

- **Hlasitost**: Upravte hlasitost vyzvánění, médií, alarmu a hovoru.

- **Tichý režim:** Po povolení této položky nebude telefon vyzvánět, pokud přijmete příchozí hovor nebo zprávu, obrazovka se však zapne. Pokud jste aktivovali také **Vibrovat v tichém režimu**, telefon bude vibrovat, aby vás upozornil na příchozí hovory a zprávy.


 Tyto funkce můžete také povolit nebo zakázat na kartě zkratek. Klepnutím na  přepněte mezi **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

- Výběrem vyzvánění pod položkou **Vyzvánění a vibrace telefonu** změňte vyzvánění. Můžete si vybrat z předvolených vyzvánění nebo lokálního hudebního souboru. Zapnutím přepínače povolte vibrace při zvonění telefonu.
- **Výchozí tón oznámení:** Vyberte si předvolené vyzvánění nebo lokální hudební soubor jako tón oznámení pro zprávy, e-maily a další oznámení.
- Klepnutím na přepínače pod položkou **Systém** povolte nebo zakažte tóny klepnutí voliče, tóny klepnutí, zvuky při uzamčení obrazovky, tóny snímků obrazovky.
-  Funkce uvedené výše nemusí být podporovány všemi modely telefonů.


Změna metody odemknutí obrazovky

Nastavte heslo obrazovky zamčení, a tím zabraňte neoprávněnému přístupu k telefonu.


Nastavení gesta odemknutí obrazovky

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Zámek obrazovky a hesla > Heslo > Gesto**.
- 3 Spojte nejméně čtyři body a vytvořte gesto odemknutí obrazovky. Potom prst zvedněte. Znovu nakreslete gesto odemknutí obrazovky a potvrďte jej.
- 4 Zadejte záložní kód PIN obsahující nejméně čtyři číslice. Pokud zapomenete gesto odemknutí obrazovky, můžete obrazovku odemknout zadáním záložního kódu PIN.

Odemknutí obrazovky heslem

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Zámek obrazovky a hesla > Heslo**.
- 3 Můžete si zvolit, zda chcete nastavit kód PIN nebo heslo:
 - Klepněte na **PIN** a potom zadejte kód PIN obsahující nejméně čtyři číslice a vyberte **Hotovo**.
 - Klepněte na **Heslo** a potom zadejte heslo obsahující nejméně čtyři písmena a vyberte **Hotovo**.

Odstranění hesla uzamčení obrazovky

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Zámek obrazovky a hesla > Heslo**.
- 3 Zadejte heslo uzamčení obrazovky nebo gesto odemknutí a potom klepněte na **Žádné**.

Gesta a nastavení navigace


Použijte jednoduchá gesta pro ovládání telefonu. Překlopením telefonu například ztišíte vyzvánění, nebo zvednutím telefonu k uchu přijmete hovor nebo vytočíte číslo.

Ovládání pohybem


Otevřete  **Nastavení**. Klepněte na **Chytrá asistence** > **Ovládání pohybem** a vyberte gesta, která chcete povolit.



- **Převrácení**: Ztišení zvuků a zakázání vibrací u příchozích hovorů, alarmů a časovačů.



 U tabletů s pouze Wi-Fi připojením nejsou hlasová volání podporována.

Navigační lišta

Otevřete  **Nastavení** a potom klepnutím na **Chytrá asistence** > **Navigační panel** konfiguruje navigační panel.

Vyberte vlastní rozvržení navigačního panelu. Pokud vyberete navigační panel obsahující  , můžete klepnutím na  rychle přistupovat k oznamovacímu panelu.


Režim V letadle

Bezdrátové přístroje mohou rušit systémy letadla. Telefon před letem vypněte nebo přepněte do režimu V letadle.


Po povolení režimu V letadle budou všechny síťové funkce telefonu vypnuty. Nebudete moci přijímat ani uskutečňovat hovory, používat mobilní data, Bluetooth ani Wi-Fi. Budete však moci pořád přehrávat hudbu a video a používat funkce, které nevyžadují připojení k Internetu.

Režim V letadle můžete povolit nebo zakázat jedním z následujících způsobů:


- Tažením prstu od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Na kartě **Zástupci** zapněte přepínač **V letadle**.

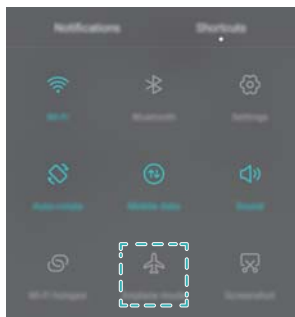

- Podržte stisknuté tlačítko napájení a klepněte na **V letadle**.

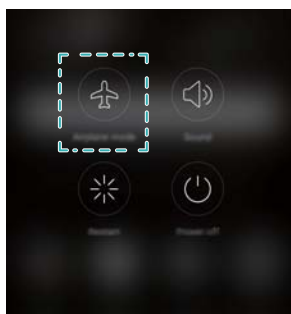



- Otevřete  **Nastavení** a potom zapněte přepínač **Režim Letadlo**.


Když je zapnutý režim V letadle, ve stavovém řádku se zobrazí  .

Použití plovoucího tlačítka

Plovoucí tlačítko umožňuje přístup k celé řadě často používaných možností a funkcí, jako je například tlačítko Zpět, tlačítko Domů a optimalizace jedním klepnutím. Plovoucí tlačítko lze přesunout po obrazovce pro snadné ovládání jednou rukou.





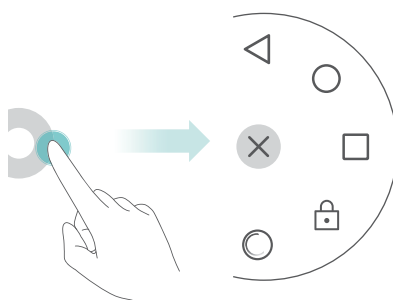

Otevřete  **Nastavení**. Klepněte na **Chytrá asistence** > **Plovoucí tlačítko** a potom zapněte přepínač **Plovoucí tlačítko**.

Po povolení se bude plovoucí tlačítko  zobrazovat na všech obrazovkách s výjimkou obrazovky zamčení a oznamovacího panelu. Klepnutím na  rozšíříte nabídku plovoucího tlačítka.




Přetáhněte plovoucí tlačítko na požadované místo.

Z rozšířené nabídky můžete provádět tyto operace:


- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na  zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.
- Klepnutím na  zamknete obrazovku.
- Klepnutím na  vyčistíte paměť telefonu a zavřete aplikace náročné na baterii spuštěné na pozadí.
- Klepnutím na  sbalíte nabídku.


Nastavení kódu PIN karty SIM

Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává s kartou SIM. Jeho účelem je chránit vaše data v telefonu. Pokud jste povolili pro kartu SIM ochranu pomocí kódu PIN, budete muset při každém zapnutí telefonu nebo vložení karty SIM do jiného telefonu zadat kód PIN.

 Funkce se mohou lišit podle síťového operátora.

Před provedením následujících operací se ujistěte, že jste od operátora dostali kartu SIM s kódem PIN.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Zabezpečení**, a potom výběrem možností pod položkou **Zámek karty SIM** nakonfigurujte nastavení uzamčení karty SIM.
- 3 Zapněte přepínač **Zamknout kartu SIM**.
- 4 Zadejte svůj kód PIN a klepněte na **OK**. Chcete-li změnit PIN, klepněte na **Změnit kód PIN karty SIM**.

-  • Pokud překročíte maximální počet nesprávných zadání kódu PIN, budete muset zadat kód PUK. Pokud bude kód PUK zadán nesprávně příliš mnohokrát, karta SIM bude trvale uzamčena v případě.
- Další informace týkajícího se přesného počtu pokusů získáte od svého operátora.

Nastavení účtu


Přidání účtu

Řada aplikací a online služeb vyžaduje pro přístup k úplnému rozsahu funkcí vytvoření účtu.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Účty > Přidat účet**.
- 3 Vyberte typ účtu a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte informace o účtu.

- Než budete moci přidat účet pro aplikace jiných dodavatelů, je nutné nainstalovat příslušnou aplikaci.
- Pokud chcete přidat účet společnosti, přečtěte si část [Přidání účtu Exchange](#).
- Pokud chcete přidat e-mailový účet, přečtěte si část [Přidání osobního e-mailového účtu](#).

Odstranění účtu




- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Účty** a potom vyberte typ účtu.
- 3 Vyberte účet, který chcete odstranit, a potom jej odstraňte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace dat s telefonem


Zapněte funkci synchronizace, aby byla všechna data telefonu aktuální a abyste zabránili ztrátě dat. Můžete synchronizovat e-maily, kontakty a další data ze starého telefonu nebo počítače.

Typ dat, která lze synchronizovat, se liší podle typu účtu. Některé aplikace nemusí podporovat synchronizaci pro všechny typy dat.

Příklad níže ukazuje postup synchronizace dat pro e-mailový účet.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Účty** > , a potom vyberte **Autom. synchronizovat data**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepnutím na **OK** zapněte přepínač synchronizace dat.
- 3 Na obrazovce **Účty** vyberte typ účtu a potom vyberte účet, který chcete synchronizovat s telefonem.
- 4 Klepnutím na  synchronizuje své e-maily.

Nastavení data a času

 Funkce se mohou lišit podle operátora.


Otevřete  **Nastavení**. Klepnutím na **Rozšířené nastavení** > **Datum a čas** konfiguruje nastavení.

Změna jazyka systému

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup**.
- 3 Klepněte na **Jazyk a region** a potom vyberte požadovaný jazyk.

Zobrazení specifikací telefonu

Zobrazte specifikace telefonu v několika jednoduchých krocích. Můžete zobrazit informace o procesoru, paměti, rozlišení obrazovky a další.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Info o telefonu**. Přejedte nahoru nebo dolů na obrazovce zobrazte informace o procesoru, paměti RAM, vnitřním úložišti, rozlišení obrazovky, IMEI a další.

Zobrazení dostupného úložného prostoru


Zkontrolujte, zda je dostatek místa ve vnitřním úložišti nebo kartě microSD telefonu před stažením balíčků aktualizace nebo velkých souborů.


Otevřete  **Nastavení** a klepnutím na **Rozšířené nastavení > Paměť a úložiště** zobrazte informace o úložišti.

Klepnutím na **Výchozí umístění** nastavte výchozí úložiště na **Interní úložiště** nebo **SD karta**.

Formátování karty microSD

Formátováním karty microSD odstraníte všechna data a uvolníte úložný prostor.

 Před formátováním paměťové karty microSD proveďte zálohu, aby se zabránilo ztrátě důležitých dat.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Paměť a úložiště > SD karta**.
- 3 Klepněte na **Formátovat > Vymazat a naformátovat**.

Funkce usnadnění


O funkcích usnadnění telefonu




Funkce usnadnění zjednodušují používání telefonu pro uživatele s částečnou nebo úplnou ztrátou zraku nebo sluchu.

TalkBack

Povolení nebo zakázání funkce TalkBack

Funkce TalkBack představuje funkci usnadnění navrženou pro uživatele se zrakovým poškozením. Tato funkce poskytuje zvukové výzvy, které vám pomohou ovládat telefon. Po povolení této funkce vaše zařízení vydá zvukové výzvy pro všechny obsah, na který klepnete, který vyberete nebo povolíte. Při povolení této funkce zachovejte opatrnost.


 Zvukové výzvy funkce TalkBack nejsou k dispozici pro všechny jazyky.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění > TalkBack**.
- 3 Zapněte přepínač **TalkBack** a potom klepnutím na **OK** povolte funkci TalkBack. Při prvním povolení funkce TalkBack bude automaticky spuštěn zvukový kurz. Pokud potřebujete znovu přehrát kurz, klepnutím na  přejděte na nastavení a potom vyberte kurz.
- 4 Klepněte na  a potom vyberte **Prozkoumání dotykem**. Telefon nebude vydávat zvukové výzvy pro obsah, na který klepnete, pokud nezapnete **Prozkoumání dotykem**.


Použití funkce TalkBack k ovládání telefonu

Po povolení funkce TalkBack můžete pomocí gest:


Procházení obrazovky: Potáhněte dvěma prsty na obrazovce (místo jednoho). Tažením dvou prstů nahoru nebo dolů můžete posouvat seznamy nabídek. Přepínání mezi obrazovkami provedete tažením doleva nebo doprava.

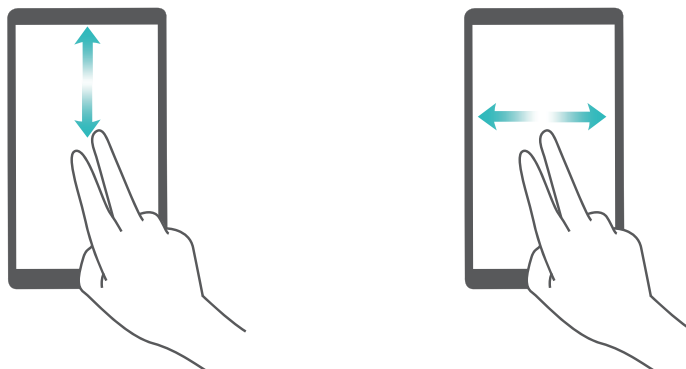

Výběr položky: Klepnutím jedním prstem na položku příslušnou položku vyberete (neotevře se). Telefon přečte obsah vybrané položky.

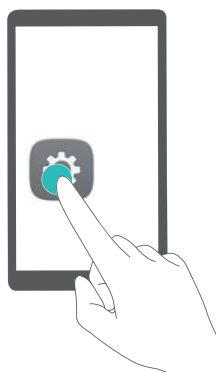

Otevření položky: Dvojitým klepnutím na kteroukoli část obrazovky pomocí jednoho prstu potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.

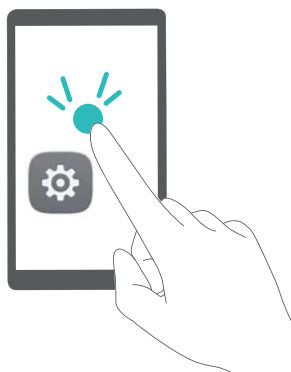

Pokud například chcete otevřít **Nastavení**, musíte provést dva kroky: Klepněte jedním prstem na ikonu **Nastavení** a potom klepněte dvakrát na libovolnou část obrazovky.

Konfigurace nastavení funkce TalkBack

Nastavení funkce TalkBack může být upraveno tak, aby vyhovovalo vašim individuálním potřebám.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack** >  .


Zvukové výzvy k zadání hesla

Tato funkce poskytuje zvukovou zpětnou vazbu pro uživatele se zrakovým postižením. Při zadávání hesla bude telefon hlasitě číst zadaná písmena. Tato funkce vyžaduje povolení funkce TalkBack.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a potom zapněte přepínač **Vyslovovat hesla**.


Výstup převod textu na řeč (TTS)

Tato funkce převádí text na řeč pro uživatele se zrakovým postižením. Tato funkce vyžaduje povolení funkce TalkBack.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění > Výstup převodu textu na řeč**.
- 3 Vyberte požadované jádro syntézy řeči a rychlost hlasu.

Titulky


Kromě poskytování zvukových výzev funkce TalkBack také zobrazuje titulky pro uživatele se sluchovým postižením. Tato funkce vyžaduje povolení funkce TalkBack.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění > Titulky**.
- 3 Zapněte přepínač **Titulky** a potom nakonfigurujte jazyk, velikost písma a styl titulků.

Gesta pro zvětšení obrazovky

Použijte gesta pro zvětšení pro zvětšení konkrétní oblasti.

 Klávesnici a navigační lištu nelze pomocí lupy zvětšit.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení > Usnadnění > Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 3 Zapněte přepínač **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
 - **Přiblížení:** Pokud chcete přiblížit zobrazení, rychle třikrát za sebou klepněte na obrazovku. Pro opětovné oddálení znovu třikrát rychle klepněte na obrazovku. **Gesta pro přiblížení obrazovky** bude povoleno i po trojitém klepnutí na obrazovku. Vypnutím přepínače **Gesta pro přiblížení obrazovky** zakažte gesta pro zvětšení.

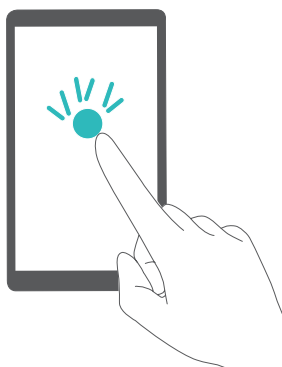


- **Procházení zvětšené oblasti:** Táhnutím dvou nebo více prstů po obrazovce.



- **Nastavení přiblížení:** Stažením dvou nebo více prstů k sobě nebo roztažením od sebe. Pokud chcete zobrazení přiblížit, roztáhněte prsty od sebe. Pro oddálení stáhněte prsty k sobě.

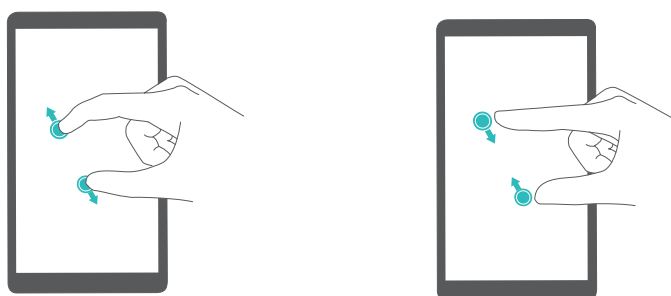


Ukončení hovoru pomocí tlačítka napájení

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a potom zapněte přepínač **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Po povolení této funkce můžete ukončit hovor stisknutím tlačítka napájení.

Nastavení doby odezvy obrazovky


Můžete nastavit čas odezvy telefonu na gesta, například na klepnutí a podržení.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** > **Prodleva dotyku a podržení**.
- 3 Vyberte požadovaný čas zpoždění: **Krátká**, **Střední** nebo **Dlouhá**.


Barevná korekce

Barevná korekce upraví barvy tak, aby dokázali barvoslepi uživatelé snáze rozlišit jednotlivé části obrazovky.

-  Tento režimu povolujte uvážlivě, protože to může mít vliv na výkon baterie.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a potom zapněte přepínač **Korekce barev**.
- 3 Klepněte na **Režim korekce** a potom vyberte režim korekce.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

MYA-L11: ™ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model:MYA-L11
MYA-L41

6012114_01