

NOKIA

Nokia 130

Uživatelská příručka

Tato uživatelská příručka



Důležité: Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost“ a „Informace o výrobku“. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

Obsah

Tato uživatelská příručka	2
Začínáme	6
Tlačítka a části	6
Nastavení a zapnutí telefonu	8
Nabíjení telefonu	11
Zamknutí a odemknutí tlačítek	11
Základy	13
Optimální využívání dvou SIM karet	13
Prozkoumání telefonu	13
Změna hlasitosti	17
Změna vyzváněcího tónu nebo tónu zpráv	18
Změna tapety	19
Psaní textu	19
Volání, kontakty a zprávy	21
Volání	21
Kontakty	21
Posílání a přijímání zpráv	22
Přízpůsobení telefonu	24
Změna vyzváněcího tónu nebo tónu zpráv	24
Změna vzhledu plochy	24
Profily	25
Nastavení seznamu Jdi na	25
Fotoaparát	27
Fotografie	27
Videa	27
Hudba a videa	29
Hudební přehrávač	29
Videopřehrávač	29
Rádio	31
Hledání a ukládání rozhlasových stanic	31
Poslech rádia	31


Hodiny, kalendář a kalkulačka	32
Ruční nastavení data a času	32
Budík	32
Kalendář	32
Kalkulačka	33
Bluetooth	34
Zapnutí funkce Bluetooth	34
Práce s aplikací Slam	34
Kopírování a odebírání obsahu	35
Kopírování obsahu	35
Odstraňování soukromého obsahu z telefonu	35
Obnovení nastavení z výroby	36
Nastavení	37
Nastavení hovorů	37
Nastavení telefonu	37
Vylepšení	37
Nastavení zabezpečení	38
Nastavení zpráv	38
Informace o výrobku a bezpečnostní informace	39
Pro vaši bezpečnost	39
Služby sítě a poplatky	42
Tísňová volání	42
Péče o zařízení	43
Recyklace	44
Symbol přeškrtnutého kontejneru	44
Informace o baterii a nabíječce	45
Malé děti	46
Zdravotnické přístroje	46
Implantované zdravotnické prostředky	46
Sluch	47
Chraňte přístroj před škodlivým obsahem	47
Dopravní prostředky	48
Potenciálně výbušná prostředí	48
Certifikační informace (SAR)	48
Autorská práva a další upozornění	50

Začínáme

Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

TELEFON

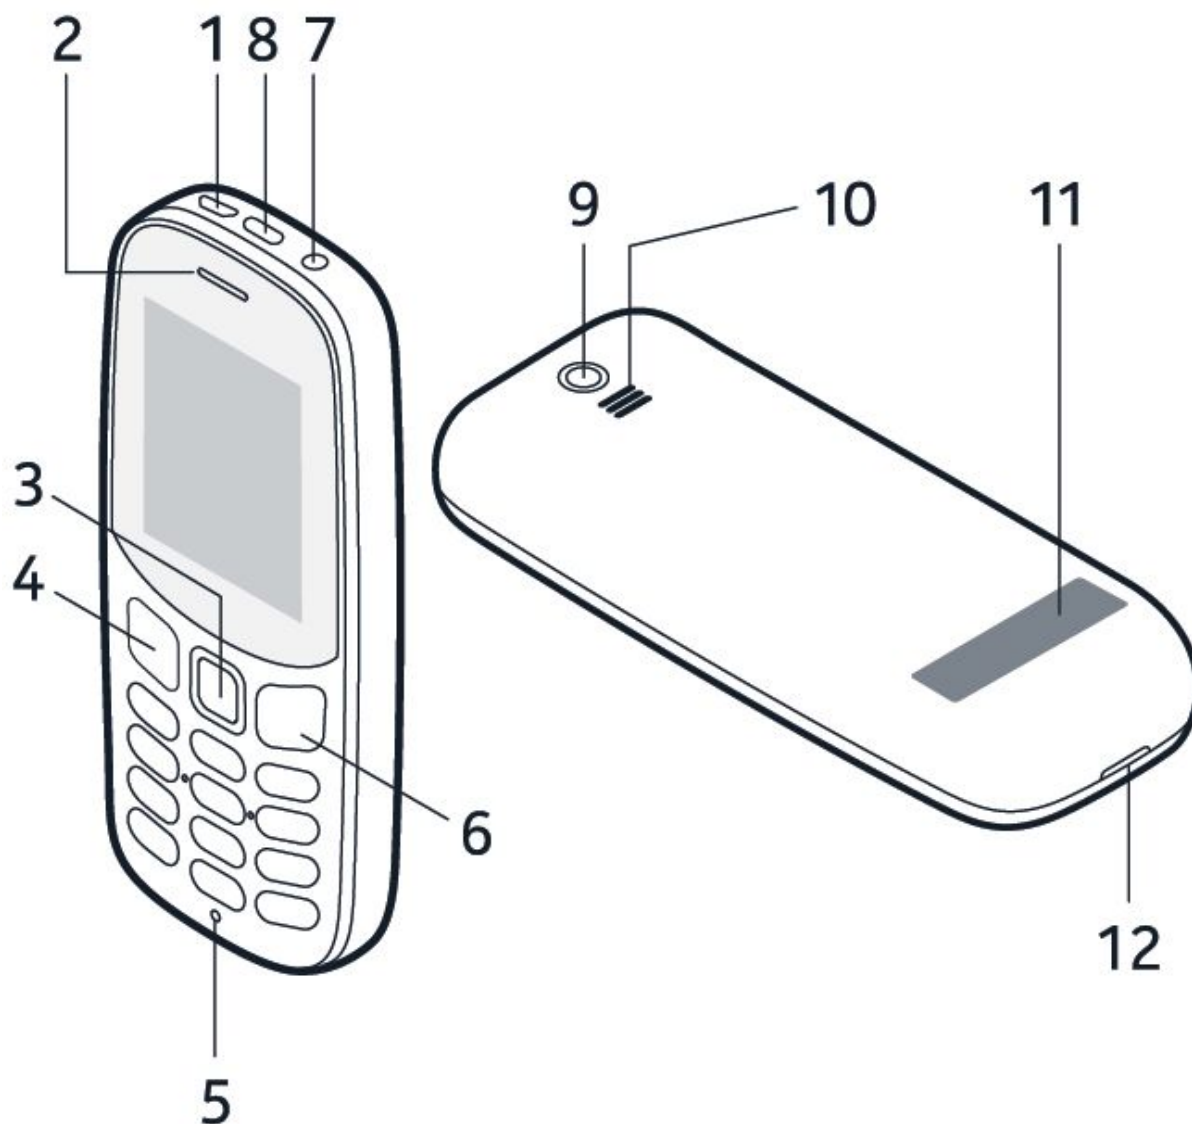

Telefon má tato tlačítka a části:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Zdířka pro nabíječku | 7. Konektor sluchátek |
| 2. Sluchátko | 8. Svítilna |
| 3. Tlačítko pro výběr | 9. Fotoaparát |
| 4. Tlačítko funkcí, tlačítko Volat | 10. Reproduktor |
| 5. Mikrofon | 11. Oblast antén |
| 6. Tlačítko funkcí, tlačítko Konec/vypínač | 12. Otvor pro otevření zadního krytu |

Pro zamknutí tlačítek zvolte možnost **Jdi na** > **Zámek kláves** .

Pro odemknutí tlačítek rychle stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Uvolnit**.

Pro rychlé rozsvícení svítily stiskněte na pohotovostní obrazovce dvakrát za sebou navigační tlačítko nahoru. Dalším stisknutím navigačního tlačítka nahoru svítilu zhasnete. Nemiřte světlem nikomu do očí.

Když telefon používá anténu, nedotýkejte se jí. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Ke zvukovému konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když ke zvukovému konektoru připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neumísťujte kreditní karty ani jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Některé příslušenství uvedené v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, může být prodáváno samostatně.



Poznámka: Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval bezpečnostní kód. Přednastavený je kód 12345. Změňte ho, abyste lépe ochránili své soukromí a osobní údaje. Uvědomte si však, že když kód změníte, musíte si nový kód zapamatovat, protože ho společnost HMD Global nebude moci otevřít ani obejít.

Nastavení a zapnutí telefonu

Informace o vložení SIM karty, paměťové karty a baterie a o zapnutí telefonu.




MINI SIM

Důležité: Tento přístroj je určen pro použití pouze karet mini SIM (viz obrázek). Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může dojít k poškození dat uložených na kartě. Informace o používání SIM karty s výřezem micro-UICC zjistíte u svého mobilního operátora.




Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu přístroj vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

NASTAVENÍ PŘÍSTROJE (JEDNA SIM KARTA)

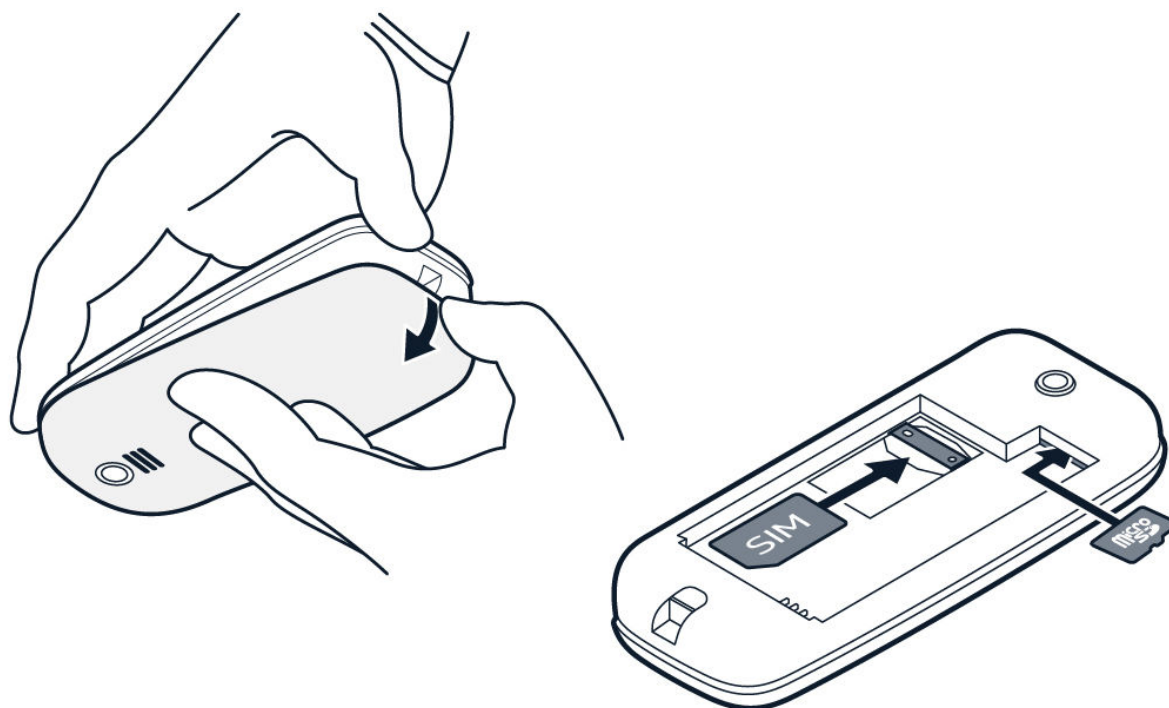

1. Vložte prst do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
3. Zasuňte SIM kartu do slotu SIM oblastí kontaktů směrem dolů.
4. Pokud máte paměťovou kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
5. Zarovnejte kontakty baterie a vložte baterii.
6. Nasadte zadní kryt.

NASTAVENÍ PŘÍSTROJE (DVĚ SIM KARTY)

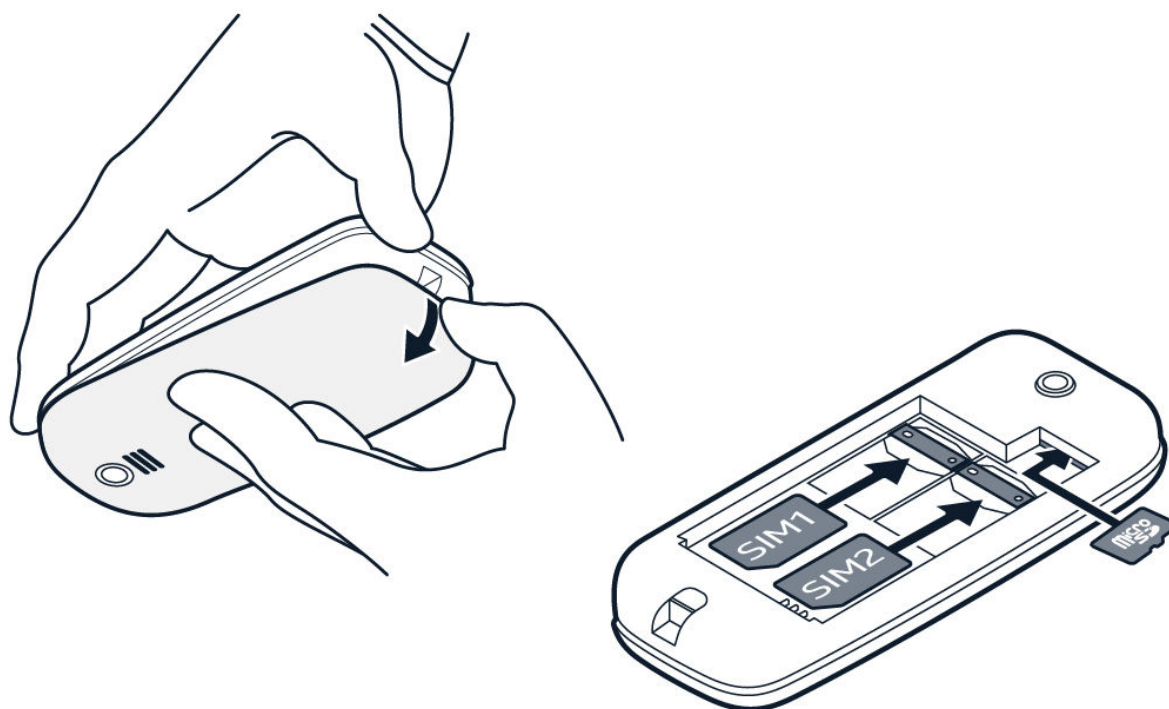

1. Vložte prst do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
3. Zasuňte první SIM kartu do slotu SIM 1 oblastí kontaktů směrem dolů. Zasuňte druhou SIM kartu do slotu SIM 2. Když přístroj nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.
4. Pokud máte paměťovou kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
5. Zarovnejte kontakty baterie a vložte baterii.
6. Nasad'te zadní kryt.

ZAPNUTÍ TELEFONU

Podržte stisknuté tlačítko .

VYJMUTÍ SIM KARTY

Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte SIM kartu ven.

VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte paměťovou kartu ven.

Nabíjení telefonu

Baterie telefonu je z výroby částečně nabitá, ale než začnete telefon používat, možná ji budete muset dobít.

NABÍJENÍ BATERIE

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku k telefonu. Po nabití odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než přístroj zobrazí kontrolku nabíjení.



Tip: Když nemáte k dispozici zásuvku elektrické sítě, můžete nabíjet přes rozhraní USB. Během nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes USB se může významně lišit a zahájení nabíjení a spuštění přístroje může trvat dlouhou dobu. Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.

Zamknutí a odemknutí tlačítek

ZAMKNUTÍ TLAČÍTEK

Náhodnému stisknutí tlačítek můžete zabránit zapnutím zámku tlačítek. Zvolte možnost **Jdi na > Zámek kláves** .

ODEMKNUTÍ TLAČÍTEK


Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Uvolnit** .

Základy

Optimální využívání dvou SIM karet

V tomto telefonu můžete používat dvě SIM karty a můžete je používat pro různé účely.

VÝBĚR SIM KARTY, KTEROU CHCETE POUŽÍVAT

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Nastavení Duál. SIM** .
2. Chcete-li vybrat, kterou SIM kartu chcete používat pro volání, vyberte možnost **SIM karta pro hovory** a nastavte možnost **Vždy se zeptat** , **SIM1** nebo **SIM2** .
3. Chcete-li vybrat, kterou SIM kartu chcete používat pro zprávy, vyberte možnost **SIM karta pro zprávy** a nastavte možnost **Vždy se zeptat** , **SIM1** nebo **SIM2** .

Můžete také nastavit, kterou SIM kartu chcete používat v pohotovostním režimu, a můžete oběma SIM kartám přiřadit jméno.

Prozkoumání telefonu

PROHLÉDNĚTE SI APLIKACE A FUNKCE V TELEFONU



Zvolte možnost **Menu** .

PŘECHOD K APLIKACI NEBO FUNKCI



Stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

SPOUŠTĚNÍ APLIKACÍ A VÝBĚR FUNKCÍ



Zvolte možnost **Zvolit**.

NÁVRAT DO PŘEDCHOZÍHO ZOBRAZENÍ



Zvolte možnost **Zpět**.

NÁVRAT NA PLOCHU



Stiskněte tlačítko **Konec**.

ZAPÍNÁNÍ SVÍTILNY




Svítilnu zapnete dvojitým rychlým stisknutím navigačního tlačítka nahoru na pohotovostní obrazovce.

Dalším stisknutím navigačního tlačítka nahoru svítilnu zhasnete.

Nemiřte světlem nikomu do očí.

Změna hlasitosti

ZESÍLENÍ NEBO ZESLABENÍ HLASITOSTI

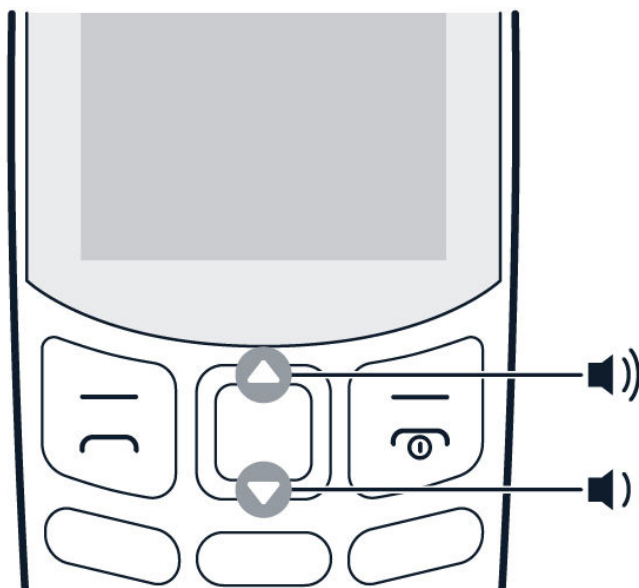

Neslyšíte vyzvánění telefonu v hlasitém prostředí nebo jsou hovory příliš hlasité? Můžete si změnit hlasitost podle potřeby.

Během hovoru nebo poslechu rádia můžete hlasitost změnit stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Změna vyzváněcího tónu nebo tónu zpráv

V telefonu si můžete vybrat nový vyzváněcí tón nebo tón zpráv.

ZMĚNA VYZVÁNĚCÍHO TÓNU

1. Zvolte možnost **Menu** > **⚙️** > **Tóny** .
2. Zvolte možnost **Vyzváněcí tón** .
3. Přejděte na vyzváněcí tón.
4. Stiskněte tlačítko **OK** .



Tip: Je vyzvánění příliš hlasité nebo tiché? Zvolte možnost **Hlasitost vyzvánění** a stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

ZMĚNA TÓNU ZPRÁV

1. Zvolte možnost **Menu** > **⚙️** > **Tóny** .
2. Přejděte na **Tón zpráv** .
3. Vyberte tón, který chcete použít, a zvolte možnost **OK** .

Změna tapety

VÝBĚR NOVÉ TAPETY

Pozadí plochy můžete změnit v nastavení **Tapeta** .

1. Zvolte možnost **Menu** > **⚙️** > **Nastavení displeje** > **Tapeta** .
2. Zvolte tapetu a vyberte, jak chcete tapetu na plochu umístit.

Psaní textu

PSANÍ TEXTU NA KLÁVESNICI

Psaní na klávesnici je snadné a zábavné.

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud není zobrazeno požadované písmeno.

Chcete-li napsat mezeru, stiskněte tlačítko **0** .

Chcete-li napsat speciální znak nebo interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko ***** .

Pro přepnutí mezi velikostmi písmen stiskněte opakovaně tlačítko **#** .

Chcete-li napsat číslici, stiskněte a podržte tlačítko s číslicí.

PSANÍ SE SLOVNÍKEM

Pro urychlení psaní může telefon odhadovat, co začínáte psát. Funkce Slovník pracuje s vestavěným slovníkem. Tato funkce není k dispozici pro všechny jazyky.

1. Zvolte možnost **Volby** > **Slovník** a vyberte jazyk.
2. Začněte psát slovo. Když je zobrazeno požadované slovo, stiskněte tlačítko **0**.

Chcete-li slovo změnit, stiskněte opakovaně tlačítko *****, dokud telefon nezobrazí požadované slovo.

Pokud požadované slovo není ve slovníku, napište slovo, opakovaným stisknutím tlačítka ***** přeskočte všechna ostatní slova, zvolte možnost **Psaní** a napište slovo. Slovo bude přidáno do slovníku.

Pro přepnutí mezi psaní se slovníkem a tradičním psaním stiskněte opakovaně tlačítko **#**.


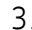
Chcete-li psaní se slovníkem vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Slovník** > **Prediktivní vkládání textu vypnuto**.

Volání, kontakty a zprávy

Volání

VOLÁNÍ

Informace o volání z nového telefonu

1. Napište telefonní číslo. Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.
2. Stiskněte tlačítko . Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

PŘIJMUTÍ HOVORU

Stiskněte tlačítko .




Tip: Pokud se nacházíte v situaci, kdy volání nemůžete přijmout a musíte rychle ztlumit vyzvánění, zvolte možnost Ticho .

Kontakty

PŘIDÁVÁNÍ KONTAKTŮ

Telefonní čísla přátel si můžete ukládat a organizovat je.


1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Přidat kontakt** .
2. Vyberte místo pro uložení, buď **Telefon** , nebo **SIM karta** .
3. Napište jméno a telefonní číslo.
4. Zvolte možnost **OK** .



Tip:Chcete-li telefonní číslo uložit z číselníku, napište číslo a zvolte možnost **Vol.** > **Uložit**.


ULOŽENÍ KONTAKTU Z PROTOKOLU

Kontakty můžete ukládat i z protokolu.

1. Podle toho, odkud chcete kontakt uložit, zvolte možnost **Menu** >  > **Přijaté hovory** nebo **Nepřijaté**.
2. Vyberte číslo, které chcete uložit, a zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.
3. Zadejte jméno kontaktu a zvolte možnost **Uložit**.


VOLÁNÍ KONTAKTU

Kontaktu můžete zavolat přímo ze seznamu kontaktů.

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Jména** a přejeďte na kontakt, kterému chcete zavolat.
2. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko **Volat**.

Posílání a přijímání zpráv

PSANÍ A POSÍLÁNÍ ZPRÁV

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Vytvořit zprávu**.
2. Do pole zpráva napište zprávu.
3. Zvolte možnost **Vol.** > **Odeslat** a přidejte příjemce. Výběrem možnosti **Hledat** otevřete **Kontakty**, kde můžete napsat telefonní číslo nebo přidat příjemce.
4. Zvolte možnost **Odeslat**.

MOŽNOSTI PSANÍ

Zprávy můžete psát různými způsoby. V poli zprávy zvolte možnost **Volby**. Například můžete vkládat symboly a zprávy ukládat nebo rušit.

V menu **Volby** také můžete zapnout slovník.

MOŽNOSTI ZPRÁV

Když do telefonu přijmete zprávu, otevřete ji a zvolte možnost **Volby**.
Chcete-li volat odesílateli, přejděte na možnost **Použít číslo** a zvolte možnost **Vol.**
> **Hovor**. Konverzace můžete odstraňovat a můžete přidávat uživatele do seznamu sledovaných.

Přizpůsobení telefonu

Změna vyzváněcího tónu nebo tónu zpráv

V telefonu si můžete vybrat nový vyzváněcí tón nebo tón zpráv.

ZMĚNA VYZVÁNĚCÍHO TÓNU

1. Zvolte možnost **Menu** > **⚙** > **Tóny** .
2. Zvolte možnost **Vyzváněcí tón** .
3. Přejděte na vyzváněcí tón.
4. Stiskněte tlačítko **OK** .



Tip: Je vyzvánění příliš hlasité nebo tiché? Zvolte možnost **Hlasitost vyzvánění** a stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

ZMĚNA TÓNU ZPRÁV

1. Zvolte možnost **Menu** > **⚙** > **Tóny** .
2. Přejděte na **Tón zpráv** .
3. Vyberte tón, který chcete použít, a zvolte možnost **OK** .

Změna vzhledu plochy

Změna vzhledu plochy v nastavení displeje.

VÝBĚR NOVÉ TAPETY

Pozadí plochy můžete změnit v nastavení **Tapeta** .

1. Zvolte možnost **Menu** > **⚙** > **Nastavení displeje** > **Tapeta** .
2. Zvolte tapetu a vyberte, jak chcete tapetu na plochu umístit.

ZOBRAZENÍ DATA A ČASU

V telefonu si můžete vybrat, zda chcete na ploše zobrazovat datum a čas.

1. Vyberte možnost **Menu** > **⚙** > **Nastavení času** > **Zobraz. čas a datum**.
2. Chcete-li datum a čas vidět na ploše, zvolte možnost **Zobrazit hodiny**.

Pokud chcete, aby telefon automaticky aktualizoval čas, nastavte možnost **Aut. akt. data/času** na hodnotu **Zap**.

DALŠÍ NASTAVENÍ DISPLEJE

Upravit můžete i další nastavení displeje. Jednotlivá nastavení můžete zapínat a vypínat a měnit jejich funkci, například prodlevu a intenzitu.

Profily

Tento telefon má pro různé situace různé profily. Profily si můžete měnit podle potřeby.

PŘIZPŮSOBENÍ PROFILŮ

V různých situacích můžete používat několik profilů. Existuje například tichý profil pro situace, kdy nemůžete mít zapnuty zvuky, a venkovní profil s hlasitými tóny.

Profily si můžete dále přizpůsobovat.

1. Zvolte možnost **Menu** > **⚙** > **Profily**.
2. Vyberte profil a zvolte možnost **Přizpůsobit**.

U každého profilu můžete nastavit vlastní vyzváněcí tón, jeho hlasitost, zvuky zpráv a další hodnoty.




Tip: Různé profily si můžete pro rychlý přístup vložit do seznamu **Jdi na**.

Nastavení seznamu Jdi na

Do seznamu **Jdi na** můžete přidat rychlé odkazy na různé aplikace a nastavení.

ÚPRAVY NASTAVENÍ SEZNAMU JDI NA

V levém spodním rohu je seznam **Jdi na**. Když ho vyberete, získáte přístup k různým aplikacím a nastavením. Aplikace a nastavení si můžete změnit podle potřeby.

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Přejít k nast.**
2. Zvolte možnost **Zvolit volby**.
3. Přejděte k zástupci, kterého chcete přidat do seznamu **Jdi na** na ploše a stiskněte tlačítko **Označit**.
4. Možností **Hotovo** opusťte seznam a možností **Ano** změny uložte.

Seznam **Jdi na** můžete také přeuspořádat.

1. Zvolte možnost **Uspořádat**.
2. Přejděte na položku, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Přesun.**
3. Vyberte, zda chcete položku přesunout nahoru, dolů, na začátek seznamu nebo na konec seznamu.
4. Možností **Zpět** opusťte seznam a možností **Ano** změny uložte.


Fotoaparát

Fotografie


Nepotřebujete mít samostatný fotoaparát. Váš telefon má vše, co potřebujete k zachycení vzpomínek.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Ty nejlepší momenty zachytíte fotoaparátem telefonu. Pro fotografování musíte mít paměťovou kartu.

1. Pro zapnutí fotoaparátu zvolte možnost **Menu** > .
2. Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
3. Pro vyfotografování snímku zvolte možnost **Vyfotit**.

ZOBRAZENÍ POŘÍZENÉ FOTOGRAFIE





Chcete-li si pořízený snímek prohlédnout, zvolte možnost **Menu** >  > **Pořízené**.

Videa

Nepotřebujete mít samostatnou videokameru. Videovzpomínky si můžete nahrát telefonem.


NAHRÁVÁNÍ VIDEO

Kromě fotografování můžete telefonem také nahrávat videa. Pro nahrávání videa musíte mít paměťovou kartu.

1. Pro zapnutí fotoaparátu zvolte možnost **Menu** > .
2. Chcete-li zapnout videokameru, přejed'te doprava na možnost .
3. Pro zahájení nahrávání zvolte možnost .
4. Pro ukončení nahrávání zvolte možnost .

Pro zobrazení videosouborů zvolte možnost  > **Videoklipy** .




Tip:Chcete-li si video prohlédnout později, zvolte možnost **Menu** >  > **Nahrané** .

Hudba a videa


Hudební přehrávač

V aplikaci hudebního přehrávače můžete poslouchat hudební soubory MP3. Chcete-li přehrávat hudbu, musíte hudební soubory uložit na paměťovou kartu.

POSLECH HUDBY

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Hudeb. přehr.** .
2. Zvolte možnost **Volby** > **Vš. skladby** .
3. Vyberte skladbu a zvolte možnost **Přehrát** .



Tip:Chcete-li poslouchat hudbu ve sluchátkách bez pomoci rukou, spárujte telefon s kompatibilní náhlavní soupravou Bluetooth (v prodeji samostatně). Pro zapnutí funkce Bluetooth zvolte možnost **Menu** >  a nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zap.** .

Videopřehrávač

Oblíbená videa můžete sledovat, ať se nacházíte kdekoli.

PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO

1. Zvolte možnost **Menu** >  .
2. Vyberte složku, ve které je video, které chcete sledovat, a vyberte video.



Tip: Telefon nepodporuje všechny videosoubory.

POZASTAVENÍ A OBNOVENÍ PŘEHRÁVÁNÍ


Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Pozast.** nebo **Přehrát** .

Rádio

Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Připojte kompatibilní náhlavní soupravu. Slouží jako anténa. Rádio nefunguje bez antény.

HLEDÁNÍ OBLÍBENÝCH ROZHLASOVÝCH STANIC

1. Zvolte možnost **Menu** > .
2. Chcete-li vyhledat všechny dostupné stanice, zvolte možnost **Volby** > **Automat. ladění**.
3. Chcete-li přepnout na uloženou stanici, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.



Tip: Chcete-li přepnout na uloženou stanici, můžete také stisknout tlačítko s číslicí.



Tip: Chcete-li stanici přejmenovat, vyberte stanici a zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat**.

Poslech rádia

Našli jste dobrou rozhlasovou stanici? Začněte ji poslouchat!

POSLECH OBLÍBENÝCH ROZHLASOVÝCH STANIC V TELEFONU

Zvolte možnost **Menu** > .

Chcete-li změnit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava.


Chcete-li rádio vypnout, zvolte možnost **Stop**.

Hodiny, kalendář a kalkulačka

Ruční nastavení data a času

Hodiny telefonu můžete nastavit ručně.

ZMĚNA DATA A ČASU


1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Nastavení času** .
2. Nastavte možnost **Aut. akt. data/času** na hodnotu **Vyp.**
3. Chcete-li nastavit čas, stiskněte navigační tlačítko dolů a zvolte možnost **Hodiny** .
Pomocí navigačního tlačítka nastavte čas a zvolte možnost **OK** .
4. Chcete-li nastavit datum, stiskněte navigační tlačítko dolů a zvolte možnost **Nastavení data** . Pomocí navigačního tlačítka nastavte datum a zvolte možnost **OK** .

Budík

Informace o práci s budíkem – včasné probouzení a stíhání schůzek.

NASTAVENÍ BUDÍKU


Nemáte po ruce hodiny? Použijte telefon jako budík.

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Nast. signal.** .
2. Vyberte budík.
3. Pro nastavení hodiny stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Pro nastavení minuty stiskněte navigační tlačítko doprava a potom nahoru nebo dolů.
4. Zvolte možnost **OK** .

Kalendář

Potřebujete si připomenout nějakou událost? Přidejte si ji do kalendáře.


ZADÁNÍ PŘIPOMÍNKY KALENDÁŘE

1. Zvolte možnost **Menu** > .
2. Vyberte datum a zvolte možnost **Volby** > **Přidat připomenutí**.
3. Napište název události a zvolte možnost **OK**.
4. Budík nastavíte výběrem možnosti **Signaliz. zapnuta** Pro nastavení hodiny stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Pro nastavení minuty stiskněte navigační tlačítko doprava a potom nahoru nebo dolů.
5. Zvolte možnost **OK**.

Kalkulačka

Informace o sčítání, odečítání, násobení a dělení na kalkulačce telefonu.

POČÍTÁNÍ

1. Zvolte možnost **Menu** > .
2. Zadejte prvního činitele výpočtu, navigačním tlačítkem vyberte operaci a zadejte druhého činitele.
3. Zvolte možnost **Výsled.** a uvidíte výsledek výpočtu.


Pro vymazání polí pro číslice zvolte možnost **Vymazat**.

Bluetooth

Zapnutí funkce Bluetooth

Připojování telefonu k jiným zařízením Bluetooth.

ZAPNUTÍ FUNKCE BLUETOOTH

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Bluetooth** > **Zap.** .
2. Zkontrolujte, zda je telefon viditelný pro ostatní zařízení a lze ho připojit. Zvolte možnost **Viditelnost** > **Viditelný pro všechny** . Jakmile přestanete funkci Bluetooth používat, nezapomeňte vrátit původní stav.
3. Zvolte možnost **Spárovaná zařízení** > **Spárov. s novým zař.** a vyhledejte telefonem další zařízení Bluetooth. Po nalezení je podle pokynů připojte.

Práce s aplikací Slam

SDÍLENÍ OBSAHU PŘES APLIKACI SLAM

Stačí telefon umístit blízko k druhému telefonu a obsah bude přenesen přes spojení Bluetooth.

1. Zapněte v přijímajícím telefonu funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefon viditelný pro jiné telefony.
2. Vyberte soubor, například fotografii. Stiskněte tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Sdílet fotku** > **Slam přes Bluetooth** .
3. Umístěte telefon poblíž druhého telefonu.



Tip: Aplikace Slam vyhledá nejbližší telefon a pošle položku do něj.

Provozování přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější – vyhnete se škodlivému softwaru. Neschvalujte požadavky na spojení Bluetooth od zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji také vypnout.

Kopírování a odebírání obsahu

Kopírování obsahu

Fotografie, videa a hudbu uložené na paměťové kartě můžete kopírovat mezi telefonem a počítačem.

KOPÍROVÁNÍ OBSAHU MEZI TELEFONEM A POČÍTAČEM

Chcete-li zkopírovat obsah z paměti telefonu, musí být v telefonu vložena paměťová karta.



1. Připojte telefon kompatibilním kabelem USB ke kompatibilnímu počítači.
2. Zvolte možnost **Velkokap. úložiště**.
3. V počítači spusťte správce souborů, například Průzkumník Windows, a přejděte k telefonu. Uvidíte obsah uložený na paměťové kartě.
4. Přetáhněte jednotlivé položky mezi telefonem a počítačem.

Odstraňování soukromého obsahu z telefonu


Když si koupíte nový telefon nebo se z jiného důvodu chcete telefonu zbavit nebo ho recyklovat, můžete z něj tímto postupem odstranit své osobní údaje a obsah. Za odstranění veškerého soukromého obsahu nesete odpovědnost vy.

ODSTRAŇOVÁNÍ OBSAHU Z TELEFONU

Při odstraňování soukromého obsahu z telefonu dávejte pozor na to, zda odstraňujete obsah z paměti telefonu nebo ze SIM karty.

1. Chcete-li odstranit zprávy, zvolte možnost **Menu >  > Odstran. zprávy**. Vyberte z dostupných možností zprávy, které chcete odstranit.
2. Chcete-li odstranit kontakty, zvolte možnost **Menu >  > Odstranit** a příslušnou možnost podle toho, chcete-li odstraňovat kontakty **Postupně** nebo

Odstranit vše .

3. Chcete-li odstranit informace o hovorech, zvolte možnost **Menu** >  > **Odstranit seznamy nedávných volání** a poté volbu **Vše** .
4. Zkontrolujte, zda byl soukromý obsah odstraněn.

Obnovení nastavení z výroby


V tomto nastavení můžete obnovit nastavení z výroby. Buďte však opatrní, protože při této akci ztratíte všechna osobní nastavení a data, která jste do telefonu přidali.

VYNULOVÁNÍ TELEFONU

Nehody se stávají a váš telefon může přestat reagovat. Můžete obnovit nastavení z výroby, ale buďte opatrní, protože tato akce odstraní všechna data, která jste uložili do paměti telefonu a všechny osobní úpravy.

Pokud svůj telefon likvidujete, nesete odpovědnost za odstranění veškerého soukromého obsahu vy.

K obnovení nastavení z výroby potřebujete bezpečnostní kód. Pokud chcete obnovit původní nastavení telefonu a odstranit všechna svá data, zadejte na ploše kód ***#7370#**.

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Obnovit nastavení z výroby** .
2. Zadejte bezpečnostní kód. Jakmile stisknete tlačítko **OK** , nezobrazí telefon žádnou další otázku, restartuje se a všechna data budou odstraněna.

Nastavení


Nastavení hovorů

Nastavení hovorů v telefonu můžete změnit.

DOSTUPNÁ NASTAVENÍ HOVORŮ

Nastavení hovorů můžete upravit podle jednotlivých nastavení. Ta můžete zapnout či vypnout nebo zkontrolovat jejich stav.

V nastavení hovorů můžete přidat telefonní čísla do seznamů pro kontrolu nebo blokování.

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Nastavení volání**.
2. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Nastavení telefonu

Nastavení telefonu můžete změnit.

DOSTUPNÁ NASTAVENÍ TELEFONU

Nastavení telefonu můžete upravit podle jednotlivých nastavení. Můžete změnit jazyk telefonu, zapnout nebo vypnout zámek tlačítek nebo zadat pozdrav.

Vylepšení

Upravit můžete i nastavení vylepšení.

NASTAVENÍ VYLEPŠENÍ

Vyberte dostupné příslušenství a upravte jeho dostupné nastavení.


Nastavení zabezpečení

Upravit můžete i dostupná nastavení příslušenství.

DOSTUPNÁ NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

Nastavení zabezpečení můžete upravit podle jednotlivých nastavení. Ta můžete zapnout či vypnout nebo zkontrolovat jejich stav.

Můžete přidat telefonní čísla do seznamů pro blokování a vytvářet uzavřené skupiny uživatelů.


1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Nastav. zabezpečení** > **Změnit přístupové kódy** .
2. Vyberte kód, který chcete změnit, například **Změnit bezpečn. kód** nebo **Změnit kód PIN** .

Abyste mohli kódy změnit, musíte mít při ruce současné kódy.

Nastavení zpráv

Upravit můžete i nastavení zpráv.

NASTAVENÍ ZPRÁV

Zvolte možnost **Menu** >  > **Nastavení zpráv** .

Nastavení, například ohledně servisu a zpráv o doručení, můžete zapínat nebo vypínat.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Pokud váš přístroj není vodotěsný, udržujte ho v suchu.



CHRAŇTE SI SLUCH

Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.



SAR

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 0,2 palce (5 mm) od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) v této uživatelské příručce. Další informace najdete na webu www.sar-tick.com.

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Služby sítě a poplatky

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může docházet k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce může být nutné objednat.

Tento přístroj můžete používat pouze v sítích GSM 900/1800 MHz. Musíte mít objednanou službu u poskytovatele služeb.

Toto zařízení můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i jiné rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v sítích [object Object], podle podmínek všeobecných oprávnění ČTÚ uvedených na adrese <http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html>. Především se to týká všeobecného oprávnění VO-R/1/11.2012-13. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na podmínkách místní sítě.

Tísňová volání



Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Při životně důležité komunikaci, týkající se například nouzových zdravotních stavů, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:

- Zapněte telefon.
- Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
- Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
3. Stiskněte tlačítko Volat.
4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do telefonu SIM kartu.
- Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat.
- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

Péče o zařízení

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř zkondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. To je většinou normální. Přístroj se může před přehřátím chránit automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit na materiály a energii.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



SYMBOL PŘEŠKRUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

Informace o baterii a nabíječce

BATERIE A NABÍJEČKA

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BL-5CB

Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-18. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Společnost HMD Global může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERÍ A NABÍJEČEK

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte je a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 59 až 77 °F (15 až 25 °C). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohly vybuchnout. Dodržujte místní

předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odneste ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické prostředky

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálnímu rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji:

- musí vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetrů od zdravotnického prostředku,
- nesmí nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse,
- musí při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku,
- musí bezdrátový přístroj vypnout, kdykoli existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení,
- musí dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se používání bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch



Varování: Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Náhlavní soupravu nepoužívejte, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Chraňte přístroj před škodlivým obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů a jiného škodlivého obsahu. Podnikněte následující opatření:

- Při otevírání zpráv postupujte opatrně. Mohou obsahovat škodlivý software nebo vám jinak poškodit přístroj nebo počítač.
- Při přijímání požadavků na připojení, procházení Internetu a stahování obsahu postupujte opatrně. Neschvalujte požadavky na spojení Bluetooth od zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete

- a které zaručují příslušné zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte si do přístroje a všech připojovaných počítačů antivirové programy a další bezpečnostní software. V každém okamžiku použijte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více aplikací může ovlivňovat výkon a provoz přístroje i počítače.
 - Při přístupu k předinstalovaným záložkám a odkazům na internetové servery jiných poskytovatelů podnikněte příslušná opatření. Společnost HMD Global takovým serverům neposkytuje podporu ani nepřejímá žádnou odpovědnost.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Přístroj by měl do vozidla instalovat pouze kvalifikovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství bezdrátového přístroje ve vozidle správně nainstalováno a jestli správně funguje. V prostoru, ve kterém se nachází přístroj, jeho části nebo příslušenství, neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály. Přístroj ani jiné příslušenství neumísťujte do prostoru, kam se v případě spuštění aktivují airbagy.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump, přístroj vypínejte. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde probíhají odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. O tom, zda je možné tento přístroj bezpečně používat v blízkosti vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), se informujte u výrobce.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je konstruován tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým vlnám (elektromagnetickým polím na rádiových frekvencích), doporučené mezinárodními předpisy nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto právní předpisy obsahují velké bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství radiofrekvenční energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích.

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy nebo pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli nevyžaduje plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese www.who.int/peh-emf/en.

Autorská práva a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost HMD Global Oy (Ltd.) tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EK. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další výslovné ani implikované záruky, včetně (nikoli však pouze) implikovaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani kterýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti HMD Global je zakázáno. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost

HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku na aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům. Všechny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výrobce nebo dovozce v EU: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finsko.

Na používání přístroje se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese www.nokia.com/en/underscore.

© 2017 HMD Global. Všechna práva vyhrazena. HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich používání společností HMD Global podléhá licenci.

Tento výrobek obsahuje i software open source. Informace o autorských právech a další upozornění, informace o oprávnění a uznání zobrazíte, když na ploše zadáte znaky *#6774#.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyky, soukromí a legitimní práva ostatních lidí, včetně autorských práv. Ochrana autorských práv vám může bránit v kopírování, změnách či přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.