


## NÁVOD K POUŽITÍ

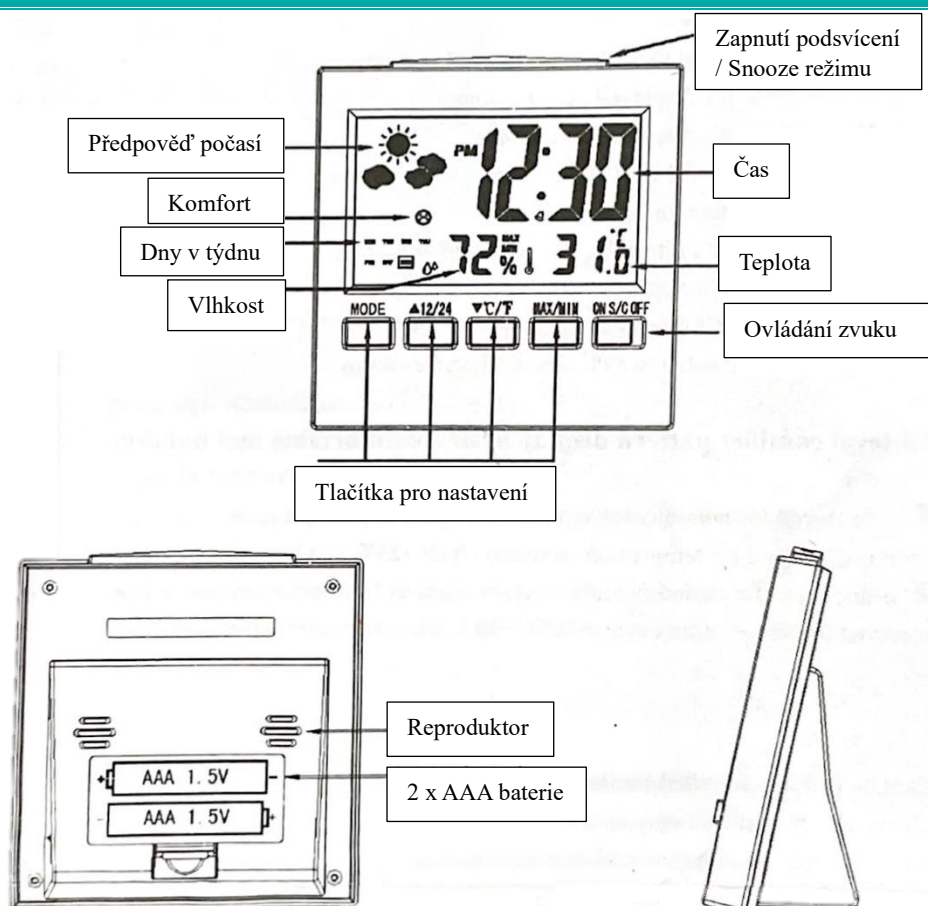

### Funkce zařízení:

1. **Funkce věčného kalendáře:** v rozsahu rok 2000-2099, 12/24 hodinový formát, čas je zobrazen jako hodina:minuta.

2. **Funkce budíku:** k dispozici pro nastavení sady budíků, vždy zvoní po dobu 2 minut. Funkce Snooze umožňuje odložení budíku v intervalu 8 minut, doba Snooze není omezena.

### 3. Funkce teploty a vlhkosti:

- k dispozici historický záznam maximální a minimální hodnoty, automatická aktualizace historického záznamu;
- Teplotní rozsah: 0 °C~50 °C; funkce převodu °C/°F;
- Automatická detekce teploty a vlhkosti se provádí jednou za 60 minut;
- Rozsah vlhkosti: 20 % ~ 99 %;
- Křivkový diagram tendence změny teploty po dobu 12 hodin.

4. **Tříúrovňové zobrazení komfortu:** sucho, komfort a vlhko.

5. **4-úrovňová předpověď počasí:** slunečno, polojasno, zataženo, déšť.

6. **Funkce LED podsvícení** displeje po dobu 8 sekund.

7. Funkce hlasového ovládání: LED dioda svítí po dobu 8 sekund, aktivuje se vyzváněním nebo hlasitým zvukem budíku.

### Základní operace

1. Zapněte pomocí ON/OFF (nebo RESET), stačí pípnutí, LCD displej i LED dioda se na 1 sekundu rozsvítí a přejdou do normálního stavu Hodiny.
2. Stisknutím tlačítka MODE přepínejte mezi režimy Čas, Datum, Budík.
3. Ve všech režimech stiskněte tlačítka MODE na 2 sekundy pro vstup do režimu Nastavení.
4. Za všech podmínek nastavení stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ pro nastavení všech hodnot nastavení, stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ a jeho podržením neuvolněným se zrychlí zvyšování/snižování;
5. V jakémkoli režimu stiskněte tlačítka DOLŮ pro provedení transformace °C/°F;
6. V libovolném režimu stiskněte tlačítka NAHORU pro zapnutí/vypnutí hodin;
7. V libovolném režimu stiskněte tlačítka NAHORU na 2 sekundy pro přepnutí formátu 12/24;
8. Když budík zazvoní, stisknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT aktivujte funkci SNOOZE;
9. Stisknutím tlačítka MAX/MIN: zkontrolujte maximální/minimální/aktuální hodnotu teploty a vlhkosti;

### Podrobný návod k obsluze:

#### 1. Nastavení času:

- Stisknutím tlačítka MODE provedete transformaci režimu v pořadí: Režim času → režim datumu → režim budíku → návrat do režimu času.
- V režimu Data a Alarmu se po 8sekundové prodlevě bez stisknutí tlačítka automaticky vrátí do normálního režimu Času.
- Zapnutí (nebo RESET), se zvukovým signálem, LCD i LED se rozsvítí na 1 sekundu a přejdou do normálního stavu Hodiny, *výchozí hodnota: 1. ledna 2011, SAT; čas: 0:00 (24hodinový formát); budík: 0:00 (vypnutý).*
- V jakémkoli režimu stiskněte tlačítka UP na 2 sekundy, aby se přepnul formát 12/24. Časování ve formátu 12 h s "PM" pro odpoledne.
- V normálním režimu Hodiny stiskněte tlačítka MODE na 2 sekundy pro vstup do stavu nastavení CLOCK, hodiny se nastavují v pořadí: Hodiny → Minuty → Konec.

V nastavení dokončete nastavení pomocí kombinace tlačítek NAHORU/DOLŮ, jejichž stisknutím zrychlíte zvyšování/snižování.

- Rozsah nastavení: Hodiny v rozsahu 1~12 nebo 0~23, rozdělené na 0~59 minut.

- V režimu nastavení stiskněte tlačítka MODE nebo nestiskněte po dobu 8 sekund, čímž automaticky opustíte stav nastavení a zobrazí se aktuální nastavený čas.

#### 2. Nastavení datumu:





V režimu data je **výchozí hodnota "2011-1-1 SAT"**.

- V normálním režimu Datumu stisknutím tlačítka MODE na 2 sekundy vstoupíte do stavu nastavení DATUMU, datum se nastavuje v pořadí: Rok → Měsíc → Den → Ukončit.

V nastavení dokončete nastavení správných čísel pomocí mačkání tlačítek NAHORU/DOLŮ, jejich stisknutím můžete zrychlit zvyšování/snižování.

- Rozsah nastavení: Měsíc v rozsahu 1~12, Den v rozsahu 1~31, Rok v rozsahu 2000-2099.
  - Současně s nastavením data se automaticky změní týden z PO na NE.
  - Ve stavu Nastavení stiskněte tlačítko MODE nebo nestiskněte po dobu 8 sekund, čímž se stav Nastavení automaticky ukončí a zobrazí se aktuální nastavené datum.
- V režimu Datum se systém vrátí do režimu Čas bez stisknutí tlačítka po dobu 8 sekund.

### 3. Nastavení budíku:

- V režimu Alarm je výchozí hodnota 0:00 s ikonou .
- V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko UP pro zapnutí/vypnutí budíku. Ikona  se zobrazí na rozhraní času.
- Když se nezobrazí ikona budíku , je budík vypnutý; funkce budíku je k dispozici pouze tehdy, když je na displeji zobrazena ikona .
- V režimu budíku stiskněte tlačítko MODE na 2 sekundy pro vstup do nastavení a vytvoření budíku, budík se nastavuje v pořadí: Hodiny → Minuta → Ukončení.
- Rozsah nastavení: Hodiny v rozsahu 1~12 nebo 0~23, rozdělené na 0~59 minut.
- Ve stavu Nastavení stiskněte tlačítko MODE nebo nestiskněte žádné tlačítko po dobu 8 sekund, čímž automaticky ukončíte stav Nastavení a zobrazíte aktuální nastavený čas.
- V režimu Alarm se systém vrátí do režimu Čas bez stisknutí tlačítka po dobu 8 sekund.

#### Jak vypnout budík nebo odložit

- v čas budíku zvoní po dobu 2 minut. Kontrolka LED se v době zvonění rozsvítí na 8 sekund. Když budík zvoní, stisknutím libovolného tlačítka zvonění vypnete.
- Když budík zvoní, stisknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT zastavíte zvonění a zapnete funkci Snooze (odložení budíku), poté bliká ikona "L". Pokud je funkce Snooze zapnutá, je aktivní v intervalu 8 minut. Během funkce Snooze můžete stisknutím libovolného tlačítka funkci Snooze zrušit. Kdykoli zazvoní, stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT, abyste zapnuli funkci SNOOZE na neomezenou dobu.


### 5. Funkce detekce teploty a vlhkosti

v jakémkoli stavu stiskněte tlačítko MAX/MIN, abyste zjistili poslední maximum a minimum okolní teploty/vlhkosti, které systém neustále zaznamenává.

- Automatická detekce teploty a vlhkosti se provádí jednou za 60 minut.
- Za normálního stavu stiskněte tlačítko DOLŮ, abyste provedli převod teploty ve stupních Celsia / Fahrenheita.

### 6. Funkce předpovědi počasí

Počasí je rozděleno do 4 úrovní: Slunečno, Polojasno, Zataženo, Déšť.

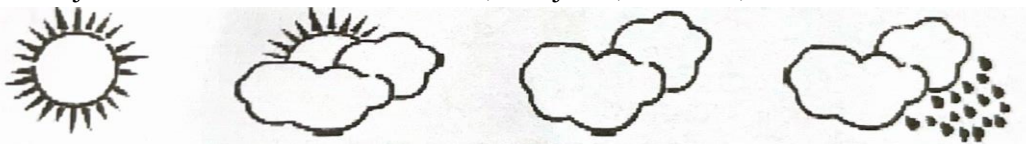

Když je teplota nižší než 15 °C:

- Pokud je vlhkost nižší nebo rovna 40 %, zobrazí se jako Slunečno;
- Pokud je vlhkost 41 % ~ 65 %, zobrazí se jako Polojasno;
- Pokud je vlhkost 66 % ~ 71 %, zobrazí se jako Oblačno;
- Pokud je vlhkost vyšší nebo rovna 72 %, zobrazí se jako Deštivé;

Při teplotě 15 °C ~ 24,9 °C:

- Pokud je vlhkost nižší nebo rovna 55 %, zobrazí se jako slunečno;
- Pokud je vlhkost 56 % ~ 70 %, zobrazí se jako Polojasno;
- Pokud je vlhkost 71 % ~ 79 %, zobrazí se jako Oblačno;
- Pokud je vlhkost vyšší nebo rovna 80 %, zobrazí se jako Deštivé;

Pokud je teplota vyšší nebo rovna 25 °C:

- Pokud je vlhkost nižší nebo rovna 60 %, zobrazí se jako Slunečno;
- Pokud je vlhkost 61 % ~ 75 %, zobrazí se jako Polojasno;
- Pokud je vlhkost 76 % ~ 86 %, zobrazí se jako Oblačno;
- Pokud je vlhkost vyšší nebo rovna 87 %, zobrazí se jako Deštivé;

#### 7. Funkce tříúrovňového zobrazení komfortního vzoru jako suchý, komfortní a vlhký.

- Ikona SUCHÉ 😊 se zobrazí při vlhkosti nižší než 40 % při jakékoli teplotě.
- Ikona KOMFORT 😊 se zobrazí při teplotě mezi 20 °C ~ 25 °C a vlhkosti mezi 40 % ~ 69 %
- Ikona WET 😞 se zobrazí pro vlhkost vyšší nebo rovnou 70 % při jakékoli teplotě.
- Pro teplotu vyšší než 20°C ~ 25°C a zároveň vlhkost mezi 40% ~ 69% se nezobrazí žádná ikona.

#### Poznámky

- V tomto výrobku jsou použity dvě alkalické baterie AAA a prosíme o řádnou likvidaci použitých baterií.
- Prosím, nerozebírejte výrobek sami.
- Neumisťujte výrobek na horké, vlhké nebo prašné místo nebo na místo s korozivním plynem, aby nedošlo k poškození elektronických součástek.
- Vyměňte prosím baterii, když je displej nejasný, a při dlouhodobé nečinnosti baterii vyjměte, abyste zabránili poškození výrobku způsobenému vytečením baterie.