


NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si prosím přečtěte následující informace.

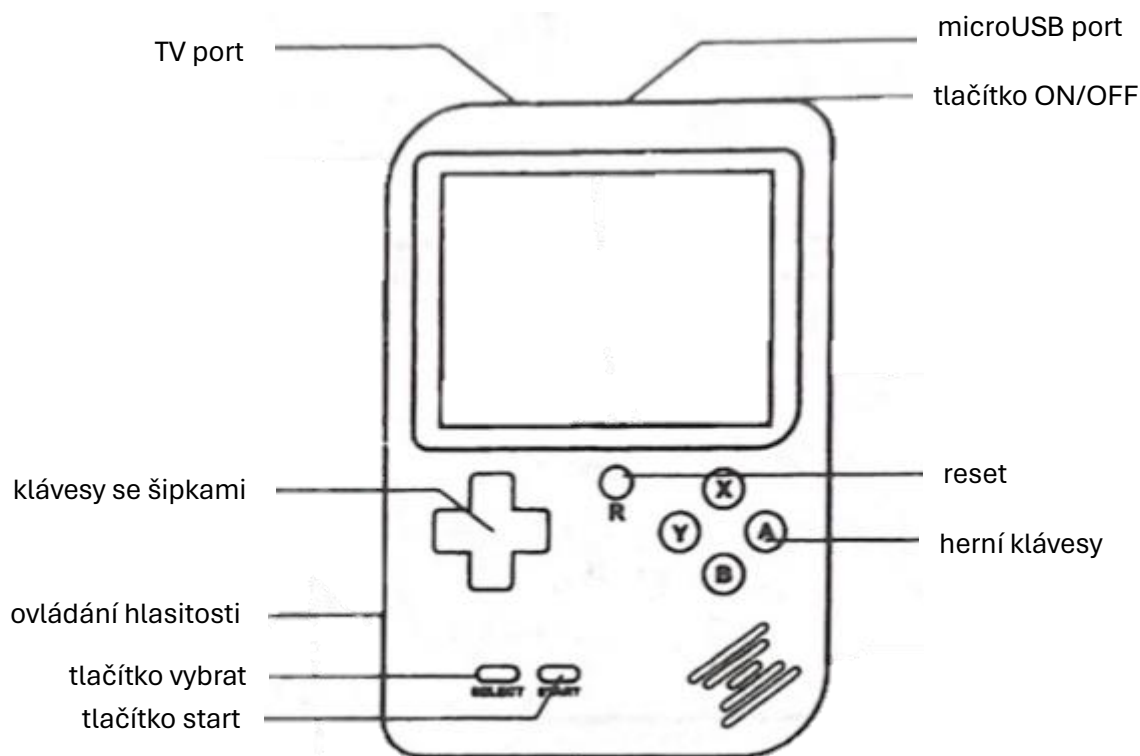

Součástí balení:



baterie



USB/microUSB kabel



AV kabel

ZAPNUTÍ

Posuňte tlačítko ON/OFF do pozice ON, zařízení se spustí. Pomocí šipek nahoru a dolů zvolte jazyk a tlačítkem Start možnost potvrďte.

Pomocí šipek vyberte požadovanou hru a klávesou A nebo B výběr potvrďte.

FUNKCE RESET

Kdykoli stisknete tlačítko Reset, vrátíte se na obrazovku výběru. Pokud hra spadne, stiskněte tlačítko Reset pro restart.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Otočením ovladače hlasitosti na boku přístroje zvýšíte/snížíte hlasitost.

Poznámka:

1. Před připojením k televizoru se ujistěte, že jsou televizor i jednotka vypnuté.
2. Přepněte kanál na televizoru na audio/video kanál.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Na obrazovce LCD nebo televizoru není žádný obraz	<ul style="list-style-type: none"> - Jsou baterie správně nainstalovány? - Je přenosný přístroj pro přehrávání zapnutý? - Je televizor zapnutý? - Je televizor nastaven na AV vstup? - Jsou přenosný přehrávač a televizor správně připojeny? - Zkontrolujte, zda není kapacita baterie příliš nízká.
Není slyšet zvuk hry	<ul style="list-style-type: none"> - Uvolnil se nebo odpojil některý z kabelů? - Je hlasitost televizoru příliš nízká nebo vypnutá? - Zkontrolujte, zda není kapacita baterie příliš nízká.
Obraz bliká nebo je zkreslený	Vypněte přenosný přehrávač a zkuste to znovu.
Nefunguje napájení	<ul style="list-style-type: none"> - Byly baterie správně nainstalovány? - Zkontrolujte, zda není kapacita baterie příliš nízká.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat přenosný hrací přístroj ani žádnou z jeho součástí.
2. Neskladujte přenosný přehrávač na vlhkém místě, na podlaze nebo na jakémkoli místě, kde by se na něm mohly hromadit nečistoty, prach atd.
3. Neupouštějte, nebouchejte ani jinak nezneužívejte zařízení nebo jeho součástí.
4. Ujistěte se, že všechna připojení k zařízení jsou provedena pečlivě a vložena pouze na správná místa.
5. Na zařízení ani na jeho součásti nelijte žádné tekutiny.
6. Přenosný přístroj čistěte měkkým mírně navlhčeným hadříkem. Před dalším použitím vždy nechte všechny součásti zcela vyschnout.
7. Zabránit silnému stlačení obrazovky nebo jejímu dotyku tvrdými předměty. Obrazovku vždy čistěte měkkým a suchým hadříkem, například na brýle.
8. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od kabelu nebo spojovacího drátu.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Velmi malá část populace trpí onemocněním, které může způsobit epileptické záchvaty nebo chvilkovou ztrátu vědomí při sledování určitých druhů blikajících světel nebo světelných zdrojů, které se běžně vyskytují v našem každodenním prostředí. Tyto osoby mohou mít záchvaty při sledování některých druhů televizních obrazů nebo při hraní některých videoher. hráči, kteří v minulosti neměli žádné záchvaty, mohou mít přesto nezjištěný epileptický stav.

Pokud se u vás nebo u někoho z vaší rodiny vyskytly příznaky spojené s epileptickým onemocněním (např. záchvat nebo ztráta vědomí) před použitím jakýchkoli videoher se okamžitě poraďte se svým lékařem.

Doporučujeme rodičům, aby své děti při hraní her pozorovali. Pokud se u vás nebo vašeho dítěte objeví některý z následujících příznaků: závratě, změna vidění, záškuby očí nebo svalů, mimovolní pohyby, ztráta vědomí, dezorientace nebo křeče okamžitě přestaňte hru používat a poraďte se s lékařem.

PŘI KAŽDÉM POUŽÍVÁNÍ HRY DOPORUČUJTE NÍŽE UVEDENÁ OPATŘENÍ.

- Při používání přenosného hracího přístroje nesaďte ani nestávejte příliš blízko televizní obrazovky a hrajte co nejdále od ní.
- Nehrajte, pokud jste unavení nebo potřebujete spát.
- Vždy hrajte v dobře osvětlené místnosti.
- Během hraní si nezapomeňte udělat alespoň každou hodinu 10 až 15 minut přestávku.

UPOZORNĚNÍ O BATERIÍCH

1. Nezkratujte kontakty baterie.
2. Nevyhazujte baterie do ohně.
3. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Poznámka: Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené vytečením nebo korozí baterií.

LIKVIDACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je jednotka vypnutá.
2. Odstraňte kryt na spodní straně jednotky.
3. Vyjměte vybité baterie a řádně je zlikvidujte.
4. Nasadte zpět kryt baterií.