

acer

Gaming Controller

NGR200



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

Kurzanleitung / Guía de inicio rápido

Guida introduttiva / Snabbstartguide

Hurtigstartguide / Guide til hurtig opstart

Stručná referenční příručka / Skrócona instrukcja obsługi

Hızlı Başlama Kılavuzu / Краткое руководство

عريسلاللي غشتلا ادب لىلد / Guía de inicio rápido

Guia de Inicialização rápido / Guide de démarrage rapide

快速入門指南

NITRO

Quick Start Guide

This guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and keep it for future reference.

Specifications


- Model: NGR200
- Connector Type: Wired / Detachable USB cable
- Cable Length: 2M
- Dimensions (L x W x H): 152 x 115 x 58 mm
- Input Standard: XInput (X-Input)
- Vibration: Dual-motor
- Number of Keys: 17
- Weight: 172 ± 5g (without cable)

Package Contents

- Nitro Gaming Controller x 1
- Quick Start Guide x 1
- Warranty Booklet x 1
- USB-C to USB-A Cable x 1
- USB-A to USB-C Adapter x 1

Device features

1. Directional Pad (D-Pad)
2. Joysticks
3. Select Button
4. Turbo Button
5. Mode Button
6. Clear Button
7. Start Button
8. Action Buttons: A, B, X, Y
9. Vibration Button (ON/OFF)
10. LED Indicators
11. Action Button: L1
12. Action Button: L2
13. Action Button: R1
14. Action Button: R2
15. USB-C Port

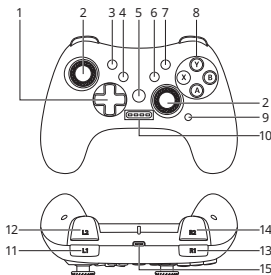

System Compatibility

- Windows® 7 and above
- Android™ 4.2 and above
- ChromeOS

Features

Enable / Disable Turbo Mode*: Press the Turbo / Clear button and Action button that you want to assign.


Adjust Turbo / Vibration Level: Hold the Turbo / Vibration button, then press either the up, right, or down buttons to adjust the speed / vibration level to high, medium, or low.

Controller Mode


- **X-INPUT Mode:** Plug in the device directly.
- **APP Mode**:** Press R1 button then plug in the device.

* Turbo is a feature that allows for one button press to do a repeated amount of actions.

**Android device must have USB OTG function.

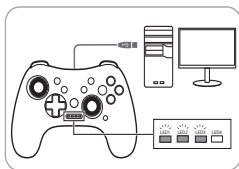

X-INPUT Mode
(Windows® & ChromeOS website)
= LED 1, 2, 3 ON

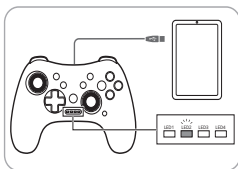

APP Mode
(Android & ChromeOS APP)
= LED 2 ON

FAQs

Q: Why is my gaming controller not activated?

A: Please make sure that the USB cable is properly connected to your gaming controller and that you have selected the proper Controller Mode. Refer to the Mode LED indicator for more information on the Controller Mode.

Caution

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the connector.
- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- For more information regarding the Acer accessories, please visit the Acer website at www.acer.com.

Environment**Temperature:**

- Operating: 0 °C to 45 °C
- Non-operating: -10 °C to 60 °C

Humidity (non-condensing):

- Operating: 5% to 55%
- Non-operating: 20% to 60%

Please visit www.acer.com for warranty.

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques


- Modèle : NGR200
- Type de connecteur : Câble USB filaire/détachable
- Longueur de câble : 2M
- Dimensions (Lo x La x H) : 152 x 115 x 58 mm
- Norme d'entrée : Entrée X (entrée X)
- Vibration : Moteur double
- Nombre de touches : 17
- Poids : 172 ± 5 g (sans câble)

Contenu de l'emballage

- Contrôleur de jeu Nitro x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1
- Câble USB-C vers USB-A x 1
- Adaptateur USB-A vers USB-C x 1

Fonctionnalités du périphérique

1. Pavé directionnel (pavé D)
2. Joysticks
3. Bouton de sélection
4. Bouton Turbo
5. Bouton Mode
6. Bouton d'effacement
7. Bouton de démarrage
8. Boutons d'action : A, B, X, Y
9. Bouton de vibration (ON/OFF)
10. Indicateurs LED
11. Bouton d'action : L1
12. Bouton d'action : L2
13. Bouton d'action : R1
14. Bouton d'action : R2
15. Port USB-C

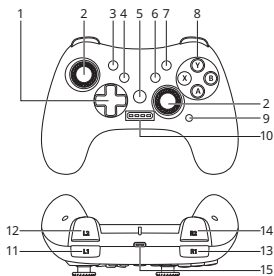

Compatibilité système

- Windows® 7 et supérieur
- Android 4.2 et supérieur
- ChromeOS

Fonctions

Activer/désactiver le mode Turbo* : Appuyez sur le bouton Turbo/Effacer et le bouton Action que vous voulez attribuer.


Ajustement niveau Turbo/Vibration : Maintenez le bouton Turbo/Vibration, puis appuyez sur les boutons haut, droite, ou bas pour régler le niveau de vitesse/vibration haut, moyen ou bas.

Mode contrôleur


- **Mode de SAISIE X** : Branchez l'appareil directement.
- **Mode APP**** : Appuyez sur le bouton R1 puis branchez l'appareil.

*Turbo est une fonction qui permet de réaliser plusieurs actions par une pression sur un bouton.

**L'appareil Android doit avoir la fonction USB OTG.

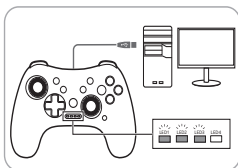

Mode de SAISIE X
(site internet Windows® et ChromeOS)
= LED 1, 2, 3 allumées

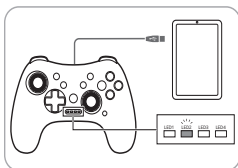

Mode APP
(APP Android et ChromeOS)
= LED 2 allumée

Questions fréquentes

Q : Pourquoi mon contrôleur de jeu n'est-il pas activé ?

R : Vérifiez que le câble USB est correctement raccordé à votre contrôleur de jeu et que vous avez sélectionné le bon mode du contrôleur. Consultez l'indicateur LED du Mode pour plus d'information sur le Mode contrôleur.

Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires Acer, veuillez visiter le site Web d'Acer sur www.acer.com.

Environnement**Température :**

- En marche : 0°C à 45°C
- À l'arrêt : -10°C à 60°C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 5% à 55%
- À l'arrêt : 20% à 60%

Veuillez visiter www.acer.com pour la garantie.

**Europe – Déclaration de conformité UE**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions des directives du Conseil européen RoHS (2011/65/UE) et CEM (2014/30/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.



Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers, traitez-le conformément aux réglementations locales ou contactez votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Kurzanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Bedienungsweise und Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt richtig verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

Technische Daten


- Modell: NGR200
- Steckertyp: Kabelgebunden / abnehmbares USB-Kabel
- Kabellänge: 2M
- Abmessungen (L x B x H): 152 x 115 x 58 mm
- Eingangsstandard: XInput (X-Eingang)
- Vibration: Dualmotor
- Anzahl Tasten: 17
- Gewicht: 172 ± 5 g (ohne Kabel)

Lieferumfang

- Nitro-Gaming-Controller x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1
- USB-C-zu-USB-A-Kabel x 1
- USB-A-zu-USB-C-Adapter x 1

Geräteigenschaften

1. Richtungspad (D-Pad)
2. Joysticks
3. Auswahl Taste
4. Turbo-Taste
5. Modustaste
6. Löschen-Taste
7. Starttaste
8. Aktionstasten: A, B, X, Y
9. Vibrationstaste (ein/aus)
10. LED-Anzeigen
11. Aktionstaste: L1
12. Aktionstaste: L2
13. Aktionstaste: R1
14. Aktionstaste: R2
15. USB-C-Port

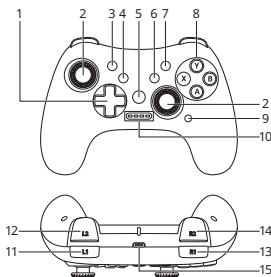

Systemkompatibilität

- Windows® 7 und höher
- Android 4.2 und höher
- ChromeOS

Merkmale

Turbo-Modus* de-/aktivieren: Drücken Sie die Turbo- / Löschen-Taste und die Aktionstaste, die Sie zuweisen möchten.


Turbo- / Vibrationsstufe anpassen: Halten Sie die Turbo- / Vibrationstaste gedrückt, drücken Sie dann zum Anpassen der Geschwindigkeits- / Vibrationsstufe auf hoch, mittel oder gering die Aufwärts- Rechts- oder Abwärtstaste.

Controller-Modus


- **X-EINGANG-Modus:** Stecken Sie das Gerät direkt ein.
- **APP-Modus**:** Drücken Sie die R1-Taste und stecken Sie dann das Gerät ein.

*Turbo ist eine Funktion, der eine wiederholte Anzahl Aktionen mit einem Tastendruck ermöglicht.

**Android-Gerät muss die USB-OTG-Funktion unterstützen.

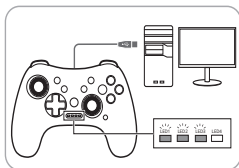

X-EINGANG-Modus
(Windows®- und ChromeOS-Website)
= LED 1, 2, 3 ein

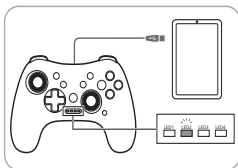

APP-Modus
(Android- und ChromeOS-APP)
= LED 2 ein

Oft gestellte Fragen

F: Warum ist mein Gaming-Controller nicht aktiviert?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel richtig an Ihren Gaming-Controller angeschlossen und der richtige Controller-Modus ausgewählt ist. Weitere Informationen zum Controller-Modus entnehmen Sie bitte der Modus-LED-Anzeige.

Vorsicht

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den Stecker wieder ein.
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum, um Hilfe zu erhalten.
- Weitere Informationen über Acer-Zubehör finden Sie auf der Acer-Webseite unter www.acer.com.

Umgebung

Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 45°C
- Nichtbetrieb: -10 °C bis 60°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

- Betrieb: 5 % bis 55 %
- Nichtbetrieb: 20 % bis 60 %

Bitte besuchen Sie www.acer.com für Garantieinformationen.



Europa - EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Guía de inicio rápido

Esta guía resume los procedimientos operativos y las precauciones de seguridad. Léala atentamente para asegurarse de que está usando su producto correctamente y guárdela para referencia futura.

Especificaciones


- Modelo: NGR200
- Tipo de conector: Cableado / Cable USB desconectable
- Largo del cable: 2M
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 152 x 115 x 58 mm
- Estándar de entrada: XInput (Entrada X)
- Vibración: Doble motor
- Número de teclas: 17
- Peso: 172 ± 5g (sin cable)

Contenido del paquete

- Controlador de juegos Nitro x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1
- Cable USB-C a USB-A x 1
- Adaptador USB-A a USB-C x 1

Características del dispositivo

1. Controlador direccional (Controlador D)
2. Joysticks
3. Botón Selección
4. Botón Turbo
5. Botón Modo
6. Botón Eliminar
7. Botón Empezar
8. Botones de Acción: A, B, X, Y
9. Botón Vibración (ACTIVADO/ DESACTIVADO)
10. Indicadores LED
11. Botón de Acción: L1
12. Botón de Acción: L2
13. Botón de Acción: R1
14. Botón de Acción: R2
15. Puerto USB-C

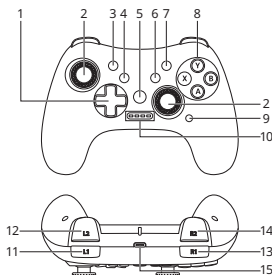

Compatibilidad de sistema

- Windows® 7 o superior
- Android 4.2 o superior
- ChromeOS

Características

Habilitar / Deshabilita el Modo Turbo*: Pulse el botón Turbo / Eliminar y el botón de Acción que desea asignar.


Ajustar el nivel de Turbo / Vibración: Mantenga pulsado el botón Turbo / Vibración y pulse los botones arriba, derecha o abajo para ajustar la velocidad / nivel de vibración a alto, medio o bajo.

Modo de Controlador


- **Modo X-INPUT:** Conecte directamente el dispositivo.
- **Modo APP**:** Pulse el botón R1 y, a continuación, conecte el dispositivo.

*Turbo es una función que permite realizar una cantidad de acciones repetidas con una sola pulsación de botón.

**El dispositivo Android debería admitir la función USB OTG.

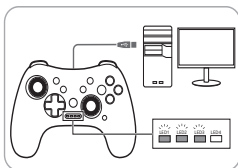

Modo X-INPUT
(Windows® y ChromeOS website)
= LED 1, 2, 3 ACTIVADO

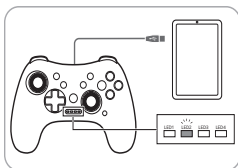

Modo APP
(Android y ChromeOS APP)
= LED 2 ACTIVADO

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué no se activa mi controlador de juegos?

R: Asegúrese de que el cable USB está correctamente conectado a su controlador de juegos y que ha seleccionado el Modo de Controlador adecuado. Consulte el indicador LED de Modo para obtener más información sobre el Modo de Controlador.

Precaución

- No desmonte el dispositivo ni haga funcionar el dispositivo bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si el dispositivo no funciona, o se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el conector.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para mayor información relativa a los accesorios Acer, visite el sitio Web de Acer en www.acer.com.

Entorno

Temperatura:

- Operativa: 0 °C a 45 °C
- No operativa: -10 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- Operativa: del 5 % al 55 %
- No operativa: del 20 % al 60 %

Visite www.acer.com para la garantía.



Europa - Declaración de conformidad de la UE

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que el producto cumple todas los requisitos esenciales y otras provisiones de la Directiva RoHS del Consejo Europeo (2011/65/UE) y la Directiva EMC (2014/30/UE) emitidas por la Comisión de la Comunidad Europea.



Este producto no debe desecharse con el resto de los residuos domésticos. Trátelos de acuerdo con las normativas locales o póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Guida introduttiva

Questa guida descrive le procedure operative e le precauzioni sulla sicurezza. Leggere con attenzione per assicurarsi di usare il prodotto in modo adeguato e conservarla per riferimenti futuri.

Specifiche


- Modello: NGR200
- Tipo di connettore: Cavo USB cablatto/rimovibile
- Lunghezza del cavo: 2M
- Dimensioni (L x P x A): 152 x 115 x 58 mm
- Standard ingresso: XInput (X-Input)
- Vibrazione: Doppio motore
- Numero di tasti: 17
- Peso: 172 ± 5 g (senza cavo)

Contenuto della confezione

- 1 controller da gioco Nitro
- 1 guida introduttiva
- 1 libretto della garanzia
- 1 cavo da USB-C a USB-A
- 1 adattatore da USB- A a USB-C

Caratteristiche del dispositivo

1. Pad direzionale (D-Pad)
2. Joystick
3. Tasto di selezione
4. Tasto Turbo
5. Tasto Modalità
6. Tasto Cancellazione
7. Tasto Start
8. Tasti Azione: A, B, X, Y
9. Tasto Vibrazione (ON/OFF)
10. Indicatori LED
11. Tasto Azione: L1
12. Tasto Azione: L2
13. Tasto Azione: R1
14. Tasto Azione: R2
15. Porta USB-C

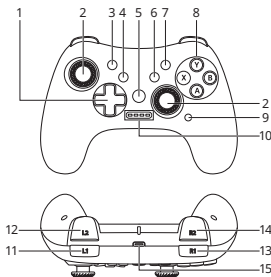

Compatibilità di sistema

- Windows® 7 e superiore
- Android 4.2 e superiore
- ChromeOS

Caratteristiche

Abilitare/disabilitare Modalità Turbo*: Premere il tasto Turbo / Cancella e il tasto Azione da assegnare.


Regolare il livello Turbo/Vibrazione: Tenere premuto il tasto Turbo/Vibrazione, quindi premere i tasti su, destra o giù per regolare il livello di velocità/vibrazione su alto, medio o basso.

Modalità controller


- **Modalità X-INPUT:** Inserire direttamente il dispositivo.
- **Modalità APP**:** Premere il tasto R1, quindi inserire il dispositivo.

*Turbo è una funzione che consente di premere un tasto per eseguire una quantità ripetuta di azioni.

**Il dispositivo Android deve avere la funzione USB OTG.

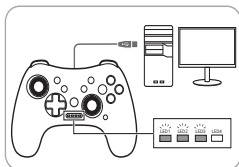

Modalità X-INPUT
(sito web Windows® e ChromeOS)
= LED 1, 2, 3 ON

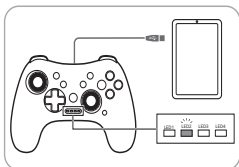

Modalità APP
(APP per Android e ChromeOS)
= LED 2 ON

FAQ

D: Perché il controller di gioco non è attivato?

R: Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente al controller di gioco e di aver selezionato la Modalità controller corretta. Fare riferimento all'indicatore LED della modalità per ulteriori informazioni sulla Modalità controller.

Attenzione

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare e collegare il connettore.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per ulteriori informazioni sugli accessori Acer, visitare il sito web Acer su www.acer.com.

Ambiente

Temperatura:

- Di esercizio: da 0°C a 45°C
- Non di esercizio: da -10°C a 60°C

Umidità (senza condensa):

- Di esercizio: da 5% a 55%
- Non di esercizio: da 20% a 60%

Per la garanzia, visitare www.acer.com.



Europa - Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva RoHS del Consiglio Europeo (2011/65/UE), e della Direttiva EMC (2014/30/UE) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.



Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, deve essere trattato in conformità con le normative locali oppure contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Snabbstartguide

Den här handboken beskriver driftsförfaranden och säkerhetsåtgärder. Läs igenom noga för att försäkra dig att du använder din produkt korrekt och spara den för framtida hänvisning.

Specifikationer


- Modell: NGR200
- Anslutningstyp: Trådbunden / löstagbar USB-kabel
- Kabellängd: 2M
- Mått (L x B x H): 152 x 115 x 58 mm
- Ingångsstandard: XInput (X-Input)
- Vibration: Dubbelmotor
- Antal knappar: 17
- Vikt: 172 ± 5g (utan kabel)

Förpackningens innehåll

- Nitro handkontroll x 1
- Snabbstartguide x 1
- Garantihäfte x 1
- USB-C till USB-A-kabel x 1
- USB-A till USB-C-adapter x 1

Enhetsfunktioner

1. Riktningsplatta (D-Pad)
2. Joysticks
3. Välj-knapp
4. Turbo-knapp
5. Läge-knapp
6. Rensa-knapp
7. Start-knapp
8. Åtgärd-knappar: A, B, X, Y
9. Vibration-knapp (PÅ/AV)
10. Indikatorlampa
11. Åtgärd-knapp: L1
12. Åtgärd-knapp: L2
13. Åtgärd-knapp: R1
14. Åtgärd-knapp: R2
15. USB-C-port

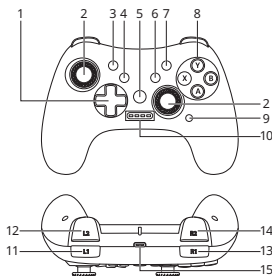

Systemkompatibilitet

- Windows® 7 och senare
- Android 4.2 och senare
- ChromeOS

Egenskaper

Aktivera/inaktivera Turbo-läge*: Tryck på Turbo / Rensa-knappen och Åtgärd-knappen som du vill tilldela.


Justera turbo/vibrationsnivån: Håll in turbo/vibrationsknappen och tryck sedan på antingen uppåt-, höger- eller nedåtknappen för att justera hastigheten/vibrationsnivån till hög, medelhög eller låg.

Handkontrolläge


- **X-INPUT-läge:** Koppla in enheten direkt.
- **Appläge**:** Tryck på R1-knappen och koppla in enheten.

*Turbo är en funktion som gör det möjligt att med en knapptryckning utföra ett upprepat antal åtgärder.

**Android-enheten måste ha USB OTG-funktion.

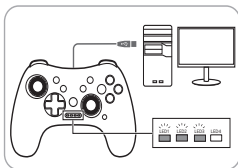

X-INPUT-läge
(Windows®- och ChromeOS-webbplats)
= LED 1, 2, 3 PÅ

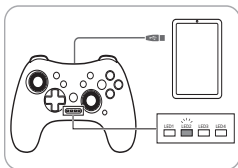

Appläge
(Android- och ChromeOS-app)
= LED 2 PÅ

Vanliga frågor

F: Varför är min handkontroll inte aktiverad?

S: Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten till handkontrollen och att du har valt rätt handkontrolläge. Se LED-indikatorn för läge för mer information om handkontrollläget.

Varning

- Ta inte isär eller använd enheten under onormala förhållanden.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Fungerar inte enheten, eller om det var termisk abnormal situation, anslut din kontakt.
- Om du fortfarande stöter på problem då du vidtagit åtgärder för att lösa felet, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.
- För mer information om Acer-tillbehör, besök Acers webbplats på www.acer.com.

Miljö

Temperatur:

- Vid drift: 0°C till 45°C
- Utom drift: -10°C till 60°C

Luftfuktighet (icke-kondenserande):

- Vid drift: 5 % till 55 %
- Utom drift: 20 % till 60 %

Besök www.acer.com för garanti.



Europa – EU konformitetsdeklaration

Vi intygar under eget ansvar att produkten överensstämmer med alla väsentliga krav och andra bestämmelser i RoHS-direktivet från Europeiska rådet (2011/65/EU) och EMC-direktivet (2014/30/EU) utfärdat av EU-kommissionen.



Denna produkt får inte kasseras med annat hushållsavfall eller behandlas i enlighet med lokala föreskrifter eller kontakta din kommun, din återvinningsstation eller den butik där du köpte produkten.

Hurtigstartguide

Denne veiledningen beskriver driftsprosedylene og sikkerhetsforholdsreglene. Les den nøye for å sikre at du bruker produktet riktig, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Spesifikasjoner


- Modell: NGR200
- Kontakttype: Kablet / avtakbar USB-kabel
- Kabellengde: 2M
- Dimensjoner (L x B x H): 152 x 115 x 58 mm
- Inngangsstandard: XInput (X-Input)
- Vibrering: Dobbel motor
- Antall knapper: 17
- Vekt: 172 ± 5 g (uten kabel)

Pakkens innhold

- Nitro spillkontroller x 1
- Hurtigstartguide x 1
- Garantihefte x 1
- USB-C til USB-A-kabel x 1
- USB-A til USB-C-adapter x 1

Enhetsfunksjoner

1. Retningspute (D-Pad)
2. Styrespaker
3. Select-knapp
4. Turbo-knapp
5. Modus-knapp
6. Fjern-knapp
7. Start-knapp
8. Handlingsknapper: A, B, X, Y
9. Vibrasjonsknapp (PÅ/AV)
10. LED-indikatorer
11. Handlingsknapp: L1
12. Handlingsknapp: L2
13. Handlingsknapp: R1
14. Handlingsknapp: R2
15. USB-C-port

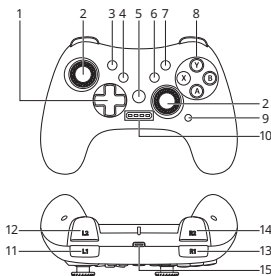

Systemkompatibilitet

- Windows® 7 og oppover
- Android 4.2 og over
- ChromeOS


Funksjoner

Aktiver / deaktiver turbomodus*: Trykk Turbo / Fjern-knappen og handlingsknappen du vil tilordne.


Juster turbo/vibrasjonsnivå: Hold inne Turbo / Vibration-knappen, og trykk deretter enten opp-, høyre- eller ned-knappene for å justere hastigheten/vibrasjonsnivået til høy, middels eller lav.

Kontrollermodus

- **X-INPUT-modus:** Koble til enheten direkte.
- **App-modus**:** Trykk R1-knappen og koble deretter til enheten.
*Turbo er en funksjon som gjør det mulig å trykke én knapp for å utføre et gjentatt antall handlinger.
**Android-enheten må ha USB OTG-funksjonen.

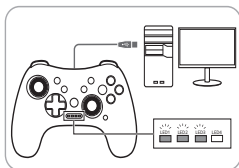

X-INPUT-modus
(Windows® og ChromeOS-nettstedet)
= LED 1, 2, 3 PÅ

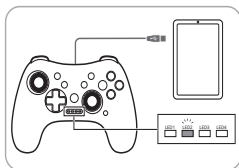

APP-modus
(Android og ChromeOS-app)
= LED 2 PÅ

Vanlige spørsmål

Sp.: Hvorfor er ikke spillkontrolleren min aktivert?

Sv.: Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til spillkontrolleren og at du har valgt riktig kontrollermodus. Se modus-LED-indikatoren for mer informasjon om kontrollermodus.

Forsiktig

- Ikke demonter enheten eller betjen den under unormale betingelser.
- Ikke senk enheten i vann.
- Hvis enheten ikke kunne brukes, eller hvis det var en termisk unormal situasjon, kan du plugge inn kontakten igjen.
- Hvis du fortsatt har problemer etter å ha fulgt løsningsforslagene, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter for å få assistanse.
- Hvis du vil ha mer informasjon om Acer-tilbehør, kan du besøke Acer-nettstedet på www.acer.com.

Miljø

Temperatur:

- Drift: 0°C til 45°C
- Ikke i bruk: -10°C til 60°C

Luftfuktighet (ikke-kondenserende):

- Drift: 5 % til 55 %
- Ikke i bruk: 20 % til 60 %

Besøk www.acer.com for garanti.



Europa – EU-samsvarserklæring

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet overholder følgende standarder i samsvar med bestemmelsene i Europarådets RoHS-direktiv (2011/65/EU) og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) utstedt av EU-kommisjonen.



Dette produktet må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall, men behandles i samsvar med lokale bestemmelser. Kontakt kommunale instanser, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Guide til hurtig opstart

Denne vejledning beskriver hvordan produktet bruges samt sikkerhedsforanstaltninger. Læs vejledningen grundigt igennem for at sikre, at du bruger produktet korrekt, og gem vejledningen til fremtidig reference.

Specifikationer


- Model: NGR200
- Stiktype: Kabelforbundet/aftageligt USB-kabel
- Kabellængde: 2M
- Mål (L x B x H): 152 x 115 x 58 mm
- Indgang standard: XInput (X-indgang)
- Vibration: Dobbeltmotor
- Antal knapper: 17
- Vægt: 172 ± 5 g (uden kabel)

Pakkens indhold

- Nitro gaming-controller x 1
- Guide til hurtig opstart x 1
- Garantihæfte x 1
- USB-C til USB-A-kabel x 1
- USB-A til USB-C-adapter x 1

Enhedens funktioner

1. Retningspad (D-Pad)
2. Joystick
3. Valg-knap
4. Turbo-knap
5. Funktionsknap
6. Ryd-knap
7. Start-knap
8. Betjeningsknapper: A, B, X, Y
9. Vibrationsknap (TIL/FRA)
10. Lysindikator
11. Betjeningsknap: L1
12. Betjeningsknap: L2
13. Betjeningsknap: R1
14. Betjeningsknap: R2
15. USB-C-port

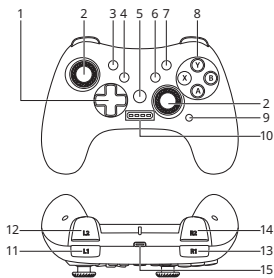

Systemets kompatibilitet

- Windows® 7 eller derover
- Android 4.2 og nyere
- ChromeOS

Funktioner

Aktiver/deaktiver turbofunktionen*: Tryk på Turbo/Slet-knappen og Action-knappen, som funktionen skal tildeles til.


Juster turbo/vibrationsstyrken: Hold Turbo/Vibration-knappen nede, og brug derefter enten op-, højre- eller ned-knapperne til, at sætte hastigheden/vibrationsstyrken på høj, medium eller lav.

Controller-funktion


- **X-INDGANG-funktion:** Tilslut enheden direkte.
- **APP-funktion**:** ATryk på R1-knappen, og tilslut derefter enheden.

*Turbo er en funktion, hvor du kan holde knappen nede i stedet for, at skulle trykke gentagne gange.

**Android-enheden skal være udstyret med USB OTG-funktionen.

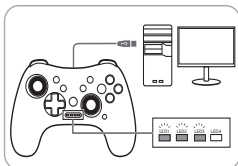

X-INDGANG-funktion
(Windows® og ChromeOS webside)
= LED 1, 2, 3 LYSER

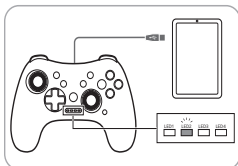

APP-funktion
(Android og ChromeOS APP)
= LED 2 LYSER

Oftestillede spørgsmål

Sp: Hvorfor aktiveres min gaming-controller ikke?

Sv: Sørg for, at USB-kablet sluttes ordentligt til din gaming-controller, og at du har valgt den rigtige controller-funktion. For yderligere oplysninger om controller-funktionen, bedes du se LED-indikatoren til funktionerne.

Forsigtig

- Du må ikke adskille enheden eller bruge enheden under unormale forhold.
- Du må ikke nedsænke enheden i vand.
- Hvis enheden ikke fungerer, eller hvis der opstod en termisk unormal situation, skal du frakoble og genindsætte i konnektoren.
- Hvis du stadig har problemer efter at du har gennemgået de korrigerende tiltag, kontakt venligst din forhandler eller et autoriseret service center for assistance.
- For yderligere oplysninger om tilbehør fra Acer, bedes du se Acers hjemmeside på www.acer.com.

Omgivelser**Temperatur:**

- Drift: 0 °C til 45 °C
- Ikke-drift: -10 °C til 60 °C

Fugtighed (ikke-kondenserende):

- Drift: 5% til 55%
- Ikke-drift: 20% til 60%

Garantioplysningerne kan ses på www.acer.com.

**Europa – EU overensstemmelseserklæring**

Vi erklærer hermed, under eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råd's RoHS-direktiv (2011/65/EU) og EMC-direktivet (2014/30/EU), udstedt af Kommissionen for det Europæiske Fællesskab.



Produktet må ikke bortskaffes sammen med affald fra husholdningen. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Kontakt de lokale myndigheder, et affaldscenter eller butikken, hvor du købte produktet.

Stručná referenční příručka

Tato příručka popisuje provozní postupy a bezpečnostní opatření. Přečtěte si ji pozorně, abyste produkt používali řádně, a uchovejte si ji pro případ potřeby.

Technické parametry


- Model: NGR200
- Typ konektoru: Drátový / odnímatelný kabel USB
- Délka kabelu: 2M
- Rozměry (D x Š x V): 152 x 115 x 58 mm
- Standard vstupu: XInput (vstup X)
- Vibrace: Duální motor
- Počet tlačítek: 17
- Hmotnost: 172 ± 5 g (bez kabelu)

Obsah balení

- Herní ovladač Nitro x 1
- Stručná referenční příručka x 1
- Záruční list x 1
- Kabel USB-C na USB-A x 1
- Adaptér USB-A na USB-C x 1

Funkce zařízení

1. Směrová plocha (D-Pad)
2. Pákové ovladače
3. Tlačítko Vybrat
4. Tlačítko Turbo
5. Tlačítko Režim
6. Tlačítko Vymazat
7. Tlačítko Start
8. Tlačítka akcí: A, B, X, Y
9. Tlačítko Vibrace (ZAP/VYP)
10. Kontrolky LED
11. Tlačítko akce: L1
12. Tlačítko akce: L2
13. Tlačítko akce: R1
14. Tlačítko akce: R2
15. Port USB-C

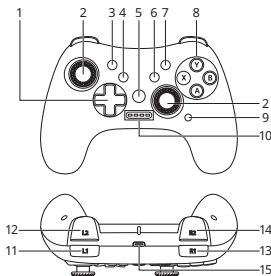

Kompatibilita systému

- Windows® 7 a vyšší
- Android 4.2 a vyšší
- ChromeOS

Vlastnosti

Aktivace / deaktivace režimu Turbo*: Stiskněte tlačítko Turbo / Vymazat a tlačítko Akce, kterému chcete přiřadit funkci.


Nastavení úrovně Turbo / vibrací: Stiskněte a podržte tlačítko Turbo / vibrace, potom stisknutím tlačítek nahoru, vpravo nebo dolů upravte rychlost / úroveň vibrací na vysokou, střední nebo nízkou.

Režim ovladače


- **Režim X-INPUT:** Připojte zařízení přímo.
- **Režim APP**:** Stiskněte tlačítko R1 a potom připojte zařízení.

*Stisknutím nebo podržením tlačítka, které je aktivováno v režimu Turbo, lze opakovat stisknutí tohoto stejného tlačítka.

**Zařízení Android musí být vybaveno funkcí USB OTG.

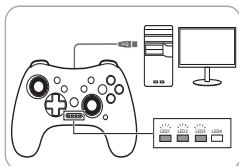

Režim X-INPUT
(Web Windows® a ChromeOS)
= LED 1, 2, 3 SVÍTÍ

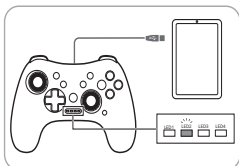

Režim APP
(Android & ChromeOS APP)
= LED 2 SVÍTÍ

Časté otázky

Otázka: Proč se herní ovladač neaktivuje?

Odpověď : Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k hernímu ovladači a zda jste vybrali správný režim ovladače. Další informace o režimu ovladače viz Kontrolka LED režimu.

Upozornění

- Zařízení nedemontujte ani je nepoužívejte za nenormálních okolností.
- Zařízení nedávejte do vody.
- Pokud zařízení není funkční nebo se vyskytla teplotně nenormální situace, proveďte opětovné zapojení konektoru.
- Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Další informace o příslušenství Acer najdete na webu Acer na adrese www.acer.com.

Prostředí**Teplota:**

- Provozní: 0°C až 45°C
- Neprovozní: -10°C až 60°C

Vlhkost (nekondenzující):

- Provozní: 5 % až 55 %
- Neprovozní: 20 % až 60 %

Pokud jde o záruku, navštivte stránku www.acer.com.

**Evropa – EU prohlášení o shodě**

Prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že tento produkt odpovídá všem základním požadavkům a dalším ustanovením směrnice RoHS Evropské rady (2011/65/EU) a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), které vydala Komise Evropského společenství.



S produktem nesmí být nakládáno jako s běžným odpadem, nakládejte s ním v souladu s místními předpisy nebo se obraťte na příslušný úřad místní samosprávy, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento produkt zakoupili.

Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik opisuje procedury obsługi i środki ostrożności. Należy go dokładnie przeczytać, aby korzystać z produktu prawidłowo, a następnie zachować podręcznik na przyszłość.

Dane techniczne


- Model: NGR200
- Typ złącza: Przewodowe / Odłączany kabel USB
- Długość przewodu: 2M
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 152 x 115 x 58 mm
- Standard wejścia: XInput (X-Input)
- Wibracja: Podwójny silnik
- Liczba klawiszy: 17
- Waga: 172 ± 5g (bez kabla)

Zawartość opakowania

- Kontroler gamingowy Nitro x 1
- Skrócona instrukcja obsługi x 1
- Ulotka gwarancji x 1
- Kabel USB-C do USB-A x 1
- Adapter USB-A do USB-C x 1

Elementy urządzenia

1. Pad kierunkowy (D-Pad)
2. Joysticki
3. Przycisk Wybór
4. Przycisk Turbo
5. Przycisk Tryb
6. Przycisk Usuń
7. Przycisk Start
8. Przyciski akcji: A, B, X, Y
9. Przycisk Wibracja (WŁ./WYŁ.)
10. Wskaźniki LED
11. Przycisk akcji: L1
12. Przycisk akcji: L2
13. Przycisk akcji: R1
14. Przycisk akcji: R2
15. Port USB-C

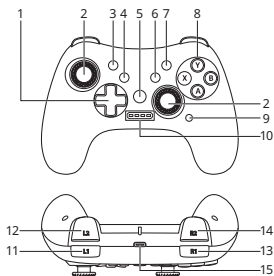

Zgodność z systemem

- Windows® 7 i wersje nowsze
- Android 4.2 i wersje nowsze
- ChromeOS

Funkcje

Włączenie / Wyłączenie Trybu Turbo*: Naciśnij przycisk Turbo / Usuń i przycisk akcji, który chcesz przypisać.


Dostosowanie poziomu Turbo / Wibracja: Przytrzymaj przycisk Turbo / Wibracja, a następnie naciśnij przycisk w górę, w prawo lub w dół, aby ustawić szybkość / poziom wibracji na wysoki, średni lub niski.

Tryb kontrolera

- **Tryb X-INPUT:** Podłącz urządzenie bezpośrednio.
- **Tryb aplikacji**:** Naciśnij przycisk R1, a następnie podłącz urządzenie.

*Turbo to funkcja, która umożliwia jednym naciśnięciem przycisku wykonać powtarzającą się liczbę akcji.


**Urządzenie z systemem Android musi mieć funkcję USB OTG.

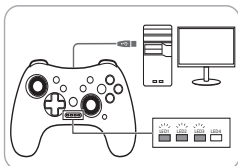

Tryb X-INPUT

(Strona internetowa Windows® i ChromeOS)

= WŁ. LED 1, 2, 3

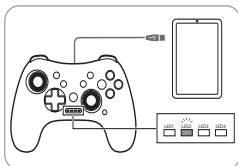

Tryb aplikacji

(Aplikacje Android i ChromeOS)

= WŁ. LED 2

Często zadawane pytania

Pyt.: Dlaczego mój kontroler gamingowy nie jest aktywowany?

Odp.: Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do kontrolera gamingowego oraz że wybrany został odpowiedni tryb kontrolera. Aby uzyskać więcej informacji o trybie kontrolera należy sprawdzić wskaźnik LED trybu.

Przeestroga

- Nie rozmontowywać urządzenia ani nie używać go w nieprawidłowych warunkach.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie lub wystąpiła nietypowa sytuacja termiczna, należy je ponownie podłączyć do złącza.
- Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
- Aby uzyskać więcej informacji o akcesoriach marki Acer, należy odwiedzić stronę internetową Acer, pod adresem www.acer.com.

Warunki środowiska

Temperatura:

- Podczas pracy: od 0°C do 45°C
- Podczas przechowywania: od -10°C do 60°C

Wilgotność (bez kondensacji pary):

- Podczas pracy: od 5% do 55%
- Podczas przechowywania: od 20% do 60%

Aby uzyskać informacje o gwarancji, odwiedź stronę www.acer.com.



Europa – Deklaracja zgodności z przepisami UE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest w zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej RoHS (2011/65/UE) oraz Dyrektywy EMC (2014/30/UE), wydanej przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.



Tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami domowymi i należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub należy się skontaktować z lokalnymi władzami, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Hızlı Başlama Kılavuzu

Bu kılavuz kullanım prosedürleri ve güvenlik önlemlerini ana hatlarıyla belirtir. Ürününüzü doğru bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak için saklayın.

Teknik Özellikler


- Model: NGR200
- Konektör Türü: Kablolu / Ayrılabilir USB kablosu
- Kablo Uzunluğu: 2M
- Boyutlar (U x G x Y): 152 x 115 x 58 mm
- Giriş Standardı: XGirişi (X Girişi)
- Titreşim: Çift motor
- Tuş Sayısı: 17
- Ağırlık: 172 ± 5g (kablesiz)

Ambalaj İçeriği

- Nitro Oyun Kumandası x 1
- Hızlı Başlama Kılavuzu x 1
- Garanti Kitapçığı x 1
- USB-C to USB-A Kablosu x 1
- USB-A to USB-C Adaptör x 1

Aygıt özellikleri

1. Yön Pedi (Y-Ped)
2. Oyun Çubukları
3. Seçme Düğmesi
4. Turbo Düğmesi
5. Mod Düğmesi
6. Temizle Düğmesi
7. Başlat Düğmesi
8. Eylem Düğmeleri: A, B, X, Y
9. Titreşim Düğmesi (AÇIK/KAPALI)
10. LED Göstergeleri
11. Eylem Düğmesi: L1
12. Eylem Düğmesi: L2
13. Eylem Düğmesi: R1
14. Eylem Düğmesi: R2
15. USB-C Bağlantı Noktası

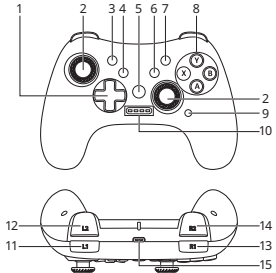

Sistem Uyumluluğu

- Windows® 7 ve üzeri
- Android 4.2 ve üzeri
- ChromeOS

Özellikler

Turbo Modunu* Etkinleştir/Devre Dışı Bırak: Turbo / Temizle düğmesine ve atamak istediğiniz Eylem düğmesine basın.


Turbo / Titreşim Seviyesini Ayarla: Turbo / Titreşim düğmesini basılı tutun, ardından hız / titreşim seviyesini yüksek, orta veya düşük olarak ayarlamak için yukarı, sağ veya aşağı düğmelerinden birine basın.

Kumanda Modu


- **X-GİRİŞ Modu:** Aygıtı doğrudan prize takın.
- **APP Modu**:** R1 düğmesine basın ve ardından aygıtı prize takın.

*Turbo, tek bir düğmeye basılarak tekrarlanan miktarda işlem yapılmasına izin veren bir özelliktir.

**Android cihazda USB OTG işlevi bulunmalıdır.

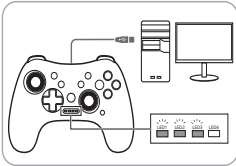

X GİRİŞ Modu
(Windows® & ChromeOS web sitesi)
= LED 1, 2, 3 AÇIK

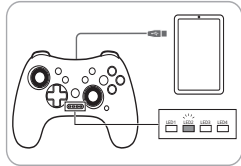

APP Modu
(Android ve ChromeOS UYGULAMASI)
= LED 2 AÇIK

SSS (sıkça sorulan sorular)

Soru: Oyun kumandam neden etkinleştirilmedi?

Cevap: Lütfen USB kablosunun oyun kumandanıza doğru şekilde bağlandığından ve uygun Kumanda Modunu seçtiğinizden emin olun. Kumanda Modu hakkında daha fazla bilgi için Mod LED göstergesine bakın.

Uyarı

- Aygıtı parçalarına ayırmayın ya da anormal koşullar altında kullanmayın.
- Aygıtı suya daldırmayın.
- Aygıt çalışmıyorsa veya anormal bir termal durum meydana geldiyse, lütfen konektörü yeniden takın.
- Düzeltici önlemlere rağmen sorunlarla karşılaşmaya devam ederseniz, lütfen destek için tedarikçiniz veya yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
- Acer aksesuarlarına yönelik daha fazla bilgi için lütfen Acer web sitesini ziyaret edin: www.acer.com.

Ortam

Sıcaklığı:

- Çalışma: 0 °C ila 45 °C
- Çalışmadığı durumda: -10 °C ila 60 °C

Nem (yoğuşmasız):

- Çalışma: %5 ila %55
- Çalışmadığı durumda: %20 ila %60

Garanti için lütfen www.acer.com adresini ziyaret edin.



Avrupa – AB Uygunluk Beyanı

Tek sorumluluk sahibi taraf olarak, ürünün Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Konseyi Direktifi RoHS Direktifi (2011/65/EU) ve EMC Direktifinin (2014/30/EU) tüm temel gerekliliklerine ve diğer hükümlerine uygun olduğunu beyaz ederiz.



Bu ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır; yerel yönetmeliklere uygun olarak işlem yapın veya yerel belediyenizle, bölgenizdeki evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Краткое руководство

В этом руководстве описываются процедуры использования и меры безопасности. Внимательно прочтите его, чтобы правильно использовать ваше изделие, и сохраните для наведения справок в будущем.

Характеристики


- Модель: NGR200
- Тип разъема: Проводной/съёмный USB-кабель
- Длина кабеля: 2М
- Размеры (Д x Ш x В): 152 x 115 x 58 мм
- Стандарт ввода: XInput (X-Input)
- Вибрация: Dual-motor
- Количество кнопок: 17
- Вес: 172 ± 5 г (без кабеля)

Комплект поставки

- Игровой контроллер Nitro x 1
- Краткое руководство x 1
- Гарантийный талон x 1
- Кабель USB-C – USB-A x 1
- Адаптер USB-A – USB-C x 1

Особенности устройства

1. Навигационная кнопка (крестовина)
2. Джойстики
3. Кнопка «Выбор»
4. Кнопка «Турбо»
5. Кнопка «Режим»
6. Кнопка «Сброс»
7. Кнопка «Старт»
8. Кнопки «Действие»: A, B, X, Y
9. Кнопка «Вибрация» (ВКЛ./ВЫКЛ.)
10. Светодиодные индикаторы
11. Кнопка «Действие»: L1
12. Кнопка «Действие»: L2
13. Кнопка «Действие»: R1
14. Кнопка «Действие»: R2
15. Порт USB-C

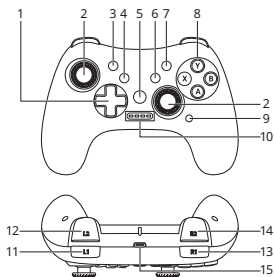

Системная совместимость

- Windows® 7 и выше
- Android 4.2 и выше
- ChromeOS

Функциональные характеристики

Включение/выключение режима Турбо*: Нажмите кнопку Турбо/Сброс и кнопку Действие, которую хотите назначить для данной функции.


Регулировка уровня Турбо/Вибрация: Удерживая кнопку Турбо/Вибрация, нажимайте кнопки «вверх», «вправо» или «вниз», чтобы выбрать значение скорости / уровня вибрации: высокое, среднее или низкое.

Режим контроллера


- **Режим «X-INPUT»:** Подключите устройство напрямую.
- **Режим «Приложение»**:** Нажмите кнопку R1, затем подключите устройство.

* Турбо — это функция, позволяющая одним нажатием кнопки выполнять несколько действий.

** Устройство Android должно иметь функцию USB OTG.

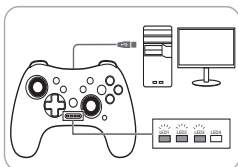

Режим «X-INPUT»
(веб-сайт Windows® и ChromeOS)
= светодиоды 1, 2, 3 горят

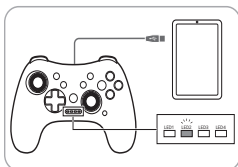

Режим «Приложение»
(приложение для Android и ChromeOS)
= светодиод 2 горит

Часто задаваемые вопросы

В: Почему мой игровой контроллер не работает?

О: Убедитесь, что USB-кабель правильно подключен к игровому контроллеру и что вы выбрали правильный режим контроллера.

Обратите внимание на светодиодный индикатор режима для получения дополнительной информации о режиме контроллера.

Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах Acer см. на веб-сайте Acer www.acer.com.

Условия эксплуатации

Температура:

- Эксплуатация: от 0 °C до 45 °C
- Хранение и транспортировка: от -10 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Эксплуатация: от 5 до 55 %
- Хранение и транспортировка: от 20 до 60 %

Информацию о гарантии см. на веб-сайте www.acer.com.



Европа – Заявление о соответствии требованиям Директив Европейского Союза

Под свою единоличную ответственность мы заявляем, что данный продукт соответствует всем основным требованиям и другим положениям Директивы Европейского совета по ограничению использования опасных веществ (RoHS) (2011/65/ЕС) и Директивы по электромагнитной совместимости (2014/30/ЕС), выпущенных Комиссией Европейского сообщества.



Данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами; его необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами или обратиться в местный городской орган, службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы купили этот продукт.

Русский



Compliant with Russian regulatory certification

Отвечает сертификационным требованиям, применяемым в Российской Федерации

دليل بدء التشغيل السريع

يحدد هذا الدليل إجراءات التشغيل واحتياطات السلامة. يُرجى قراءة الدليل بعناية للتأكد من استخدام المنتج بشكل صحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


المواصفات

- الطراز: NGR200
- نوع الموصل: سلكي/كبل USB قابل للفصل
- طول الكبل: ٢ متر
- الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): ١٥٢ × ١١٥ × ٥٨ مم
- معيار الدخل: XInput (X-Input)
- الاهتزاز: محرك ثنائي
- عدد المفاتيح: ١٧
- الوزن: ١٧٢ جم ± ٥ جم (بدون الكبل)

محتويات العبوة

- عدد ١ وحدة تحكم ألعاب Nitro
- عدد ١ دليل بدء التشغيل السريع
- عدد ١ كتيب ضمان
- عدد ١ كبل توصيل من USB-A إلى USB-C
- عدد ١ مهبط توصيل من USB-A إلى USB-C

خصائص الجهاز

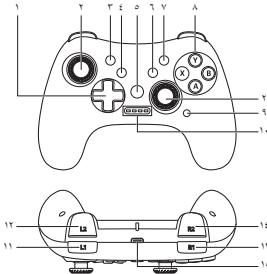

١. لوحة الاتجاهات
٢. عصا التحكم
٣. زر التحديد
٤. زر التوربو
٥. زر الوضع
٦. زر المسح
٧. زر البدء
٨. أزرار الإجراءات: A و B و X و Y
٩. زر الاهتزاز (تشغيل/إيقاف)
١٠. لمبات بيان الحالة
١١. زر الإجراءات: L1
١٢. زر الإجراءات: L2
١٣. زر الإجراءات: R1
١٤. زر الإجراءات: R2
١٥. منفذ USB-C

توافق النظام

- Windows® 7 أو أعلى
- Android 4.2 أو أعلى
- ChromeOS


الميزات

تمكين/تعطيل وضع التوربو*: اضغط على زر التوربو/المسح وزر الإجراء الذي تريد تعيينه.

ضبط مستوى التوربو/الاهتزاز: اضغط مع الاستمرار على زر التوربو/الاهتزاز ثم اضغط على أي من أزرار الاتجاهات لأعلى أو لليمين أو لأسفل لضبط مستوى السرعة/الاهتزاز على مرتفع أو متوسط أو منخفض.

وضع وحدة التحكم


- **وضع X-INPUT:** وصّل الجهاز مباشرة.
 - **وضع APP:** اضغط على الزر R1 ثم وصّل الجهاز.
- *التوربو ميزة تنتج تنفيذ عدد متكرر من الإجراءات بضغط زر واحدة.
- **يجب أن يشتمل جهاز Android على وظيفة USB OTG (مهايئ USB المحمول).

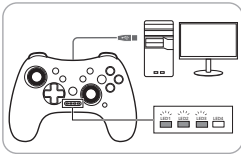

وضع X-INPUT

(مواقع Windows® & ChromeOS)

= لمبات بيان الحالة ١، ٢، ٣ نشطة

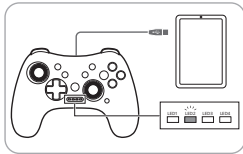

وضع APP

(Android & ChromeOS APP)

= لمبة بيان الحالة ٢ نشطة

الأسئلة الشائعة

س: لماذا لا تنشط وحدة تحكم الألعاب؟

ج: يرجى التأكد من سلامة توصيل كبل USB بوحدة تحكم الألعاب وتحديد وضع وحدة التحكم المناسب. تحقق من لمبة بيان حالة الوضع لمعرفة مزيد من المعلومات عن وضع وحدة التحكم.

تحذير

- يمنع تفكيك الجهاز أو تشغيله في ظل ظروف غير طبيعية.
- يمنع غمر الجهاز في الماء.
- إذا تعذر تشغيل الجهاز، أو كان هناك وضع غير طبيعي حاراري، يرجى إعادة توصيله بموصل.
- فإذا استمرت المشكلة عقب تنفيذ الإجراءات التصحيحية، فاتصل بالموزع الذي اشترى الجهاز منه أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على مساعدة.
- لمزيد من المعلومات حول ملحقات Acer، يرجى زيارة موقع Acer على الويب www.acer.com.

البيئة

درجة الحرارة:

- التشغيل: من ٠ إلى ٤٥ درجة مئوية
- عدم التشغيل: من -١٠ إلى ٦٠ درجة مئوية

الرطوبة (غير مكثفة):

- التشغيل: من ٥٪ إلى ٥٥٪
- عدم التشغيل: من ٢٠٪ إلى ٦٠٪

يرجى زيارة www.acer.com للاطلاع على الضمان.

أوروبا – شهادة مطابقة الاتحاد الأوروبي

نقر تحت مسؤوليتنا الخاصة بأن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام توجيه المجلس الأوروبي المعني بالحد من المواد الخطرة (2011/65/EU) وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (2014/30/EU) الصادر عن مفوضية الجماعة الأوروبية.



يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى ويجب معالجته وفقاً للوائح المحلية أو الاتصال بمكتب البلدية المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.



Guía de inicio rápido

Esta guía resume los procedimientos operativos y las precauciones de seguridad. Léala atentamente para asegurarse de que está usando su producto correctamente y guárdela para referencia futura.

Especificaciones


- Modelo: NGR200
- Tipo de conector: Cable USB alámbrico/desmontable
- Largo del cable: 2M
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 152 x 115 x 58 mm
- Estándar de entrada: XInput (Entrada-X)
- Vibración: Doble motor
- Número de teclas: 17
- Peso: 172 ± 5g (sin cable)

Contenido del paquete

- Controlador para Juegos Nitro x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1
- Cable USB-C a USB-A x 1
- Adaptador de USB-A a USB-C x 1

Características del dispositivo

1. Pad direccional (D-Pad)
2. Joysticks
3. Botón de Selección
4. Botón Turbo
5. Botón de Modo
6. Botón Borrado
7. Botón Inicio
8. Botones de Acción: A, B, X, Y
9. Botón de Vibración (ENCENDIDO/APAGADO)
10. Indicadores LED
11. Botón de Acción: L1
12. Botón de Acción: L2
13. Botón de Acción: R1
14. Botón de Acción: R2
15. Puerto USB-C

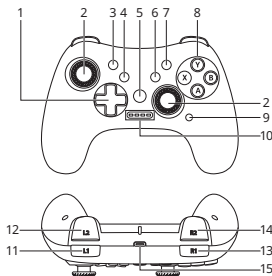

Compatibilidad del sistema

- Windows® 7 y superior
- Android 4.2 y superior
- ChromeOS

Funciones

Activar / Desactivar el Modo Turbo*: Pulse el botón Turbo / Clear y el botón de Acción que desee asignar.


Ajustar el nivel de Turbo / Vibración: Mantenga pulsado el botón Turbo / Vibración y, a continuación, pulse los botones arriba, derecha o abajo para ajustar el nivel de velocidad / vibración a alto, medio o bajo.

Modo Controlador


- **Modo de ENTRADA-X:** Conecta el dispositivo directamente.
- **Modo de Aplicación**:** Pulse el botón R1 y luego conecte el dispositivo.

*Turbo es una función que permite pulsar un botón para realizar una cantidad repetida de acciones.

**El dispositivo Android debe tener la función USB OTG.

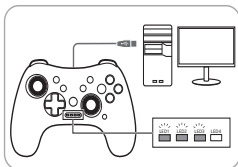

Modo de ENTRADA-X
(Sitio web de Windows® & ChromeOS)
= LED 1, 2, 3 ENCENDIDO

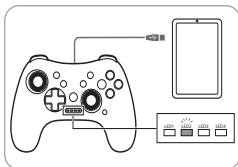

Modo de Aplicación
(Aplicación Android & ChromeOS)
= LED 2 ENCENDIDO

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué no se activa mi mando de juegos?

R: Asegúrate de que el cable USB está correctamente conectado a tu mando de juegos y de que has seleccionado el modo controlador adecuado. Consulte el indicador LED de modo para obtener más información sobre el modo controlador.

Precaución

- No desmonte el dispositivo ni haga funcionar el dispositivo bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si el dispositivo no funciona, o se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el conector.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para obtener mayor información relativa a los accesorios Acer, visite el sitio Web de Acer en www.acer.com.

Entorno

Temperatura:

- Operativa: 0 °C a 45 °C
- No operativa: -10 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- Operativa: 5 % a 55 %
- No operativa: 20 % a 60 %

Visite www.acer.com para ver la garantía.

Guia de Inicialização rápida

Este guia descreve os procedimentos operacionais e as precauções de segurança. Leia-o cuidadosamente para ter certeza de que está usando seu produto corretamente e guarde-o para futuras consultas.

Especificações


- Modelo: NGR200
- Tipo de conector: Cabo USB com Fio/Separável
- Comprimento do cabo: 2M
- Dimensões (Comp x Larg x Alt): 152 x 115 x 58 mm
- Padrão de entrada: XInput (Entrada-X)
- Vibração: Motor duplo
- Número de teclas: 17
- Peso: 172 ± 5g (sem cabo)

Conteúdo do pacote

- Controlador de jogos Nitro x 1
- Guia de Inicialização rápida x 1
- Livreto de garantia x 1
- Cabo USB-C a USB-A x 1
- Adaptador USB-A a USB-C x 1

Características do dispositivo

1. Bloco direcional (Bloco-D)
2. Joysticks
3. Selecionar Botão
4. Botão Turbo
5. Botão de Modo
6. Botão Clear (Limpar)
7. Botão Start (Início)
8. Botões de Ação: A, B, X, Y
9. Botão de Vibração (Ligado/Desligado)
10. Indicadores LED
11. Botão de Ação: L1
12. Botão de Ação: L2
13. Botão de Ação: R1
14. Botão de Ação: R2
15. Porta USB-C

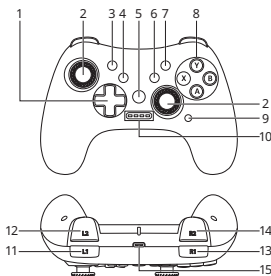

Compatibilidade do sistema

- Windows® 7 e superior
- Android 4.2 e superior
- ChromeOS

Recursos

Habilitar / Desabilitar modo Turbo*: Pressione o botão Turbo / Clear e o botão Ação que você deseja atribuir.


Ajuste o Turbo / Nível de vibração: Mantenha pressionado o botão Turbo / Vibração, depois pressione os botões para cima, direita ou para baixo para ajustar a velocidade / nível de vibração para alto, médio ou baixo.

Modo Controlador


- **Modo de ENTRADA-X:** Conecte o dispositivo diretamente.
- **Modo do APLICATIVO**:** Pressione o botão R1 e em seguida conecte o dispositivo.

*Turbo é um recurso que permite que se pressione um botão para fazer uma quantidade repetida de ações.

**O dispositivo Android deve ter a função USB OTG.

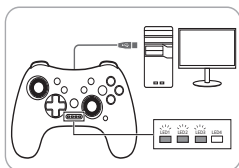

Modo de ENTRADA-X
(Sites de Windows® & ChromeOS)
= LED 1, 2, 3 Ligado

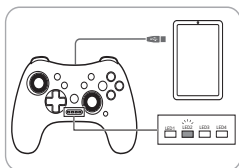

Modo do APLICATIVO
(Android & ChromeOS APP)
= LED 2 Ligado

Perguntas frequentes

Q: Por que meu controlador de jogo não está ativado?

R: Por favor, certifique-se de que o cabo USB esteja conectado devidamente ao seu controlador de jogos e que você tenha selecionado o Modo Controlador adequado. Consulte o indicador LED do Modo para obter mais informações sobre o Modo Controlador.

Cuidado

- Não desmonte o dispositivo ou opere o dispositivo em condições anormais.
- Não submerja o dispositivo na água.
- Se o dispositivo não é funcional, ou ocorre uma situação anormal térmica, por favor, conecte o conector.
- Se você ainda encontrar problemas após passar pelas medidas corretivas, entre em contato com seu revendedor ou um centro de atendimento autorizado para assistência.
- Para obter mais informações sobre os acessórios da Acer, visite o site da Acer em www.acer.com.

Ambiente**Temperatura:**

- Operacional: 0°C a 45°C
- Não operacional: -10°C a 60°C

Umidade (sem condensação):

- Operacional: 5% a 55%
- Não operacional: 20% a 60%

Por favor visite www.acer.com para saber sobre a garantia.

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques techniques


- Modèle : NGR200
- Type de connecteur : Câble filaire ou USB détachable
- Longueur de câble : 2M
- Dimensions (Lo x La x H) : 152 x 115 x 58 mm
- Entrée standard : EntréeX (entrée X)
- Vibration : Double moteur
- Nombre de touches : 17
- Poids : 172 g $\pm$ 5 g (sans câble)

Contenu de l'emballage

- Commande de jeu Nitro x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1
- Câble de recharge USB, type C à A x 1
- Adaptateur USB, type A à C x 1

Fonctionnalités du périphérique

1. Pavé directionnel (pavé en forme de D)
2. Manches à balai
3. Bouton Sélectionner
4. Bouton Turbo
5. Bouton Mode
6. Bouton Effacer
7. Bouton Commencer
8. Boutons d'action : A, B, X, Y
9. Bouton Vibration (ALLUMÉ/ ÉTEINT)
10. Voyants DEL
11. Bouton d'action : L1
12. Bouton d'action : L2
13. Bouton d'action : R1
14. Bouton d'action : R2
15. Port USB-C

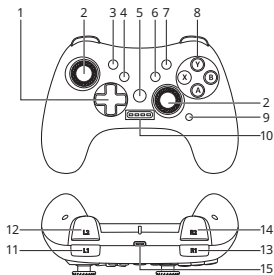

Compatibilité système

- Windows® 7 et versions ultérieures
- Android 4.2 et versions ultérieures
- ChromeOS

Fonctionnalités

Activer/désactiver mode turbo* : Appuyer sur le bouton Turbo/Effacer et le bouton Action que vous voulez attribuer.


Régler le niveau de turbo/vibration : Tenir enfoncé le bouton Turbo/Vibration, puis appuyer soit sur les boutons haut, droite ou bas pour régler le niveau de vitesse/vibration à élevé, moyen, bas.

Mode de commande


- **Mode d'entrée X** : Branchez l'appareil directement.
- **Mode application**** : Appuyez le bouton R1 puis branchez l'appareil.

*Turbo est une fonctionnalité qui permet à la pression d'un bouton d'effectuer un nombre répété d'actions.

**L'appareil Android doit avoir une fonction USB OTG.

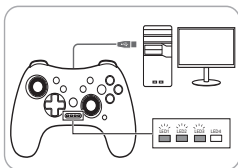

Mode d'entrée X
(Sites Web Windows® & ChromeOS)
= DEL 1, 2, 3 ALLUMÉES

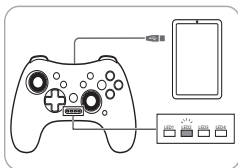

Mode application
(Applications Android & ChromeOS)
= DEL 2 ALLUMÉE

FAQ

Q : Pourquoi ma commande de jeu n'est-elle pas activée?

R : Vérifiez que le câble USB est correctement branché à votre commande de jeu et que vous avez sélectionné le bon mode de commande. Référez-vous au voyant DEL de commande pour plus d'informations sur le mode de commande.

Mise en garde

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires Acer, rendez-vous sur le site Web d'Acer à www.acer.com.

Environnement**Température :**

- En marche : 0°C à 45°C
- À l'arrêt : -10°C à 60°C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 5% à 55%
- À l'arrêt : 20% à 60%

Consulter www.acer.com pour la garantie.

快速入門指南

本指南概略說明操作程序與安全預防措施。請仔細閱讀以確保您正確使用本產品，並妥善保存本指南以備不時之需。

規格


- 型號：NGR200
- 連接器類型：有線 / 卸除式 USB 傳輸線
- 連接線長度：2M
- 尺寸(長 x 寬 x 高)：152 x 115 x 58 mm
- 輸入標準：XInput (X-Input)
- 振動：雙馬達
- 按鍵數量：17
- 重量：172 ± 5g (不含纜線)

包裝內容物

- Nitro 遊戲控制器 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固手冊 x 1
- USB-C 轉 USB-A 纜線 x 1
- USB-A 轉 USB-C 轉接器 x 1

裝置功能

1. 方向鍵 (D-Pad)
2. 搖桿
3. 選擇按鈕
4. Turbo 按鈕
5. 模式按鈕
6. 清除按鈕
7. 開始按鈕
8. 動作按鈕：A、B、X、Y
9. 振動按鈕 (開/關)
10. LED 指示燈
11. 動作按鈕：L1
12. 動作按鈕：L2
13. 動作按鈕：R1
14. 動作按鈕：R2
15. USB-C 連接埠

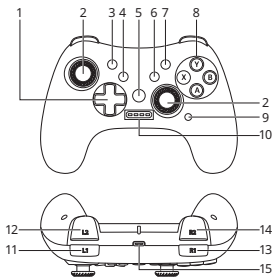

系統相容性

- Windows® 7 以上
- Android 4.2 以上
- ChromeOS

特性

啟用 / 停用 Turbo 模式*：按下 Turbo / 清除按鈕與您要指定的動作按鈕。


調整 Turbo / 振動等級：按住 Turbo / 振動按鈕，然後按上、右或下按鈕，以調整速度 / 振動等級為高、中或低。

控制器模式


- **X-INPUT 模式**：直接插入裝置中。
- **APP 模式****：先按下 R1 按鈕，再插入裝置中。

*Turbo 是一種按下單一按鈕即可執行重複動作的功能。

**Android 裝置必須配備 USB OTG 功能。

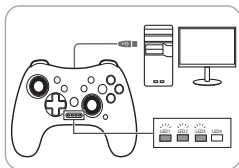

X-INPUT 模式
(Windows® 及 ChromeOS 網站)
= LED 1、2、3 開啟

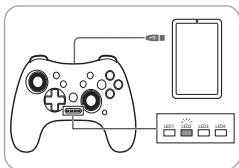

APP 模式
(Android 及 ChromeOS APP)
= LED 2 開啟

常見問題

問題：我的遊戲控制器為何無法啟動？

答案：請確認 USB 傳輸線正確連接至您的遊戲控制器，且您已選擇正確的控制器模式。

如需有關控制器模式的詳細資訊，請參閱模式 LED 指示燈。

警告

- 請勿拆解裝置或在異常情況下操作裝置。
- 請勿將裝置浸在水中。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入接頭。
- 如果您採行修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 如需有關 Acer 配件的詳細資訊，請造訪 Acer 網站：www.acer.com。

環境

溫度：

- 運作中：0°C 至 45°C
- 非運作中：-10°C 至 60°C

溼度（未凝結）：

- 運作中：5% 至 55%
- 非運作中：20% 至 60%

如需相關保固資訊，請造訪 www.acer.com。



Europe – EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other house hold waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Gaming Controller
Model Number:	NGR200
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221

EU Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: Gaming Controller

Trade Name: acer

Model Number: NGR200

SKU Number: NMW120 *****
("*"=0~9, a~z, A~Z, or Blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EN55032:2015+A1:2020, Class B

EN55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Year to begin affixing CE marking: 2022.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

10. 30, 2022

Date

Full disclaimer: This product works with devices capable of running the latest version of ChromeOS and has been certified to meet Google's compatibility standards. Google is not responsible for the operation of this product or its compliance with safety requirements. Android, Chromebook and the Works With Chromebook badge are trademarks of Google LLC.

Full disclaimer: Ce produit est compatible avec les appareils qui exécutent la dernière version de ChromeOS. Il est certifié conforme aux normes de compatibilité Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Android, Chromebook et le badge Works With Chromebook sont des marques de Google LLC.

Full disclaimer: Dieses Produkt ist mit Geräten kompatibel, auf denen die aktuelle Version von ChromeOS ausgeführt werden kann. Es wurde zertifiziert und entspricht den Kompatibilitätsstandards von Google. Google ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsanforderungen. Android, Chromebook und das Works With Chromebook-Logo sind Marken von Google LLC.

Full disclaimer: Este producto funciona con dispositivos capaces de ejecutar la última versión de ChromeOS y ha obtenido la certificación de cumplimiento de los estándares de compatibilidad de Google. Google no se responsabiliza del uso que se le dé a este producto ni del cumplimiento de los requisitos de seguridad. Android, Chromebook y la insignia Works With Chromebook son marcas de Google LLC.

Full disclaimer: Questo prodotto è compatibile con dispositivi che supportano l'ultima versione di ChromeOS ed è certificato secondo gli standard di compatibilità di Google. Google non è responsabile del funzionamento di questo prodotto o della relativa conformità ai requisiti di sicurezza. Android, Chromebook e il badge Works With Chromebook sono marchi di Google LLC.

Full disclaimer: Den här produkten fungerar med enheter som kan köra den senaste versionen av ChromeOS och som har certifierats enligt Googles kompatibilitetsstandarder. Google ansvarar varken för produktens drift eller för dess efterlevnad av säkerhetskrav. Android, Chromebook och Works With Chromebook-märket är varumärken som tillhör Google LLC.

Full disclaimer: Dette produktet virker sammen med enheter som kan kjøpe nyeste versjon av ChromeOS, og det er sertifisert at produktet overholder Googles standarder for kompatibilitet. Google er ikke ansvarlig for driften av dette produktet eller hvorvidt det overholder sikkerhetskrav. Android, Chromebook og Works With Chromebook-merket er varemerker som tilhører Google LLC.

Full disclaimer: Dette produkt fungerer sammen med enheder, som kan køre den nyeste version af ChromeOS, og det er certificeret i overensstemmelse med Googles kompatibilitetsstandarder. Google er ikke ansvarlig for driften af dette produkt eller produktets overholdelse af gældende sikkerhedskrav. Android, Chromebook og badget Works With Chromebook er varemærker tilhørende Google LLC.

Full disclaimer: Este produto funciona em dispositivos compatíveis com a versão mais recente do ChromeOS e foi certificado para atender aos padrões de compatibilidade do Google. Essa empresa não é responsável pela operação do produto nem pelo cumprimento dos requisitos de segurança. Android, Chromebook e o selo Works With Chromebook são marcas registradas da Google LLC.

Full disclaimer: Ce produit fonctionne avec des appareils capables d'exécuter la dernière version de ChromeOS. Il a été certifié conforme aux normes de compatibilité de Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité aux exigences de sécurité. Android, Chromebook et le badge Works With Chromebook sont des marques de commerce de Google LLC.

Full disclaimer: Ten produkt działa z urządzeniami obsługującymi najnowszą wersję ChromeOS i ma certyfikat zgodności ze standardami Google. Google nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego produktu ani za jego zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. Android, Chromebook i plaketka Works With Chromebook to znaki towarowe Google LLC.

Full disclaimer: Этот продукт соответствует стандартам совместимости Google и работает с устройствами, на которых установлена последняя версия ChromeOS. Google не несет ответственности за работу этого продукта или его соответствие требованиям безопасности. Android, Chromebook и пометка Works With Chromebook являются товарными знаками компании Google LLC.

Full disclaimer: 本產品可在能搭載最新版本 ChromeOS 的裝置上執行，且已經過認證，符合 Google 的相容性標準。Google 對於本產品的運作或其遵守安全規範的狀況概不負責。Android, Chromebook 和 Works With Chromebook 徽章是 Google LLC 的商標。

Product name / Наименование / 產品名稱:

NITRO Gaming Controller / Игровой контроллер Nitro / NITRO 遊戲控制器

Model / Модель / 型號: NGR200

Rated / Номинальный ток / 額定功率: 5V  90mA

Made in China / Сделано в Китае / 中國製造

www.acer.com



Recyclable Paper