



Uživatelská příručka

Obsah

Rozbalování	
VIVE Focus Plus	5
Sluchátka VIVE Focus Plus	6
Ovladač VIVE Focus Plus	8
Nastavení VIVE Focus Plus	9
Sluchátka	
Přípevnění obličejového polštářku k sluchátkům	10
Zapnutí sluchátek Vypnutí	11
sluchátek Nabíjení sluchátek	11
Co znamená stavová	12
kontrolka na sluchátkách?	13
Nasazení sluchátek s	13
mikrofonem Zapojení sluchátek	14
Nastavení IPD na sluchátkách s	15
mikrofonem Mohu při používání VIVE Focus Plus nosit dioptrické brýle?	16
Vložení paměťové karty	16
Připojení k bezdrátové síti Změna	18 let
jazyka systému Nastavení hlasitosti	18 let
Aktualizace softwaru	19
headsetu Zabezpečení headsetu	19
pomocí PIN kódu Procházení souborů	19
v headsetu Zachycení obsahu	19
uvnitř headsetu Procházení webu Přehrávání videí	20
Promítání obrazovky	20
VIVE Focus Plus na	20
externí zařízení Přehrávání obsahu z externího zařízení ve VIVE Focus	22
Plus Zobrazení skutečného okolí Jak se při prohlížení fotografií vrátím na	22
stránku s miniaturami?	22
	23
Můj pohyb není správně sledován, co můžu dělat?	23
Aplikace přestala reagovat, co mám dělat?	23
Běží aplikace na pozadí i po jejím ukončení?	24
Péče o váš VIVE Focus Plus Čištění	24
obličejového polštářku Čištění	25
čoček headsetu	25
Ovladač	
Vložení baterií do ovladače Přípevnění	26
náramku k ovladači Zapnutí nebo vypnutí	26
ovladače Správa ovladačů Přepnutí	27
paprsku na druhý ovladač	27
Co znamená stavová kontrolka na ovladači?	27
	28 let
Aktualizace firmwaru řídicí jednotky	28 let

Zážitek z VIVE Focus Plus

Rychlé menu	29
VIVE Home	29
VIVEPORT	30
Režim kiosku	30
Oznámení v telefonu	31

Ochranné známky a autorská práva

Index

4 O této příručce

O této příručce

Pro označení užitečných a důležitých informací používáme následující symboly:



Toto je poznámka. Poskytuje podrobné informace o nastavení, časté otázky a co dělat v konkrétních situacích.



Toto je tip. Nabídne vám alternativní způsob, jak provést konkrétní krok nebo postup, který by vám mohl být užitečný.



Toto označuje důležité informace, které potřebujete k provedení určitého úkolu nebo k zajištění správného fungování funkce.



Toto je varování. Věnujte pozornost tomuto varování, abyste se vyhnuli potenciálním problémům nebo poškození hardwaru.

Informace obsažené v této příručce se mohly změnit. Nejnovější informace, včetně nejnovější verze této příručky, naleznete na stránkách [podpory VIVE](#).

5 Rozbalování

Rozbalování

VIVE Focus Plus

VIVE Focus™ Plus je profesionální přenosné VR řešení pro podnikové aplikace, navržené pro snadné nasazení a správu.

Poutavý VR zážitek

Pohlcující a interaktivní svět vybudovaný obrácenou headsetovou obrazovkou s 6DoF a intuitivními ovladači s 6DoF.

Vylepšená VR grafika

Díky zcela novým čočkám budou uživatelé schopni vidět ještě více detailů ve vynikající ostrosti s redukovanými prstencovými efekty.

Pohodlí pro delší používání

Vyváženější, pohodlnější a lépe se opírá o hlavu uživatele než jeho předchůdce, což vytváří základy pro delší a produktivní hraní ve VR.


Plná podpora platformy VIVE Enterprise

VIVE™ Enterprise poskytuje profesionálům nástroje pro nastavení, monitorování a správu zařízení VIVE nasazených na více místech.

Sluchátka VIVE Focus Plus

Headset je vaším oknem do světa VR.


Přední

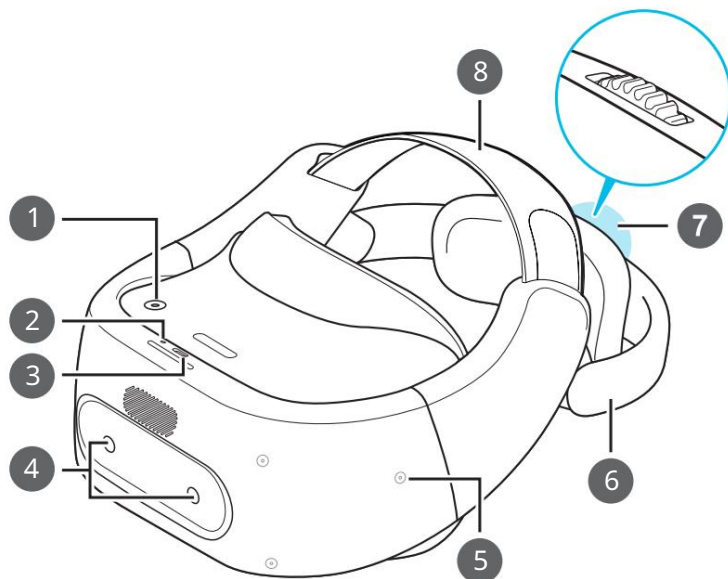

1	Tlačítko napájení
2	LED (stavová kontrolka)
3	Konektor USB typu C
4	Duální fotoaparáty
5	Sledovací senzor
6	Opěrka hlavy vzadu
7	Nastavovací kolečko
8	Nastavitelný popruh na hlavu

7 Rozbalování

Spodní a vnitřní

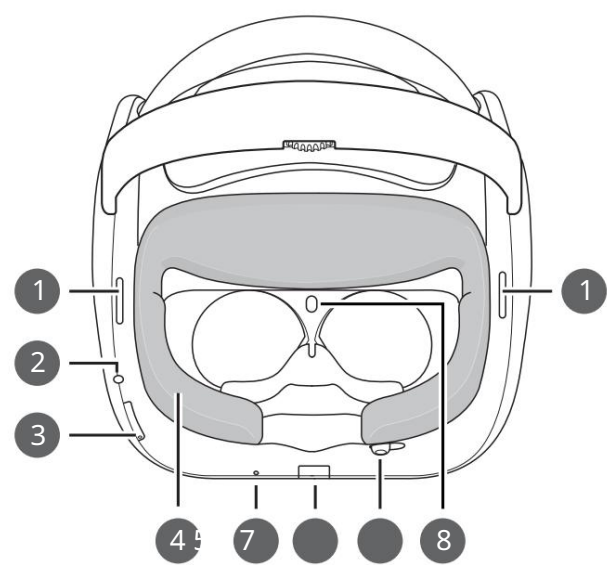


1	Reproduktory
2	3,5mm konektor pro sluchátka
3	Tlačítka hlasitosti
4	Obličejový polštářek (vyměnitelný)
5	Mikrofon
6	Slot pro paměťovou kartu
7	Posuvník pro nastavení IPD
8	Snímač přiblížení

Ovladač VIVE Focus Plus

Používejte oba ovladače k interakci s objekty ve světě VR.



Nezapomeňte do každého ovladače vložit dvě alkalické baterie AAA, které jsou součástí balení. přihrádka na baterie.

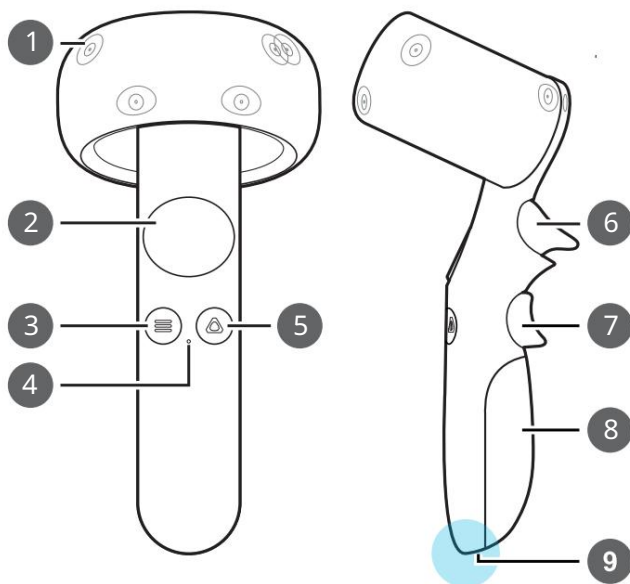

1	Sledovací senzor
2	Trackpad
3	Tlačítko nabídky
4	Stavová kontrolka
5	Tlačítko VIVE
6	Spoušť
7	Tlačítko pro uchopení
8	Příhrádka na baterie
9	Otvor pro poutko na zápěstí

Nastavení VIVE Focus Plus

Nastavení VIVE Focus Plus je rychlé a snadné. Do VR se ponoříte během chvilky.



Před nastavením VIVE Focus Plus proveďte následující:

- § Připravte si volný a bezpečný prostor o rozměrech alespoň 2 m x 2 m, který se nachází uvnitř.
- § Nejprve nabijte sluchátka. Viz [Nabíjení sluchátek](#) na straně 12.
- § Odstraňte ochranné fólie, které zakrývají sledovací senzory a čočky headsetu.
- § Ujistěte se, že jste vložili baterie do obou ovladačů. Viz [Vložení baterií do ovladačů](#) na straně 26.
- § Zapamatujte si název bezdrátové sítě, ke které se chcete připojit, a její heslo.
- § Zaregistrujte si účet VIVEPORT™, protože jej budete potřebovat k přihlášení do VIVEPORT. Chcete-li se zaregistrovat, přejděte na focus.viveport.com

1. Zapněte sluchátka s mikrofonem. Viz [Zapnutí sluchátek s mikrofonem](#) na straně 11.
2. Nasadte si sluchátka. Viz [Nasazení sluchátek](#) na straně 13.
3. Vezměte oba ovladače do ruky a poté stiskněte a několik sekund podržte tlačítko VIVE na každém ovladači, abyste je zapnuli a zahájili proces párování. Párování je úspěšné, když ovladače několik sekund vibrují.
4. Dokončete nastavení podle pokynů v headsetu. Chcete-li vybrat objekty nebo stisknout tlačítka na obrazovce, ukažte na objekt nebo tlačítko pomocí ovladače s paprskem a poté stiskněte trackpad.
5. Během procesu nastavení budete požádáni o:
 - § Vyberte jazyk, který chcete používat.
 - § Projděte si jednoduchý tutoriál, kde se seznámíte s funkcemi ovladače.



Chcete-li si po nastavení VIVE Focus Plus znovu projít tutoriál, přejděte do části Nastavení – tutoriál.>


- § Připojte se k síti Wi-Fi®. Viz [Připojení k bezdrátové síti](#) na straně 18.
 - § Přihlaste se do zařízení VIVEPORT.
6. Po dokončení nastavení budete přesměrováni na stránku VIVE Home. Viz [Používání aplikace VIVE Home](#) na straně 29.

Sluchátka


Přípevnění obličejového polštářku k headsetu

Před použitím sluchátek s mikrofonom k nim nejprve připevněte obličejový polštářek.


1. Vložte středový výstupek na obličejovém polštářku do otvoru na náhlavní soupravě a poté jej zarovnejte zasuněte ostatní výstupky obličejových polštářků do zbývajících otvorů na rámu headsetu.

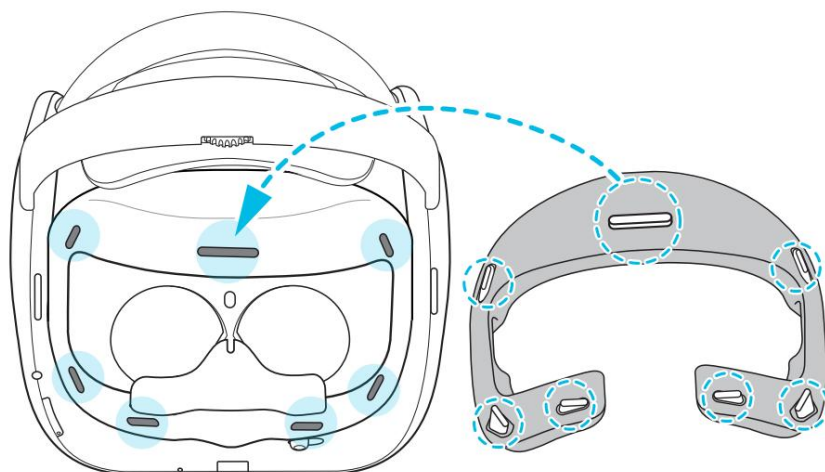

2. Palci zatlačte na tyto oblasti na obličejovém polštářku.

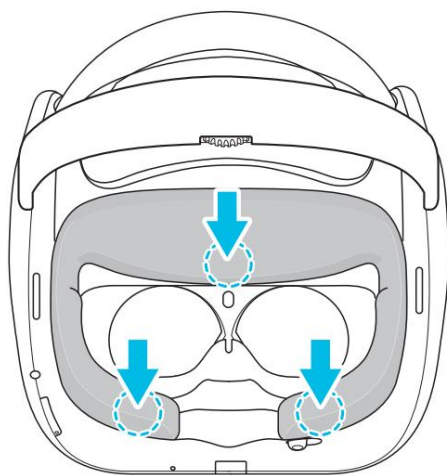


3. Držte sluchátka s mikrofonom podobně jako na obrázku níže a poté stiskněte označené místo oblasti na obličejovém polštářku, dokud neuslyšíte tiché cvaknutí.

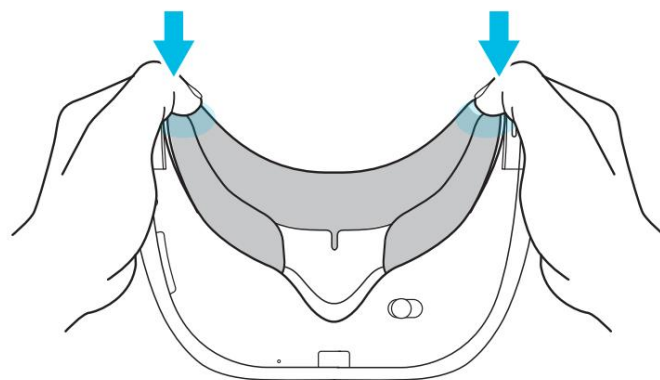

Když uslyšíte cvaknutí, znamená to, že je polštářek na obličej nyní zajištěn k headsetu.

Zapnutí sluchátek s mikrofonom

1. Nabijte sluchátka pomocí kabelu USB typu C a napájecího adaptéru. Viz [Nabíjení headset](#) na straně 12.
2. Po nabití stiskněte a několik sekund podržte tlačítko napájení, abyste zařízení zapnuli.

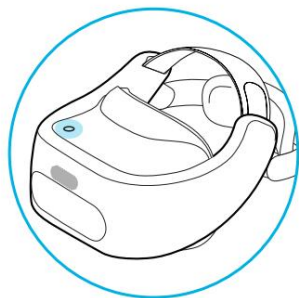

Když jsou sluchátka zapnutá a sundáte si je, přejdou do režimu spánku, ve kterém se displej vypne, aby se šetřila baterie. Displej se automaticky zapne, když si sluchátka znovu nasadíte.

Vypnutí sluchátek s mikrofonom


1. Při nasazení sluchátek stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 sekund, abyste je otevřeli nabídku na obrazovce.
2. V nabídce vyberte možnost Vypnout .

Sluchátka můžete také vypnout stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu přibližně 10 sekund.

Nabíjení sluchátek s mikrofonom

Než zapnete a začnete používat headset VIVE Focus Plus, doporučuje se jej nejprve plně nabít.

1. Zasuňte menší konec kabelu USB typu C do konektoru USB typu C na sluchátkách s mikrofonom.

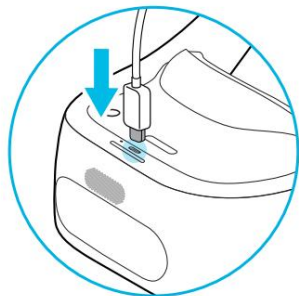

2. Zasuňte druhý konec kabelu USB typu C do napájecího adaptéru.
3. Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a začněte nabíjet sluchátka. Sluchátka jsou plně nabitá, když LED svítí bíle.

Co znamená stavová kontrolka na sluchátkách?

Stavová kontrolka ukazuje:

- § Bliká bíle při spouštění náhlavní soupravy.
- § Svítí tlumeně bíle, když je náhlavní souprava v pohotovostním režimu.
- § Bliká oranžově, když je stav baterie nízký.
- § Oranžově svítí, když se sluchátka nabíjejí.
- § Svítí bíle, když jsou sluchátka plně nabitá.


Nasazení sluchátek s mikrofonom



Než si nasadíte sluchátka, ujistěte se, že jste sejmuli ochranný kryt z čoček a ochrannou fólii, která zakrývá sledovací senzory.

1. Proveďte následující:


- § Povolte suché zipy nahoře. § Povolte opěrku hlavy pomocí nastavovacího kolečka.

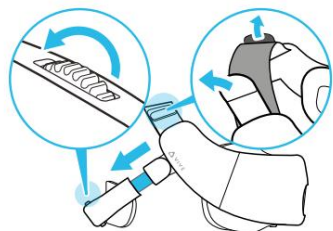

§ K uvolnění opěrky hlavy vždy používejte nastavovací kolečko. Netahejte za něj.

§ Pokud máte dlouhé vlasy nebo culík, zcela povolte opěrku hlavy.

2. S nasazenou sluchátkou stáhněte dolů zadní opěrku hlavy a umístěte ji ke spodní části sluchátek.
lebka.

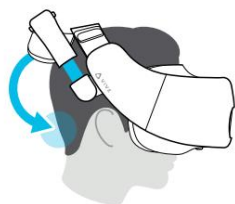




Pokud máte dlouhé vlasy, umístěte opěrku hlavy nad spodní část lebky.



3. Utáhněte suché zipy a nastavovací kolečko, dokud nenajdete požadované uchycení. Netlačte na utažení opěrky hlavy. Mělo by být pohodlné.

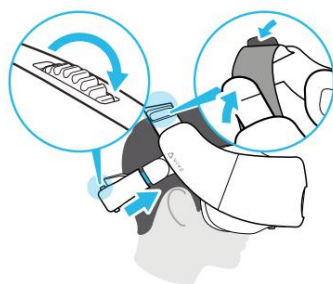


K utažení opěrky hlavy vždy používejte nastavovací kolečko. Netlačte na něj.

Zapojení sluchátek

Poslouchejte pomocí vestavěných reproduktorů. Pro ještě pohlující zážitek si připojte vlastní sluchátka nebo náhlavní soupravu.

- § Zapojte sluchátka do 3,5mm konektoru pro sluchátka ve spodní části sluchátek.

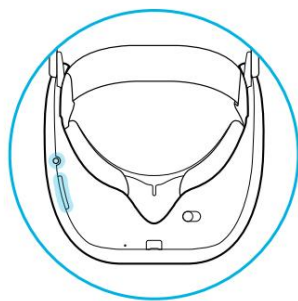


- § Stisknutím tlačítek hlasitosti na levé dolní straně sluchátek upravte hlasitost.

Nastavení IPD na náhlavní soupravě

Mezipupilární vzdálenost (IPD) je vzdálenost mezi středy zornic ve vašich očích. Nastavení správné vzdálenosti je jedním z klíčů k skvělému zážitku ze sledování ve VR a k zamezení rozmazaného a nezaostřeného obrazu.

Při nasazení sluchátek s mikrofonem upravte IPD posunutím posuvníku pod sluchátky s mikrofonem doleva nebo doprava.

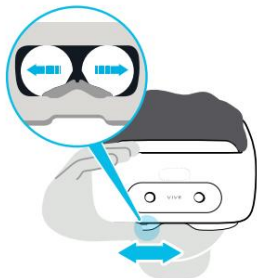

Přestaňte s nastavováním, jakmile v headsetu získáte jasný a ostrý obraz.

Mohu nosit dioptrické brýle při používání VIVE Focus Plus?

Většina brýlí se do sluchátek vejde – jen se ujistěte, že žádná část brýlí nepoškrábe čočky headsetu. Většinu standardních brýlí s šířkou obroučky menší než 155 mm lze nošené s VIVE Focus Plus.


Vložení paměťové karty

Pokud potřebujete více úložného prostoru pro aplikace a mediální soubory, můžete do zařízení vložit kartu microSD™ sluchátka.



Paměťová karta se prodává samostatně.

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka vypnutá.
2. Otočte sluchátka a poté vložte špičku prstu do malého otvoru úložného prostoru dvířka slotu pro kartu a otevřete je.

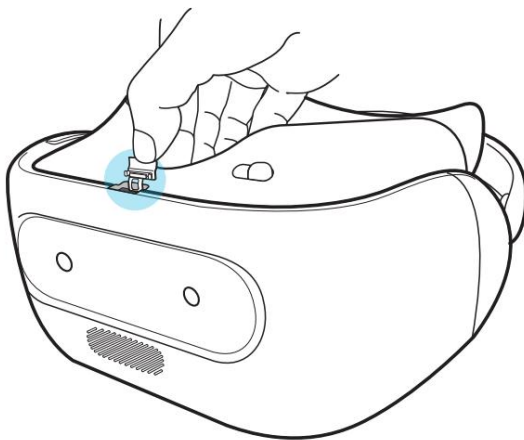

3. Vložte kartu microSD do slotu zlatými kontakty směrem ven.



4. Zatlačte paměťovou kartu, dokud nezacvakne na místo.



Chcete-li paměťovou kartu vysunout ze slotu, zatlačte ji dovnitř a poté ji uvolněte.

5. Zavřete dvířka paměťové karty.

Nastavení paměťové karty jako interního úložiště

Pokud vložíte paměťovou kartu, která dosud nebyla ve VIVE Focus Plus použita, bude karta ve výchozím nastavení připojena jako vyměnitelné úložiště.

Pokud je paměťová karta nová nebo neobsahuje obsah, který chcete uchovat, můžete ji naformátovat a používat ji jako interní úložiště pro VIVE Focus Plus, čímž rozšíříte interní úložiště.



Pokud se na paměťové kartě stále nacházejí soubory, před formátováním karty je nejprve zálohujte.

1. Stisknutím tlačítka VIVE otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte Nastavení Další nastavení Úložiště. >
3. V části Přenosné úložiště klepněte na ikonu ozubeného kola napravo od SD karty nebo názvu SD karty.
4. Klepněte na Formátovat jako interní Vymazat a formátovat Formátovat.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přesuňte nainstalované aplikace a jejich data z úložiště zařízení na paměťovou kartu.



Pokud již nechcete paměťovou kartu používat jako interní úložiště, můžete ji přeformátovat jako vyměnitelné úložiště. Předtím se ujistěte, že jste všechny aplikace a data z karty přesunuli zpět do úložiště telefonu. Viz část [Přesun aplikací a dat mezi zařízením VIVE Focus Plus a paměťovou kartou](#) na straně 17.

Přesun aplikací a dat mezi VIVE Focus Plus a paměťovou kartou

Pokud jste si paměťovou kartu nastavili jako interní úložiště, můžete na paměťovou kartu přesunout nainstalované aplikace třetích stran a jejich data, jako jsou fotografie, média a stažené soubory, a uvolnit tak místo v úložišti zařízení.

Pokud již nechcete používat paměťovou kartu jako interní úložiště, nezapomeňte přesunout všechny aplikace a data z karty zpět do úložiště zařízení.

1. Stisknutím tlačítka VIVE otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte Nastavení Další nastavení Úložiště. >
3. Vyberte SD kartu nebo název SD karty.
4. Klepněte na SD kartu nebo na název paměťové karty, pokud přesouváte data aplikací z úložiště zařízení na kartu, nebo klepněte na Interní sdílené úložiště, pokud přesouváte data z paměťové karty zpět do úložiště zařízení.
5. Klepněte  > Migrace dat.
6. Klepněte na Přesunout.

Připojení k bezdrátové síti


Pro přístup k aplikacím z VIVEPORTu připojte sluchátka s mikrofonom k internetu.



Než si nasadíte sluchátka, zapamatujte si název bezdrátové sítě, ke které se chcete připojit, a její heslo.

1. Stisknutím tlačítka VIVE otevřete Rychlou nabídku.

2. Vyberte Nastavení Wi-Fi. >

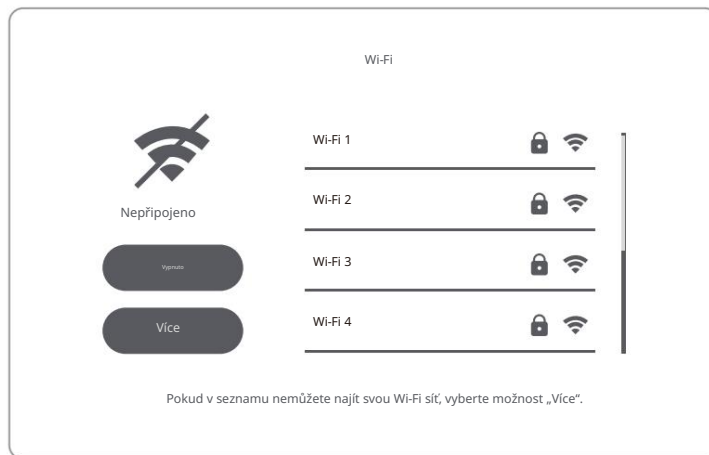

3. Pokud je Wi-Fi vypnuto, vyberte Zapnout.

4. Vyberte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit. Seznam bezdrátových sítí můžete procházet přejetím prstem nahoru nebo dolů po trackpadu.

5. V případě potřeby zadejte heslo tak, že ukážete na klávesy na virtuální klávesnici a stisknete trackpad.



Pokud nevidíte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, vyberte možnost Více.

6. Vyberte možnost Připojit.

Změna jazyka systému

Jazyk domovské obrazovky a obrazovky nastavení zařízení VIVE Focus Plus můžete změnit.



Tím se jazyk aplikací nezmění.

1. Stisknutím tlačítka VIVE otevřete Rychlou nabídku.

2. Vyberte Nastavení Další nastavení.

3. V části Osobní vyberte možnost Jazyky a jazyky zadávání. >

4. Vyberte jazyk, který chcete použít. Pokud požadovaný jazyk nevidíte, vyberte možnost Přidat jazyk.

Nastavení hlasitosti

Upravte hlasitost reproduktorů náhlavní soupravy nebo sluchátek.

Proveďte jednu z následujících akcí:

§ Stiskněte tlačítka hlasitosti na spodní straně sluchátek.

§ Na ovladači stiskněte tlačítko VIVE a poté vyberte Nastavení Hlasitost.



Chcete-li upravit hlasitost, umístěte kurzor na aktuální hlasitost na posuvníku Zvuk nebo Hudba, stiskněte a podržte trackpad a poté přetáhněte na požadovanou úroveň hlasitosti.

Aktualizace softwaru headsetu

Ujistěte se, že software headsetu je aktuální, abyste získali nejnovější aktualizace a funkce.



Ujistěte se, že jsou sluchátka s mikrofonom připojena k internetu.

1. Stisknutím tlačítka VIVE otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte Nastavení Systém → Aktualizace.
3. Vyberte možnost Zkontrolovat aktualizace.

Zabezpečení náhlavní soupravy pomocí PIN kódu

Pomozte zabránit ostatním v používání VIVE Focus Plus bez vašeho svolení.

Nastavte číselný PIN pro uzamčení náhlavní soupravy. K zadání číselného PIN kódu budete vyzváni pokaždé, když se zařízení VIVE Focus Plus zapne nebo když je po určitou dobu nečinné.

1. Stisknutím tlačítka VIVE otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte Nastavení Další nastavení.
3. V části Osobní vyberte Zabezpečení Zámek obrazovky.
4. Vyberte PIN.
5. Nastavte číselný PIN, který chcete použít.
6. Napravo od Zámek obrazovky klepněte na  zadejte dobu nečinnosti, po které se náhlavní souprava zamkne.

Procházení souborů v headsetu

Procházejte obsah zařízení VIVE Focus Plus a SD karty, pokud je vložena.

1. Stisknutím tlačítka Domů otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte . 

20 Sluchátka s mikrofonom

3. Na levém panelu aplikace VIVE Home vyberte možnost Discover (Objevit).
4. Vyberte šipku vedle položky Správce souborů.

Zachycení toho, co vidíte uvnitř headsetu

Chcete se pochlubit svým vysokým herním skóre? Je snadné vyfotit, co vidíte uvnitř headsetu.

Současným stisknutím a podržením tlačítek napájení a snížení hlasitosti pořídíte snímek obrazovky.



Snímek obrazovky se uloží do složky Obrázky v headsetu. Viz [Procházení souborů v headsetu](#) na straně 19.

Prohlížení webu

Surfujte po webu přímo ve VIVE Focus Plus.



Ujistěte se, že jsou sluchátka s mikrofonom připojena k internetu.

1. Stisknutím tlačítka Domů otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte . 
3. Na levém panelu aplikace VIVE Home vyberte možnost Discover (Objevit).
4. Vyberte šipku vedle položky Prohlížeč Viveport.

Přehrávání videí

Sledujte běžná videa, videa v rozlišení 4K nebo 360 stupňů ve formátu MP4, který máte na VIVE Focus Plus.

1. Zkopírujte videa z počítače do zařízení VIVE Focus Plus nebo na paměťovou kartu, pokud je vložena. Viz [Kopírování videí z počítače do zařízení VIVE Focus Plus](#) na straně 21.
2. Stisknutím tlačítka Domů otevřete Rychlou nabídku.
3. Vyberte . 
4. Na levém panelu aplikace VIVE Home vyberte možnost Discover (Objevit).

21 Sluchátka

5. Vyberte šipku vedle možnosti Vive Video. Měla by se zobrazit videa, která si můžete přehrát.

6. Stisknutím spouště vyberte video, které chcete přehrát.

7. Během přehrávání videa můžete:

§ Ukažte na přehrávané video, stiskněte a podržte spoušť a poté přejeďte prstem nahoru nebo dolů. Trackpad pro přiblížení a oddálení videa.

§ Ukažte na přehrávané video a poté stiskněte a podržte spoušť pro přetažení videa obrazovku do jiné polohy.

§ Pro přehrávání nebo pozastavení videa použijte ovládací prvky přehrávání pod videem.

§ Vyberte Vizualní nastavení, ikonu oka, pod ovládacími prvky přehrávání, abyste si mohli video prohlédnout v úhlu 180 nebo 360 stupňů, v zakřiveném nebo plochém zobrazení a podobně.

§ Vyberte možnost Vybrat zvuk a titulky, ikonu zprávy se třemi tečkami pod ovládacími prvky přehrávání, a vyberte soubor s titulky přidružený k videu.

§ Zapněte režim pro spolujezdce v nastavení vizuální stránky, abyste zabránili unášení, pokud se nacházíte v pohybujícím se vozidle. auto nebo tmavé prostředí.

Kopírování videí z počítače do zařízení VIVE Focus Plus

Sledujte videa, a to i 360stupňová videa, na VIVE Focus. Nejprve je budete muset zkopírovat z počítače do VIVE Focus.

1. Připojte VIVE Focus Plus k počítači pomocí dodaného kabelu USB typu C.

2. Na zařízení VIVE Focus Plus vyberte možnost Přenést soubory.

3. V počítači vyhledejte pomocí aplikace pro průzkumník souborů aplikaci VIVE Focus Plus.

4. Zkopírujte videa do interního úložiště zařízení VIVE Focus Plus nebo na paměťovou kartu, pokud ji máte jeden vložený.



§ Před kopírováním do zařízení VIVE Focus Plus vytvořte na paměťové kartě složky pro třídění videí. Složky uvidíte při výběru videa k přehrání.

§ Můžete také kopírovat soubory s titulky spojené s videem. Soubor s titulky musí mít stejný název souboru jako video. Například moje_video.cs.srt. moje_video je název souboru videa. cs je jazyk titulků.

Jak zkopíruji soubory z Macu do VIVE Focus Plus

Soubory můžete přenášet z Macu do VIVE Focus Plus pomocí aplikace Android File Transfer.

1. Do počítače si stáhněte a nainstalujte aplikaci Android File Transfer.

2. Otevřete Přenos souborů z Androidu.

3. Připojte VIVE Focus Plus k počítači pomocí dodaného kabelu USB typu C.

4. Na zařízení VIVE Focus Plus vyberte MTP (Media Transfer Protocol).

5. V počítači použijte okno Android File Transfer k přetažení souborů do zařízení VIVE Focus Plus.

Promítání obrazovky VIVE Focus Plus na externí zařízení

Ukažte, co zažíváte na VIVE Focus Plus, na externím zařízení.



VIVE Focus Plus podporuje promítání pouze na zařízení Miracast™.

1. Zapněte zařízení Miracast.
2. Stisknutím tlačítka VIVE otevřete Rychlou nabídku.
3. Vyberte Nastavení Další nastavení.
4. V části Bezdrátová připojení a síť vyberte možnost Odeslat (obrazovka Project VR).
5. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Přehrávání obsahu z externího zařízení ve VIVE Focus Plus

Prohlížejte si mediální obsah z telefonu HTC nebo zařízení Miracast ve VIVE Focus Plus.

1. Stisknutím tlačítka Domů otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte Nastavení Režim kina
3. Vyberte, zda chcete zobrazit mediální obsah z telefonu HTC nebo zařízení Miracast.
4. Postupujte podle pokynů na pravém panelu a promítejte mediální obsah ve VIVE Focus Plus.
5. V aplikaci VIVE Focus Plus vyberte po zobrazení obrazovky Potvrdit připojení možnost Povolit. V aplikaci VIVE Focus Plus se zobrazí obrazovka telefonu HTC nebo Miracast.
6. Během prohlížení mediálního obsahu můžete:
 - § Ukažte na obrazovku a poté potáhněte prstem nahoru nebo dolů po trackpadu pro přiblížení nebo oddálení obrazovky.
 - § Ukažte na obrazovku a poté stiskněte a podržte spoušť, chcete-li obrazovku přetáhnout na jiné místo.
7. Vyberte možnost Konec pro opuštění režimu Kino.



Chcete-li přerušit spojení mezi zařízením a VIVE Focus Plus, ale zůstat v režimu Theater Mode (Kino režim), vyberte možnost Disconnect (Odpojit).

Vidět skutečné okolí

S VIVE Focus Plus můžete vidět své skutečné okolí, aniž byste si museli sundávat sluchátka.

1. Stisknutím tlačítka Domů otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte Nastavení Další nastavení.

23 Sluchátka

3. V části Zařízení vyberte možnost Náhlavní souprava a prostor.
4. Zapněte/vypněte přepínač Zobrazit skutečné okolí .
5. Dvojím stisknutím tlačítka napájení zobrazíte skutečné okolí černobíle. Stiskněte Dvojitém stisknutím tlačítka napájení se vrátíte do VR.

Jak se při prohlížení fotografií vrátím na stránku s miniaturami?

Stisknutím tlačítka Aplikace na ovladači se vrátíte do zobrazení miniatur.

Můj pohyb není správně sledován, co můžu dělat?

Vaše pohyby jsou sledovány pomocí sledovacích senzorů před sluchátky a tyto senzory jsou ovlivněny vaší herní oblastí. Aby sledování fungovalo co nejlépe, vyhněte se:

- § Používání sluchátek s mikrofonom v jedoucím vozidle.
- § Herní plocha s reflexními povrchy.
- § Herní plocha s velkým množstvím pohyblivých objektů.
- § Tmavé hřiště.

Aplikace přestala reagovat, co mám dělat?

Může se stát, že aplikace přestane reagovat a budete ji muset ukončit, abyste mohli znovu používat headset.

Chcete-li ukončit aplikaci bez restartu headsetu, stiskněte a podržte tlačítko VIVE na ovladači po dobu přibližně 10 sekund. Poté budete přesměrováni na domovskou stránku VIVE.


Běží aplikace na pozadí i po jejím ukončení?

Záleží na aplikaci. Pokud však aktuálně spuštěná aplikace potřebuje k chodu více paměti, VIVE Focus Plus automaticky ukončí aplikace běžící na pozadí, aby uvolnila paměť. VIVE Focus Plus má automatický systém správy paměti, který zajišťuje dostatek paměti pro spuštění aplikace.

Péče o váš VIVE Focus Plus

Dodržujte tyto tipy pro správnou péči o váš VIVE Focus Plus.


- § Chraňte čočky sluchátek před ostrými předměty, včetně konců kabelů. Tím zabráníte poškrábání čoček sluchátek.

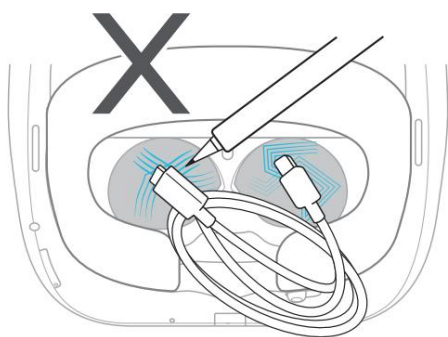

- § Pokud sluchátka nepoužíváte, skladujte je tak, aby čočky směřovaly mimo dosah přímého slunečního záření.

Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození displeje sluchátek s mikrofonem.


- § Při skladování náhlavní soupravy se doporučuje použít ochranný kryt, aby se zabránilo náhodné škrábance.

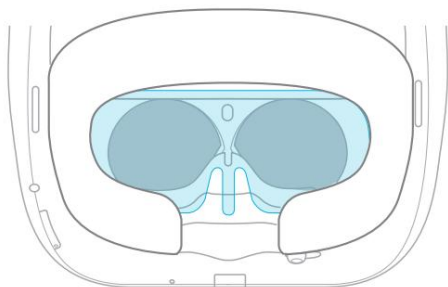

Čištění obličejového polštářku

Po několika sezeních používání headsetu budete pravděpodobně muset vyčistit polštářek na obličej.

1. Navlhčete čistý hladký hadřík studenou vodou nebo zředěným lihem.
2. Jemně otřete oblast, kterou chcete vyčistit.

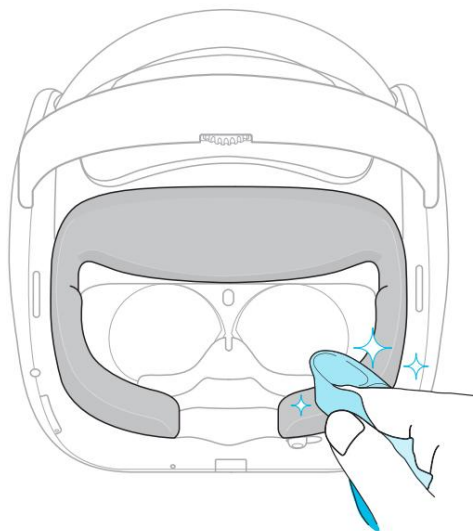

3. Nechte vyčištěnou oblast uschnout.




K vysušení vyčištěné oblasti nepoužívejte fén.

Čištění čoček sluchátek s mikrofonom

1. K otření čoček použijte čistící hadřík, například z mikrovlákna.
2. Navlhčete čistící hadřík alkoholem nebo čističem čoček.
3. Otírejte krouživými pohyby od středu k vnějším okrajům čoček.

Při čištění čoček dbejte na to, abyste je nepoškrábali.

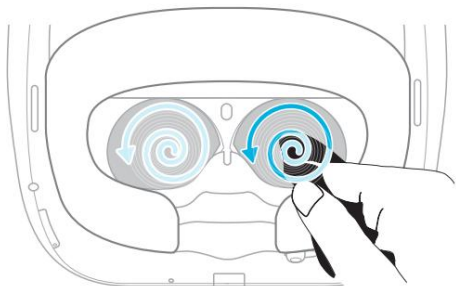


Ovladač

Vložení baterií do ovladače

Před zapnutím ovladačů se ujistěte, že jste do každého ovladače vložili 2 alkalické baterie typu AAA. Součástí balení jsou 4 alkalické baterie typu AAA.

1. Otočte ovladač dolů a opatrně zatlačte na kryt přihrádky na baterie a poté jej zvedněte, abyste jej sejměli.

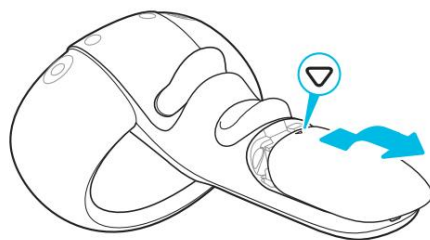

2. Vložte 2 alkalické baterie typu AAA do přihrádky. Ujistěte se, že kladný a záporný pól směřují správným směrem.
3. Nasaďte kryt přihrádky na baterie.

Přípevnění náramku k ovladači

Používání náramkového poutka může pomoci zabránit nechtěnému upuštění ovladače; nicméně s ovladačem neházejte ani ho prudce neházejte, protože by se náramkové poutko mohlo přetrhnout.




Nezapomeňte připevnit poutko na zápěstí k oběma ovladačům.

1. Otevřete kryt baterie v ovladači.
2. Držte ovladač a provlékněte nit šňůrky skrz otvor.
3. Provlékněte šňůrku nití a poté ji zatáhněte za šňůrku, abyste ji upevnili na místě.

4. Nasaďte kryt přihrádky na baterie.

5. Nasaďte si šňůrku na zápěstí a poté upravte zámek tak, aby se pohodlně utáhla kolem zápěstí.

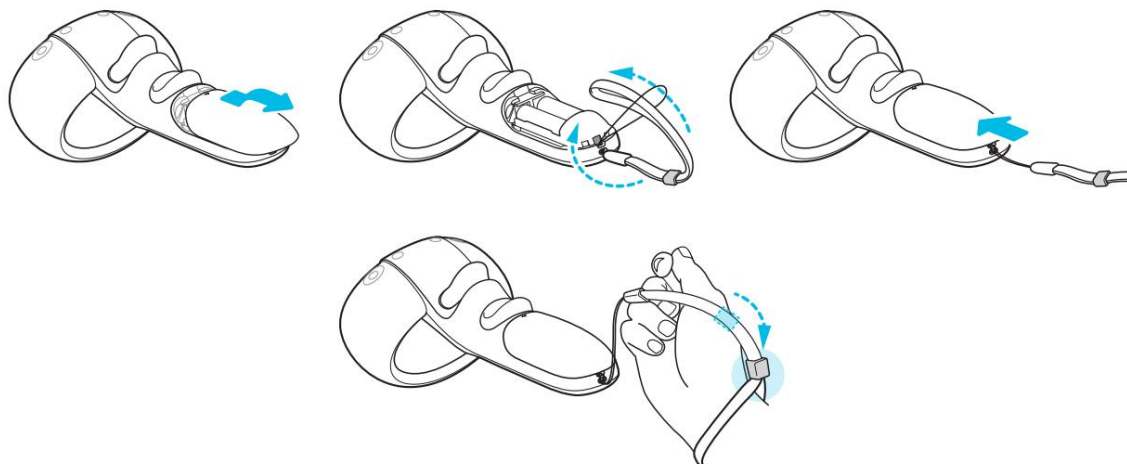

Zapnutí nebo vypnutí ovladače

Ujistěte se, že do každého prostoru pro baterie v ovladači vložíte 2 alkalické baterie typu AAA. V krabici jsou 4 alkalické baterie typu AAA.

§ Chcete-li ovladač zapnout, stiskněte a podržte tlačítko VIVE na daném ovladači po dobu jedné sekundy.

§ Pokud je ovladač zapnutý a po určitou dobu nečinný, automaticky se vypne, aby se šetřila baterie. Ovladač nelze vypnout stisknutím tlačítka.

Správa kontrolerů

Zkontrolujte stav baterií ovladačů a spravujte jejich připojení.

1. Stisknutím tlačítka VIVE otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte Nastavení Ovladač.

Přepnutí paprsku na druhý ovladač

Paprsek z ovladače usnadňuje výběr objektů a tlačítek ve VR.

Většina VR zážitků může mít pouze jeden ovladač, který promítá paprsek. Chcete-li paprsek přepnout na druhý ovladač, stiskněte spoušť na daném ovladači.



Některé VR zážitky nemusí umožňovat změnu ovladače nebo výběr ovladače, který bude paprsek promítat.

Co znamená stavová kontrolka na ovladači?

Stavová kontrolka ukazuje:

- § Bliká oranžově, když je baterie téměř vybitá.
- § Jedno bliknutí bílé po úspěšném párování. Ovladač také vibruje.
- § Jedno bliknutí bílé, když je ovladač již spárován s náhlavní soupravou a je stisknuto tlačítko stisknuto.
- § Bliká bíle, když ovladač není připojen k náhlavní soupravě.
- § Bílá, když se aktualizuje firmware řídicí jednotky.

Aktualizace firmwaru řídicí jednotky

Ujistěte se, že firmware ovladače je aktuální, abyste získali nejnovější aktualizace a funkce.


Jakmile je k dispozici aktualizace firmwaru ovladače, zobrazí se v headsetu zpráva. Řiďte se pokyny na obrazovce a spustte aktualizaci.

Zážitek z VIVE Focus Plus

Rychlé menu

Používání rychlé nabídky

Ve VR stiskněte tlačítko Domů pro zobrazení Rychlé nabídky. Otevřete Rychlou nabídku pro změnu nastavení headsetu, přístup k VIVEPORT, přechod na VIVE Home a další.

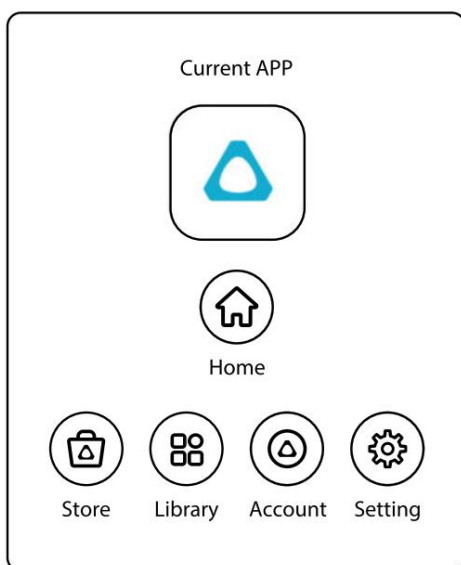

§ Vyberte pro otevření VIVE Home.

§ Vyberte pro otevření VIVEPORTU, kde si můžete prohlížet aplikace a zážitky, které koupit nebo stáhnout zdarma.

§ Vyberte pro zobrazení všech aplikací, které jste si stáhli nebo zakoupili z VIVEPORT.

§ Vyberte registraci nebo kontrolu účtu VIVEPORT a nastavení platebního hesla.

§ Vyberte pro otevření nastavení, kde můžete nastavit Wi-Fi, aktualizovat software headsetu, spravovat svůj účet a další.

VIVE Home

Používání VIVE Home

VIVE Home je vaším ovládacím panelem do světa VR. Rychle se dostanete k aplikacím a videím, prohlížíte si VIVEPORT, otevřete webový prohlížeč a mnoho dalšího.

VIVEPORT

Co je VIVEPORT?

VIVEPORT je obchod s aplikacemi pro obsah a zážitky z virtuální reality. VIVEPORT staví na rychlém růstu a úspěchu VR her a nabízí širokou škálu VR zážitků, které inspirují lidi k objevování, tvorbě, propojování, sledování a nakupování ve VR.

Procházení aplikací ve VIVEPORTU

Ponořte se do VR s dostupnými aplikacemi a zážitky ve VIVEPORTu.

Pro přístup k VIVEPORT budete potřebovat účet VIVEPORT. Pokud jej nemáte, zaregistrujte si ho na focus.viveport.com na vašem počítači.

1. Stisknutím tlačítka VIVE otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte možnost Obchod.
3. Procházejte knihovnu VIVEPORT a vyhledejte aplikace nebo funkce, které chcete zakoupit nebo stáhnout zdarma.

Správa vašeho účtu

Spravujte svůj účet VIVEPORT a nastavujte, měňte nebo resetujte svůj PIN kód pro nákup.

1. Stisknutím tlačítka VIVE otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte Účet.
3. Chcete-li nastavit, změnit nebo resetovat PIN kód nákupu, vyberte možnost Další nastavení.

Režim kiosku

Co je to režim kiosku?

Režim kiosku je vlastní ovládací panel, kde můžete omezit aplikace, ke kterým má uživatel přístup během používání zařízení VIVE Focus Plus nebo VIVE Focus. Tento režim použijte k uzamčení konkrétních funkcí pro zákazníky nebo k jednoduchému výběru aplikací vhodných pro věk dětí.



Abyste mohli používat režim kiosku, musíte si headset nejprve zaregistrovat v rámci záruky a služeb VIVE Enterprise Business Warranty & Services (dříve program Advantage). Další informace o záruce a službách VIVE Enterprise Business Warranty & Services naleznete na adrese <https://enterprise.vive.com/product/bws>.

Nastavení režimu kiosku

Vyberte aplikace, které uživatel uvidí při používání zařízení VIVE Focus Plus v režimu kiosku. V případě potřeby můžete pro režim kiosku nastavit také přístupový kód.

1. Stisknutím tlačítka VIVE otevřete Rychlou nabídku.
2. Vyberte Nastavení Další nastavení.

31 VIVE Focus Plus Experience

3. V části Osobní vyberte Aplikace v režimu kiosku. >
4. Vyberte aplikace, které chcete zobrazit v režimu kiosku.
5. Vyberte Zpět.
6. Vyberte možnost Povolit přístupový kód , pokud chcete pro opuštění režimu kiosku vyžadovat zadání přístupového kódu.



Povolení hesla pomáhá zabránit uživateli v ukončení režimu kiosku a následném přístupu k datům ve vašem zařízení VIVE Focus Plus.

7. Vyberte Zpět.

Vstup do a výstup z režimu kiosku

Po nastavení režimu kiosku do něj nyní můžete přepnout a přizpůsobit si zážitek.

1. Při nasazení sluchátek stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 sekund, abyste je otevřeli nabídku na obrazovce.
2. Vyberte možnost Vstoupit do režimu kiosku.



Pro zobrazení možnosti Vstoupit do režimu kiosku je nutné v Nastavení > Další nastavení > Režim kiosku zapnout.

Chcete-li ukončit režim kiosku, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 sekund a poté vyberte možnost Opustit režim kiosku. Pro ukončení režimu kiosku může být nutné zadat přístupový kód.

Oznámení v telefonu

Stažení a instalace aplikace VIVE do telefonu

Získejte oznámení na telefon, když jste ve VR, nainstalováním aplikace VIVE Phone.



Aplikaci VIVE lze používat pouze na telefonu se systémem Android™ .

1. V telefonu otevřete aplikaci Obchod Play.
2. Vyhledejte VIVE.
3. Stáhněte a nainstalujte aplikaci VIVE.

Párování telefonu s VIVE Focus Plus

Spárujte telefon s VIVE Focus Plus a začněte dostávat oznámení během VR.

1. V aplikaci VIVE Focus Plus otevřete stisknutím tlačítka VIVE Rychlou nabídku.
2. Vyberte Nastavení Telefonu Oznámení. VIVE Focus Plus je nyní v režimu párování.
3. Sejměte VIVE Focus Plus.
4. V telefonu otevřete aplikaci VIVE.

32 VIVE Focus Plus Experience

5. Klepněte na VIVE Focus.

Při prvním otevření aplikace VIVE si přečtěte pokyny a klepněte na Povolit.

6. Klepněte na Zapnout Bluetooth.



Toto tlačítko uvidíte pouze v případě, že je Bluetooth® v telefonu vypnutý.

7. Klepněte na Start a poté v seznamu zařízení klepněte na VIVE Focus. Telefon a VIVE Focus Plus jsou nyní spárované.

8. Ve VIVE Focus Plus byste měli vidět název telefonu místo oznámení o telefonu v Nastavení.

Výběr oznámení, která chcete ve VR dostávat

Spravujte, která oznámení budete dostávat při používání VIVE Focus Plus.

1. V telefonu otevřete aplikaci VIVE.

2. Klepněte na .

3. Vyberte typy oznámení, která chcete dostávat.

Příjem oznámení ve VR

Nedělejte si starosti s tím, že vám uniknou důležitá oznámení. Ve VR se vám zobrazí oznámení o příchozím hovoru, textové zprávě a zprávě v aplikaci chatu a o nadcházející události v kalendáři.



Abyste mohli ve VR dostávat oznámení, musíte nejprve spárovat telefon s VIVE Focus Plus. Postup naleznete v části [Párování telefonu s VIVE Focus Plus](#) na straně 31.

§ Při příchozím hovoru stisknutím tlačítka Domů otevřete Rychlou nabídku, abyste mohl hovor přijmout nebo odmítnout.

§ Chcete-li odpovědět na textovou zprávu nebo zprávu v chatu, musíte to udělat v telefonu.

Zrušení párování telefonu s VIVE Focus Plus

S VIVE Focus Plus můžete spárovat pouze jeden telefon najednou. Pokud potřebujete s VIVE Focus Plus použít jiný telefon, nejprve zrušte párování se stávajícím telefonem.

1. V telefonu otevřete aplikaci VIVE.

2. Klepněte na .

3. Klepněte na Zrušit párování.

Ochranné známky a autorská práva

©2019 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

VIVE, logo VIVE, VIVE Focus, logo VIVE Focus, HTC, logo HTC, VIVEPORT a všechny ostatní názvy produktů a služeb HTC jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti HTC Corporation a jejích přidružených společností v USA a dalších zemích.

Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky a servisní značky, včetně názvů společností, názvů produktů, názvů služeb a log, jsou majetkem příslušných vlastníků a jejich použití zde neznámá spojení se společností HTC Corporation, spojení s ní ani její schválení ze strany společnosti HTC Corporation.

Ne všechny uvedené značky se nutně objevují v této uživatelské příručce.

Obrázky obrazovky zde uvedené jsou simulované. Společnost HTC nenes odpovědnost za technické ani redakční chyby či opomenutí zde uvedené, ani za náhodné či následné škody vzniklé v důsledku poskytnutí tohoto materiálu. Informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit obsah tohoto dokumentu.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě ani žádnými prostředky, elektronickými ani mechanickými, včetně kopírování, nahrávání nebo ukládání do vyhledávacího systému, ani překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti HTC.

Index

B.

- Procházení souborů v headsetu 19
- Prohlížení webu 20

C

- Změna jazyka systému 18 let
- Nabíjení sluchátek s mikrofonom 12
- Ovladač
 - ovládání ovladače - 27
 - stavové světlo 28 let
 - přepínání paprsku - 27
- aktualizace firmwaru 28 let
- Kopírování videí do VIVE Focus Plus 21

F

- Obličejový polštář 25

H

- Sluchátka
 - prohlížení 19
 - souborů - 24
 - péče o - 12
 - nabíjení - čištění polštářku na 25
 - obličej - čištění čoček - 25
 - vkládání paměťové karty 16
 - IPD 15
 - jazyk - 18 let
 - stavové 13
 - kontrolky - 11
 - vypnutí - 11
 - zapnutí - aktualizace softwaru 16

je

- Vložení paměťové karty 16

L

- Objektivy 25

M

- Přesun aplikací a dat mezi VIVE Focus Plus a paměťová karta 17

P

- Oznámení v telefonu
 - výběr oznámení, která chcete přijímat - párování 31
 - telefonu - příjem oznámení32
 - zrušení párování telefonu32
 - Aplikace VIVE 31
- Přehrávání videí 20

Otázka

- Rychlé menu 29

R

- Příjem oznámení ve VR 32

S

- Nastavení paměťové karty jako interní skladování 17
- Paměťová karta
 - přesun aplikací a dat mezi VIVE Focus Plus a paměťová karta - 17
 - nastavení paměťové karty jako interní skladování 17

T

- Vypnutí sluchátek s mikrofonom 11
- Zapnutí sluchátek s mikrofonom 11

U

- Zrušení párování telefonu s VIVE Focus 32
- Aktualizace softwaru headsetu 19
- Aktualizace firmwaru řídicí jednotky 28 let

Aplikace VIVE 31

Kontrolka stavu ovladače VIVE Focus Plus 28 let

Kontrolky stavu headsetu VIVE Focus Plus 13

VIVE Home 29

VIVEPORT

- o 30

- prohlížení 30

aplikací - změna PIN 30

kódu při nákupu - správa účtu 30