



iPhone

Uživatelská příručka

pro software iOS 7

Obsah

8 Kapitola 1: iPhone v kostce

8 Celkový pohled na iPhone

9 Příslušenství

10 Obrazovka Multi-Touch

10 Tlačítka

12 Stavové ikony

14 Kapitola 2: Začínáme

14 Instalace SIM karty

14 Nastavení a aktivace iPhone

15 Připojení iPhone k počítači

15 Připojení k Wi-Fi

16 Připojení k internetu

16 Nastavení pošty a dalších účtů

17 Apple ID

17 Správa obsahu na iOS zařízeních

17 iCloud

19 Synchronizace s iTunes

19 Datum a čas

20 Nastavení národního prostředí

20 Název vašeho iPhone

20 Zobrazení této příručky na iPhone

21 Kapitola 3: Základy

21 Používání aplikací

23 Přizpůsobení iPhone

25 Psaní textu

27 Diktování

28 Hlasové ovládání

29 Hledání

29 Ovládací centrum

30 Upozornění a Oznamovací centrum

31 Zvuky a tichý režim

31 Nerušit

32 AirDrop, iCloud a další způsoby sdílení

32 Přenos souborů

33 Osobní hotspot

33 AirPlay

34 AirPrint

34 Použití náhlavní soupravy Apple

35 Zařízení Bluetooth

35 Omezení

36	Soukromí
36	Zabezpečení
38	Dobíjení a monitorování baterie
39	Cestování s iPhonem
40	Kapitola 4: Siri
40	Zadávání požadavků
41	Řekněte službě Siri něco o sobě
41	Opravy
42	Nastavení služby Siri
43	Kapitola 5: Telefon
43	Telefonní hovory
46	Grafický záznamník
47	Kontakty
47	Přesměrování hovorů, čekání hovorů a identifikace volajícího
47	Vyzvánění a vibrace
48	Mezinárodní hovory
49	Nastavení aplikace Telefon
50	Kapitola 6: Mail
50	Psaní zpráv
51	Zobrazení náhledu
51	Pozdější dokončení zprávy
51	Zobrazení důležitých zpráv
52	Přílohy
53	Práce s více zprávami
53	Zobrazení a ukládání adres
54	Tisk zpráv
54	Nastavení aplikace Mail
55	Kapitola 7: Safari
55	Safari v kostce
55	Hledání
56	Prohlížení
57	Záložky
57	Sdílení
57	Automatické vyplňování
58	Čtečka
58	Seznam četby
59	Zabezpečení a soukromí
59	Nastavení Safari
60	Kapitola 8: Hudba
60	iTunes rádio
61	Získávání hudby
61	Prohlížení a přehrávání
63	Grafika alb
63	Audioknihy
64	Seznamy stop
64	Genius – vytvořeno pro vás

65	Siri a hlasové ovládání
65	iTunes Match
66	Domácí sdílení
66	Nastavení aplikace Hudba
68	Kapitola 9: Zprávy
68	SMS, MMS a iMessage
68	Odesílání a příjem zpráv
69	Správa konverzací
70	Sdílení fotografií, videí a dalších dat
70	Nastavení Zpráv
71	Kapitola 10: Kalendář
71	Kalendář v kostce
71	Pozvánky
72	Používání více kalendářů
73	Sdílení kalendářů na iCloudu
73	Nastavení kalendáře
74	Kapitola 11: Obrázky
74	Prohlížení fotografií a sledování videí
75	Uspořádání vašich obrázků a videí
75	Sdílení fotografií na iCloudu
76	Můj fotostream
77	Sdílení fotografií a videí
78	Úpravy fotografií a zkracování videí
78	Tisk fotografií
78	Nastavení aplikace Obrázky
79	Kapitola 12: Fotoaparát
79	Fotoaparát v kostce
80	Pořizování fotografií a videí
82	HDR
82	Prohlížení, sdílení a tisk
82	Nastavení aplikace Fotoaparát
83	Kapitola 13: Počasí
85	Kapitola 14: Hodiny
85	Hodiny v kostce
86	Budíky a minutky
87	Kapitola 15: Mapy
87	Hledání míst
88	Získání dalších informací
88	Získání trasy
89	3D a Flyover
89	Nastavení Map

90	Kapitola 16: Videa
90	Videa v kostce
91	Přidání videí do knihovny
91	Ovládání přehrávání
92	Nastavení aplikace Videa
93	Kapitola 17: Poznámky
93	Poznámky v kostce
94	Použití poznámek ve více účtech
95	Kapitola 18: Připomínky
96	Naplánované připomínky
96	Polohové připomínky
96	Nastavení aplikace Připomínky
97	Kapitola 19: Akcie
99	Kapitola 20: Game Center
99	Game Center v kostce
100	Zahrajte si s přáteli
100	Nastavení pro Game Center
101	Kapitola 21: Kiosek
101	Kiosek v kostce
102	Kapitola 22: iTunes Store
102	iTunes Store v kostce
102	Procházení nebo hledání
103	Nákupy, výpůjčky a poukázky
103	Nastavení iTunes Storu
105	Kapitola 23: App Store
105	App Store v kostce
105	Hledání aplikací
106	Nákupy, poukázky a stahování
107	Nastavení App Storu
108	Kapitola 24: Passbook
108	Passbook v kostce
108	Passbook na cestách
109	Nastavení Passbooku
110	Kapitola 25: Kompas
110	Kompas v kostce
111	Vodováha
112	Kapitola 26: Diktafon
112	Diktafon v kostce
112	Záznam
113	Poslech
113	Přesunutí záznamů do počítače

114	Kapitola 27: FaceTime
114	FaceTime v kostce
115	Zahajování a příjem hovorů
115	Správa hovorů
116	Kapitola 28: Kontakty
116	Kontakty v kostce
117	Používání kontaktů na iPhoneu
117	Přidávání kontaktů
118	Nastavení Kontaktů
119	Kapitola 29: Kalkulačka
120	Kapitola 30: Nike + iPod
120	v kostce
120	Propojení a kalibrace čidla
121	Cvičení
121	Nastavení aplikace Nike + iPod
122	Dodatek A: Zpřístupnění
122	Funkce zpřístupnění
122	Zkratka zpřístupnění
123	VoiceOver
134	Siri
134	Zvětšení
134	Inverzní barvy
134	Předčítání výběru
135	Předčítání autokorektur
135	Velký a tučný text
135	Omezení pohybu na obrazovce
135	Zobrazení štítků u přepínačů
135	Naslouchátka
136	Titulky a skryté titulky
137	Výstrahy bleskem LED
137	Mono audio
137	Směrování zvuku příchozích hovorů
137	Nastavitelná vyzvánění a vibrace
138	Odstraňování okolního šumu
138	Asistovaný přístup
138	Switch Control
141	AssistiveTouch
142	Podpora dálkopisu
142	Grafický záznamník
142	Klávesnice na šířku obrazovky
142	Velký číselník telefonu
143	Hlasové ovládání
143	Zpřístupnění v systému OS X
144	Dodatek B: iPhone v podnikání
144	Mail, Kontakty a Kalendář
144	Přístup k síti
145	Aplikace

146	Dodatek C: Národní klávesnice
146	Použití národních klávesnic
147	Speciální metody zadávání
149	Dodatek D: Bezpečnost, zacházení a podpora
149	Důležité informace o bezpečnosti
151	Důležité informace o zacházení
152	Server podpory pro iPhone
152	Restart nebo reset iPhone
153	Resetování nastavení iPhone
153	Získání informací o vašem iPhone
154	Informace o využití
154	Deaktivovaný iPhone
154	Zálohování iPhone
155	Aktualizace a obnova softwaru iPhone
156	Nastavení mobilních dat
157	Chcete iPhone prodat nebo darovat?
157	Další informace, servis a podpora
158	Prohlášení o shodě s FCC
158	Kanada - Prohlášení o shodě
159	Informace o likvidaci a recyklaci
160	Apple a životní prostředí


iPhone v kostce

1


Celkový pohled na iPhone

Tato příručka popisuje funkce systému iOS 7 a iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c a iPhone 5s.

iPhone 5s

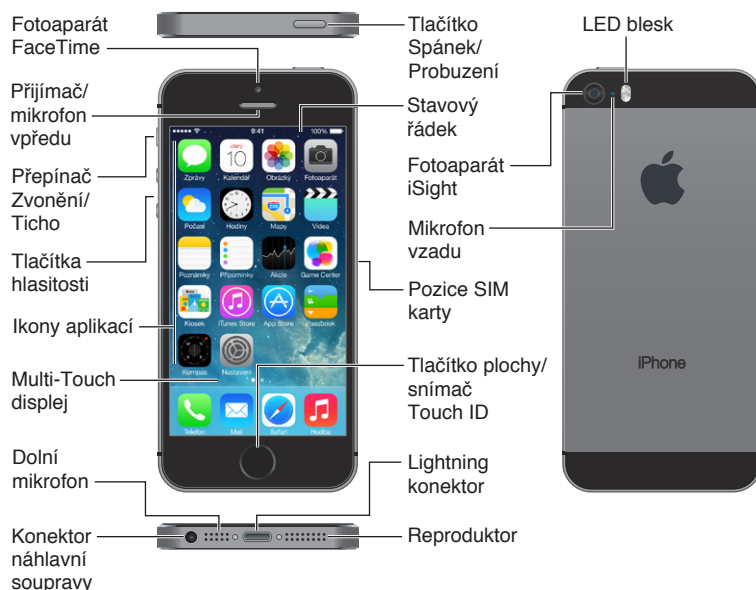

iPhone 5c

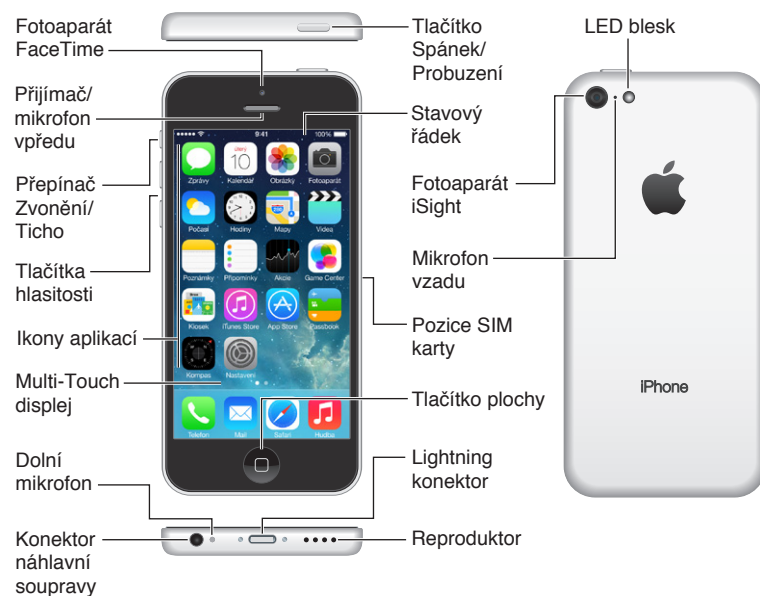

Funkce a aplikace na vašem iPhone se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho iPhone, vaší poloze, jazyce a operátorovi. Informace o dostupnosti funkcí ve vaší oblasti viz <http://www.apple.com/cz/ios/feature-availability/>.

Poznámka: S provozem aplikací, které odesílají a přijímají data přes mobilní síť, mohou být spojeny další poplatky. Informace o vašem plánu služeb pro iPhone a poplatcích vám poskytne váš operátor.

Příslušenství


S iPhone se dodává následující příslušenství:



Náhlavní souprava Apple: Sluchátka Apple EarPods s ovladačem a mikrofonem (iPhone 5 nebo novější) nebo pecková sluchátka Apple s ovladačem a mikrofonem (iPhone 4S nebo starší) můžete využívat k poslechu hudby a videa a k telefonování. Viz [Použití náhlavní soupravy Apple](#) na stránce 34.



Připojení kabelu: Pro připojení iPhone k počítači za účelem nabití a synchronizace použijte kabel Lightning–USB (iPhone 5 nebo novější) nebo 30pinů–USB (iPhone 4S nebo starší).




Síťový USB adaptér Apple: Používá se s kabelem Lightning–USB nebo 30pinů–USB k nabíjení baterie iPhone.



Nástroj na vysunutí SM karty: Používá se k vysouvání SIM karty. (Není součástí výbavy ve všech oblastech.)

Obrazovka Multi-Touch

Multi-Touch obrazovka je oknem do světa informací, zábavy a tvořivosti, to vše na konečcích vašich prstů. Při objevování a využívání aplikací na iPhoneu vystačíte s několika málo gesty – klepnutím, tažením, přejetím a sevřením/rozevřením.

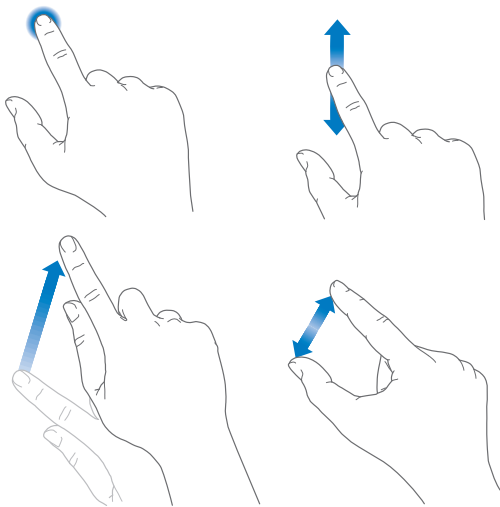


Tlačítka

Většina tlačítek, která na iPhoneu používáte, jsou virtuální tlačítka na dotykové obrazovce. Několik fyzických tlačítek ovládá základní funkce, například zapnutí iPhoneu nebo úpravu hlasitosti.

Tlačítko Spánek/probuzení

Když iPhone nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka Spánek/probuzení. Uzamknutím iPhoneu uspíte displej, ušetříte energii v baterii a zabráníte nechtěným akcím při dotyku na obrazovce. Nadále můžete přijímat telefonní hovory, FaceTime hovory, textové zprávy, upozornění a oznámení. Také můžete poslouchat hudbu a upravovat hlasitost.

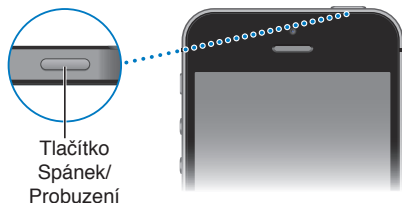

iPhone se automaticky zamkne, pokud se přibližně minutu nedotknete jeho obrazovky. Toto načasování můžete upravit v Nastavení > Obecné > Uzamčení.

Zapnutí iPhone: Stiskněte a přidržte tlačítko Spánek/Probuzení, dokud se nezobrazí logo Apple.

Odemknutí iPhone: Stiskněte tlačítko Spánek/probuzení nebo tlačítko plochy a poté přetáhněte jezdec.

Vypnutí iPhone: Stiskněte tlačítko Spánek/probuzení, podržte je, dokud se neobjeví červený jezdec, a poté tento jezdec přetáhněte.

Pro dodatečné zabezpečení můžete nastavit kód k odemčení iPhone. Přejděte do Nastavení > Obecné > Kód a otisk (iPhone 5s) nebo Nastavení > Obecné > Kódový zámek (ostatní modely). Viz [Použití kódu k ochraně dat](#) na stránce 36.

Tlačítko plochy

Tlačítko plochy můžete použít k přechodu na plochu a k dalším pohodlným zkratkám.

Zobrazení otevřených aplikací: Dvakrát stiskněte tlačítko plochy. Viz [Začněte na ploše](#) na stránce 21.

Použití Siri (iPhone 4S a novější) nebo hlasového ovládání: Stiskněte a podržte tlačítko plochy. Viz [Hlasové ovládání](#) na stránce 28 a Kapitola 4, [Siri](#), na stránce 40.


Na iPhone 5s můžete použít senzor v tlačítku plochy k přečtení otisku vašeho prstu namísto zadání kódu nebo Apple ID. Viz [Touch ID senzor](#) na stránce 37.

Tlačítko plochy můžete také používat k zapínání a vypínání funkcí zpřístupnění. Viz [Zkratka zpřístupnění](#) na stránce 122.

Ovládání hlasitosti

Když telefonujete nebo posloucháte hudbu, filmy nebo jiná média, můžete měnit hlasitost tlačítka po straně iPhone. Jinak tato tlačítka ovládají hlasitost vyzvánění, upozornění a dalších zvukových efektů.

VAROVÁNÍ: Důležité informace o poškození sluchu najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#) na stránce 149.

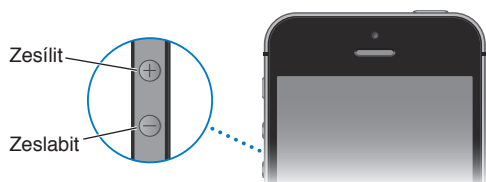




Zamknutí hlasitosti zvonění a upozornění: Přejděte na Nastavení > Zvuky a vypněte volbu „Měnit tlačítka“. Chcete-li nastavit limit hlasitosti hudby a videí, přejděte do Nastavení > Hudba > Limit hlasitosti.

Poznámka: V některých zemích Evropské unie vás iPhone může varovat, pokud nastavíte hlasitost nad úroveň doporučenou v Evropské unii jako limit bezpečného poslechu. Budete-li chtít nastavit hlasitost za tento limit, je možné, že budete muset ovládání hlasitosti na okamžik uvolnit. Chcete-li omezit maximální hlasitost náhlavní soupravy na tuto úroveň, přejděte do Nastavení > Hudba > Limit hlasitosti a zapněte Limit hlasitosti (EU). Pokud chcete zabránit změnám limitu hlasitosti, přejděte do Nastavení > Obecné > Omezení.

Tlačítka pro ovládání hlasitosti můžete také pořídit snímek nebo zaznamenat video. Viz [Pořizování fotografií a videí](#) na stránce 80.

Přepínač Zvonění/ticho


Přepněte přepínač Zvonění/ticho na iPhoneu do režimu zvonění  nebo do tichého režimu .

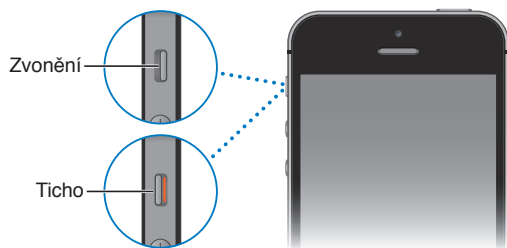

V režimu zvonění přehrává iPhone všechny zvuky. V tichém režimu iPhone nezvoní a nepřehrává výstrahy ani jiné zvukové efekty.


Důležité: I když je iPhone v tichém režimu, přehrává přes vestavěný reproduktor zvonění budíku a zvuk aplikací pracujících se zvukem, jako je Hudba nebo mnohé hry. V některých oblastech jsou zvukové efekty Fotoaparátu a Diktafonu přehrávány i v případě, že je přepínač Zvonění/ticho v poloze ticho.















Informace o změně nastavení zvuku a vibrování viz [Zvuky a tichý režim](#) na stránce 31.

Použití funkce Nerušit: Zvuk volání, upozornění a oznámení můžete také vypnout pomocí funkce Nerušit. Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum a poté klepněte na . Viz [Nerušit](#) na stránce 31.

Stavové ikony

Ikony ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky poskytují informace o iPhoneu:

Stavová ikona	Význam
•••••	Mobilní signál Jste v dosahu mobilní sítě a můžete volat a přijímat volání. Pokud jste v místě bez signálu, zobrazí se nápis „Žádná služba“.
	Letový režim Je zapnut letový režim. Nemůžete zahajovat a přijímat hovory a mohou být vypnuty i další bezdrátové služby. Viz Cestování s iPhone na stránce 39.
LTE	LTE Je k dispozici LTE síť vašeho operátora a iPhone se přes tuto síť může připojit k internetu. (iPhone 5 a novější. Není k dispozici ve všech oblastech.) Viz Nastavení mobilních dat na stránce 156.
4G	UMTS Je k dispozici 4G UMTS (GSM) nebo LTE síť vašeho operátora a iPhone se přes tuto síť může připojit k internetu. (iPhone 4S a novější. Není k dispozici ve všech oblastech.) Viz Nastavení mobilních dat na stránce 156.
3G	UMTS/EV-DO Je k dispozici 3G UMTS (GSM) nebo EV-DO (CDMA) síť vašeho operátora a iPhone se přes tuto síť může připojit k internetu. Viz Nastavení mobilních dat na stránce 156.
E	EDGE Je k dispozici EDGE (GSM) síť vašeho operátora a iPhone se přes tuto síť může připojit k internetu. Viz Nastavení mobilních dat na stránce 156.
GPRS	GPRS/1xRTT Je k dispozici GPRS (GSM) nebo 1xRTT (CDMA) síť vašeho operátora a iPhone se přes tuto síť může připojit k internetu. Viz Nastavení mobilních dat na stránce 156.

Stavová ikona		Význam
	Wi-Fi	iPhone je připojen k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě. Viz Připojení k Wi-Fi na stránce 15.
	Nerušit	Je zapnuta funkce Nerušit. Viz Nerušit na stránce 31.
	Osobní hotspot	iPhone poskytuje osobní hotspot pro jiné zařízení. Viz Osobní hotspot na stránce 33.
	Synchronizace	iPhone synchronizuje s iTunes.
	Síťová aktivita	Značí aktivitu připojení k síti. Některé aplikace jiných výrobců mohou tuto ikonu použít také k indikaci aktivních procesů.
	Přesměrování volání	Je nastaveno přesměrování volání. Viz Přesměrování hovorů, čekání hovorů a identifikace volajícího na stránce 47.
	VPN	Je aktivní připojení k síti prostřednictvím VPN. Viz Nastavení mobilních dat na stránce 156.
	TTY	iPhone nastaven pro spolupráci s TTY. Viz Podpora dálkopisu na stránce 142.
	Zámek orientace na výšku	Obrazovka iPhone je uzamčena v orientaci na výšku. Viz Změna orientace obrazovky na stránce 23.
	Budík	Je nastaven budík. Viz Budíky a minutky na stránce 86.
	Polohové služby	Některá položka používá polohové služby. Viz Soukromí na stránce 36.
	Bluetooth®	<i>Modrá nebo bílá ikona:</i> Rozhraní Bluetooth je zapnuto a spárováno se zařízením. <i>Šedá ikona:</i> Bluetooth je zapnut. Pokud je iPhone spárován s nějakým zařízením, je možné, že zařízení je mimo dosah nebo je vypnuté. <i>Žádná ikona:</i> Bluetooth je vypnut. Viz Zařízení Bluetooth na stránce 35.
	Baterie zařízení Bluetooth	Zobrazuje úroveň nabití baterie ve spárovaném zařízení Bluetooth.
	Baterie	Ukazuje úroveň baterie nebo stav nabíjení. Viz Dobíjení a monitorování baterie na stránce 38.




VAROVÁNÍ: Předcházejte úrazům a před použitím iPhone si přečtěte [Důležité informace o bezpečnosti](#) na stránce 149.

Instalace SIM karty

Pokud jste obdrželi SIM kartu, nainstalujte ji dříve, než začnete iPhone nastavovat.

Důležité: Mikro-SIM karta (iPhone 4 a iPhone 4S) nebo nano-SIM karta (iPhone 5 nebo novější) je požadována pro používání mobilních služeb v GSM sítích a některých CDMA sítích. iPhone 4S nebo novější, který byl aktivován pomocí bezdrátové CDMA sítě, může SIM kartu vyžadovat také pro připojování ke GSM síti, především pro mezinárodní roaming. Na váš iPhone se vztahují zásady vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, které mohou zahrnovat omezení přecházení mezi poskytovateli služeb a omezení roamingu i v případě základního tarifu. Podrobnější informace vám poskytne váš poskytovatel bezdrátových služeb. Dostupnost různých možností mobilní sítě závisí na konkrétní bezdrátové síti.

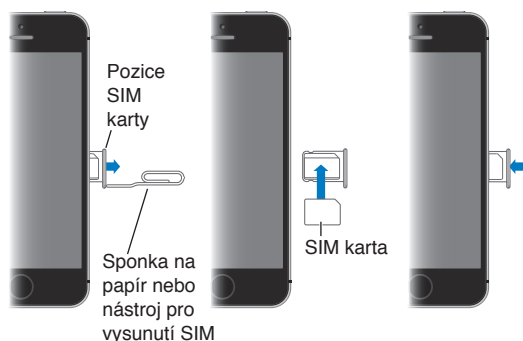

Nastavení a aktivace iPhone

Aktivaci můžete provést pomocí Wi-Fi sítě či v případě iPhone 4S nebo novějšího také prostřednictvím mobilní sítě vašeho operátora (není k dispozici ve všech oblastech). Pokud není žádná z voleb k dispozici, je třeba připojit iPhone k počítači a aktivovat jej pomocí iTunes (viz následující oddíl).

Nastavení a aktivace iPhone: Zapněte iPhone a postupujte podle pokynů v Asistentu nastavení.

Asistent nastavení vás provede celým procesem včetně:

- Připojení k Wi-Fi síti
- Přihlášení pomocí bezplatného Apple ID nebo jeho vytvoření (požadováno pro mnoho funkcí, například iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store aj.).
- Zadání přístupového kódu

- Nastavení iCloudu
- Zapnutí doporučených funkcí, například Polohových služeb a služby Hledat iPhone
- Aktivace iPhone u operátora

V rámci nastavení můžete také provést obnovu ze zálohy na iCloudu nebo v iTunes.

Poznámka: Pokud při nastavování zapnete službu Hledat iPhone, bude za účelem zabránění krádeži zapnut Zámek aktivace. Viz [Hledat iPhone](#) na stránce 38.

Někteří operátoři umožňují odemknout iPhone pro použití v rámci jejich sítě. Pokud chcete zjistit, zda váš operátor tuto možnost nabízí, čtěte support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=cs_CZ. Požádejte svého operátora o informace ohledně autorizace a nastavení. Pro dokončení procesu je třeba připojit iPhone k iTunes. Tato služba může být zpoplatněna. Další informace viz support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=cs_CZ.

Připojení iPhone k počítači

V některých případech je pro dokončení aktivace nutné připojit iPhone k počítači. Připojení iPhone k počítači vám také umožní do iPhone synchronizovat fotografie a další obsah pomocí iTunes. Viz [Synchronizace s iTunes](#) na stránce 19.

Chcete-li iPhone používat s počítačem, potřebujete:

- Připojení počítače k internetu (doporučena širokopásmová síť)
- Mac nebo PC s USB 2.0 nebo 3.0 portem a jeden z následujících operačních systémů:
 - OS X verze 10.6.8 nebo novější
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP Home či Professional se softwarem Service Pack 3 nebo novějším

Připojení iPhone k počítači: Použijte přiložený kabel Lightning-USB (iPhone 5 nebo novější) nebo kabel 30pinů-USB (iPhone 4S nebo starší). Na každém zařízení budete požádáni o ověření důvěryhodnosti ostatních zařízení.



Připojení k Wi-Fi

Pokud se u horního okraje obrazovky zobrazuje , jste připojeni k Wi-Fi. Kdykoli se vrátíte na stejné místo, iPhone se připojí znovu.

Nastavení Wi-Fi: Vyberte Nastavení > Wi-Fi.

- *Výběr sítě:* Klepněte na některou síť v seznamu a pokud k tomu budete vyzváni, zadejte heslo.
- *Dotaz na připojení k sítím:* Chcete-li, aby se vám zobrazoval dotaz na připojení k dostupné Wi-Fi síti, zapněte volbu Výzva pro připojení. V opačném případě se budete k novým sítím muset připojovat ručně, nebude-li vaše poslední použitá síť k dispozici.

- *Ignorování sítě:* Klepněte na ⓘ u sítě, k níž jste se dříve připojili. Poté klepněte na „Ignorovat tuto síť“.
- *Připojení k uzavřené Wi-Fi síti:* Klepněte na Jiná a zadejte název uzavřené sítě. Musíte znát název sítě, typ zabezpečení a případně heslo.
- *Úprava nastavení Wi-Fi sítě:* Klepněte na ⓘ u sítě. Můžete nastavit HTTP proxy, definovat statické nastavení sítě, aktivovat BootP nebo obnovit nastavení poskytnuté serverem DHCP.

Nastavení vlastní Wi-Fi sítě: Máte-li v dosahu zapnutou nenakonfigurovanou základnu AirPort, můžete iPhone použít k jejímu nastavení. Použijte příkaz Nastavení > Wi-Fi a vyhledejte nastavení airportové základny. Klepněte na svou základnu a Asistent nastavení udělá vše ostatní za vás.

Správa sítě AirPort: Pokud je iPhone připojen k airportové základně, použijte příkaz Nastavení > Wi-Fi, klepněte na ⓘ u názvu sítě a poté klepněte na Spravovat tuto síť. Pokud jste si dosud nestáhli Nastavení AirPortu, klepnutím na OK přejděte do App Storu a stáhněte je.

Připojení k internetu

iPhone se připojuje k internetu vždy, když je třeba, a to přes Wi-Fi připojení (je-li k dispozici) nebo prostřednictvím mobilní sítě vašeho operátora. Informace o připojení k Wi-Fi síti viz [Připojení k Wi-Fi](#), nad .

Pokud aplikace potřebuje používat internet, iPhone provede následující kroky v uvedeném pořadí:

- Připojení přes naposledy použitou dostupnou Wi-Fi síť
- Zobrazení seznamu Wi-Fi sítí v dosahu a připojení k té, kterou vyberete
- Připojení přes mobilní datovou síť (je-li k dispozici)

Poznámka: Není-li Wi-Fi připojení k dispozici, mohou aplikace a služby přenášet data prostřednictvím mobilní sítě vašeho operátora, čímž vám mohou vznikat dodatečné výdaje. Informace o vašich sazbách za mobilní datové služby vám poskytne váš operátor. Informace o správě využívání mobilních dat viz [Nastavení mobilních dat](#) na stránce 156.

Nastavení pošty a dalších účtů

iPhone spolupracuje s iCloudem, Microsoft Exchange a mnoha dalšími rozšířenými poskytovateli pošty, kontaktů a kalendářů.

Při prvním nastavení iPhone nebo později v Nastavení si můžete nastavit bezplatný účet na iCloudu. Viz [iCloud](#) na stránce 17.

Nastavení účtu: Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Přidat účet. Pokud nastavujete účet na iCloudu, můžete to také provést v Nastavení > iCloud.

Pokud vaše firma nebo organizace podporuje LDAP nebo CardDAV, můžete přidat kontakty pomocí těchto služeb. Viz [Přidávání kontaktů](#) na stránce 117.

Kalendáře můžete přidat z kalendářového účtu CalDAV a přihlásit se k odběru kalendářů iCalendar (.ics) nebo je importovat z Mailu. Viz [Používání více kalendářů](#) na stránce 72.

Apple ID

Apple ID je přihlášení, které používáte při veškeré komunikaci se společností Apple, včetně používání iCloudu pro ukládání vašich dat, stahování aplikací z App Storu a nakupování skladeb, filmů a TV pořadů z iTunes Storu.

Pro využití všech služeb společnosti Apple vám stačí jediné Apple ID. Pokud máte Apple ID, použijte je při prvním nastavení iPhone a ve všech případech, kdy se potřebujete přihlásit za účelem využívání služeb společnosti Apple. Pokud Apple ID ještě nemáte, můžete si je vytvořit při zobrazení výzvy k přihlášení.

Vytvoření Apple ID: Přejděte do Nastavení > iTunes a App Store a klepněte na Přihlásit se. (Pokud jste již přihlášení a chcete si vytvořit další Apple ID, nejprve klepněte na své Apple ID a poté na Odhlásit se.)

Více informací viz appleid.apple.com.

Správa obsahu na iOS zařízeních

Informace a soubory můžete mezi svými iOS zařízeními a počítači přenášet pomocí iCloudu nebo iTunes.

- *iCloud* ukládá váš obsah, například hudbu, fotografie, kalendáře, kontakty, dokumenty a další data, a automaticky je prostřednictvím bezdrátové sítě přenáší do vašich ostatních iOS zařízení a počítačů a udržuje je tak v aktuálním stavu. Viz [iCloud](#) níže.
- *iTunes* synchronizují hudbu, video, fotografie a další data mezi vaším počítačem a iPhone. Změny, které provedete v jednom zařízení, budou při synchronizaci zkopírovány do druhého. Soubory a dokumenty můžete synchronizovat také pomocí iTunes. Viz [Synchronizace s iTunes](#) na stránce 19.

Podle potřeby můžete použít iCloud, iTunes nebo obojí. Pomocí iCloudu můžete například automaticky odeslat fotografie, které jste pořídili pomocí iPhone, do svých dalších zařízení, a pomocí iTunes můžete synchronizovat fotoalba mezi svým počítačem a iPhone.

Důležité: Pokud používáte iCloud pro synchronizaci kontaktů, kalendářů a poznámek, nesynchronizujte tyto položky zároveň v iTunes. V opačném případě je možné, že se vám budou zobrazovat duplikáty.

Obsah z iTunes můžete také spravovat ručně na panelu Souhrn pro dané zařízení. To vám umožní přidávat skladby a videa tak, že vyberete skladbu, video nebo seznam stop z knihovny iTunes a přetáhnete je na svůj iPhone v iTunes. Tento postup je užitečný v případě, že vaše knihovna iTunes obsahuje více položek, než se do iPhone vejde.

Poznámka: Pokud používáte službu iTunes Match, můžete ručně spravovat pouze videa.

iCloud

Služba iCloud umožňuje uložení vašeho obsahu (například hudby, fotografií, kontaktů, kalendářů či podporovaných dokumentů). Obsah uložený na iCloudu se bezdrátovou sítí přenáší do vašich ostatních zařízení iOS a počítačů, na kterých je nastaven stejný účet iCloud.

iCloud je k dispozici na zařízeních se systémem iOS 5 nebo novějším, na počítačích Mac se systémem OS X Lion verze 10.7.2 nebo novějším a také na počítačích PC s nainstalovaným Ovládacím panelem iCloud pro Windows (je nutné mít nainstalován systém Windows 7 nebo Windows 8).

Poznámka: iCloud nemusí být ve všech oblastech k dispozici a dostupné funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Další informace viz www.apple.com/cz/icloud.

Funkce iCloudu zahrnují:

- *iTunes v Cloudu* – Stahování hudby a videí dříve zakoupených pomocí iTunes do iPhoneu. Stahování je bezplatné a je k dispozici ve dne v noci. Při zakoupení odběru služby iTunes Match můžete veškerou svou hudbu (včetně hudby importované z CD nebo zakoupené jinde než v iTunes Storu) zpřístupnit na všech svých zařízeních a kdykoli ji stahovat a přehrávat. Viz [iTunes Match](#) na stránce 65.
- *Aplikace a knihy* – Stahování položek dříve zakoupených v obchodě App Store nebo iBookstore do iPhoneu. Stahování je bezplatné a je k dispozici ve dne v noci.
- *Obrázky* – pomocí funkce Můj fotostream můžete automaticky odesílat fotografie pořízené iPhoneem do svých ostatních zařízení. Pomocí Fotografií na iCloudu můžete sdílet fotografie a videa s vybranými lidmi a povolit jim přidávání vlastních fotografií a videí. Viz [Sdílení fotografií na iCloudu](#) na stránce 75 a [Můj fotostream](#) na stránce 76.
- *Dokumenty v Cloudu* – Dokumenty a data aplikací podporujících iCloud jsou aktualizovány ve všech vašich zařízeních.
- *Pošta, kontakty, kalendáře* – Průběžná aktualizace e-mailových kontaktů, kalendářů, poznámek a připomínek ve všech vašich zařízeních.
- *Zálohování* – Automatické zálohování obsahu iPhoneu na iCloud, pokud je iPhone připojen k napájení a k Wi-Fi síti. Veškerá data a zálohy na iCloudu jsou zašifrovány (i při přenosu přes internet). Viz [Zálohování iPhoneu](#) na stránce 154.
- *Hledat iPhone* – Pomocí této funkce můžete vyhledat svůj iPhone na mapě, zobrazit na něm zprávu, přehrát zvuk, uzamknout obrazovku nebo na dálku vymazat veškerá data. Tato služba také omezí aktivaci iPhoneu pouze na vaše Apple ID. Před vymazáním nebo reaktivací vašeho iPhoneu bude požadováno vaše Apple ID. Viz [Hledat iPhone](#) na stránce 38.
- *Panel na iCloudu* – Zobrazení webových stránek, které jste otevřeli na svých ostatních iOS zařízeních a počítačích se systémem OS X. Viz [Sdílení](#) na stránce 57.
- *Hledat přátele* – Sdílení vašich polohových údajů s lidmi, kteří jsou pro vás důležití. Bezplatnou aplikaci si můžete stáhnout v obchodě App Store.

S iCloudem získáte bezplatný e-mailový účet a 5 GB úložného místa pro svou poštu, dokumenty a zálohy. Do dostupného prostoru se nezapočítává zakoupená hudba, aplikace, televizní pořady a knihy ani vaše fotostreamy.

Přihlášení nebo vytvoření účtu iCloud a nastavení iCloudu: Vyberte Nastavení > iCloud.

Přikoupení úložného místa na iCloudu: Přejděte do Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy a poté klepněte na Přikoupit úložiště nebo na Změnit tarif úložiště. Informace o nakupování úložného místa na iCloudu viz help.apple.com/icloud.

Zobrazení a stažení dřívějších nákupů:

- *Nákupy v obchodě iTunes Store:* Zakoupené skladby a videa jsou dostupné prostřednictvím aplikací Hudba a Videá. Nebo přejděte do iTunes Storu, klepněte na Více a poté na Koupené.
- *Nákupy v obchodě App Store:* Přejděte do obchodu App Store, klepněte na Updates a poté na Purchased.
- *Nákupy v iTunes Storu:* Přejděte do iBooks, klepněte na Obchod a poté na Koupené.

Zapnutí funkce Automatická stahování pro hudbu, aplikace či knihy: Otevřete Nastavení > iTunes a App Store.

Další informace o iCloudu viz www.apple.com/cz/icloud. Informace o podpoře viz www.apple.com/emea/support/icloud.

Synchronizace s iTunes

Synchronizace s iTunes kopíruje informace z vašeho počítače do iPhoneu a opačně.


Synchronizaci můžete provést připojením iPhoneu ke svému počítači nebo můžete nastavit iTunes pro bezdrátovou synchronizaci přes Wi-Fi. iTunes lze nastavit pro synchronizaci fotografií, videí, podcastů, aplikací a dalších typů dat. Náповědu pro synchronizaci iPhoneu s počítačem najdete, vyberete-li v iTunes z nabídky **Náповěda příkaz Náповěda pro iTunes**.

Bezdrátová synchronizace: Připojte iPhone. Poté v iTunes na počítači svůj iPhone vyberte, klikněte na **Souhrn** a zapněte volbu **Synchronizovat s tímto iPhoneem přes Wi-Fi**.

Synchronizace iPhoneu proběhne, pokud je zapnuta synchronizace přes Wi-Fi, iPhone je připojen k napájecímu zdroji, iPhone i počítač jsou připojeny ke stejné bezdrátové síti a v počítači jsou otevřeny iTunes.

Tipy pro synchronizaci obsahu s iTunes v počítači

Připojte iPhone k počítači, vyberte jej v iTunes a nastavte volby na jednotlivých panelech.

- Na panelu **Souhrn** můžete nastavit iTunes tak, aby iPhone automaticky synchronizovaly při každém připojení k počítači. Chcete-li toto nastavení dočasně potlačit, podržte klávesy **Cmd** a **Alt** (Mac) nebo **Shift** a **Ctrl** (PC) dokud se iPhone neobjeví v okně iTunes.
- Pokud chcete při zálohování v iTunes data ukládaná do počítače zašifrovat, vyberte na panelu **Souhrn** volbu „**Šifrovat zálohy iPhoneu**“. Šifrované zálohy jsou označeny ikonou visacího zámku  a před obnovou dat z těchto záloh musíte zadat heslo. Pokud tuto volbu nevyberete, nebudou do zálohy zahrnuta ostatní hesla (například ta, která používáte pro poštovní účty) a obnovíte-li později iPhone z této zálohy, budete je muset zadat znovu.
- Na informačním panelu zařízení je při synchronizaci poštovních účtů z počítače do iPhoneu přeneseno pouze nastavení. Změny provedené v e-mailovém účtu na iPhoneu neovlivní účet v počítači.
- Na panelu **Informace** klikněte na **Pokročilé**. Zobrazí se volby, pomocí nichž můžete při příští synchronizaci *nahradiť* informace v iPhoneu informacemi z počítače.
- Na panelu **Fotografie** můžete synchronizovat fotografie a videa ze složky v počítači.

Používáte-li k ukládání kontaktů, kalendářů a záložek službu **iCloud**, nesynchronizujte je s iPhoneem zároveň pomocí iTunes.

Datum a čas

Datum a čas se zpravidla nastavuje na základě vaší polohy – na uzamčené obrazovce zkontrolujte, zda jsou nastaveny správně.

Určení, zda má iPhone automaticky aktualizovat datum a čas: Vyberte **Nastavení > Obecné > Datum a čas** a zapněte nebo vypněte volbu **Nastavit automaticky**. Pokud iPhone nastavíte na automatickou aktualizaci času, přijímá přesný čas z mobilní sítě a aktualizuje čas podle toho, v kterém časovém pásmu se nacházíte. Někteří operátoři síťový čas nepodporují, takže v určitých oblastech nemusí být iPhone schopen automaticky určit místní čas.

Ruční nastavení data a času: Vyberte **Nastavení > Obecné > Datum a čas** a vypněte **Nastavit automaticky**.

Určení, zda má iPhone zobrazovat 24hodinový nebo 12hodinový čas: Vyberte **Nastavení > Obecné > Datum a čas** a zapněte nebo vypněte **24hodinový čas**. (24hodinový čas nemusí být k dispozici ve všech oblastech.)

Nastavení národního prostředí

Otevřete Nastavení > Obecné > Národní volby a nastavte následující:

- Jazyk používaný iPhonem
- Jazyk Hlasového ovládání
- Klávesnici
- Místní formát (datum, čas a telefonní číslo)
- Formát kalendáře

Název vašeho iPhoneu


Název iPhoneu je používán aplikací iTunes i iCloudem.

Změna názvu iPhoneu: Přejděte do Nastavení > Obecné > Informace > Název.

Zobrazení této příručky na iPhoneu

Uživatelskou příručku pro iPhone si můžete prohlédnout na iPhoneu v Safari a v bezplatné aplikaci iBooks.

Prohlížení uživatelské příručky v Safari: Klepněte na  a poté na záložku Příručka pro iPhone.

- *Přidání ikony příručky na plochu:* Klepněte na  a poté na „Přidat na plochu“.
- *Zobrazení příručky v jiném jazyce:* Klepněte na Změnit jazyk u dolního okraje obrazovky.

Prohlížení uživatelské příručky v iBooks: Pokud jste nenainstalovali iBooks, otevřete App Store a poté vyhledejte a nainstalujte aplikaci iBooks. Otevřete iBooks a klepněte na Store. Vyhledejte text „Příručka pro iPhone“, vyberte příručku a stáhněte ji.

Základy


3

Používání aplikací

Všechny aplikace předinstalované v iPhone i aplikace stažené z App Storu najdete na ploše.

Začněte na ploše

Klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít.

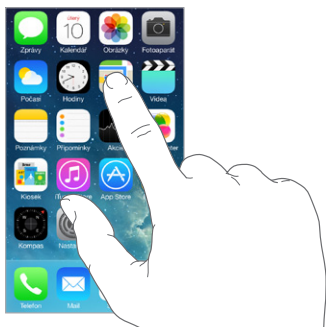


Stisknutím tlačítka plochy se vraťte na plochu. Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další obrazovky.



iPhone vám umožňuje mít otevřeno mnoho aplikací najednou.

Zobrazení spuštěných aplikací: Dvakrát stiskněte tlačítko plochy. Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte více aplikací. Do jiné aplikace přepnete tak, že na ni klepnete.

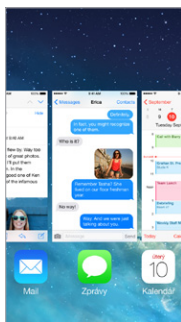


Ukončení aplikace: Pokud některá aplikace nefunguje podle očekávání, můžete vynutit její ukončení tím, že přes ní v zobrazení souběžných úloh přejedete směrem nahoru. Poté ji zkuste otevřít znovu.

Pokud máte aplikací hodně, můžete je hledat a otvírat pomocí Spotlightu. Stáhnutím středu plochy směrem dolů zobrazíte vyhledávací pole. Viz [Hledání](#) na stránce 29.

Procházení

Přetažením seznamu nahoru nebo dolů zobrazíte další položky. Chcete-li seznamem posouvat rychle, přejedte přes něj. Dotykem na obrazovce posuv zabrzdíte. U některých seznamů je k dispozici rejstřík. Klepnutím na písmeno přeskočíte na požadované místo.

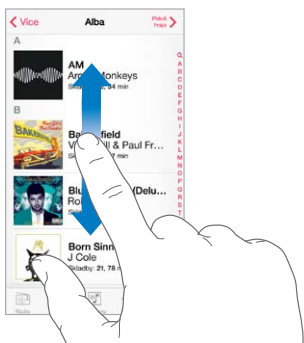

Přetažením fotografie, mapy či webové stránky v libovolném směru zobrazíte skryté oblasti.

Chcete-li rychle přeskočit na začátek stránky, klepněte na stavový řádek u horního okraje obrazovky.

Pohled zblízka

Roztáhněte fotografii, webovou stránku nebo mapu a prohlédněte si detaily a pak zobrazení vraťte sevřením prstů do původní velikosti. V aplikaci Obrázky můžete dalším sevřením zobrazit sbírku nebo album, ve kterém je fotografie uložena.




Fotografii nebo webovou stránku také můžete zvětšit poklepáním. Opětovným poklepáním se vrátíte k původní velikosti. Poklepáním můžete zvětšit i mapy. Chcete-li zobrazení mapy vrátit do původní velikosti, jednou klepněte dvěma prsty.

Změna orientace obrazovky

Mnoho aplikací změní při otočení iPhoneu zobrazení.




Chcete-li iPhone uzamknout v orientaci na výšku, otevřete Ovládací centrum přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru a poté klepněte na .

Přizpůsobení iPhoneu

Uspořádání vašich aplikací


Uspořádání aplikací: Dotkněte se kterékoli aplikace na ploše a držte na ní prst, dokud se nezačne trást, a poté ji přetáhněte. Přetažením k okraji obrazovky můžete aplikaci přesunout na jinou plochu nebo dolů do Docku. Stisknutím tlačítka plochy uspořádání uložte.

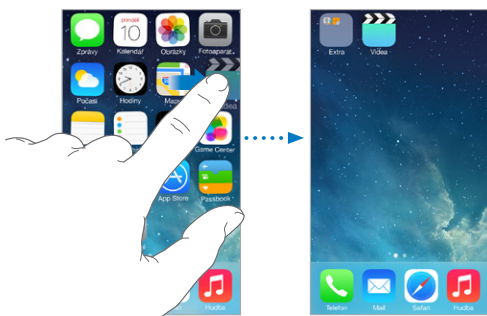

Vytvoření nové plochy: Při uspořádávání aplikací přetáhněte některou aplikaci k pravému okraji poslední plochy. Tečky nad Dockem ukazují, kolik ploch máte a která z nich je zobrazena. Když je iPhone připojený k počítači, můžete také upravit jeho plochu v iTunes. V iTunes vyberte iPhone a poté klikněte na Aplikace.

Chcete-li začít znovu od začátku: Přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit a klepnutím na „Obnovit uspořádání plochy“ obnovte původní uspořádání plochy a aplikací. Budou odstraněny složky a vrácena původní tapeta.

Uspořádání pomocí složek

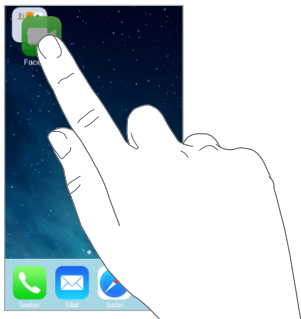


Vytvoření složky: Při uspořádávání aplikací přetáhněte jednu aplikaci na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, klepněte na její název. Přetažením můžete přidat další aplikace nebo naopak aplikace ze složky odstranit. Až budete hotovi, stiskněte tlačítko plochy.

Ve složce můžete mít několik stránek aplikací.

Smazání složky: Přetáhněte ven všechny aplikace a složka bude smazána automaticky.

Změna tapety


Nastavení tapety vám umožňují nastavit fotografickou nebo obrázkovou tapetu na uzamčenou obrazovku nebo na plochu.

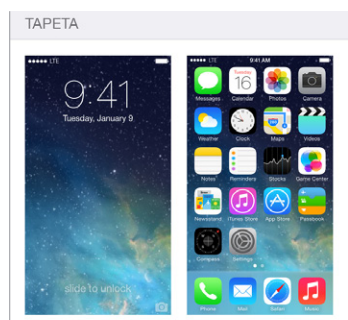

Změna tapety: Otevřete Nastavení > Jas a tapeta.

Úprava jasu obrazovky

Chcete-li prodloužit výdrž baterie, ztlumte obrazovku nebo použijte funkci Automatický jas.

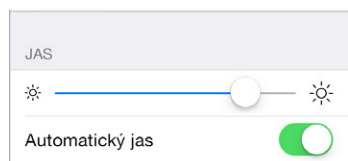


Úprava jasu obrazovky: Otevřete Nastavení > Jas a Tapeta a přetáhněte jezdec do požadované polohy. Je-li automatický jas zapnutý, iPhone upravuje jas obrazovky podle aktuálních světelných podmínek s použitím vestavěného čidla okolního osvětlení. Jas lze nastavit také v Ovládacím centru.

Psaní textu

Text můžete zadávat pomocí klávesnice na obrazovce.


Zadání textu

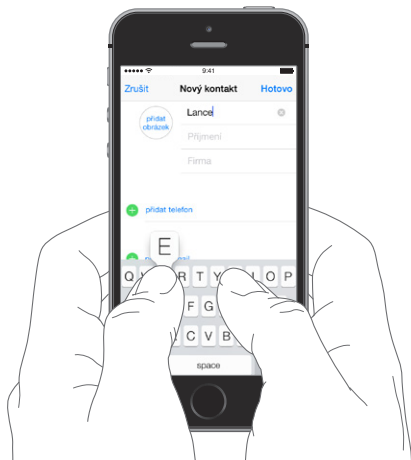

Klepnutím do textového pole zobrazíte klávesnici na obrazovce a poté píšete klepáním na písmena. Pokud se dotknete chybné klávesy, můžete posunout prst na správnou klávesu. Písmeno není zadáno, dokud klávesu nepustíte.

K zadávání textu lze použít i bezdrátovou klávesnici Apple. Viz [Používání bezdrátové klávesnice Apple](#) na stránce 26. Chcete-li místo psaní diktovat, přečtěte si téma [Diktování](#) na stránce 27.

Chcete-li psát velkými písmeny, klepněte na Shift, nebo se jej dotkněte a sklouzněte prstem na písmeno. Poklepáním na Shift aktivujete Caps lock. Pokud chcete zadat čísla, interpunkci nebo symboly, klepněte na klávesu s čísly ¹²³ nebo symboly #+=. Poklepáním na mezerník zadáte tečku za větou a mezeru.

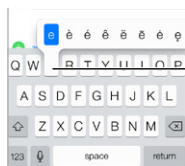

Chcete-li zadat alternativní znak, dotkněte se klávesy, podržte ji a posunutím vyberte některou z voleb.

V závislosti na aplikaci a nastaveném jazyce může iPhone opravovat pravopisné chyby a doplňovat rozepsaná slova. Návrh můžete přijmout zadáním mezery, interpunkčního znaménka nebo klepnutím na klávesu Return. Chcete-li návrh odmítnout, klepněte na symbol „x“. Pokud tentýž návrh odmítnete několikrát, iPhone jej přestane nabízet. Pokud je některé slovo červeně podtržené, klepnutím na ně zobrazíte návrhy na opravu. V případě, že požadované slovo mezi návrhy není, zadejte opravu ručně.




Návrh slova


Chcete-li nastavit volby psaní, přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice.

Úpravy textu

Korektura textu: Dotkněte se prstem textu a držte jej na místě, dokud se nezobrazí lupa. Poté tažením umístíte kurzor.

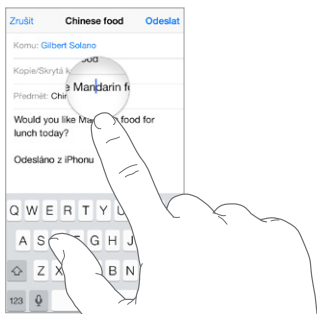


Výběr textu: Klepnutím na kurzor zobrazíte volby výběru. Slovo můžete vybrat také poklepáním. Tažením značek vyberte více nebo méně textu. V dokumentech pouze ke čtení, jako jsou webové stránky, vyberete slovo dotekem a přidržením.

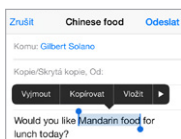

Vybraný text můžete vyjmout, zkopírovat nebo na jeho místo vložit jiný. V některých aplikacích také můžete text převést na tučný, kurzívu nebo podtržený (klepněte na B/I/U), zobrazit definici slova nebo nechat iPhone, aby vám navrhl alternativu. Klepnutím na ► zobrazíte všechny volby.

Odvolání poslední úpravy: Zatřeste iPhonem a klepněte na Zpět.

Zkratky



Klávesová zkratka vám umožňuje zadat slovo nebo frázi napsáním pouhých několika znaků. „No jo, no.“ můžete například zadat tak, že napíšete „njn“. Tato zkratka je již nastavena, další můžete přidat v Nastavení > Obecné > Klávesnice.

Vytvoření zkratky: Vyberte Nastavení > Obecné > Klávesnice a poté klepněte na Přidat novou zkratku.

Používáte slovo nebo frázi, jež nechcete opravovat? Vytvořte zkratku, ale pole Zkratka ponechte prázdné.

Aktualizace osobního slovníku na vašich ostatních zařízeních pomocí iCloudu: Otevřete Nastavení > iCloud a zapněte Dokumenty a data.

Používání bezdrátové klávesnice Apple

Pro zadávání textu na iPhonu můžete používat bezdrátovou klávesnici Apple (prodává se zvlášť). Klávesnice se připojuje přes Bluetooth, takže ji musíte nejprve s iPhonem spárovat.

Spárování bezdrátové klávesnice Apple s iPhonem: Klávesnici zapněte, přejděte do Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth. Jakmile se klávesnice objeví v seznamu zařízení, klepněte na ni.

Po spárování se klávesnice připojí vždy znovu, bude-li v dosahu (do 10 metrů). Když je připojena bezdrátová klávesnice, klávesnice na obrazovce se nezobrazí.

Šetření baterií: Pokud bezdrátovou klávesnici nepoužíváte, vypněte ji a také vypněte Bluetooth. Chcete-li klávesnici vypnout, podržte vypínací tlačítko, dokud nezhasne zelená kontrolka.

Chcete-li zrušit spárování bezdrátové klávesnice, otevřete Nastavení > Bluetooth, klepněte na ⓘ u názvu klávesnice a poté klepněte na „Ignorovat zařízení“.

Viz [Zařízení Bluetooth](#) na stránce 35.

Přidání nebo změna klávesnic

Můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako je kontrola pravopisu, přidávat klávesnice pro psaní v jiných jazycích a měnit rozložení klávesnice na obrazovce nebo bezdrátové klávesnice Apple.

Nastavení funkcí pro psaní: Vyberte Nastavení > Obecné > Klávesnice.

Přidání klávesnice pro jiný jazyk: Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice > Přidat novou klávesnici.

Přepnutí na jinou klávesnici: Pokud máte v nastavení > Obecné > Národní volby > Klávesnice nastaveny klávesnice pro jiné jazyky, můžete mezi nimi přepínat klávesovou zkratkou Cmd-mezerník.


Informace o národních klávesnicích viz [Použití národních klávesnic](#) na stránce 146.


Změna rozložení klávesnice: Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice, vyberte klávesnici a poté rozložení.

Diktování

Na iPhoneu 4S a novějších můžete místo psaní diktovat. Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Siri (v Nastavení > Obecné > Siri) a zda je iPhone připojen k internetu.


Poznámka: Mobilní datové služby mohou být zpoplatněny. Viz [Nastavení mobilních dat](#) na stránce 156.

Diktování textu: Na klávesnici na obrazovce klepněte na  a začněte mluvit. Po dokončení klepněte na Hotovo.

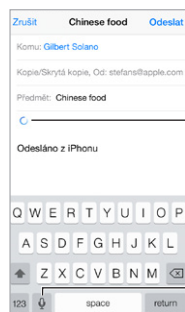

Informuje o tom, že Siri zapisuje diktovaný text.

Klepnutím zahájíte diktování.

Přidání textu: Klepněte znovu na  a pokračujte v diktování. Chcete-li vkládat text, nejprve umístěte kurzor klepnutím. Diktováním můžete také nahradit vybraný text.

Diktování můžete také zahájit přiložením iPhoneu k uchu. Až budete hotovi, přesuňte iPhone opět dolů před sebe. Chcete-li tuto funkci zapnout, přejděte do Nastavení > Obecné > Siri.


Přidání interpunkce a formátování textu: Vyslovte název interpunkčního znaménka nebo formátu. Nadiktujete-li například větu „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark“, запиše se „Dear Mary, the check is in the mail!“ K dispozici jsou tato interpunkční znaménka a formátovací příkazy:

- quote ... end quote – uvozovky dole ... uvozovky nahoře)
- new paragraph – nový odstavec
- new line – nový řádek
- cap – následující slovo začne velkým písmenem
- caps on ... caps off – zapnutí a vypnutí psaní každého slova s velkým písmenem na začátku
- all caps – následující slovo bude celé psáno velkými písmeny
- all caps on ... all caps off – všechna slova mezi těmito dvěma příkazy budou psána jen velkými písmeny
- no caps on ... no caps off – všechna slova mezi těmito dvěma příkazy budou psána jen malými písmeny
- no space on ... no space off – psaní posloupnosti slov bez mezer
- smiley – vložení :-)
- frowny – vložení :-(
- winky – vložení ;-)

Hlasové ovládání

Zahajování hovorů a ovládání přehrávání hudby pomocí Hlasového ovládání. K hlasovému ovládání iPhoneu 4S a novějších můžete použít také Siri. Viz Kapitola 4, [Siri](#), na stránce 40.

Poznámka: Při zapnuté funkci Siri není k dispozici hlasové ovládání ani jeho nastavení.

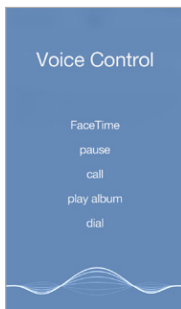

Použití hlasového ovládání: Vypněte Siri pomocí voleb Nastavení > Obecné > Siri a poté stiskněte tlačítko plochy a držte je, dokud se neobjeví obrazovka hlasového ovládání a neuslyšíte pípnutí, nebo stiskněte a držte střední tlačítko vaší náhlavní soupravy. Viz [Použití náhlavní soupravy Apple](#) na stránce 34.

Pro dosažení optimálních výsledků:

- Vyslovujte jasně a přirozeně.
- Používejte pouze příkazy Hlasového ovládání, jména a čísla. Mezi příkazy dělejte krátké pomlky.
- Používejte celá jména.

Změna jazyka (nebo dialektu či země) pro Hlasové ovládání: Hlasové ovládání standardně očekává hlasové příkazy v jazyce, který je na iPhoneu nastaven (Nastavení > Obecné > Národní volby > Jazyk). Chcete-li Hlasové ovládání používat v jiném jazyce, přejděte do Nastavení > Obecné > Národní volby > Hlasové ovládání.

Hlasové ovládání pro aplikaci Hudba je trvale zapnuté, hlasové vytáčení při zamčeném iPhoneu však můžete zakázat. Přejděte do Nastavení > Obecné > Kód a otisk (iPhone 5s) nebo Nastavení > Obecné > Kódový zámek (ostatní modely) a vypněte Hlasové vytáčení.


Konkrétní příkazy najdete v tématech [Zahájení hovoru](#) na stránce 43 a [Siri a hlasové ovládání](#) na stránce 65. Další informace o hlasovém ovládání včetně informací o použití hlasového ovládání v různých jazycích viz support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=cs_CZ.

Hledání

Mnoho aplikací obsahuje vyhledávací pole, do kterého můžete zadat dotaz, na který aplikace zareaguje. Pomocí Spotlight můžete prohledat všechny aplikace najednou.

Hledání na iPhoneu: Přetažením středu kterékoli plochy směrem dolů zobrazíte vyhledávací pole. Během psaní se začnou objevovat výsledky. Chcete-li skrýt klávesnici a zobrazit více výsledků, klepněte na Hledat. Klepnutím do seznamu otevřete vybranou položku.

Spotlight také můžete použít k vyhledání a otevření aplikací.

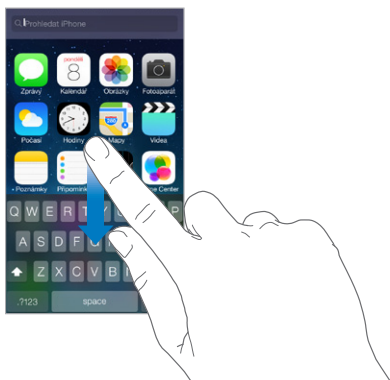

Výběr aplikací a obsahu k prohledávání: Vyberte Nastavení > Obecné > Hledání ve Spotlight. Také můžete upravit pořadí prohledávání.

Ovládací centrum



Ovládací centrum vám poskytuje okamžitý přístup k fotoaparátu, blesku, funkcím AirDrop (iPhone 5 nebo novější) a AirPlay, minutce, ovladačům přehrávání audia a mnoha dalším šikovným funkcím.

Otevření Ovládacího centra: Přejedte nahoru od dolního okraje kterékoli obrazovky (i na uzamčené obrazovce).

Můžete upravit jas, uzamknout obrazovku v orientaci na výšku, zapnout nebo vypnout bezdrátové služby a zapnout AirDrop pro výměnu fotografií a dalších položek s uživateli iOS 7 zařízení s podporou AirPlay ve vašem okolí. Viz [AirDrop](#), [iCloud](#) a [další způsoby sdílení](#) na stránce 32.

Otevření zvukové aplikace, které právě přehrává skladbu: Klepněte na název skladby.

Zavření Ovládacího centra: Přejedte směrem dolů, klepněte u horního okraje obrazovky nebo stiskněte tlačítko plochy.

Upozornění a Oznamovací centrum

Upozornění

Upozornění vás informují o důležitých událostech. Mohou se krátce zobrazit u horního okraje obrazovky nebo zůstat uprostřed obrazovky, dokud nepotvrdíte jejich přečtení.

Některé aplikace mohou mít na své ikoně na ploše odznak s číslem značícím počet nových položek, například počet e-mailových zpráv. Vyskytne-li se nějaký problém, například nebude možné odeslat zprávu, na aplikaci se objeví odznak s vykřičníkem ⚠. Odznak s číslem na složce značí celkový počet oznámení pro všechny aplikace uvnitř.



Upozornění se také mohou zobrazovat na uzamčené obrazovce.

Odpověď na upozornění na uzamčeném iPhoneu: Přejedte přes upozornění zleva doprava.

Vypnutí zvuku oznámení: Přejděte do Nastavení > Nerušit.


Nastavení zvuků a vibrací: Vyberte Nastavení > Zvuk.

Oznamovací centrum

Oznamovací centrum shromažďuje vaše oznámení na jednom místě, abyste si je mohli prohlédnout kdykoli, když budete mít čas. Projděte si všechna upozornění nebo pouze zmeškaná. Nebo si klepnutím na Dnes zobrazte souhrn dnešních událostí, například předpověď počasí, stav provozu na cestě do práce (iPhone 4S nebo novější), schůzky, narozeniny, kurzy akcií a dokonce krátký přehled zítřejších událostí.

Otevření Oznamovacího centra: Přejedte dolů od horního okraje obrazovky.



Nastavení voleb oznamování: Přejděte do Nastavení > Oznamovací centrum. Klepněte na některou aplikaci a nastavte volby pro oznámení. Také můžete klepnout na Upravit a upravit pořadí oznámení aplikací. Dotkněte se ikony  a přetáhněte ji na nové místo.

Poznámka: Chcete-li na panel Dnes přidat informace o provozu na cestě do práce (iPhone 4S nebo novější), ujistěte se, že jsou v Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby > Frekventovaná místa zapnuta Frekventovaná místa.

Vládní výstrahy: V některých oblastech můžete zapnout výstrahy v seznamu Vládní výstrahy. Přejděte do Nastavení > Oznamovací centrum.

Ve Spojených státech může například iPhone 4S nebo novější přijímat prezidentské výstrahy a můžete zapnout nebo vypnout ORANŽOVOU a Tísňovou výstrahu (které varují před hrozícím krajním nebezpečím). Tyto výstrahy jsou standardně zapnuty. V Japonsku může iPhone 4 nebo novější přijímat z Japonského meteorologického úřadu tísňové výstrahy varující před zemětřesením. Vládní výstrahy se mění v závislosti na operátorovi a modelu iPhone a je možné, že za určitých okolností nebudou fungovat.

Zavření Oznamovacího centra: Přejedte nahoru.

Zvuky a tichý režim

Zvuky, které iPhone přehrává při příchozím hovoru, zprávě, vzkazu, e-mailu, tweetu, příspěvku na Facebooku, připomínce nebo jiné události, můžete změnit nebo vypnout.



Nastavení zvukových voleb: Vyberte Nastavení > Zvuky. Zde najdete volby pro zvuky vyzvánění a upozornění, nastavení a typy vibrací a hlasitost zvonění a upozornění.

Nastavení vibrací: Otevřete Nastavení > Zvuk a vyberte některou položku ze seznamu Zvuky a Vibrace. Klepněte na Vibrace a vyberte vibraci nebo si vytvořte vlastní.

Chcete-li dočasně vypnout zvuk příchozích hovorů, upozornění a zvukových efektů přečtěte si následující oddíl a [Přepínač Zvonění/ticho](#) na stránce 12.

Nerušit

Funkce Nerušit nabízí jednoduchý způsob vypnutí zvuku iPhone, když jdete na večeři nebo se ukládáte ke spánku. Zabraňuje přehrávání zvuků pro příchozí hovory a upozornění i rozsvícení obrazovky.

Zapnutí funkce Nerušit: Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum a poté klepněte na . Když je funkce Nerušit zapnuta, ve stavovém řádku je zobrazena ikona .


Poznámka: Budík zazní i při zapnuté funkci Nerušit. Chcete-li, aby iPhone nevydával žádné zvuky, vypněte jej.

Nastavení funkce Nerušit: Přejděte do Nastavení > Nerušit.

Můžete si nastavit čas klidu, povolit zvonění příchozích hovorů od Oblíbených kontaktů nebo od skupiny kontaktů a zvonění opakovaných volání pro naléhavé případy. Také můžete určit, zda funkce Nerušit vypne zvuk iPhone pouze v případě, že je uzamčen, nebo i pokud je odemčen.


AirDrop, iCloud a další způsoby sdílení

V mnoha aplikacích můžete klepnutím na Sdílet nebo  zobrazit volby pro sdílení a další volby. Dostupné volby závisí na použité aplikaci.

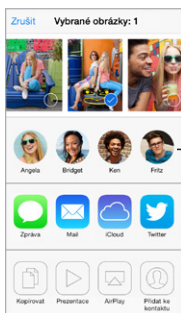

Klepněte, pokud chcete sdílet s uživatelem AirDropu v blízkém okolí.

AirDrop (iPhone 5 nebo novější) vám umožňuje bezdrátově sdílet fotografie, videa, zajímavé webové stránky, místa a jiné položky s dalšími iOS 7 zařízeními, která podporují AirDrop. AirDrop vyžaduje účet na iCloudu a přenáší data přes Wi-Fi a Bluetooth. Musíte být připojeni ke stejné Wi-Fi síti jako druhé zařízení nebo se nacházet nejdále 10 metrů od něj. Přenosy jsou zabezpečeny šifrováním.

Sdílení položky přes AirDrop: Klepněte na Sdílet nebo na , poté na AirDrop a na jméno uživatele AirDrop ve vaší blízkosti. AirDrop je také dostupný z Ovládacího centra. Prostě jen přejedte směrem nahoru od dolního okraje obrazovky.

Příjem položek přes AirDrop od ostatních uživatelů: Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum. Klepněte na AirDrop a nastavte příjem položek od kontaktů nebo od všech uživatelů. Přenášené položky můžete přijmout nebo odmítnout.

Přidání fotografie nebo videa do sdíleného streamu: Klepněte na iCloud (volbu sdílení v aplikaci Obrázky), pokud chcete, přidejte komentář, poté vyberte stream (nebo vytvořte nový) a nakonec klepněte na Zveřejnit.

Používání Twitteru, Facebooku, Flickru nebo Vimeu: Přihlaste se ke svému účtu v Nastavení. Pokud ještě nejste přihlášení, tlačítka Twitteru, Facebooku, Flickru a Vimeu otevrou příslušná nastavení.

Poznámka: Při psaní tweetu vidíte v levém dolním rohu obrazovky počet zbývajících znaků. Část ze 140 znaků dostupných v tweetu mohou zabrat přílohy.

Přenos souborů

Soubory můžete mezi iPhone a svým počítačem či jiným iOS zařízením přenášet několika způsoby. V případě, že používáte aplikaci, která spolupracuje s iCloudem na více zařízeních, můžete pomocí iCloudu udržovat dokumenty této aplikace na všech zařízeních v aktuálním stavu. Viz [iCloud](#) na stránce 17.

Můžete přenášet soubory pomocí iTunes. Připojte iPhone k počítači pomocí kabelu z výbavy iPhone. V iTunes na svém počítači vyberte iPhone a poté klikněte na Aplikace. V sekci Sdílení souborů můžete přenášet dokumenty mezi iPhone a počítačem. Aplikace podporující sdílení souborů jsou uvedeny v seznamu aplikací sdílejících soubory v iTunes. Chcete-li některý soubor smazat, vyberte jej v seznamu souborů a poté stiskněte klávesu Delete.

Na iPhone můžete také zobrazit soubory přijaté jako e-mailové přílohy.

Některé aplikace mohou sdílet obsah pomocí funkce AirDrop. Viz [AirDrop, iCloud a další způsoby sdílení](#) na stránce 32.

Osobní hotspot


Osobní hotspot můžete použít ke sdílení připojení vašeho iPhone k internetu. Počítače mohou vaše připojení k internetu sdílet přes Wi-Fi, Bluetooth nebo USB kabel. Ostatní iOS zařízení mohou sdílet připojení přes Wi-Fi. Osobní hotspot pracuje pouze tehdy, je-li iPhone připojen k internetu přes mobilní datovou síť.

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici u všech operátorů. Tato služba může být zpoplatněna. Požádejte vašeho operátora o další informace.

Sdílení připojení k Internetu: Vyberte Nastavení > Mobilní data a pokud se zobrazí volba Nastavit osobní hotspot, klepněte na ni a nastavte službu u svého operátora.

Po zapnutí Osobního hotspotu se mohou další zařízení připojovat následujícími způsoby:

- **Wi-Fi:** Na zařízení vyberte svůj iPhone ze seznamu dostupných Wi-Fi sítí.
- **USB:** Připojte iPhone k počítači kabelem dodaným jako součást příslušenství iPhone. V předvolbách Síť v počítači vyberte iPhone a nastavte konfiguraci sítě.
- **Bluetooth:** Na iPhone vyberte Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth. Spárujte a propojte iPhone se zařízením podle pokynů uvedených v dokumentaci k počítači.


Poznámka: Po připojení zařízení se na horním okraji obrazovky iPhone zobrazí modrá páska. Ve stavovém řádku zařízení iOS využívajících Osobní hotspot se zobrazuje ikona Osobní hotspot .

Změna hesla k Wi-Fi pro iPhone: Vyberte Nastavení > Osobní hotspot > Heslo Wi-Fi a zadejte nejméně osmiznakové heslo.

Sledování využití mobilní datové sítě: Přejděte do Nastavení > Mobilní data. Viz [Nastavení mobilních dat](#) na stránce 156.


AirPlay

AirPlay můžete používat k bezdrátovému streamování hudby, fotografií a videí do Apple TV a dalších zařízení s podporou AirPlay, která se nacházejí ve společné síti s iPhone.

Zobrazení ovladačů AirPlay: Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum a poté klepněte na .

Streamování obsahu: Klepněte na  a vyberte zařízení, do kterého chcete streamovat.

Přepnutí zpět na iPhone: Klepněte na  a vyberte iPhone.

Zrcadlení obrazovky iPhone na televizoru: Klepněte na , vyberte Apple TV a poté klepněte na Zrcadlení. Při zapnutém zrcadlení AirPlay se nahoře na obrazovce iPhone zobrazuje modrý pruh.

Také můžete iPhone připojit k televizoru, projektoru nebo jinému externímu monitoru pomocí příslušného kabelu či adaptéru od společnosti Apple. Další informace naleznete na adrese support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=cs_CZ.

AirPrint

Pomocí AirPrintu můžete z aplikací, jako je Mail, Obrázky a Safari, bezdrátově tisknout na tiskárnách s podporou AirPrintu. Mnohé z aplikací, které jsou k dispozici v App Storu, mohou také podporovat AirPrint.

iPhone a tiskárna musí být připojeny ke stejné Wi-Fi síti. Další informace o AirPrintu viz support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=cs_CZ.

Tisk dokumentu: Klepněte na ↶ nebo 📄 (podle toho, kterou aplikaci používáte).

Zobrazení stavu tiskové úlohy: Dvakrát stiskněte tlačítko plochy a poté klepněte na Tisk. Odznak na ikoně ukazuje, kolik dokumentů je ve frontě.

Zrušení tiskové úlohy: Vyberte úlohu v aplikaci Tisk a klepněte na Zrušit.

Použití náhlavní soupravy Apple

Sluchátka Apple EarPods s ovladačem a mikrofonom (iPhone 5) a pecková sluchátka Apple s ovladačem a mikrofonom (iPhone 4S a starší) jsou vybavena mikrofonom, tlačítky hlasitosti a středním tlačítkem, které umožňuje přijmout hovor, ukončit jej a ovládat přehrávání zvuku a videa i v případě, že je iPhone uzamčen.



Ovládání přehrávání hudby pomocí středního tlačítka.

- *Pozastavení skladby nebo videa:* Stiskněte střední tlačítko. Dalším stisknutím tlačítka navážete přehrávání.
- *Skok na další skladbu:* Dvakrát rychle stiskněte střední tlačítko.
- *Návrat na předchozí skladbu:* Třikrát rychle stiskněte střední tlačítko.
- *Rychle vpřed:* Dvakrát rychle stiskněte a přidržte střední tlačítko.
- *Rychle zpět:* Třikrát rychle stiskněte a přidržte střední tlačítko.

Přijem hovorů a vytáčení čísel pomocí středního tlačítka.

- *Přijetí příchozího hovoru:* Stiskněte střední tlačítko.
- *Ukončení aktuálního hovoru:* Stiskněte střední tlačítko.
- *Odmítnutí příchozího hovoru:* Stiskněte střední tlačítko a přidržte je asi dvě sekundy, poté uvolněte. Dvě tichá pípnutí potvrdí odmítnutí volání.
- *Přepnutí na příchozí nebo odložený hovor a odložení aktuálního hovoru:* Stiskněte střední tlačítko. Dalším stisknutím přepnete zpět na první volání.
- *Přepnutí na příchozí nebo odložený hovor a ukončení aktuálního hovoru:* Stiskněte střední tlačítko a přidržte je asi dvě sekundy, poté uvolněte. Dvě tichá pípnutí potvrdí ukončení prvního volání.

Spuštění Siri nebo hlasového ovládání: Stiskněte a přidržte střední tlačítko. Viz Kapitola 4, [Siri](#), na stránce 40 nebo [Hlasové ovládání](#) na stránce 28.

Zařízení Bluetooth

S iPhonem můžete používat Bluetooth zařízení, včetně náhlavních souprav, příslušenství v automobilech, stereosluchátek a bezdrátové klávesnice Apple. Podporované profily Bluetooth viz support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=cs_CZ.


VAROVÁNÍ: Důležité informace o předcházení poškození sluchu a o udržování pozornosti při řízení najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#) na stránce 149.

Poznámka: Použití některých typů příslušenství s iPhonem může ovlivnit výkon bezdrátového připojení. Ne všechna příslušenství jsou s iPhonem a iPadem plně kompatibilní. Je možné, že zapnutím letového režimu se vám podaří případné zvukové rušení iPhone příslušenstvím odstranit. Je možné, že změnou orientace nebo přemístěním iPhone a připojeného příslušenství bezdrátový výkon zlepšíte.

Zapnutí funkce Bluetooth: Otevřete Nastavení > Bluetooth.

Připojení k zařízení Bluetooth: Klepněte na některé zařízení v seznamu Zařízení a připojte je podle pokynů na obrazovce. Informace o párování zařízení Bluetooth najdete v dokumentaci dodávané se zařízením. Informace o používání bezdrátové klávesnice Apple viz [Používání bezdrátové klávesnice Apple](#) na stránce 26.

iPhone musí být od druhého Bluetooth zařízení ve vzdálenosti do 10 metrů.

Vrácení zvukového výstupu do iPhone: Vypněte zařízení nebo zrušte jeho spárování s iPhonem, vypněte Bluetooth v Nastavení > Bluetooth, případně pomocí funkce AirPlay  přepněte výstup zvuku do iPhone. Viz [AirPlay](#) na stránce 33. Kdykoli se zařízení Bluetooth vzdálí z dosahu, bude zvukový výstup přepnut zpět do iPhone.

Odstavení zařízení Bluetooth: Chcete-li pro telefonní hovory použít receiver nebo reproduktor iPhone:

- Přijměte hovor klepnutím na obrazovku iPhone.
- Během hovoru klepněte na Audio a vyberte volbu iPhone nebo Hlasitý telefon.
- Vypněte Bluetooth zařízení, zrušte jeho spárování nebo se vzdalte z dosahu.
- Vypněte Bluetooth v Nastavení > Bluetooth.

Zrušení spárování zařízení: V Nastavení > Bluetooth klepněte na ⓘ u názvu zařízení a poté na „Ignorovat zařízení“. Pokud nevidíte seznam zařízení, ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnuta.

Omezení

Pro některé aplikace a pro zakoupený obsah můžete nastavit omezení. Rodiče mohou například vypnout zobrazování hudby s explicitním obsahem v seznamech stop nebo zakázat změnu určitých nastavení. Pomocí omezení můžete svým dětem zabránit v používání některých aplikací a v instalaci nových aplikací, ve změnách účtů a limitu hlasitosti.

Zapnutí omezení: Vyberte Nastavení > Obecné > Omezení a poté klepněte na Zapnout omezení. Budete požádáni o zadání kódu omezení, který bude nutné zadat před změnou vámi provedených nastavení. Tento kód se může lišit od kódu používaného k odemknutí iPhone.

Důležité: Pokud zapomenete kód omezení, budete muset v iPhone obnovit software. Viz [Obnovení iPhone](#) na stránce 155.

Soukromí

Nastavení Soukromí vám poskytují kontrolu nad tím, které aplikace a systémové služby mají přístup k Polohovým službám, kontaktům, kalendářům, připomínkám a fotografiím.

Polohové služby umožňují polohově závislým aplikacím, jako jsou Připomínky, Mapy a Fotoaparát, shromažďovat a využívat data informující o vaší poloze. Vaše přibližná poloha je zjišťována na základě informací dostupných z dat mobilní sítě, místních Wi-Fi sítí (je-li zapnuté Wi-Fi rozhraní) a z GPS (nemusí být k dispozici ve všech oblastech). Polohová data nejsou ze strany společnosti Apple shromažďována způsobem, který by umožnil vaši identifikaci. Pokud některá aplikace používá polohové služby, objeví se v řádku nabídky symbol ↗.

Zapnutí nebo vypnutí polohových služeb: Vyberte Nastavení > Soukromí > Polohové služby. Můžete je vypnout jen pro některé nebo pro všechny aplikace. V případě, že Polohové služby vypnete, budete vyzváni k jejich opětovnému zapnutí, jakmile se je některá aplikace nebo služba pokusí znovu použít.

Vypnutí Polohových služeb pro systémové služby: Některé systémové služby, například kalibrace kompasu a polohově závislé reklamy iAds, využívají Polohové služby. Chcete-li zobrazit jejich stav, vypnout je nebo zapnout či zobrazit ve stavovém řádku ikonu ↗, pokud tyto aplikace přistupují k Polohovým službám, otevřete Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby.

Vypnutí přístupu k soukromým informacím: Otevřete Nastavení > Soukromí. Uvidíte aplikace a funkce, které si úspěšně vyžádaly přístup k následujícím informacím:

- Kontakty
- Kalendář
- Připomínky
- Obrázky
- Sdílení Bluetooth
- Mikrofon
- Twitter
- Facebook

Pro každou aplikaci můžete přístup k těmto informacím selektivně vypnout. V podmínkách a ujednáních pro aplikace od třetích stran si můžete přečíst, jak tyto aplikace používají data, jež si vyžádaly.

Zabezpečení

Funkce zabezpečení pomáhají ochránit data na vašem iPhoneu před neoprávněným přístupem.

Použití kódu k ochraně dat

iPhone při odemýkání standardně nevyžaduje zadání přístupového kódu. Můžete nastavit kód, který bude nutno zadat při každém zapnutí nebo probuzení iPhoneu.

Nastavení přístupového kódu: Přejděte do Nastavení > Obecné > Kód a otisk (iPhone 5s) nebo Nastavení > Obecné > Kódový zámek (ostatní modely) a zapněte čtyřmístný kód.

Nastavením přístupového kódu zapnete ochranu dat, která používá váš přístupový kód jako šifrovací klíč pro šifrování e-mailových zpráv a příloh uložených v iPhoneu pomocí 256bitového AES šifrování. (Ochrana dat může být používána i v jiných aplikacích.)

Zvýšení úrovně zabezpečení: Vypněte Jednoduchý kód a nastavte delší přístupový kód. Chcete-li zadat přístupový kód tvořený kombinací číslic a písmen, použijte klávesnici. Dáváte-li přednost odemykání iPhone pomocí číselníku, vytvořte heslo složené pouze z číslic.

Zaregistrování otisků prstů a nastavení voleb pro Touch ID senzor: (iPhone 5s) Přejděte do nastavení > Obecné > Kód a otisk > Otisky. Viz [Touch ID senzor](#) níže.

Povolení přístupu k funkcím, je-li iPhone uzamčen: Přejděte do Nastavení > Obecné > Kód a otisk (iPhone 5s) nebo Nastavení > Obecné > Kódový zámek (ostatní modely). Mezi volitelné funkce patří:

- Hlasové vytáčení
- Siri (je-li zapnuto, viz [Nastavení služby Siri](#) na stránce 42)
- Passbook (viz Kapitola 24, [Passbook](#), na stránce 108)
- Odpověď zprávou (viz [Když někdo zavolá](#) na stránce 44.)

Povolení přístupu k Ovládacímu centru, je-li iPhone uzamčen: Přejděte do Nastavení > Ovládací centrum. Viz [Ovládací centrum](#) na stránce 29.


Vymazání dat po deseti neúspěšných pokusech o zadání hesla: Přejděte do Nastavení > Obecné > Kód a otisk (iPhone 5s) nebo Nastavení > Obecné > Kódový zámek (ostatní modely) a klepněte na Smazat data. Po deseti selháních při pokusu o zadání přístupového kódu budou obnoveny původní hodnoty vašich nastavení a všechna data a média budou smazána odstraněním šifrovacího klíče k datům.

Pokud kód zapomenete, budete muset v iPhone obnovit software. Viz [Obnovení iPhone](#) na stránce 155.

Touch ID senzor

Na iPhone 5s můžete k odemykání iPhone a nakupování v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu používat místo hesla či Apple ID svůj otisk prstu.

Nastavení Touch ID senzoru: Přejděte do Nastavení > Obecné > Kód a otisk > Otisky. Nastavte, zda chcete k odemykání iPhone a nakupování v iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu používat otisk prstu. Klepněte na Přidat otisk a postupujte podle pokynů na obrazovce. Přidat můžete i více otisků (například otisk svého partnera).

Smazání otisku prstu: Klepněte na Upravit a poté na . Pokud máte více otisků prstů, dotykem prstu na tlačítku plochy zjistíte, o který otisk prstu se jedná.

Pojmenování otisku prstu: Klepněte na Upravit, klepněte na otisk prstu a poté zadejte název, například „Pravý palec“.

Použití Touch ID senzoru k odemknutí iPhone nebo provedení nákupu: Dotkněte se tlačítka plochy prstem, který jste zaregistrovali v Nastavení. iPhone můžete odemknout z uzamčené obrazovky nebo obrazovky kódového zámku. Při nákupech v iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu aktivujte použití otisku prstu podle zobrazených pokynů. Také můžete použít volby Nastavení > Obecné > Kód a otisk prstu > Otisky > iTunes a App Store.

Poznámka: Když iPhone vypnete, budete při jeho prvním zapnutí a odemknutí požádáni o potvrzení svého kódu a při prvním nákupu budete požádáni o zadání svého Apple ID.

Omezení sledování reklam

Omezení nebo reset sledování reklam: Otevřete Nastavení > Soukromí > Reklamy. Zapnutím volby Omezit sledování zabráníte aplikacím v přístupu k reklamnímu identifikátoru na vašem iPhone. Více informací získáte klepnutím na Další informace.

Hledat iPhone

Služba Hledat iPhone vám pomůže vyhledat a zabezpečit váš iPhone pomocí bezplatné aplikace Hledat iPhone (dostupné v App Storu) z jiného iPhone, iPadu nebo iPodu touch či Macu nebo PC s webovým prohlížečem, přihlášených ke službě www.icloud.com. Zámek aktivace se zapne automaticky, jestliže aktivujete funkci Hledat iPhone. Může vám pomoci odvrátit krádež tím, že každý, kdo se pokusí o vymazání nebo opětovnou aktivaci vašeho iPhone, bude vyzván k zadání vašeho Apple ID a hesla.

Zapnutí služby Hledat iPhone: Přejděte do Nastavení > iCloud > Hledat iPhone.

Důležité: Chcete-li využít funkce služby Hledat iPhone, musíte ji zapnout *dříve*, než iPhone ztratíte. I poté jej můžete vyhledat a zabezpečit pouze v případě, že bude připojen k internetu.

Použití služby Hledat iPhone: Na svém zařízení otevřete aplikaci Hledat iPhone nebo na svém počítači otevřete stránku www.icloud.com. Přihlaste se a vyberte zařízení.

- *Přehrání zvuku:* Zvuk bude přehráván minimálně dvě minuty.
- *Režim ztraceného zařízení:* Svůj ztracený iPhone můžete ihned uzamknout pomocí přístupového kódu a odeslat na něj zprávu s kontaktním číslem. iPhone také sleduje a oznamuje svoji polohu, takže se v aplikaci Hledat iPhone můžete podívat, kde se nachází.
- *Smazání iPhone:* Ochrání vaše soukromí smazáním všech informací a médií ve vašem iPhone a obnovením jeho původního továrního nastavení.


Poznámka: Chcete-li před prodejem nebo darováním iPhone vypnout Zámek aktivace a odstranit svá data, vymažte jej. Přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení. Viz [Chcete iPhone prodat nebo darovat?](#) na stránce 157.

Dobíjení a monitorování baterie

iPhone je vybaven interní lithium-iontovou dobíjecí baterií. Další informace o této baterii včetně tipů pro prodloužení její životnosti najdete na adrese www.apple.com/cz/batteries.

VAROVÁNÍ: Důležité bezpečnostní informace o baterii a dobíjení iPhone najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#) na stránce 149.

Nabití baterie: Připojte iPhone k elektrické zásuvce pomocí přiloženého kabelu a napájecího USB adaptéru.

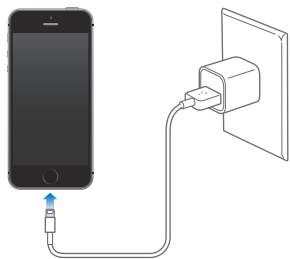

Poznámka: Při připojení k elektrické zásuvce může iPhone zahájit zálohování na iCloud nebo bezdrátovou synchronizaci s iTunes. Viz [Zálohování iPhone](#) na stránce 154 a [Synchronizace s iTunes](#) na stránce 19.

Baterii také můžete dobít připojením iPhone k počítači, což také umožní jeho synchronizaci v iTunes. Viz [Synchronizace s iTunes](#) na stránce 19. Pokud není vaše klávesnice vybavena rozhraním USB 2.0 nebo 3.0 s dostatečným příkonem, musíte iPhone připojit k rozhraní USB 2.0 na počítači.

Důležité: Pokud je iPhone připojen k počítači, který je vypnutý nebo v režimu spánku či nečinnosti, může se baterie v iPhone místo nabíjení vybíjet.

Ikona v pravém horním rohu ukazuje úroveň nebo stav dobíjení baterie. Chcete-li zobrazit zbývající energii baterie v procentech, přejděte do nastavení > Obecné > Využití. Pokud iPhone synchronizujete nebo používáte, může nabíjení trvat déle.





Důležité: V případě, že je baterie v iPhone téměř úplně vybitá, může se na displeji objevit obrázek docházející baterie informující o tom, že je iPhone třeba před dalším použitím nabíjet až deset minut. Při úplném vybití iPhone může být displej prázdný až dvě minuty a teprve poté se může objevit obrázek informující o nedostatku energie.

Baterii lze dobít po omezený počet cyklů a poté ji bude třeba vyměnit. Baterie v iPhone není určena ke svépomocné uživatelské výměně. Může ji vyměnit pouze autorizovaný poskytovatel servisu. Viz www.apple.com/cz/batteries.

Cestování s iPhone

Pokud cestujete mimo oblast pokrytou signálem vašeho operátora, můžete zabránit poplatkům za roaming vypnutím hlasového a datového roamingu v Nastavení > Mobilní data. Viz [Nastavení mobilních dat](#) na stránce 156.

Některé letecké společnosti vám povolí ponechat iPhone zapnutý, pokud aktivujete Letový režim. Nemůžete volat nebo používat Bluetooth, můžete však poslouchat hudbu, hrát hry, sledovat videa a používat další aplikace, jež nevyžadují síťová či mobilní připojení. V případě, že to letecká společnost dovolí, můžete tyto služby aktivovat opětovným zapnutím Wi-Fi nebo funkce Bluetooth i v Letovém režimu.

Zapnutí letového režimu: Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum a poté klepněte na . Letový režim také můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení. V letovém režimu se ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky objeví ikona .

Wi-Fi a Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout také v Ovládacím centru.


Zadávání požadavků

Možnosti služby Siri jsou vám k dispozici, stačí jen požádat.

Přivolání služby Siri: Stiskněte tlačítko plochy a podržte je, dokud neuslyšíte pípnutí služby Siri.

Poznámka: Chcete-li službu Siri používat, iPhone musí být připojen k internetu. Viz [Připojení k internetu](#) na stránce 16.

O něco požádejte, třeba „set the timer for 3 minutes“, nebo se na něco zeptejte, například „what movies are showing tonight“? Otvírejte aplikace, zapínejte a vypínejte funkce, například Letový režim, Bluetooth, funkci Nerušit a Zpřístupnění. Siri rozumí přirozené řeči, takže není nutné se učit žádné specifické příkazy ani klíčová slova.

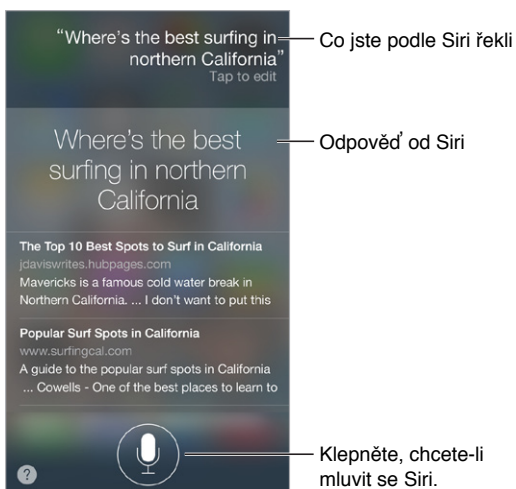

Chcete-li se dozvědět více, zeptejte se služby Siri: „what can you do“ nebo klepněte na .

Siri často na obrazovce zobrazuje užitečné informace. Klepnutím na informaci otevřete související aplikaci nebo se dozvíte podrobnosti.

Použití funkce Přidržet telefon u hlavy: Zvedněte telefon k uchu a po zaznění pípnutí začněte mluvit. (Není-li obrazovka zapnuta, nejprve stiskněte tlačítko zámku nebo tlačítko plochy.)
V Nastavení > Obecné > Siri musí být zapnuta funkce Přidržet telefon u hlavy.



Změna pohlaví hlasu: Přejděte do Nastavení > Obecné > Siri (je možné, že tato služba nebude ve všech oblastech dostupná).

Používání služby Siri s náhlavní soupravou iPhoneu nebo jinou kabelovou či bezdrátovou náhlavní soupravou: Připojte náhlavní soupravu a stiskněte a podržte střední tlačítko nebo tlačítko hovorů.

Řekněte službě Siri něco o sobě

Pokud službě Siri o sobě řeknete něco více, bude vám moci poskytovat osobní služby, například „remind me when I get home to call my wife“.

Řekněte službě Siri, kdo jste: Vyplňte svoji vizitku v Kontaktech, poté přejděte do Nastavení > Obecné > Siri > Moje info a klepněte na své jméno.


Nezapomeňte přidat svou adresu domů a do práce a informace o vztazích.


Poznámka: Údaje o vaší poloze nejsou sledovány ani se neukládají nikam jinam než do iPhoneu. Pokud však nechcete Polohové služby používat, přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby a vypněte je. Službu Siri budete moci používat i nadále, nebudete však moci vznášet požadavky související s polohou.

Opravy

Chcete zrušit poslední příkaz? Řekněte „Cancel“, klepněte na ikonu Siri nebo stiskněte tlačítko plochy.

Pokud Siri něčemu neporozumí, můžete klepnout na svůj požadavek a upravit jej.



Nebo znovu klepněte na  a svůj požadavek objasněte. Příklad: „I meant Boston.“ Nezdržujte se vysvětlováním toho, co jste říci *nechtěli*.

Nastavení služby Siri

Chcete-li nastavit volby Siri, přejděte do Nastavení > Obecné > Siri. Volby zahrnují:

- zapnutí nebo vypnutí služby Siri
- jazyk
- pohlaví hlasu (nemusí být k dispozici ve všech oblastech)
- hlasovou odezvu
- osobní vizitku
- funkci přidržení telefonu u hlavy

Zabránění v přístupu k službě Siri, je-li iPhone uzamčen: Přejděte do Nastavení > Obecné > Kód a otisk (iPhone 5s) nebo Nastavení > Obecné > Kódový zámek (ostatní modely). Službu Siri můžete vypnout také tak, že aktivujete omezení. Viz [Omezení](#) na stránce 35.



Telefonní hovory

Zahájení hovoru

Zahájení hovoru na iPhoneu je snadné. Prostě jen vyberte číslo v Kontaktech nebo klepněte na číslo v oblíbených položkách či posledních hovorech. Nebo požádejte Siri: „call Bob Jones“.

VAROVÁNÍ: Důležité informace o udržování pozornosti při hovoru najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#) na stránce 149.



Přidávání oblíbených položek: Díky oblíbeným položkám můžete zavolat jedním klepnutím. Chcete-li někoho přidat do seznamu oblíbených kontaktů, klepněte na \oplus . Také můžete do oblíbených kontaktů přidat jména z aplikace Kontakty. V Kontaktech klepněte u dolního okraje vizitky na Přidat do oblíbených a klepněte na číslo, které chcete přidat.

Smazání jména nebo přeuspořádání oblíbených kontaktů: Klepněte na Upravit.

Odpověď na poslední volání: Klepněte na Historie a poté na hovor. Klepnutím na \textcircled{i} zobrazíte další informace o hovoru nebo volajícím. Červený odznak s číslem udává počet zmeškaných hovorů.

Ruční vytočení čísla: Klepněte na Číselník, zadejte číslo a klepněte na Zavolat.

- **Vložení čísla do číselníku:** Klepněte na obrazovku nad klávesnicí a poté na Vložit.
- **Vložení krátké (dvousekundové) pauzy:** Dotýkejte se klávesy „*“, dokud se nezobrazí čárka.


- *Vložení čekací pauzy (vytáčení bude pozastaveno, dokud neklepnete na tlačítko Volat):* Dotýkejte se klávesy „#“, dokud se nezobrazí středník.
- *Opakované vytočení posledního čísla:* Klepnutím na Číselník zobrazíte číslo, klepněte na Zavolat a poté ještě jednou na Zavolat.

Spuštění Siri nebo hlasového ovládání: Stiskněte a podržte tlačítko plochy, vyslovte „call“ nebo „dial“ a poté jméno nebo číslo. Můžete dodat „at home“, „work“ nebo „mobile“. Viz Kapitola 4, [Siri](#), na stránce 40 a [Hlasové ovládání](#) na stránce 28.

Pro optimální výsledek vyslovte celé jméno osoby, které voláte. Při hlasovém vytáčení čísla říkejte každou číslici zvlášť, například „four one five, five five five...“ V případě předvolby „800“ v USA můžete vyslovit „eight hundred“.

Když někdo zavolá

Přijměte hovor klepnutím na Přijmout. Je-li iPhone uzamčený, přetáhněte jezdec. Můžete též stisknout prostřední tlačítko na náhlavní soupravě.

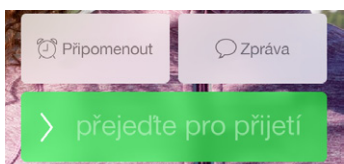

Ztlumení hovoru: Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení nebo jedno z tlačítek hlasitosti. Dokud nebude volání přsměrováno na záznamník, můžete na ně stále odpovédět.

Odmítnutí hovoru s přímým přsměrováním na záznamník: Provedte jedno z následujících:

- Dvakrát rychle stiskněte tlačítko Spánek/probuzení.
- Stiskněte prostřední tlačítko na náhlavní soupravě a podržte je po dobu dvou sekund. Dvě tlumená pípnutí potvrdí odmítnutí volání.
- Klepněte na Odmítnout (byl-li iPhone před začátkem zvonění zapnutý).

Odpověď textovou zprávou místo zvednutí telefonu: Klepněte na tlačítko Zpráva a vyberte odpověď nebo klepněte na Vlastní. Chcete-li si vytvořit vlastní standardní odpovědi, přejděte do Nastavení > Telefon > Odpovědět zprávou a poté klepněte na kteroukoli z přednastavených zpráv a nahraďte ji vlastním textem.

Vytvoření připomínky, že máte zavolat zpět: Klepněte na Připomenout a udejte požadovaný čas připomínky.

Ticho, nerušit!

Chcete na chvíli přejít do offline režimu? Přejetím směrem nahoru od dolního okraje obrazovky otevřete Ovládací centrum a poté zapněte funkci Nerušit nebo Letový režim. Viz [Nerušit](#) na stránce 31 a [Cestování s iPhonem](#) na stránce 39.

Blokování nežádoucích volajících: Na vizitce kontaktu klepněte na Zablokovat volajícího (kontaktní vizitku volajícího můžete zobrazit z Oblíbených nebo Historie klepnutím na ⓘ). Volající můžete také blokovat v Nastavení > Telefon > Blokované. Od blokových volajících nebudete přijímat hlasové hovory, FaceTime hovory ani textové zprávy. Další informace o blokování hovorů viz support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=cs_CZ.

Během volání

Během volání je na obrazovce několik voleb volání.



Použití jiné aplikace během hovoru: Stiskněte tlačítko plochy a poté otevřete požadovanou aplikaci. Pro návrat k volání klepněte na zelený řádek u horního okraje obrazovky.

Odpověď na druhé příchozí volání: Máte tyto možnosti:

- *Ignorování hovoru s přesměrováním na záznamník:* Klepněte na Ignorovat.
- *Podržení prvního hovoru a příjem nového:* Klepněte na Přidržet+odpověď.
- *Ukončení prvního hovoru a příjem nového:* Používáte-li síť GSM, klepněte na Konec+odpověď. V síti CDMA klepněte na Ukončit a když se opět ozve druhé volání, klepněte na Odpověďet nebo, pokud je telefon zamčený, přetáhněte jezdec.

Pokud máte odložený hovor, můžete klepnutím na Prohodit přepnout mezi hovory nebo klepnout na tlačítko Konference a hovořit s oběma účastníky najednou. Viz [Konferenční hovory](#) níže.

Poznámka: V síti CDMA není možné mezi hovory přepínat, pokud byl druhý hovor odchozí, můžete však oba hovory sloučit. Hovory nelze sloučit, pokud byl druhý z nich příchozí. Pokud ukončíte druhý hovor nebo sloučený hovor, budou ukončeny oba hovory.

Konferenční hovory

V síti GSM můžete vytvořit konferenční hovor, jehož se může účastnit v závislosti na operátorovi až pět lidí.

Vytvoření konferenčního hovoru: Během hovoru klepněte na Přidat hovor, zahajte další hovor a poté klepněte na Konference. Opakováním tohoto postupu můžete ke konferenčnímu hovoru připojit další účastníky.

- *Odpojení jednoho z účastníků:* Klepněte na ⓘ u účastníka a poté klepněte na Ukončit.
- *Soukromý hovor s jedním z účastníků:* Klepněte na ⓘ a poté na Soukromé u požadovaného účastníka. Ke konferenčnímu hovoru se vrátíte klepnutím na tlačítko Konference.
- *Přidání příchozího hovoru:* Klepněte na Přidržet + Odpověď a poté na Konference.

Tísňová volání

Vytočení tísňové linky při zamčeném iPhone: Na obrazovce zadání kódu klepněte na Tísňové volání (například v USA tím vytočíte tísňovou linku 911).

Důležité: Pokud je k dispozici signál mobilní sítě, můžete iPhone na mnoha místech použít k tísňovému volání. Na tuto funkci byste však v případech nouze neměli spoléhat. Některé mobilní sítě nemusí tísňové volání z iPhone přijmout, pokud není aktivovaný, pokud není kompatibilní s danou mobilní sítí nebo nakonfigurovaný pro práci v ní nebo pokud neobsahuje SIM kartu nebo je-li SIM karta uzamčena kódem PIN.

V USA jsou poskytovatelům tísňových služeb na čísle 911 předány informace o vaší poloze (jsou-li k dispozici).

V síti CDMA iPhone po skončení tísňového volání přejde na několik minut do *režimu tísňového volání*, aby umožnil pracovníkům tísňové služby zavolat zpět. Během této doby jsou blokovány datové přenosy a textové zprávy.


Ukončení režimu tísňového volání (CDMA): Provedte jedno z následujících:

- Klepněte na tlačítko Zpět.
- Stiskněte tlačítko Spánek/probuzení nebo tlačítko plochy.
- Na číselníku vytočte jiné než tísňové číslo.

Grafický záznamník

V grafickém záznamníku vidíte seznam svých zpráv a můžete vybrat ty, které si chcete poslechnout nebo smazat, aniž byste museli poslouchat předchozí zprávy. Oznak na ikoně Záznamník vás informuje o tom, kolik máte nepřehraných zpráv. Po prvním klepnutí na Záznamník budete vyzváni k vytvoření hesla pro záznamník a k nahrání pozdravu.

Poslech zprávy na záznamníku: Klepněte na Záznamník a poté na zprávu. Chcete-li si zprávu poslechnout znovu, vyberte ji a klepněte na ►. Není-li u vašeho operátora grafický záznamník k dispozici, klepněte na Záznamník a řiďte se hlasovými pokyny.

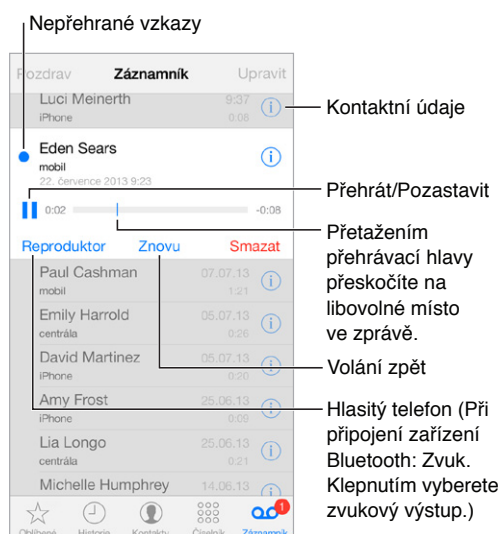

Zprávy zůstávají uloženy, dokud je nesmažete nebo dokud je nevymaže váš operátor.

Smazání zprávy: Přejedte přes zprávu nebo na ni klepněte a potom klepněte na Smazat.

Poznámka: V některých oblastech může zprávy, které jste smazali, operátor vymazat trvale.

Správa odstraněných zpráv: Klepněte na Smazané zprávy (na konci seznamu zpráv). Poté máte následující možnosti:

- *Poslech smazané zprávy:* Klepněte na zprávu.
- *Obnovení smazané zprávy:* Klepněte na zprávu a poté na Zotavit.
- *Trvalé smazání zpráv:* Klepněte na Odstranit vše.

Vybírání záznamníku z jiného telefonu: Vytočte své vlastní číslo nebo číslo pro vzdálený přístup vašeho operátora.

Aktualizace pozdravu: Klepněte na Záznamník, klepněte na Pozdrav, klepněte na Vlastní a poté na Záznam. Chcete-li místo toho použít výchozí pozdrav dodaný operátorem, klepněte na Výchozí.

Nastavení zvuku upozornění na novou zprávu na záznamníku: Vyberte Nastavení > Zvuk.

Změna hesla: Vyberte Nastavení > Telefon > Změnit heslo záznamníku.

Kontakty

Na informační obrazovce kontaktu můžete rychlým klepnutím vytočit číslo, vytvořit e-mailovou zprávu, zjistit, kde se daný kontakt nachází, a mnoho dalšího. Viz Kapitola 28, [Kontakty](#), na stránce 116.

Přesměrování hovorů, čekání hovorů a identifikace volajícího

Nastavení přesměrování hovorů, čekání hovorů a ID volajícího: (GSM) Přejděte do Nastavení > Telefon.

- *Přesměrování hovorů:* Při zapnutém přesměrování hovorů se ve stavovém řádku zobrazuje ikona přesměrování (↗). Když iPhone nastavujete na přesměrování hovorů, musíte být v dosahu mobilní sítě, v opačném případě hovory přesměrovány nebudou.
- *Čekání hovorů:* Pokud telefonujete a čekání hovorů je vypnuté, jsou příchozí hovory přesměrovány přímo na záznamník.
- *ID volajícího:* U hovorů FaceTime se vaše telefonní číslo zobrazuje i při vypnuté identifikaci volajícího.

Ohledně CDMA účtů kontaktujte svého operátora a požádejte jej o informace o zapnutí a používání těchto funkcí. Další informace naleznete na adrese support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=cs_CZ.

Vyzvánění a vibrace

iPhone se dodává s vyzváněcími tóny, které ohlašují příchozí hovory, budíky a konec odpočítávání. Můžete si též koupit vyzvánění ze skladeb v iTunes Storu. Viz Kapitola 22, [iTunes Store](#), na stránce 102.

Nastavení výchozího vyzvánění: Přejděte do Nastavení > Zvuk > Vyzvánění.

K lidem, kteří jsou pro vás důležití, můžete přiřadit jedinečná vyzvánění: Přejděte do Kontaktů, vyberte kontakt, klepněte na Upravit a poté na Vyzvánění.

Zapnutí a vypnutí zvonění: Přepněte přepínač na boku iPhone.

Důležité: I když je přepínač Zvonění/tichý režim přepnut do tichého režimu, budou přehrávána zvonění budíků.

Zapnutí nebo vypnutí vibrace: Vyberte Nastavení > Zvuk. Viz [Zvuky a tichý režim](#) na stránce 31.

Mezinárodní hovory

Informace o možnostech mezinárodního volání z vaší domovské oblasti včetně sazeb a případných dalších poplatků vám poskytne váš operátor nebo je najdete na jeho webových stránkách.

Je možné, že při cestách do zahraničí budete moci iPhone používat k telefonování, odesílání a příjmu textových zpráv a k práci s aplikacemi, které vyžadují přístup na internet. Tyto možnosti závisejí na dostupných sítích.

Povolení mezinárodního roamingu: Kontaktujte vašeho operátora a informujte se o dostupnosti a cenách.

Důležité: Na hlasové, textové i datové služby se mohou vztahovat zvláštní roamingové poplatky. Nechcete-li za roaming platit, vypněte Hlasový roaming i Datový roaming.

Je možné, že v GSM sítích budete moci používat roaming, pokud budete mít CDMA účet a iPhone 4S nebo novější s nainstalovanou SIM kartou. V rámci roamingu v síti GSM má iPhone přístup k funkcím sítě GSM. Tyto funkce mohou být zpoplatněny. Požádejte vašeho operátora o další informace.

Nastavení voleb sítě: Přejděte do Nastavení > Mobilní data, kde můžete:

- Zapnout nebo vypnout datový roaming
- zapnout nebo vypnout mobilní data.
- Zapnout nebo vypnout hlasový roaming (CDMA)
- Nastavit použití sítí GSM v zahraničí (CDMA)

Viz [Informace o využití](#) na stránce 154.

Vypnutí mobilních služeb: V Nastavení zapněte Letový režim, poté klepněte na Wi-Fi a zapněte Wi-Fi. Příchozí telefonická volání jsou přesměrována na záznamník. Chcete-li mobilní služby znovu zapnout, vypněte Letový režim.

Volání kontaktům a oblíbeným kontaktům v zahraničí: Otevřete Nastavení > Telefon a zapněte Asistované vytáčení. Asistované vytáčení přidá předponu nebo směrové číslo země při volání do USA.

Výběr sítě operátora: Vyberte Nastavení > Operátor. Toto nastavení se objevuje v GSM sítích, pokud se nacházíte mimo síť svého operátora a přitom jsou k dispozici jiné datové sítě místních operátorů, které můžete využít pro telefonování, přístup ke grafickému záznamníku a mobilní připojení k internetu. Volat můžete pouze prostřednictvím operátorů, kteří mají dohodu o roamingu s vaším operátorem. Tato služba může být zpoplatněna. Poplatky za roaming mohou být poskytováním operátorem účtovány prostřednictvím vašeho operátora.

Vybírání záznamníku, není-li k dispozici grafický záznamník: Vytočte své vlastní číslo (v síti CDMA po vytočení čísla stiskněte #) nebo se dotkněte čísla „1“ na číselníku a podržte je.

Nastavení aplikace Telefon

Vyberete-li Nastavení > Telefon, můžete:

- zobrazit telefonní číslo vašeho iPhone,
- změnit výchozí textové odpovědi na příchozí hovory,
- zapnout nebo vypnout přesměrování hovorů, čekání hovorů a identifikaci volajícího (GSM),
- zapnout nebo vypnout podporu dálnopisu,
- změnit své heslo k záznamníku (GSM),
- požadovat PIN pro odemčení SIM karty, když iPhone zapnete (tato volba je některými operátory vyžadována).

Vyberete-li Nastavení > Zvuky, můžete:

- nastavit vyzvánění a hlasitost,
- nastavit volby vibrace,
- nastavit zvuk pro novou zprávu na záznamníku.

Jakmile vyberete síť, iPhone začne používat výhradně tuto síť. Není-li vybraná síť dostupná, na iPhone se zobrazí hlášení „Žádná služba“.


Mail

6



Psaní zpráv

Mail vám umožňuje přístup ke všem vašim e-mailovým účtům.

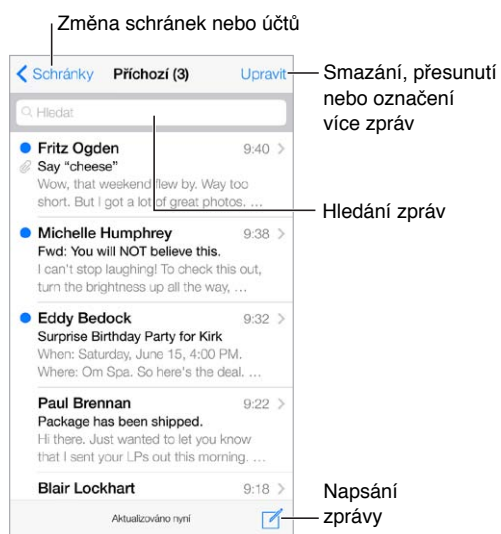

Přidání fotografie nebo videa: Klepněte na kurzor. Chcete-li zobrazit další volby, klepněte na šipky. Viz též [Úpravy textu](#) na stránce 26.




Citování textu v odpovědi: Klepněte na kurzor a vyberte text, který chcete přidat. Klepněte na ↶ a poté na Odpovědět.

Odeslání zprávy z jiného účtu: Klepněte na pole Od a vyberte účet.

Změna příjemce z Kopie na Skrytá kopie: Po zadání příjemců můžete přetahovat jejich jména z jednoho pole do druhého nebo změnit jejich pořadí.

Zobrazení náhledu



Zobrazení delšího náhledu: Přejděte do Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Náhled. Můžete zobrazit až pět řádků.

Je zpráva adresována mně? Zapněte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Zobrazit Pro mě/Kopie. Pokud je na štítku Kopie místo Pro mě, byla vám zaslána pouze kopie. Také můžete použít schránku Pro mě/Kopie, ve které je shromažďována veškerá pošta adresovaná vám. Chcete-li ji zobrazit nebo skrýt, přejděte doprava (nebo klepněte na Schránky) a poté klepněte na Upravit.

Pozdější dokončení zprávy




Uložení zprávy místo jejího odeslání: Pokud píšete zprávu, kterou chcete dokončit později, klepněte na Zrušit a poté na Uložit koncept.

Dokončení uloženého konceptu: Dotkněte se tlačítka Sestavit a podržte na něm prst. Vyberte koncept ze seznamu, dokončete jej a odešlete nebo jej uložte znovu jako koncept.

Zobrazení konceptů ze všech vašich účtů: Zobrazte seznam schránek, klepněte na Upravit, poté na Přidat schránku a zapněte schránku Všechny koncepty.

Smazání konceptu: V seznamu konceptů přejděte doleva přes koncept a poté klepněte na Smazat.

Zobrazení důležitých zpráv

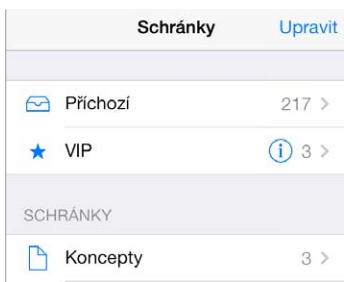

Shromažďování důležitých zpráv: Přidejte důležité kontakty do seznamu VIP a všechny jejich zprávy se objeví ve schránce VIP. Klepněte na jméno odesílatele ve zprávě a poté na Přidat k VIP. Chcete-li zobrazit nebo skrýt schránku VIP, zobrazte seznam schránek a klepněte na Upravit.

Oznamování důležitých zpráv: Oznamovací centrum vám dá vědět, když obdržíte zprávy do oblíbené schránky nebo zprávy od VIP. Přejděte do Nastavení > Oznamovací centrum > Mail.


Označení zprávy pro pozdější snadné vyhledání: Při čtení zprávy klepněte na .

V Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Styl značky můžete vzhled indikátoru označené zprávy změnit. Chcete-li zobrazit schránku Označené, zobrazte seznam schránek, klepněte na Upravit a poté na Označené.

Hledání zprávy: Zobrazte vyhledávací pole posunutím nebo klepnutím na začátek seznamu zpráv. Můžete hledat v aktuální schránce nebo ve všech schránkách najednou. Budou prohledána adresní pole, předměty a texty zpráv.


Hledání podle času: Klepnutím nebo posunutím na začátek seznamu zpráv zobrazte vyhledávací pole a zadejte například „únor schůzka“. Budou vyhledány všechny únorové zprávy, ve kterých se vyskytuje slovo schůzka.

Hledání zpráv podle stavu: Chcete-li vyhledat všechny označené nepřečtené zprávy od vašich VIP, zadejte „označené nepřečtené vip“. Můžete také hledat podle jiných atributů zpráv, například „příloha“.

Nevyžádaná pošta zmizí! Při čtení zprávy klepněte na  a poté klepnutím na tlačítko „Do nevyžádaných“ přesuňte zprávu do složky nevyžádané pošty. Pokud některou zprávu označíte jako nevyžádanou omylem, ihned zatřeste s iPhonem.

Vytvoření schránky oblíbených položek: Oblíbené položky se zobrazují na začátku seznamu schránek. Chcete-li přidat novou, zobrazte seznam schránek a klepněte na Upravit. Klepněte na Přidat schránku a vyberte schránky, které chcete přidat. Pro zprávy v oblíbených schránkách také můžete nastavit push oznámení.

Přílohy

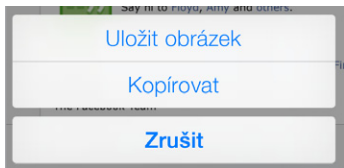


Uložení fotografie nebo videa do alba Fotoaparát: Dotkněte se fotografie nebo videa a podržte na nich prst, dokud se nezobrazí nabídka, a poté klepněte na Fotoaparát.

Použití přílohy v jiné aplikaci: Dotkněte se přílohy a podržte na ní prst, dokud se nezobrazí nabídka. Poté klepněte na aplikaci, v níž chcete přílohu otevřít.

Zahrnutí příloh do odpovědi: Když odpovídáte na zprávu, nejsou v odpovědi zahrnuty přílohy z původní zprávy. Chcete-li je přidat, zprávu přepošlete.


Zobrazení zpráv s přílohami: Schránka Přílohy zobrazuje zprávy s přílohami ze všech účtů. Chcete-li ji přidat, zobrazte seznam schránek a klepněte na Upravit.


Práce s více zprávami

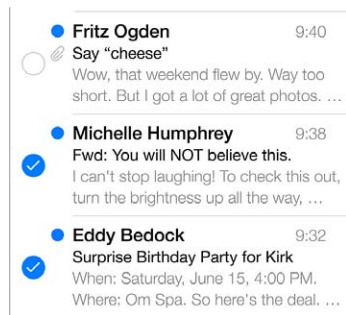

Smazání, přesunutí nebo označení více zpráv: Při prohlížení seznamu zpráv klepněte na Upravit. Vyberte několik zpráv nebo klepněte na Označit vše a vyberte akci. Když uděláte chybu, okamžitě odvolejte akci zatřesením s iPhonem.

Uspořádání pošty: Poštu můžete uspořádat do vlastních vytvořených schránek. Přejděte do seznamu schránek, klepněte na Upravit a vytvořte novou schránku nebo přejmenujte či smažte existující schránku. (Některé z vestavěných schránek nelze měnit.) Máte několik dynamických schránek, například Nepřečtené, ve kterých je zobrazena pošta ze všech vašich účtů. Klepněte na schránky, které chcete používat.


Obnovení smazané zprávy: Přejděte do schránky Koš v daném účtu, otevřete zprávu, klepněte na  a přesuňte zprávu. Nebo pokud jste zprávu právě smazali, odvolejte akci zatřesením s iPhonem. Chcete-li zobrazit všechny smazané zprávy ze všech účtů, přidejte schránku Koš. Chcete-li ji přidat, klepněte na Schránky, poté na Upravit a vyberte ji ze seznamu.

Archivování místo mazání: Zprávy můžete místo smazání archivovat a mít je tak po ruce pro případ potřeby. V Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > *název účtu* > Účet > Ostatní zapněte Archivní schránku. Chcete-li zprávu místo archivování smazat, přidržte tlačítko  a poté klepněte na Smazat.

Zpracování zprávy bez jejího otevření: Přejedte přes zprávu doleva a poté klepněte na Smazat nebo Archivovat. Nebo klepněte na Další a zprávu přesuňte, přepošlete, odpovězte na ni nebo ji označte praporkem či ji přesuňte do složky Nevyžádané.

Vysypávání koše: Dobu ponechání zpráv v koši můžete nastavit. Otevřete Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > *název účtu* > Účet > Ostatní.


Zobrazení a ukládání adres

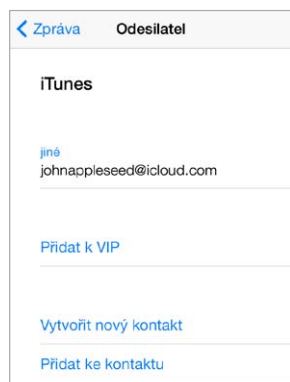


Zobrazení příjemců zprávy: Při prohlížení zprávy klepněte v poli Komu na Další.

Přidání osoby do kontaktů nebo její nastavení jako VIP: Klepněte jméno nebo e-mailovou adresu.

Tisk zpráv

Tisk zprávy: Klepněte na  a poté na Tisknout.

Vytištění přílohy nebo obrázku: Klepnutím zobrazte požadovanou položku a poté klepněte na tlačítko  a vyberte Tisk.

Viz [AirPrint](#) na stránce 34.

Nastavení aplikace Mail

Přejděte do Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře, kde můžete:

- Nastavit pro každý účet jiný podpis
- Přidat další e-mailové účty
- Poslat na svoji adresu skrytou kopii každé odeslané zprávy
- Zapnout funkci Uspořádat do vláken, která seskupí související zprávy
- Vypnout potvrzení smazání zpráv
- Zapnout push doručování nových zpráv a šetřit energii v baterii
- Dočasně účet vypnout

Safari

7



Safari v kostce

Klepněte, pokud chcete zadat webovou adresu nebo hledanou položku.

Položku přiblížíte poklepáním nebo roztazením prstů.

Zobrazení vašich záložek, seznamu četby, historie procházení a odkazů v tweetech.

Přejížděním listujete otevřenými stránkami nebo otevřete novou.

Vyberte některý z mnoha způsobů sdílení či uložení.

Návrat na nedávno navštívené stránky

Hledání

Zadejte hledaný text a poté klepněte na Otevřít.

Můžete také klepnout na návrh.

Sem klepněte, pokud chcete hledat na aktuální stránce.


Hledání na webu: Zadejte URL nebo hledaný text do vyhledávacího pole u horního okraje stránky a poté klepněte na Hledat nebo na doporučený výraz.

Zobrazení oblíbených položek: Vyberte je v Nastavení > Safari > Oblíbené.

Hledání na stránce: Posuňte seznam doporučených výsledků na konec a poté klepněte na položku pod textem Na této stránce. Klepnutím na > zobrazíte další výskyt stránky.

Výběr vyhledávače: Přejděte do Nastavení > Safari > Vyhledávač.

Prohlížení

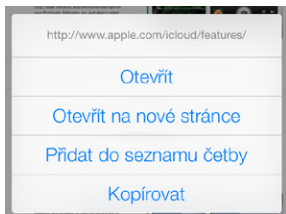


Tyto volby zobrazíte podržením prstu na odkazu.

Napřed se rozhlédněte: Chcete-li se podívat na URL adresu odkazu před tím, než na ni přejdete, dotknete se odkazu a podržte na něm prst.

Otevření odkazu na nové stránce: Dotkněte se odkazu, podržte na něm prst a poté klepněte na Otevřít na nové stránce. Chcete-li otvírat nové stránky na pozadí, přejděte do Nastavení > Safari > Otevřít odkazy.

Prohlížení otevřených stránek: Klepněte na □. Chcete-li stránku zavřít, klepněte na ✕ nebo přes ni přejeďte doleva.

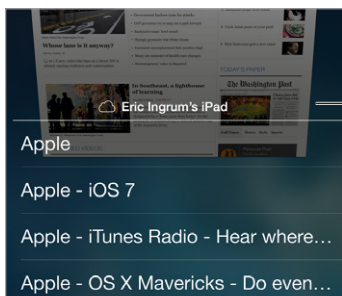


Posunutím na konec zobrazíte stránky otevřené na jiných zařízeních.



Pokračování tam, kde jste naposledy přestali: Pokud zapnete Safari v Nastavení > iCloud, můžete zobrazit stránku, které je otevřena na jiném vašem zařízení. Klepněte na □ a posuňte seznam na konec.


Zpátky na začátek: Klepnutím nad vyhledávací pole se vrátíte na začátek stránky.

Zobrazení aktuálních dat: Klepnutím na ↻ vedle adresy ve vyhledávacím poli aktualizujete stránku.

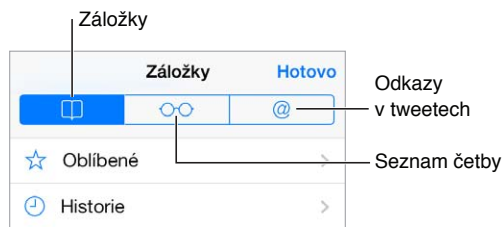Záložky




Přidání aktuální stránky do záložek: Klepněte na tlačítko  a poté na Záložka. Chcete-li stránku navštívit znovu, klepněte na  a poté na záložku.


Uspořádání: Chcete-li vytvořit složku pro záložky, klepněte na  a poté na Upravit.

Výběr oblíbených položek, které se zobrazí po klepnutí do vyhledávacího pole: Přejděte do Nastavení > Safari > Oblíbené.


Řádek záložek? Chcete-li, aby se vám na iPhoneu zobrazovaly položky z řádku záložek na vašem Macu, zapněte Safari v Nastavení > iCloud.

Vytvoření webového klipu na ploše: Klepněte na  a poté na „Přidat na plochu“. Ikona webového klipu se zobrazí pouze na zařízení, na kterém jste ji vytvořili.

Sdílení

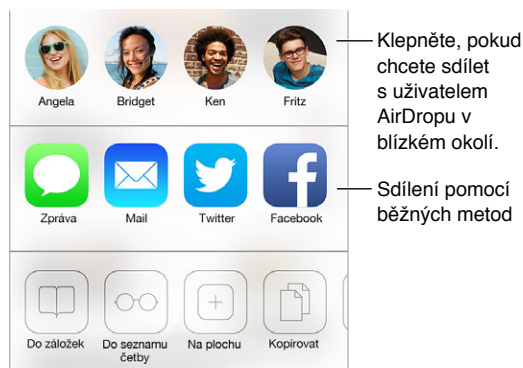

Podělte se o informace: Klepněte na .

Kdo co tweetuje: Přihlaste se na iPhoneu k Twitteru, klepněte na  a v oddílu @ si prohlédněte odkazy sdílené vašimi přáteli.

Automatické vyplňování

Při přihlášení k webové stránce, registraci ve službě nebo při nakupování můžete vyplnit webový formulář pomocí klávesnice na obrazovce nebo jej Safari může vyplnit za vás pomocí Automatického vyplňování.

Přihlašujete se často k jedné stránce? Když se vám zobrazí dotaz, zda chcete uložit heslo stránky, klepněte na Ano. Při příští návštěvě bude vaše uživatelské jméno a heslo vyplněno za vás.

Vyplnění formuláře: Klepnutím do kteréhokoli pole zobrazte klávesnici na obrazovce. Klepnutím na < nebo > nad klávesnicí na obrazovce se můžete přesouvat z pole do pole.


Automatické vyplnění: Přejděte do Nastavení > Safari > Hesla a vyplňování a zapněte volbu Použít kontaktní údaje. Poté při vyplňování formuláře klepněte nad klávesnicí na obrazovce na tlačítko Vyplnit.

Zadání údajů o platební kartě: Přejděte do Nastavení > Safari > Vyplňování a uložte údaje o své platební kartě. Když se vám poté zobrazí pole pro vyplnění kreditní karty, použijte tlačítko Vyplnit platební kartu nad klávesnicí na obrazovce. Zabezpečovací kód vaší karty se neuloží, takže jej budete muset zadat sami.

Odeslání formuláře: Klepněte na Otevřít nebo Hledat nebo na odkaz na webové stránce.


Čtečka

Pomocí čtečky v Safari se můžete soustředit na hlavní obsah stránky.



Klepnutím zobrazíte stránku ve čtečce.


Pryč s nepřehledností! Klepněte na ikonu na levém okraji adresního pole. Čtečka není k dispozici na všech stránkách.

Omezení sdílení jen na hodnotné informace: Při prohlížení stránky v čtečce klepněte na  a sdílejte pouze text článku a odkaz na něj.

Návrat k úplné stránce: Znovu klepněte na ikonu čtečky v adresním poli.

Seznam četby

Zajímavé položky si můžete uložit do seznamu čtení a později se k nim znovu vrátit. Seznam čtení můžete používat, i když nejste připojeni k internetu.

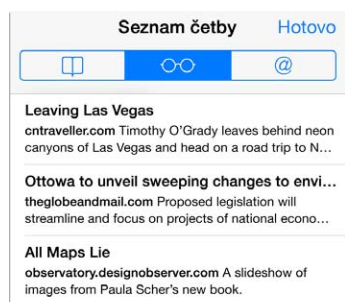

Přidání aktuální stránky do vašeho seznamu čtení: Klepněte na  a poté klepněte na Přidat do seznamu čtení.

Přidání odkazované stránky bez jejího otevření: Dotkněte se odkazu, podržte na něm prst a poté klepněte na Přidat do seznamu čtení.

Zobrazení vašeho seznamu čtení: Klepněte na  a poté na .

Smazání položky ze seznamu čtení: Přejedte doleva přes položku v seznamu čtení.

Nechcete pro stahování položek v seznamu čtení používat mobilní data? Vypněte Nastavení > Safari > Mobilní data.

Zabezpečení a soukromí

Nastavení Safari můžete upravit tak, abyste si prohlížené stránky nechali pro sebe a chránili se před zákeřnými stránkami.

Žádost o respektování soukromí: Zapněte Nastavení > > Safari > Nesledovat. Safari požádá navštěvované webové stránky o to, aby vás nesledovaly. Je však na uvážení webových stránek, zda budou vaši žádost respektovat.

Eliminace nadbytečných souborů cookie: Přejděte do Nastavení > Safari > Blokovat cookies. Chcete-li odstranit cookies již uložené ve vašem iPhone, přejděte do Nastavení > Safari > Smazat cookies a data.

Smazání historie a dat prohlížení z iPhone: Přejděte do Nastavení > Safari > Smazat historii a Nastavení > Safari > Smazat cookies a data.

Návštěva stránek bez přidání informací do historie: Na obrazovce s otevřenou stránkou nebo se záložkami klepněte na Soukromé. Navštívené stránky poté nebudou přidány do Historie.

Pozor na podezřelé stránky! Zapněte Nastavení > Safari > Upozornit na phishing.

Nastavení Safari

Přejděte do Nastavení > Safari, kde můžete:

- Vybrat vyhledávač
- Zadat údaje pro automatické vyplňování
- Vybrat si oblíbené položky, které se budou zobrazovat při vyhledávání
- Nastavit otvírání odkazů na nové stránce nebo na pozadí
- Blokovat pop-upy
- Posílit zabezpečení a soukromí
- Smazat historii, cookies a data




iTunes rádio

Doporučené stanice představují pohodlný způsob objevování a poslechu nové hudby v pestré nabídce žánrů. Také si můžete vytvořit vlastní stanice založené na osobním výběru umělce, skladby nebo žánru. Viz [iTunes Match](#) na stránce 65.

VAROVÁNÍ: Důležité informace o poškození sluchu najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#) na stránce 149.

Poznámka: iTunes rádio nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Další informace o iTunes rádiu najdete v článku support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=cs_CZ.

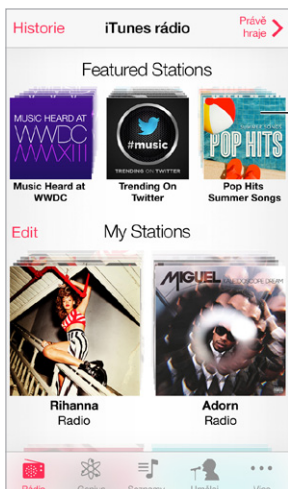


Klepnutím spustíte přehrávání stanice.

Když zvolíte stanici a přehráváte skladbu, na obrazovce Puštěné se zobrazuje grafika alba a ovládací prvky přehrávání. Chcete-li se dozvědět více, vytvořit novou stanici, vylepšit ji nebo ji sdílet, klepněte na ⓘ. Viz [AirDrop](#), [iCloud](#) a [další způsoby sdílení](#) na stránce 32.

Vytvoření stanice na základě umělce, žánru nebo skladby: Na obrazovce iTunes rádia klepněte na tlačítko Nová stanice. Vyberte žánr nebo vyhledejte oblíbeného umělce, skladbu nebo žánr. Stanici můžete vytvořit také z obrazovky Puštěné klepnutím na tlačítko Vytvořit.

Úprava stanic: Klepněte na Upravit. Můžete přidat nebo vyloučit umělce, skladby či žánry nebo můžete smazat stanici.

Obrazovka Puštěné obsahuje ovládací prvky přehrávání a ukazuje, co právě hraje.

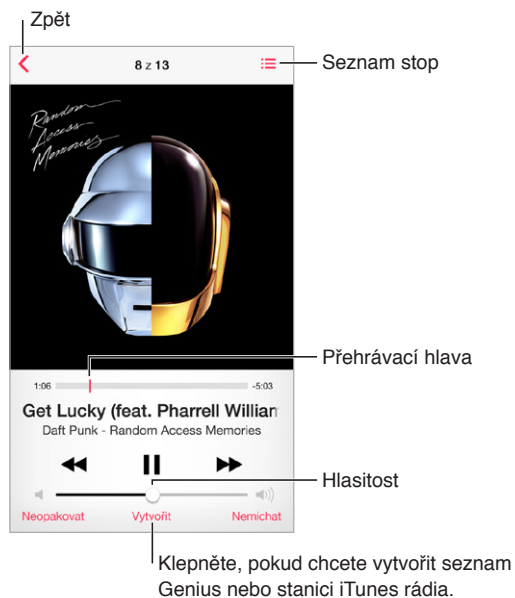


Zobrazení textu skladby: Pokud jste ke skladbě přidali text, můžete jej zobrazit klepnutím na obal alba. Chcete-li text přidat, použijte okno informací o skladbě na svém počítači a poté synchronizujte skladbu do iPhoneu. (Texty skladeb nejsou podporovány službou iTunes Match.)

Skok na libovolné místo ve skladbě: Přetáhněte přehrávací hlavu. Rychlost procházení můžete snížit sklouznutím prstu dolů po obrazovce.

Zamíchání: Chcete-li přehrát skladby v náhodném pořadí, klepněte na Zamíchat.

Zobrazení všech stop alba obsahujícího aktuální skladbu: Klepněte na . Chcete-li přehrát některou stopu, klepněte na ni.

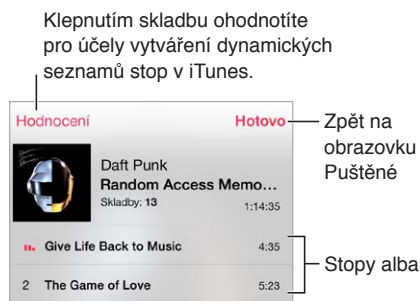



Hledání hudby: Při procházení zobrazte klepnutím na stavový řádek pole hledání v horní části obrazovky a poté zadejte hledaný text. Zvukový obsah můžete prohledávat také z plochy. Viz [Hledání](#) na stránce 29.

Ohodnocení skladby pro dynamické seznamy stop v iTunes: Klepnutím na obrazovku zobrazte hodnotící body a poté klepnutím na jeden z bodů přidejte skladbě hodnocení.

Zobrazení ovladačů zvuku na uzamčené obrazovce nebo při používání jiné aplikace:


Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum. Viz [Ovládací centrum](#) na stránce 29.

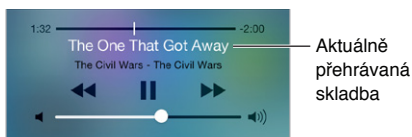

Přehrávání hudby přes AirPlay reproduktory nebo Apple TV: Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum a poté klepněte na . Viz [AirPlay](#) na stránce 33.

Grafika alb


Otočením iPhoneu na šířku můžete zobrazit grafiku alb.

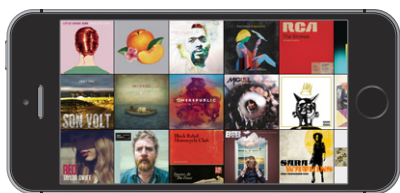

Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další alba. Klepnutím na album zobrazíte skladby.


Audioknihy

Při spuštění přehrávání se objeví na obrazovce Puštěné ovladače audioknih a informace.

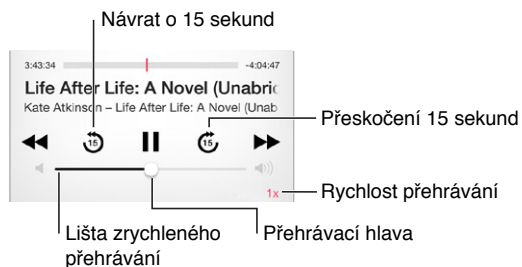

Seznamy stop

Uspořádání hudby do seznamů stop: Zobrazte seznamy stop a poté klepněte na „Nový seznam“ u horního okraje seznamu a zadejte název. Skladby a videa můžete přidávat klepnutím na +.

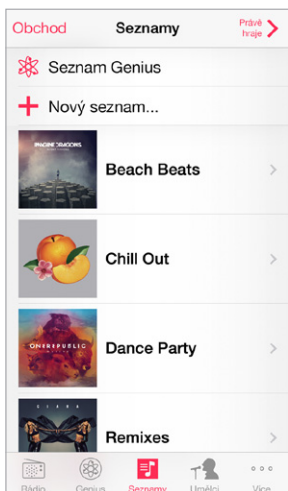

Úprava seznamu stop: Vyberte seznam stop a poté klepněte na Upravit.

- **Přidání dalších skladeb:** Klepněte na +.
- **Smazání skladby:** Klepněte na - a poté na Odstranit. Smazáním skladby ze seznamu stop tuto skladbu nesmažete z iPhoneu.
- **Změna pořadí skladeb:** Přetáhněte ikonu ≡.

Nové a změněné seznamy stop budou zkopírovány do vaší knihovny iTunes při nejbližší synchronizaci iPhoneu s počítačem, nebo, pokud jste se přihlásili k odběru služby iTunes Match, prostřednictvím iCloudu.

Vyprázdnění nebo smazání seznamu stop vytvořeného na iPhoneu: Vyberte seznam stop a poté klepněte na Obnovit nebo Smazat.

Odstranění skladby z iPhoneu: V části Skladby klepněte na skladbu a poté klepněte na Smazat. Skladba bude odstraněna z iPhoneu, nikoli však z knihovny iTunes ve vašem Macu či PC ani z iCloudu.

Genius – vytvořeno pro vás


Seznam stop Genius je sbírka skladeb z vaší knihovny, které se k sobě hodí. Genius je bezplatná služba, ale vyžaduje Apple ID.

Mix Genius je výběr skladeb stejného žánru, který se vytváří z vaší knihovny vždy znovu pokaždé, když jej posloucháte.

Použití funkce Genius: Zapněte službu Genius v iTunes na svém počítači a poté synchronizujte iPhone s iTunes. Mixy Genius jsou synchronizovány automaticky, pokud svou hudbu nespravujete ručně. Seznamy stop Genius můžete synchronizovat.

Procházení a přehrávání mixů Genius: Klepněte na Genius (není-li funkce Genius zobrazená, nejprve klepněte na Více). Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte ostatní mixy. Chcete-li přehrát mix, klepněte na ►.

Vytvoření seznamu stop Genius: Zobrazte seznamy stop, klepněte na seznam skladeb Genius a vyberte skladbu. Nebo na obrazovce Puštěné klepněte na Vytvořit a poté na Seznam Genius.

- *Nahrazení seznamu stop s použitím jiné skladby:* Klepněte na Nový a vyberte skladbu.
- *Aktualizace seznamu stop:* Klepněte na Obnovit.
- *Uložení seznamu stop:* Klepněte na Uložit. Seznam stop bude uložen pod názvem skladby, kterou jste vybrali, a označen symbolem .

Seznamy stop Genius vytvořené na iPhone jsou do počítače zkopírovány při synchronizaci s iTunes.

Poznámka: Poté, co seznam stop Genius synchronizujete s iTunes, nebudete jej moci v iPhone přímo smazat. V iTunes můžete upravit název seznamu stop, zastavit synchronizaci nebo jej smazat.

Smazání uloženého seznamu stop Genius: Klepněte na seznam stop Genius a na Smazat.

Siri a hlasové ovládání

K ovládání přehrávání hudby můžete použít Siri (iPhone 4S a novější) nebo hlasové ovládání. Viz Kapitola 4, [Siri](#), na stránce 40 a [Hlasové ovládání](#) na stránce 28.

Spuštění Siri nebo hlasového ovládání: Stiskněte a podržte tlačítko plochy.

- *Puštění nebo pozastavení hudby:* Vyslovte „play“ nebo „play music“. Chcete-li přehrávání pozastavit, vyslovte „pause“, „pause music“ nebo „stop“. Můžete též použít „next song“ nebo „previous song“.
- *Puštění alba, umělce nebo seznamu stop:* Vyslovte „play“ a poté „album“, „artist“ nebo „playlist“ a jméno.
- *Zamíchání aktuálního seznamu stop:* Vyslovte „shuffle“.
- *Vyhledání dalších informací o aktuální skladbě:* Vyslovte „what’s playing“, „who sings this song“ nebo „who is this song by“.
- *Použití funkce Genius pro puštění podobných skladeb:* Vyslovte „Genius“ nebo „play more songs like this“.

iTunes Match

Funkce iTunes Match ukládá vaši hudební knihovnu na iCloud (včetně skladeb importovaných z CD) a umožňuje vám přehrávat vaši sbírku na iPhone i na dalších iOS zařízeních a počítačích. iTunes Match vám také umožňuje poslouchat iTunes rádio bez reklam (viz [iTunes rádio](#) na stránce 60). iTunes Match je k dispozici formou placeného odběru.


Poznámka: iTunes Match nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Viz support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=cs_CZ.


Přihlášení k odběru služby iTunes Match na vašem počítači: Otevřete Obchod > Zapnout iTunes Match a klikněte na tlačítko Odebírat.

Jakmile se přihlásíte k odběru, aplikace iTunes přidá vaši hudbu, seznamy stop a mixy Genius na iCloud. Další informace viz www.apple.com/cz/itunes/itunes-match.

Zapnutí iTunes Match: Vyberte Nastavení > Hudba. Zapnutím služby iTunes Match bude z iPhone odstraněna synchronizovaná hudba.

Poznámka: Pokud máte v Nastavení > Mobilní data zapnutou volbu iTunes Store, je možné, že vám budou účtovány dodatečné poplatky. Viz [Informace o využití](#) na stránce 154.

Skladby se do iPhoneu stahují při přehrávání. Skladby a alba můžete při prohlížení také stahovat ručně. Klepněte na .

Poznámka: Je-li zapnuta funkce iTunes Match, je z iPhoneu při nedostatku místa automaticky odstraňována stažená hudba od nejstarších a nejméně hraných skladeb. U odstraněných skladeb a alb se zobrazuje ikona iCloudu () informující o tom, že tyto položky jsou stále dostupné na iCloudu, ale nejsou uloženy lokálně v iPhoneu.

Odstranění skladby nebo alba: Přejedte doleva a poté klepněte na Smazat.

Zobrazení pouze hudby, jež byla stažena z iCloudu: Přejděte do Nastavení > Hudba a zapněte volbu Zobrazit veškerou hudbu.

Odstranění iPhoneu ze seznamu zařízení „iTunes in the Cloud“: V iTunes na počítači použijte příkaz Obchod > Zobrazit účet. Přihlaste se a v části „iTunes in the Cloud“ klikněte na „Manage Devices“.

Domácí sdílení

Domácí sdílení vám umožňuje přehrávat hudbu, filmy a televizní pořady z knihovny iTunes ve vašem Macu nebo PC. iPhone se musí nacházet ve stejné Wi-Fi síti jako počítač.

Poznámka: Domácí sdílení vyžaduje iTunes 10,2 nebo novější, k dispozici na adrese www.apple.com/cz/itunes/download. Booklety, iTunes Extras a další bonusový materiál sdílet nelze.

Přehrávání hudby z vaší knihovny iTunes na iPhoneu.

- 1 V iTunes na počítači vyberte volbu Soubor > Domácí sdílení > Zapnout Domácí sdílení. Přihlaste se a klikněte na Vytvořit domácí sdílení.
- 2 Na iPhoneu vyberte Nastavení > Hudba a poté se přihlaste k Domácímu sdílení pod stejným Apple ID a heslem.
- 3 V aplikaci Hudba klepněte na Více, poté na Sdílené a vyberte knihovnu v počítači.

Návrat k obsahu v iPhoneu: Klepněte na Sdílené a vyberte Můj iPhone.

Nastavení aplikace Hudba

Otevřete Nastavení > Hudba a nastavte volby pro aplikaci Hudba, mimo jiné:

- Vyrovnání hlasitosti (normalizace úrovně hlasitosti vašeho zvukového obsahu)
- Ekvalizér (EQ)

Poznámka: Nastavení ekvalizéru ovlivňuje všechny zvukové výstupy včetně sluchátkové zdířky a AirPlay. (Nastavení ekvalizéru se obecně vztahuje pouze na hudbu přehrávanou v aplikaci Hudba.)

Nastavení Noční režim komprimuje dynamický rozsah zvukového výstupu tím, že ztišuje hlučné pasáže a zesiluje tiché. Toto nastavení se vám může hodit při poslechu hudby v letadle nebo v jiném hlučném prostředí. (Nastavení Noční režim se vztahuje na veškerý zvukový výstup – video i hudbu.)

- Text skladby
- Seskupení podle umělců alb

Nastavení limitu hlasitosti: Přejděte do Nastavení > Limit hlasitosti.

Poznámka: V některých zemích Evropské unie vás může iPhone informovat o nastavení hlasitosti nad úroveň doporučenou v Evropské unii jako limit bezpečného poslechu. Budete-li chtít nastavit hlasitost za tento limit, je možné, že budete muset ovládání hlasitosti na okamžik uvolnit. Chcete-li omezit maximální hlasitost náhlavní soupravy na tuto úroveň, přejděte do Nastavení > Hudba > Limit hlasitosti a zapněte Limit hlasitosti (EU). Pokud chcete zabránit změnám limitu hlasitosti, přejděte do Nastavení > Obecné > Omezení.

Předcházení změnám limitu hlasitosti: Otevřete Nastavení > Obecné > Omezení > Limit hlasitosti a klepněte na Zakázat změny.



SMS, MMS a iMessage

Zprávy umožňují výměnu textových zpráv s jinými zařízeními podporujícími SMS a MMS prostřednictvím mobilního připojení a s dalšími iOS zařízeními využívajícími službu iMessage.

VAROVÁNÍ: Důležité informace o udržování pozornosti při řízení najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#) na stránce 149.

iMessage je služba společnosti Apple, která vám umožňuje odesílat neomezené množství zpráv přes Wi-Fi (nebo mobilní připojení) ostatním uživatelům systému iOS 5 nebo novějšího či OS X Mountain Lion nebo novějšího. S iMessage vidíte, kdy lidé na druhé straně píšou, a můžete dát ostatním na vědomí, že jste si přečetli jejich zprávy. Zprávy iMessage se zobrazují na všech zařízeních se systémem iOS 5 přihlášených ke stejnému účtu, takže můžete konverzaci zahájit z jednoho zařízení a pokračovat v ní na jiném zařízení. Zprávy iMessage jsou s ohledem na zachování soukromí šifrovány.



Odesílání a příjem zpráv



Modrá označuje konverzaci iMessage.

Klepněte a zadejte text

Klepnutím na tlačítko připojení média můžete přidat fotografii nebo video.

Zahájení textové konverzace: Klepněte na , poté zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu nebo klepněte na  a vyberte kontakt.

Pokud zprávu nelze odeslat, zobrazí se odznak výstrahy ⓘ. Chcete-li zprávu zkusit poslat znovu, klepněte na výstrahu v konverzaci a pokuste se o nové odeslání zprávy. Poklepáním odešlete zprávu jako SMS.

Obnovení konverzace: Klepněte na konverzaci v seznamu Zpráv.

Použití obrázkových znaků: Vyberte Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice > Přidat novou klávesnici a poté klepnutím aktivujte klávesnici Emodži. Při psaní zprávy klepnutím na 🌐 otevřete klávesnici Emodži. Viz [Speciální metody zadávání](#) na stránce 147.

Zobrazení času odeslání nebo přijetí zprávy: Přetáhněte kteroukoli bublinu doleva.

Hlasové nebo FaceTime volání osobě, se kterou si vyměňujete textové zprávy: Klepněte na Kontakt u horního okraje obrazovky a poté klepněte na 📞 nebo 📠.

Zobrazení kontaktních údajů některé osoby: Klepněte na Kontakt u horního okraje obrazovky a poté klepněte na ⓘ. Klepnutím na položky v informacích můžete provést různé akce, například zavolat přes FaceTime.


Zobrazení starších zpráv v konverzaci: Klepnutím na stavový řádek posuňte zobrazení nahoru. V případě potřeby klepněte na Načíst starší zprávy.

Zaslání zpráv skupině (iMessage a MMS): Klepněte na ✉ a poté zadejte více příjemců. V případě MMS zpráv musí být rovněž zapnuto skupinové zasílání zpráv v Nastavení > Zprávy a odpovědi jsou zasílány pouze vám – ostatní osoby ve skupině neobdrží jejich kopie.

Blokování nežádoucích zpráv: Na vizitce kontaktu klepněte na Blokovat volajícího. Vizitku kontaktu můžete zobrazit při prohlížení zprávy klepnutím na Kontakt a poté na ⓘ. Volající můžete také blokovat v Nastavení > Telefon > Blokované. Od blokových volajících nebudete přijímat hlasové hovory, FaceTime hovory ani textové zprávy. Další informace o blokování hovorů viz support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=cs_CZ.


Správa konverzací

Vaše konverzace se ukládají do seznamu Zprávy. Modrá tečka ● označuje nepřečtené zprávy. Klepněte na konverzaci, kterou si chcete prohlédnout nebo v ní pokračovat.

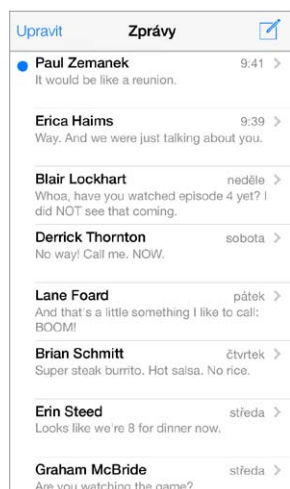

Zobrazení seznamu zpráv: Přejedte doprava.

Předání zprávy: Dotkněte se zprávy nebo přílohy, klepněte na Další, vyberte další požadované položky a klepněte na ➦.


Smazání zprávy: Dotkněte se zprávy nebo přílohy, klepněte na Další, vyberte další požadované položky a klepněte na . Chcete-li smazat veškerý text a přílohy, ale konverzaci zachovat, klepněte na Smazat vše.



Smazání konverzace: V seznamu Zprávy přejeďte zprava doleva přes konverzaci a poté klepněte na Smazat.


Hledání v konverzacích: V seznamu zpráv klepnutím na horní okraj obrazovky zobrazte pole hledání a zadejte do něj hledaný text. Konverzace můžete prohledávat také z plochy. Viz [Hledání](#) na stránce 29.

Sdílení fotografií, videí a dalších dat

Prostřednictvím služby iMessage nebo MMS můžete odesílat a přijímat fotografie a video a odesílat údaje o poloze, kontaktní údaje a hlasové zprávy. Limit velikosti příloh stanovuje váš poskytovatel služeb. iPhone může fotografie a video v přílohách podle potřeby komprimovat.

Odeslání fotografie nebo videa: Klepněte na . Můžete vybrat existující fotografii či video nebo pořídit nové.


Zobrazení fotografií a videí v plné velikosti: Klepněte na fotografii nebo video. Chcete-li zobrazit další fotografie a videa v konverzaci, klepněte na . Klepnutím na  se vrátíte ke konverzaci.

Odeslání položky z jiné aplikace: Ve vybrané aplikaci klepněte na Sdílet nebo na  a poté na Zpráva.

Sdílení, uložení nebo vytištění přílohy: Klepněte na přílohu a poté na .

Zkopírování fotografie nebo videa: Dotkněte se a přidržte prst na příloze a poté klepněte na Kopírovat.

Přidání osoby do kontaktů: V konverzaci klepněte na Kontakt a poté na Vytvořit nový kontakt.

Odeslání kontaktních údajů: U horního okraje obrazovky klepněte na Kontakt, klepněte na  a poté klepněte na Vytvořit nový kontakt nebo Přidat ke kontaktu.

Nastavení Zpráv

Vyberete-li Nastavení > Zprávy, můžete nastavit volby Zpráv, k nimž patří:

- Zapnutí nebo vypnutí služby iMessage
- Zasilání oznámení o přečtení zpráv ostatním uživatelům
- Zadání Apple ID nebo e-mailové adresy pro použití se Zprávami
- Volby SMS a MMS
- Zapnutí nebo vypnutí skupinových zpráv
- Zobrazení pole Předmět
- Zobrazení počtu znaků
- Blokování nežádoucích zpráv

Správa oznamování pro zprávy: Viz [Nerušit](#) na stránce 31.


Nastavení zvuku upozornění pro příchozí textové zprávy: Viz [Zvuky a tichý režim](#) na stránce 31.


Kalendář

10



Kalendář v kostce

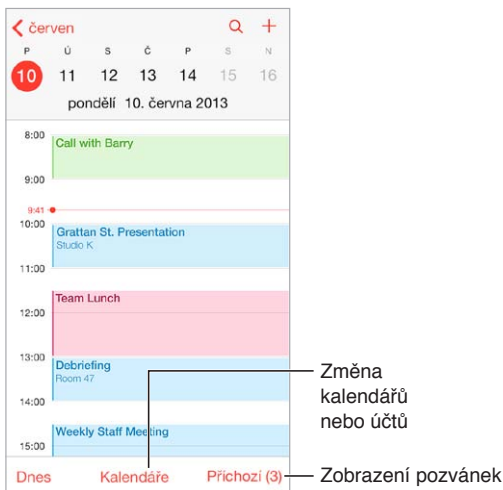

Hledání událostí: Klepněte na  a poté zadejte text do vyhledávacího pole. Prohledávají se názvy, místa a poznámky v zobrazených kalendářích.


Zobrazení týdenního kalendáře: Otočte iPhone na šířku.

Změna zobrazení: Úroveň zobrazení kalendáře můžete změnit klepnutím na rok, měsíc nebo den. Klepnutím na Dnes se vrátíte k aktuálním událostem.

Úprava události: Dotkněte se události, podržte na ní prst a přetáhněte ji na jiný čas nebo upravte polohu úchyťových bodů.

Pozvánky


Pokud máte účet iCloud, Microsoft Exchange nebo podporovaný účet CalDAV, můžete odesílat a přijímat pozvánky ke schůzkám.

Přizvání jiných lidí k události: Klepněte na událost, klepněte na Upravit a poté na Pozvání. Zadejte jména nebo klepněte na  a vyberte osoby z Kontaktů.

RSVP: Klepněte na událost, ke které jste byli pozváni, nebo klepněte na příchozí schránku a na pozvánku. Přidáte-li komentář (tato funkce nemusí být k dispozici ve všech kalendářích), uvidí jej pouze organizátor, nikoli ostatní účastníci. Chcete-li zobrazit odmítnuté události, klepněte na Kalendáře a zapněte volbu Zobrazit odmítnuté události.

Naplánování schůzky bez zablokování rozvrhu: Klepněte na událost, poté klepněte na Dostupnost a klepněte na Mám čas. Pokud se jedná o vámi vytvořenou událost, klepněte na „Zobrazit jako“ a poté na Mám čas. Událost zůstane ve vašem kalendáři, ale další uživatelé, kteří vám posílají pozvánky, nevidí příslušný čas jako rezervovaný.

Používání více kalendářů

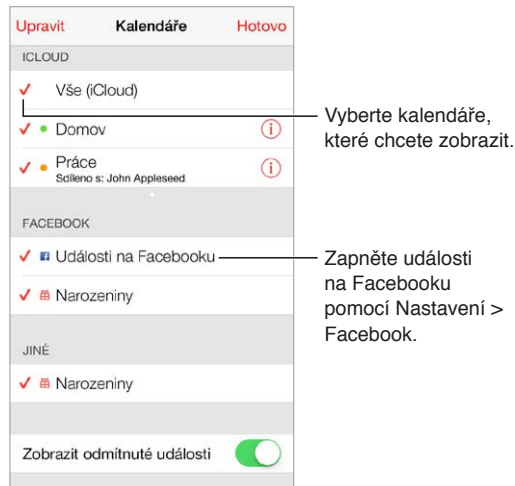

Zapnutí kalendářů iCloud, Google, Exchange nebo Yahoo!: Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře, klepněte na účet a zapněte Kalendář.

Přidání účtu CalDAV: Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře, klepněte na Přidat účet a poté na Ostatní. V části Kalendáře klepněte na Přidat kontakt CalDAV.

Zobrazení narozeninového kalendáře: Klepněte na Kalendáře a poté klepnutím na Narozeniny přidejte k událostem narozeniny uložené v Kontaktech. Pokud máte nastaven účet na Facebooku, můžete také přidat narozeniny přátel z Facebooku.

Zobrazení více kalendářů najednou: Klepněte na Kalendáře a poté klepnutím vyberte kalendáře k zobrazení.

Přesunutí události do jiného kalendáře: Klepněte na událost, klepněte na Upravit, poté klepněte na Kalendáře a vyberte kalendář do kterého chcete událost přesunout.


Přihlášení k odběru kalendáře: Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře a klepněte na Přidat účet. Klepněte na Ostatní a poté na Přidat odebíraný kalendář. Zadejte server a název souboru .ics, k jehož odběru se chcete přihlásit. K odběru kalendáře iCalendar (.ics) publikovaného na webu se můžete přihlásit také klepnutím na odkaz na kalendář.

Sdílení kalendářů na iCloudu



Kalendář na iCloudu můžete sdílet s ostatními uživateli iCloudu. Když sdělíte kalendář, ostatní si jej mohou prohlížet a můžete jim povolit, aby do něj přidávali události a měnili je. Také můžete sdílet verzi kalendáře pouze ke čtení, kterou může odebírat kdokoli.

Vytvoření kalendáře na iCloudu: Klepněte na Kalendáře, na Upravit a poté v části iCloud na Přidat kalendář.

Sdílení kalendáře na iCloudu: Klepněte na Kalendáře, na Upravit a poté na kalendář na iCloudu, který chcete sdílet. Klepněte na Přidat osobu a zadejte jméno nebo klepnutím na  a přejděte do Kontaktů. Vybrané osoby obdrží pozvánku ke sdílení kalendáře e-mailem. Pro její přijetí budou potřebovat účet na iCloudu.

Změna přístupových oprávnění určité osoby ke sdílenému kalendáři: Klepněte na kalendář, klepněte na Upravit, klepněte na sdílený kalendář a poté na jméno osoby. Můžete jim zamezit v úpravách kalendáře, znovu odeslat pozvánku ke sdílení kalendáře nebo s nimi přestat kalendář sdílet.

Vypnutí oznámení pro sdílené kalendáře: Když někdo změní sdílený kalendář, budete o změně vyrozuměni. Chcete-li oznámení pro sdílené kalendáře vypnout, přejděte do Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Upozornění kalendářů.

Sdílení kalendáře pouze ke čtení se všemi: Klepněte na Kalendáře, na Upravit a poté na kalendář na iCloudu, který chcete sdílet. Zapněte volbu Veřejný kalendář, a poté klepnutím na Sdílet odkaz zkopírujte nebo odešlete URL kalendáře. Kdokoli může toto URL poté použít k odebírání vašeho kalendáře pomocí kompatibilní aplikace, například Kalendáře pro OS X.

Nastavení kalendáře

Několik nastavení v Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře má vliv na Kalendář a na váš kalendářový účet. Jedná se o tyto funkce:


- Synchronizace minulých událostí (budoucí události jsou synchronizovány vždy)
- Přehrání zvuku upozornění při přijetí nových pozvánek na schůzky
- Výchozí kalendář pro nové události
- Výchozí čas upozornění
- Podpora časových pásem kalendáře umožňující zobrazovat data a časy v jiných časových pásmech
- První den v týdnu



Prohlížení fotografií a sledování videí

V aplikaci Obrázky se můžete podívat na:

- Album Fotoaparát – fotografie a videa, která jste pořídili pomocí iPhoneu nebo uložili z e-mailu, textové zprávy, webové stránky nebo snímky obrazovky
- Sdílené fotografie a videa – fotografie a videa, jež jste sdíleli pomocí Sdílení fotografií na iCloudu nebo jež sdílel někdo s vámi (viz [Sdílení fotografií na iCloudu](#) na stránce 75)
- Fotografie a videa synchronizovaná z vašeho počítače (viz [Synchronizace s iTunes](#) na stránce 19)

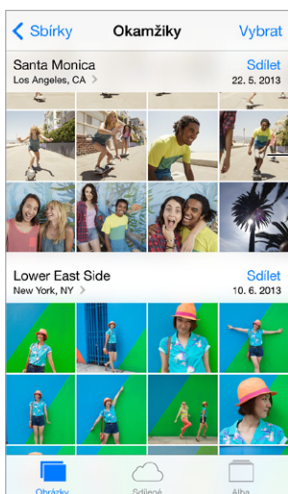

Klepnutím přepnete na celou obrazovku.

Zobrazení vašich fotografií a videí: Klepněte na Fotografie. Aplikace Obrázky automaticky uspořádává vaše fotografie a videa podle roku, sbírky a okamžiku. Chcete-li si rychle projít fotografie ve sbírce nebo roce, na okamžik se dotkněte požadované položky a přetáhněte ji.

Aplikace Obrázky při prohlížení let a sbírek standardně zobrazuje reprezentativní výběr vašich fotografií. Chcete-li si prohlédnout všechny své fotografie, přejděte do Nastavení > Obrázky a Fotoaparát a vypněte Souhrn fotografií.


Zobrazení podle událostí nebo tváří: Alba, která synchronizujete s iPhotem 8.0 nebo novějším, případně s Aperture v3.0.2 nebo novější, si můžete prohlížet podle událostí nebo podle tváří. Klepněte na Alba a posuňte zobrazení na Události nebo Tváře.

Zobrazení podle místa: Při prohlížení fotografií a videí podle roku nebo sbírky klepněte na >. Fotografie a videa, jež obsahují polohové údaje, se zobrazí na mapě na místě, kde byly pořízeny.

Při prohlížení fotografie nebo sledování videa můžete klepnutím zobrazit ovladače. Přejetím doleva nebo doprava přejdete vpřed nebo zpět.

Zvětšení nebo zmenšení: Poklepejte nebo rozevřete či sevřete prsty. Zvětšenou fotografii můžete posouvat a zobrazit tak její jiné části.

Přehrání videa Klepněte na ▶. Chcete-li přepnout mezi prohlížením na celé obrazovce a podle obrazovky, poklepejte na displej.

Přehrání prezentace: Při prohlížení fotografie klepněte na  a poté klepněte na tlačítko Prezentace. Vyberte volby a poté klepněte na Spustit prezentaci. Chcete-li prezentaci zastavit, klepněte na obrazovku. Chcete-li nastavit další volby prezentace, vyberte Nastavení > Obrázky a Fotoaparát.

Streamování prezentace nebo videa na televizi viz [AirPlay](#) na stránce 33.



Uspořádání vašich obrázků a videí

Vytvoření nového alba: Klepněte na alba, na +, zadejte název a poté klepněte na Uložit. Vyberte fotografie a videa, která chcete do nového alba přidat, a poté klepněte na Hotovo.

Poznámka: Alba vytvořená na iPhoneu se při synchronizaci nepřenášejí zpět do počítače.

Přidání položek do existujícího alba: Při prohlížení miniatur klepněte na Vybrat, vyberte položky, klepněte na „Přidat do“ a vyberte album.

Správa alb: Zobrazte seznam alb a klepněte na Upravit.

- *Přejmenování alba:* Vyberte album a poté zadejte nový název.
- *Změna uspořádání alb:* Přetáhněte ikonu .
- *Smazání alba:* Klepněte na .


Přejmenovat nebo smazat lze pouze alba vytvořená na iPhoneu.

Sdílení fotografií na iCloudu



Sdílejte streamy fotografií a videí s vybranými lidmi. Vybraní přátelé, kteří mají účet na iCloudu a používají systém iOS 6 nebo novější či OS X Mountain Lion nebo novější, se mohou připojit k vašemu streamu, prohlížet si vámi přidávané fotografie a přidávat komentáře. Uživatelé systému iOS 7 mohou do streamu přidávat vlastní fotografie a videa. Svůj stream můžete také publikovat na veřejné webové stránce, kde se na něj může podívat každý.


Poznámka: Sdílení fotografií na iCloudu funguje přes Wi-Fi i mobilní síť. Mobilní datové služby mohou být zpoplatněny. Viz [Informace o využití](#) na stránce 154.

Zapnutí Sdílení fotografií na iCloudu: Přejděte do Nastavení > iCloud > Fotografie.

Vytvoření sdíleného streamu: Při prohlížení fotografie nebo sledování videa (nebo pokud jste vybrali více fotografií či videí) klepněte na , klepněte na iCloud, klepněte na Stream a poté klepněte na Nový sdílený stream. Pozvánku můžete poslat formou textu nebo e-mailu.

Zapnutí veřejné webové stránky: Vyberte sdílený stream, klepněte na Lidé a zapněte veřejnou webovou stránku. Případně svoji stránku označte klepnutím na Sdílet odkaz.


Přidání položek do sdíleného fotostreamu: Zobrazte sdílený stream, klepněte na , vyberte položky a poté klepněte na Hotovo. Můžete přidat komentář a zveřejnit jej klepnutím na tlačítko Zveřejnit. Položky můžete do sdíleného streamu také přidat při prohlížení fotografií nebo alb. Klepněte na , klepněte na iCloud, klepněte na Stream a poté vyberte sdílený stream nebo vytvořte nový.


Smazání fotografií ze sdíleného streamu: Vyberte fotostream, klepněte na Vybrat, vyberte fotografie nebo videa, jež chcete smazat a poté klepněte na . Musíte být vlastníkem streamu nebo fotografie.

Smazání komentářů ze sdíleného streamu: Vyberte fotografii nebo video s komentářem. Dotkněte se komentáře a přidržte na něm prst a poté klepněte na Smazat. Musíte být vlastníkem streamu nebo autorem komentáře.

Přejmenování fotostreamu: Při prohlížení Sdílených streamů klepněte na Upravit, poté klepněte na název a zadejte nový.

Přidání nebo odstranění odběratelů či zapnutí nebo vypnutí oznámení: Vyberte fotostream a poté klepněte na Lidé.

Odběr sdíleného streamu: když obdržíte pozvánku, klepněte na panel Sdílené  a poté na Přijmout.

Přidání položek do odebíraného sdíleného streamu: Zobrazte sdílený stream, klepněte na , vyberte položky a poté klepněte na Hotovo. Můžete přidat komentář a zveřejnit jej klepnutím na tlačítko Zveřejnit.

Můj fotostream



Automatické zobrazování fotografií pořízených pomocí iPhone na vašich ostatních zařízeních: Zapněte funkci Můj fotostream v Nastavení > Obrázky a Fotoaparát. Funkci Můj fotostream také můžete zapnout v Nastavení > iCloud > Fotografie.

Pořízené fotografie budou do vašeho alba Můj fotostream přidány automaticky poté, co zavřete aplikaci Fotoaparát a iPhone bude připojen k internetu přes Wi-Fi. Všechny fotografie přidané do vašeho alba Fotoaparát, včetně snímků obrazovky a fotografií uložených z e-mailů, se zobrazí v albu Můj fotostream.

Fotografie přidané do alba Můj fotostream na vašich ostatních zařízeních se také objeví v albu Můj fotostream na iPhone. iOS zařízení mohou v albu Můj fotostream uchovávat až 1000 nejnovějších fotografií. Vaše počítače mohou uchovávat veškeré fotografie z alba Můj fotostream po neomezenou dobu.

Poznámka: Fotografie ve Fotostreamu se nezapočítávají do úložného místa na iCloudu.

Správa obsahu vašeho fotostreamu: V albu Můj fotostream klepněte na Vybrat.

- *Uložení nejlepších záběrů do alba v iPhone:* Vyberte fotografie a poté klepněte na přidat do.
- *Sdílení, tisk, kopírování nebo ukládání fotografií do alba Fotoaparát:* Vyberte fotografie a poté klepněte na .
- *Smazání fotografií:* Vyberte fotografie a poté klepněte na .

Poznámka: Fotografie budou odstraněny z alba Můj fotostream ve vašich zařízeních, původní fotografie však zůstanou uloženy v albu Fotoaparát na zařízení, s jehož pomocí byly pořízeny. Také nebudou smazány fotografie, které na zařízení nebo počítači uložíte do jiného alba. Chcete-li z alba Můj fotostream mazat fotografie, musíte mít na iPhoneu a jiných iOS zařízeních nainstalován systém iOS 5.1 nebo novější. Další informace naleznete na adrese support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=cs_CZ.

Sdílení fotografií a videí

Fotografie můžete sdílet v e-mailových nebo textových zprávách (MMS či iMessage), tweetech a na Facebooku či Flickru. Videá můžete sdílet v e-mailových nebo textových zprávách (MMS či iMessage) a na YouTube, Facebooku a Vimeu. Fotografie a videá také můžete sdílet pomocí Sdílení fotografií (viz výše).



Sdílení nebo zkopírování fotografie či videa: Zobrazte fotografii nebo video a poté klepněte na . Pokud nevidíte, zobrazte ovládací prvky klepnutím na obrazovku.

Limit velikosti příloh stanovuje váš poskytovatel služeb. iPhone může fotografie a video v přílohách podle potřeby komprimovat.

Fotografii nebo video můžete také zkopírovat a poté vložit do e-mailové nebo textové zprávy (MMS či iMessage).


Sdílení nebo kopírování více fotografií a videí: Při prohlížení podle okamžiků klepněte na Sdílet.

Uložení nebo sdílení přijaté fotografie nebo videa:

- *E-mail:* V případě potřeby klepnutím stáhněte požadovanou položku a poté se jí dotkněte a přidržte na ní prst, dokud se nezobrazí sdílení a další volby.
- *Textová zpráva:* Klepněte na položku v konverzaci a poté na .

Fotografie a videá, jež obdržíte ve zprávě nebo uložíte z webové stránky, se ukládají do vašeho alba Fotoaparát.

Úpravy fotografií a zkracování videí

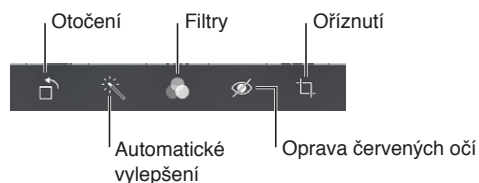


Fotografie můžete upravovat přímo na iPhoneu. Při prohlížení fotografie na celé obrazovce klepněte na Upravit a poté na některý z nástrojů.

- Automatické vylepšení vylepší expozici, kontrast, sytost a další vlastnosti fotografie.
- Pomocí fotografických filtrů můžete přidat různé barevné efekty nebo fotografii převést na černobílou.
- Chcete-li odstranit efekt červených očí, použijte nástroj pro korekci červených očí a postupně klepněte na každé oko, které chcete opravit.
- Přetažením rohů mřížky můžete fotografii oříznout.

Přetažením vyberte výřez a poté klepněte na Oříznout.

Nelíbí se vám výsledek? Dalším klepnutím na nástroj se vraťte k původnímu stavu.

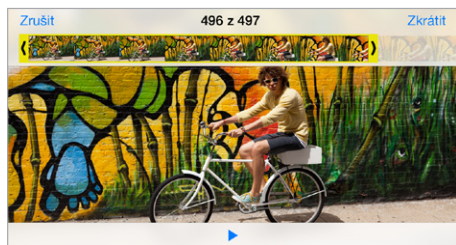



Oříznutí videa: Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovladače, přetáhněte konce prohlížeče snímku a klepněte na Zkrátit.

Důležité: Pokud vyberete Uložit originál, budou oříznuté snímky trvale smazány z původního videa. Pokud vyberete Uložit jako nový klip, bude oříznutý klip uložen jako nový klip do vašeho alba Fotoaparát a původní video zůstane nezměněné.

Nastavení zpomaleného úseku videa: (iPhone 5s) Pomocí svislých pruhů za prohlížečem snímku nastavte úsek videa, který chcete přehrát zpomaleně.

Tisk fotografií

Tisk na tiskárně podporující AirPrint:

- *Tisk jedné fotografie:* Klepněte na  a poté na Tisknout.
- *Tisk většího počtu fotografií:* Při prohlížení fotoalba klepněte na Vybrat, vyberte fotografie, klepněte na  a poté na Tisk.

Viz [AirPrint](#) na stránce 34.



Nastavení aplikace Obrázky

Nastavení aplikace Obrázky najdete v Nastavení > Obrázky a Fotoaparát. Jedná se o tyto funkce:


- Můj fotostream a Sdílení fotografií
- Prezentace




Fotoaparát v kostce

Rychle! Vyfoťte to! Prostě jen přejeďte nahoru přes  na uzamčené obrazovce. Nebo přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum a poté klepněte na .

Poznámka: Otevřete-li Fotoaparát z uzamčené obrazovky, můžete si po klepnutí na miniaturu v levém dolním rohu obrazovky prohlédnout (a dokonce i upravit) fotografie a videa. Chcete-li fotografie a videa sdílet, nejprve iPhone odemkněte.

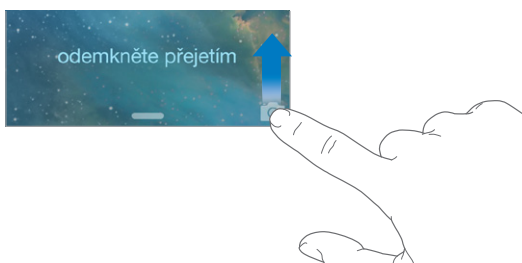

S iPhoneem můžete pořizovat fotografie i zaznamenávat HD videa. A máte dva fotoaparáty – dodatečně k fotoaparátu iSight na zadní straně máte k dispozici fotoaparát FaceTime na čelní straně pro hovory FaceTime a autoportréty. LED blesk vám v případě potřeby dodá více světla a můžete jej použít i jako kapesní svítilnu. Prostě jen přejedte ven z Ovládacího centra. Viz [Ovládací centrum](#) na stránce 29.

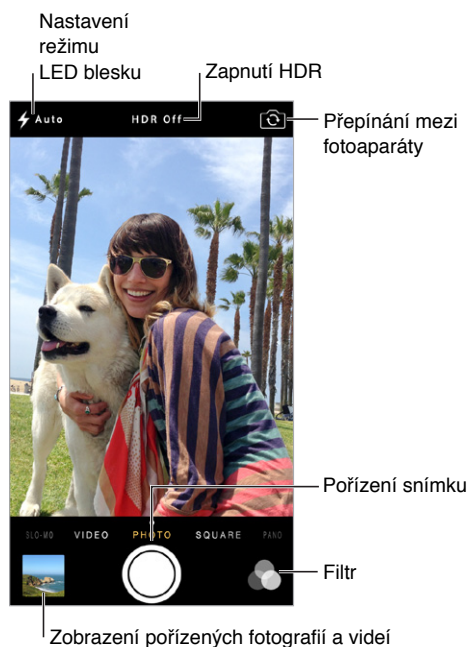




Pořizování fotografií a videí

Fotoaparát nabízí několik foto- a videorežimů, které vám umožňují pořizovat fotografie, čtvercové snímky, panoramata (iPhone 4S nebo novější), videa a zpomalené záběry (iPhone 5s).

Výběr režimu: Táhněte přes obrazovku doleva nebo doprava a vyberte režim Zpomalený záběr, Video, Fotografie, Čtverec či Panoráma.

Pořízení fotografie: Vyberte fotografický režim a klepněte na tlačítko závěrky nebo stiskněte jedno z tlačítek hlasitosti.

- *Čtvercová fotografie:* Vyberte režim Čtverec.
- *Pořízení série fotografií v rychlé sekvenci:* (iPhone 5s) Chcete-li pořídit sekvenci fotografií, dotkněte se tlačítka závěrky a podržte je. Dokud neuvolníte prst, bude vám čítač zobrazovat počet pořízených fotografií. Chcete-li si prohlédnout návrhy snímků a vybrat fotografie, které zachováte, klepněte na miniaturu a poté na „Oblíbené“. Navrhované fotografie jsou označeny šedými tečkami. Chcete-li zkopírovat fotografii ze sekvence jako samostatný snímek do alba Fotoaparát, klepněte na kroužek v pravém dolním rohu. Chcete-li smazat sekvenci fotografií, klepněte na ni a poté na .
- *Použití filtrů:* (iPhone 4S nebo novější) Klepnutím na  můžete použít různé barevné efekty, například převést fotografii na černobílou. Chcete-li filtr vypnout, klepněte na  a poté na Žádný. Filtr také můžete použít později při úpravách fotografie. Viz [Úpravy fotografií a zkracování videí](#) na stránce 78.

Krátce se zobrazí obdélník, který vám ukáže místo, na které je nastavena expozice. Při fotografování lidí vám detekce tváří (iPhone 4S nebo novější) vyváží snímek až přes 10 tváří. Na každé detekované tváři se zobrazí obdélník.

Expozice se provádí automaticky. Pokud chcete pro příští fotografii nastavit expozici ručně, klepněte na objekt nebo oblast na obrazovce. U fotoaparátu iSight klepnutím na obrazovku zároveň zaostříte a nastavíte expozici. Detekce tváří je dočasně vypnuta. Chcete-li expozici a ostření ponechat vypnuté, dokud neklepnete na obrazovku znovu, dotkněte se obrazovky a podržte na ní prst, dokud nezačne obdélník pulzovat.




Pořízení panoramatické fotografie: (Fotoaparát iSight na iPhone 4S nebo novějším)

Vyberte Panoráma, klepněte na tlačítko závěrky a poté pomalu panorámujte ve směru šipky. Chcete-li panorámovat v opačném směru, nejprve klepněte na šipku. Chcete-li panorámovat svisle, otočte nejprve iPhone na šířku. I u vertikálního panoramatu můžete panorámovat v opačném směru.

Pořízení videa: Vyberte Video a klepnutím na závěrku spusťte nebo zastavte záznam.

- *Pořízení fotografie při natáčení:* (iPhone 5 nebo novější) Klepněte na tlačítko závěrky v levém dolním rohu.
- *Zpomalený záběr:* (iPhone 5s) Chcete-li zaznamenat video o vysoké snímkové frekvenci, vyberte režim Zpomalený záběr. Při úpravách videa si můžete vybrat úsek, který bude přehráván zpomalně.



Nastavení zpomaleného úseku videa: Klepněte na miniaturu a pomocí svislých pruhů za prohlížečem snímků nastavte úsek, který chcete přehrát zpomalně.

Zvětšení nebo zmenšení: (Fotoaparát iSight) Sevrňte nebo rozevřete prsty na obrazovce. Pro iPhone 4S nebo novější je pro fotografie i videa k dispozici režim zoomování.

Pokud jsou zapnuté polohové služby, jsou nově pořízené fotografie a videa opatřeny polohovými daty, která lze využívat v aplikacích a na webových stránkách pro sdílení fotografií. Viz [Soukromí](#) na stránce 36.

Chcete zachytit obsah obrazovky? Současně stiskněte a uvolněte tlačítko Spánek/probuzení a tlačítko plochy. Snímek obrazovky bude přidán do alba Fotoaparát.

Fotografie můžete upravovat a videa zkracovat přímo na iPhone. Viz [Úpravy fotografií a zkracování videí](#) na stránce 78.

HDR

HDR (velký dynamický rozsah) vám pomůže pořídit kvalitní snímky i při vysoce kontrastních světelných podmínkách. V tomto režimu jsou rychle za sebou pořízeny tři fotografie (při dlouhém, normálním a krátkém čase) a jejich nejlepší části jsou spojeny do jedné fotografie.

Použití HDR: (Fotoaparát iSight) Klepněte na HDR. Dočasně se vypne blesk. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se fotoaparát ani snímáný objekt nebudou pohybovat.

Uchování normálního snímku spolu s HDR verzí: Otevřete Nastavení > Obrázky a Fotoaparát.


HDR verze fotografií jsou v albu Fotoaparát označeny nápisem HDR v rohu.

Prohlížení, sdílení a tisk

Pořízené fotografie a videa se ukládají do vašeho alba Fotoaparát. Díky funkci Fotostream se nové fotografie také objeví ve vašem fotostreamu na iPhoneu a ostatních iOS zařízeních a počítačích. Viz [Můj fotostream](#) na stránce 76.

Zobrazení vašeho alba Fotoaparát: Klepněte na miniaturu obrázku a přejeďte doleva nebo doprava. Svoje album Fotoaparát si také můžete zobrazit v aplikaci Obrázky.

Klepnutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovladače.

Sdílení a tisk fotografií: Klepněte na . Viz [AirDrop](#), [iCloud](#) a [další způsoby sdílení](#) na stránce 32.

Zkopírování fotografií a videí do počítače: Chcete-li fotografie přenést do iPhota nebo jiné podporované aplikace na svém Macu nebo PC, připojte iPhone k počítači. Pokud během tohoto procesu některé fotografie nebo videa smažete, budou odstraněny z vašeho alba Fotoaparát.

Synchronizace fotografií a videí do iPhoneu z Macu: Použijte panel Fotografie v iTunes. Viz [Synchronizace s iTunes](#) na stránce 19.

Nastavení aplikace Fotoaparát

Přejeďte do Nastavení > Obrázky a Fotoaparát, kde můžete nastavit například následující volby:

- fotostreamy
- prezentaci
- mřížku

Hlasitost závěrky můžete nastavit v oddílech Zvonění a výstrahy v Nastavení > Zvuk. nebo můžete pomocí přepínače Zvonění/ticho vypnout zvuk. (Vypnutí zvuku závěrky je v některých zemích zablokováno.)



S aplikací Počasí můžete získat informace o aktuální teplotě, šestidenní předpověď pro jedno nebo více měst na světě a hodinové předpovědi pro příštích 12 hodin. Aplikace Počasí využívá Polohové služby, aby vám mohla poskytnout předpověď v místě, kde se právě nacházíte.



Přetím doleva nebo doprava můžete zobrazit počasí v jiném městě, případně můžete klepnout na ☰ a vybrat město ze seznamu. Na obrazovce úplně vlevo jsou zobrazeny informace o vašem místním počasí.

Přidání města a další změny: Klepněte na ☰.

- *Přidání města:* Klepněte na +. Zadejte město nebo PSČ a klepněte na Hledat.
- *Změna pořadí měst:* Dotkněte se města, podržte na něm prst a přetáhněte je nahoru nebo dolů.
- *Smazání města:* Přejedte doleva přes město a poté klepněte na Smazat.
- *Výběr stupňů Fahrenheita nebo Celsia:* Klepněte na °F nebo °C.

Zobrazení aktuální hodinové předpovědi: Přejedte přes hodinové zobrazení zleva doprava.



Zobrazení více měst najednou: Sevřete obrazovku nebo klepněte na ☰.

Zapnutí nebo vypnutí místního počasí: Vyberte Nastavení > Soukromí > Polohové služby. Viz [Soukromí](#) na stránce 36.

Přenesení seznamu měst do vašich ostatních zařízení iOS pomocí iCloudu: Přejděte do Nastavení > iCloud > Dokumenty a data a zkontrolujte, zda je zapnuta volba Dokumenty a data (standardně zapnuta je). Viz [iCloud](#) na stránce 17.

Hodiny

14



Hodiny v kostce

První hodiny ukazují čas podle vaší polohy při nastavování iPhone. Můžete přidat hodiny s časem v jiných velkých městech a časových pásmech.

Odstranění hodin nebo změna jejich pořadí


Přidání hodin

Zobrazení hodin, nastavení budíku, načasování události nebo nastavení odpočtu

Budíky a minutky


Chcete, aby vás iPhone probudil? Klepněte na Budík a poté na **+**. Nastavte čas probuzení a další volby a poté budík pojmenujte (například „Fotbalový trénink“).

Klepněte, pokud chcete změnit nastavení voleb nebo smazat budík.

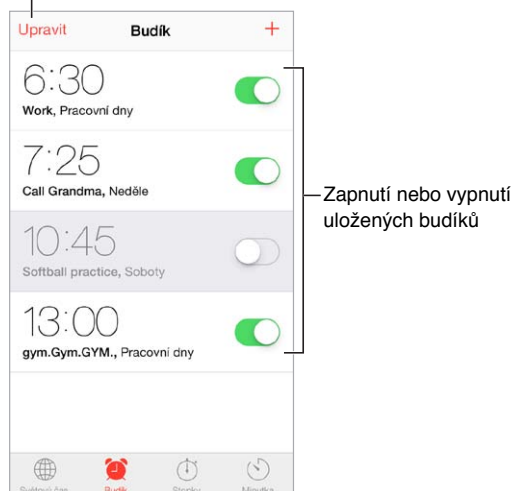

Žádné maření času! Také můžete použít stopky a změřit si čas uběhnutého kola nebo nastavit minutku, která vás upozorní, že čas vypršel. Pokus si vaříte vajíčka, prostě jen řekněte Siri: „Set the timer for 3 minutes“.


Chcete usínat při hudbě nebo podcastu? Klepněte na tlačítko Minutka, poté klepněte na „Po skončení“ a u dolního okraje vyberte Zastavit přehrávání.

Rychlý přístup k funkcím hodin: Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum a poté klepněte na . V Ovládacím centru můžete získat přístup k budíkům i na uzamčené obrazovce.




Hledání míst

VAROVÁNÍ: Důležité informace o bezpečné navigaci a o udržování pozornosti při řízení najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#) na stránce 149.

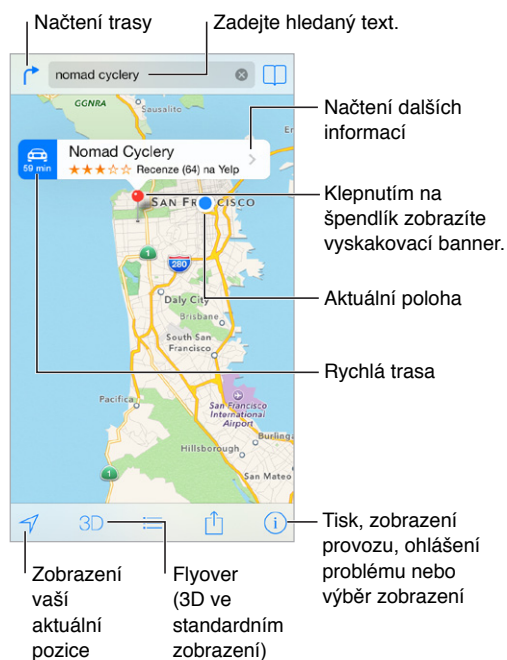

Důležité: Mapy, trasy, Flyover a aplikace využívající určování polohy jsou závislé na datových službách. Tyto datové služby se mohou měnit a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Důsledkem toho mohou být mapy, trasy, Flyover nebo informace závislé na poloze nedostupné, nepřesné nebo neúplné. Některé funkce Map vyžadují spolupráci s polohovými službami. Viz [Soukromí](#) na stránce 36.


Mapy můžete posouvat přetahováním obrazovky. Chcete-li změnit směr pohledu, otočte mapu dvěma prsty. Pokud se chcete vrátit k orientaci na sever, klepněte vpravo nahoře na kompas .

Zvětšení nebo zmenšení: Poklepáním jedním prstem mapu zvětšíte, klepnutím dvěma prsty ji zmenšíte. Nebo prostě na mapě sevřete či rozevřete prsty. Při změnách velikosti se vlevo nahoře zobrazí měřítko. Chcete-li nastavit jednotky vzdálenosti (míle nebo kilometry), přejděte do Nastavení > Mapy.

Můžete hledat mnoho různých typů míst:

- Křižovatku („Revoluční a Klimentská“)
- Oblast („Holešovice“)
- Památku („Národní divadlo“)
- PSČ
- Podnik („kino“, „restaurace Pankrác“, „Apple Inc New York“)


Pokud se Mapám podaří uhodnout, kam jste měli při zadávání vyhledávacího dotazu namířeno, můžete klepnout na místo v seznamu pod vyhledávacím polem.

Vyhledání polohy kontaktu nebo výsledku hledání uloženého do záložek či do seznamu posledních hledání: Klepněte na .

Výběr zobrazení: Klepněte na  a vyberte Standardní, Hybridní nebo Satelitní.



Ruční označení místa: Dotkněte se mapy a držte prst na místě, dokud se nezobrazí špendlík.

Získání dalších informací

Získání informací o místě: Klepnutím na špendlík zobrazíte informační banner a poté klepněte na . Informace mohou zahrnovat recenze a fotografie z Yelpu, telefonní číslo (klepnutím na ně můžete zavolat!), odkaz na webovou stránku, trasu a jiné.

Chcete-li místo sdílet, klepněte na Sdílet. Viz [AirDrop](#), [iCloud](#) a [další způsoby sdílení](#) na stránce 32.

Získání trasy


Načtení trasy: Klepněte na , na , zadejte start a cíl a poté klepněte na tlačítko Trasa. Nebo vyberte místo či trasu ze seznamu (je-li k dispozici). Pokud se zobrazí více tras, klepněte na tu, kterou chcete použít. Začněte klepnutím na Start.


- *Předčítání podrobných pokynů:* (iPhone 4S a novější) Klepněte na Start.



Mapy budou sledovat vaši polohu a budou vám předčítat podrobné pokyny až do cíle vaší cesty. Chcete-li zobrazit nebo skrýt ovládací prvky, klepněte na obrazovku.

I když se iPhone uzamkne, Mapy zůstanou na obrazovce a budou vám nadále oznamovat pokyny. Předčítání pokynů bude pokračovat i v případě, že otevřete jinou aplikaci. Chcete-li se vrátit do Map, klepněte na banner u horního okraje obrazovky.

Noční režim u podrobných pokynů automaticky nastaví obrazovku iPhone pro snadnější čtení v noci.

- *Zobrazení podrobných pokynů:* (iPhone 4) Klepněte na Start a poté přejetím doleva zobrazte další pokyn.
- *Zobrazení přehledu trasy:* Klepněte na Přehled.
- *Zobrazení všech pokynů jako seznamu:* Klepněte na .
- *Zastavení předčítání podrobných pokynů.* Klepněte na Konec.

Zobrazení trasy z místa, na kterém se právě nacházíte: Na banneru cílového místa klepněte na . Pokud jdete pěšky, nastavte předvolbu trasy v Nastavení > Mapy na Pěšky.

Načtení trasy pro pěší: Klepněte na  a poté na . Zadejte start a cíl a poté klepněte na tlačítko Trasa. Nebo vyberte místo či trasu ze seznamu (je-li k dispozici). Klepněte na Start a poté přejetím doleva zobrazte další pokyn.

Načtení trasy veřejnou hromadnou dopravou: Klepněte na ↶ a poté na 🚋. Zadejte start a cíl a poté klepněte na tlačítko Trasa. Nebo vyberte místo či trasu ze seznamu (je-li k dispozici). Stáhněte a nainstalujte aplikace pro veřejnou hromadnou dopravu, které chcete použít.

Zjištění stavu provozu: Klepněte na tlačítko ⓘ a poté na Zobrazit provoz. Oranžové tečky označují zpomalený provoz a červené tečky označují popojíždění v koloně. Klepnutím na některou ze značek zobrazíte zprávy o dopravních nehodách.

Oznámení problému. Klepněte na ⓘ a poté na Oznámit problém.

3D a Flyover

Na iPhone 4S nebo starším se můžete podívat na trojrozměrná zobrazení a dokonce se proletět nad mnoha světovými metropolemi. Zvětšujte mapu, dokud se nezobrazí 3D nebo 🏙️ a poté na jedno z těchto tlačítek klepněte. Nebo přetáhněte dvěma prsty směrem nahoru. Mezi zobrazením 3D a Flyover můžete přepnout klepnutím na ⓘ a následnou změnou zobrazení.

Úprava úhlu kamery: Táhněte dvěma prsty nahoru nebo dolů.



Transamerica Pyramid Building je registrovaná ochranná známka společnosti Transamerica Corporation.

Nastavení Map

Otevřete Nastavení > Mapy. Nastavení obsahují:

- Hlasitost navigace (iPhone 4S a novější)
- Vzdálenost v mílích nebo kilometrech
- Štítky na mapách se vždy zobrazují v jazyce určeném předvolbou Nastavení > Obecné > Národní volby > Jazyk.
- Preferovanou trasu autem nebo pěšky





Videa v kostce



VAROVÁNÍ: Důležité informace o poškození sluchu najdete v části [Důležité informace o bezpečnosti](#) na stránce 149.

Sledování videa: Klepněte na video v seznamu videí.

A co videa pořízená iPhonem? Otevřete aplikaci Obrázky.

Streamovat nebo stáhnout? Pokud se na miniatuře videa objeví , můžete video zhlédnout bez stažení do iPhone, jestliže jste připojeni k internetu. Chcete-li video stáhnout do iPhone, abyste je mohli sledovat bez Wi-Fi nebo mobilního připojení, klepněte v podrobných informacích o videu na .

Hledáte podcasty nebo videa iTunes U? Stáhněte si bezplatnou aplikaci Podcasty nebo iTunes U z App Storu.

Nastavení časovače spánku: Otevřete aplikaci Hodiny, klepněte na volbu Minutka a poté přejetím nastavte počet hodin a minut. Klepněte na volbu „Po skončení“ a vyberte Zastavit přehrávání, klepněte na Nastavit a poté na Spustit.

Přidání videí do knihovny

Nakupování a vypůjčky videí z iTunes Storu: Klepněte na Obchod v aplikaci Videá nebo otevřete aplikaci iTunes Store a klepněte na Videá. Viz Kapitola 22, [iTunes Store](#), na stránce 102. Videá, která si koupíte prostřednictvím svého účtu v iTunes, jsou k dispozici v aplikaci Videá na iPhoneu bez ohledu na to, které iOS zařízení nebo počítač jste k jejich nákupu použili. iTunes Store není k dispozici ve všech oblastech.

Přenos videa z počítače: Připojte iPhone a poté proveďte synchronizaci videa z iTunes v počítači. Viz [Synchronizace s iTunes](#) na stránce 19.

Streamování videa z počítače: Zapněte v iTunes na svém počítači Domácí sdílení. Poté na iPhoneu otevřete Nastavení > Videá a zadejte Apple ID a heslo, které jste použili k nastavení Domácího sdílení v počítači. Poté otevřete Videá na iPhoneu a klepněte na Sdílené nad seznamem videí.



Převod videa pro spolupráci s iPhoneem: Pokud se pokoušíte synchronizovat video z iTunes do iPhoneu a zobrazí se zpráva, že je na iPhoneu nelze přehrát, můžete je převést. Vyberte video v knihovně iTunes a vyberte volbu Soubor > Vytvořit novou verzi > „Vytvořit verzi pro iPod nebo iPhone“. Poté synchronizujte převedené video do iPhoneu.


Smazání videa: Klepněte na Upravit v pravém horním rohu sbírky. Chcete-li smazat jednotlivou epizodu ze seriálu, přejedte přes ni v seznamu epizod zprava doleva. Když z iPhoneu smažete některé video (vyjma vypůjčených videí), nebude smazáno z knihovny iTunes ve vašem počítači a můžete je do iPhoneu později synchronizovat znovu. Pokud video do iPhoneu znovu synchronizovat nechcete, vypněte v iTunes jeho synchronizaci. Viz [Synchronizace s iTunes](#) na stránce 19.

Důležité: Pokud z iPhoneu smažete vypůjčený film, bude smazán trvale a nebude jej možné přenést zpět do počítače.

Ovládání přehrávání





Nastavení videa na vyplnění celé obrazovky nebo přizpůsobení obrazovce: Klepněte na  nebo . Také můžete na video poklepat a tím změnit jeho velikost bez zobrazení ovládacích prvků. Pokud ovladače změny velikosti nevidíte, video již optimálně vyplňuje obrazovku.

Spuštění přehrávání znovu od začátku: Pokud video obsahuje kapitoly, přetáhněte přehrávací hlavu po liště zrychleného přehrávání zcela doleva. Pokud video kapitoly neobsahuje, klepněte na .

Skok na následující nebo předcházející kapitolu. Klepněte na **▶▶** nebo **◀◀**. Můžete také dvakrát stisknout prostřední (nebo ekvivalentní) tlačítko na kompatibilní náhlavní soupravě (přechod na další položku) nebo je stisknout třikrát (přechod na předchozí položku).

Rychlé přetáčení zpět nebo vpřed: Dotkněte se **◀◀** nebo **▶▶** a přidržte prst.

Výběr jiného jazyka zvukové stopy: Pokud video nabízí jiné jazyky, klepněte na  a poté vyberte jazyk ze seznamu.

Zobrazení titulků nebo skrytých titulků: Klepněte na . V některých videích nejsou titulky nebo skryté titulky k dispozici.

Přizpůsobení vzhledu skrytých titulků: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky.

Chcete zobrazit skryté titulky a titulky pro neslyšící a sluchově postižené? Přejděte do Nastavení > Obecné > Titulky a skryté titulky > a zapněte Skryté titulky + neslyšící.

Sledování videa na televizoru: Klepněte na . Více informací o AirPlay a dalších způsobech připojení viz [AirPlay](#) na stránce 33.

Nastavení aplikace Videá

Přejděte do Nastavení > Videá, kde můžete:

- Nastavit, kde chcete pokračovat v přehrávání
- Nastavit, že se mají zobrazovat pouze videa na iPhoneu
- Přihlásit se k Domácímu sdílení



Poznámky v kostce


Pomocí iPhoneu si můžete zapisovat poznámky a iCloud je automaticky zpřístupní na vašich ostatních iOS zařízeních a počítačích Mac. Také zde můžete číst a vytvářet poznámky na jiných účtech, například Gmail nebo Yahoo!.



Zobrazení poznámek na vašich ostatních zařízeních: Pokud používáte e-mailovou adresu icloud.com, me.com nebo mac.com, přejděte do Nastavení > iCloud a zapněte Poznámky. V případě, že s iCloudem používáte Gmail nebo jiný IMAP účet, přejděte do Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře a zapněte pro tento účet Poznámky. Vaše poznámky se zobrazí na všech ostatních iOS zařízeních a počítačích Mac, které používají totéž Apple ID.

Smazání poznámky: Přejedte doleva přes poznámku v seznamu poznámek.

Hledání poznámky: Posunutím seznamu poznámek na začátek (nebo klepnutím na horní okraj obrazovky) zobrazíte vyhledávací pole, klepněte na ně a zadejte hledaný text. Poznámky můžete hledat také z plochy. Stačí pouze přetáhnout střed obrazovky směrem dolů.

Sdílení a tisk: Klepněte na  u dolního okraje poznámky. Můžete sdílet prostřednictvím Zpráv, Mailu či funkce AirDrop (iPhone 5 nebo novější).

Použití poznámek ve více účtech

Sdílení poznámek s ostatními účty: Poznámky můžete sdílet s ostatními účty, například Google, Yahoo! nebo AOL. Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře a zapněte pro tento účet volbu Poznámky. Chcete-li vytvořit poznámku pod určitým účtem, klepněte na Účty na začátku seznamu poznámek, vyberte účet a klepněte na Nová. Poznámky, které vytvoříte pod účtem na iPhone, se zobrazí ve složce poznámek daného účtu.

Výběr výchozího účtu pro nové poznámky: Vyberte Nastavení > Poznámky.


Zobrazení všech poznámek v účtu: Klepněte na Účty na začátku seznamu poznámek a poté vyberte účet.

Připomínky

18



Připomínky vám pomáhají udržovat si přehled o všem, co potřebujete udělat.

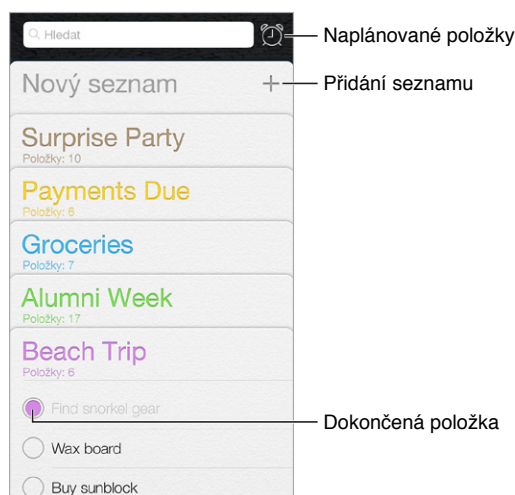

Přidání připomínky: Klepněte na seznam a poté na prázdný řádek. V Poště, kontaktech a kalendářích si můžete vybrat účty, do kterých bude připomínka uložena.

Smazání seznamu: Zobrazte seznam, klepněte na Upravit a poté na Smazat seznam.

Změna nebo smazání připomínky: Přejedte přes připomínku zprava doleva a poté klepněte na Smazat.

Změna řazení seznamů: Dotkněte se názvu seznamu, podržte jej a přetáhněte na jiné místo. Chcete-li změnit pořadí položek v seznamu, klepněte na Upravit.

Ve kterém seznamu to bylo? Posunutím seznamu na začátek zobrazíte vyhledávací pole. Ve všech seznamech je možné hledat připomínky podle názvu. K hledání připomínek můžete použít také Siri. Vyslovte například „Find the reminder about milk“.

Ted' mě nerušte: Oznamování připomínek můžete vypnout v Nastavení > Oznamovací centrum. Chcete-li je vypnout dočasně, zapněte funkci Nerušit.

Naplánované připomínky


Naplánované připomínky se vám připomenou ve chvíli, kdy budou aktuální.




Zobrazení všech naplánovaných připomínek: Klepnutím na  zobrazte seznam Naplánováno.

Ted' mě nerušte: Oznamování připomínek můžete vypnout v Nastavení > Oznámení. Chcete-li oznámení vypnout dočasně, zapněte funkci Nerušit.

Polohové připomínky

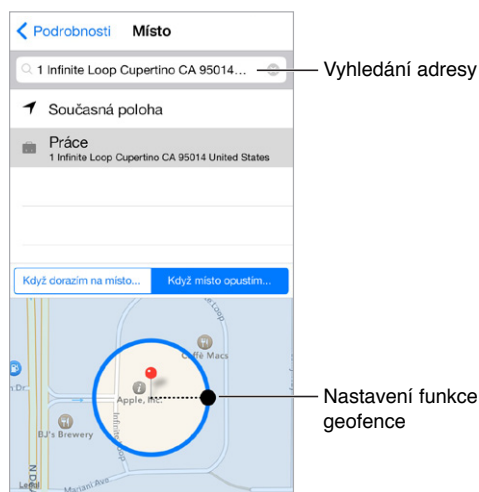

Zobrazení připomínky při doražení na místo nebo při jeho opuštění: Při úpravě připomínky klepněte na  a zapněte volbu Připomenout na místě. Klepněte na Místo a vyberte místo ze seznamu nebo zadejte adresu. Po zadání místa můžete přetažením nastavit velikost oblasti na mapě. Tím vytvoříte přibližnou vzdálenost od místa, ve které se připomínka zobrazí. Polohové připomínky není možné uložit do kalendářů Outlook nebo Microsoft Exchange.

Přidání častých míst k adresám na vizitce: Když nastavujete polohovou připomínku, místa v seznamu obsahují adresy z vaší osobní vizitky v Kontaktech. Přidáte-li na svou vizitku adresu domova, práce a dalších oblíbených míst, budete mít tyto adresy v Připomínkách snadno k dispozici.

Nastavení aplikace Připomínky

Nastavení zvuku přehrávaného při oznámení: Vyberte Nastavení > Zvuk.

Průběžná aktualizace připomínek na vašich ostatních zařízeních: Vyberte Nastavení > iCloud a zapněte volbu Připomínky. Chcete-li připomínky udržovat v aktuálním stavu synchronizovaném s Připomínkami v systému OS X, zapněte iCloud i na svém Macu. Připomínky jsou podporovány i u některých jiných typů účtů, například Exchange. Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře a zapněte Připomínky u účtů, které chcete používat.

Nastavení výchozího seznamu pro nové připomínky: Přejděte do Nastavení > Připomínky.



Udržujte si přehled o dění na velkých burzách a o svém portfoliu akcií, sledujte změnu hodnoty komodit v čase a přečtěte si novinky o společnostech, které vás zajímají.



Klepnutím zobrazíte změnu v procentech. Dalším klepnutím zobrazíte tržní kapitalizaci.

Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte statistiky nebo aktuality.

Správa seznamu akcií: Klepněte na ☰.

- **Přidání položky:** Klepněte na +. Zadejte symbol, název společnosti, jméno fondu nebo index a klepněte na Hledat.
- **Smazání položky:** Klepněte na -.
- **Změna pořadí položek:** Přetáhněte ☰ nahoru nebo dolů.

Při prohlížení informací o akciích můžete klepnutím na jednu z hodnot podél pravého okraje obrazovky přepnout na zobrazení změn ceny, tržní kapitalizace nebo procentuální změny. Přejetím přes informace pod seznamem akcií můžete zobrazit souhrn, graf nebo nové informace o vybraných akciích. Klepnutím na titulek zprávy zobrazíte příslušný článek v Safari.

Na svoje akcie se také můžete podívat na panelu Dnes v Oznamovacím centru. Viz [Oznamovací centrum](#) na stránce 30.

Poznámka: Kurzy mohou být o 20 i více minut zpožděné v závislosti na použité službě.

Přidání zpravodajského článku do vašeho seznamu četby: Dotkněte se názvu zprávy, podržte na něm prst a poté klepněte na Přidat do seznamu četby.

Další informace: Klepněte na 📰!

Zobrazení grafu na celé obrazovce: Otočte iPhone na šířku. Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další grafy akcií.

- *Zobrazení hodnoty k určitému datu nebo času:* Dotkněte se grafu jedním prstem.



- *Zobrazení rozdílu hodnot za určitý čas:* Dotkněte se grafu dvěma prsty.



Aktualizace seznamu akcií na vašich iOS zařízeních pomocí iCloudu: Vyberte Nastavení > iCloud > Dokumenty a data a poté zapněte volbu Dokumenty a data (ve výchozím stavu je zapnutá). Viz [iCloud](#) na stránce 17.



Game Center v kostce

Game Center vám umožňuje hrát oblíbené hry s přáteli, kteří mají iOS zařízení nebo Mac (se systémem OS X Mountain Lion nebo novějším). Chcete-li používat Game Center, musíte být připojeni k internetu.

VAROVÁNÍ: Důležité informace o předcházení zdravotním problémům způsobeným opakovanými pohyby viz [Důležité informace o bezpečnosti](#) na stránce 149.



Pusťte se do toho: Otevřete Game Center. Vidíte-li nahoře na obrazovce svou přezdívku, jste již přihlášení.

Získání her: Klepněte na Games a poté klepněte na doporučenou hru nebo na Find Game Center Games. Můžete si také pořídit hru, kterou vlastní někdo z vašich přátel (viz [Zahrajte si s přáteli](#) na stránce 100).

Začněte hrát! Klepněte na Hry, vyberte si hru, klepněte na ... vpravo nahoře a poté klepněte na Hrát.

Odhlášení: Od služby Game Center se nemusíte odhlašovat. Pokud se však odhlásit chcete, přejděte do Nastavení > Game Center a klepněte na své Apple ID.

Zahrajte si s přáteli

Pozvání přátel ke hře pro více hráčů: Klepněte na tlačítko Přátelé, vyberte přítele, vyberte hru a poté klepněte vpravo nahoře na **...**. Pokud hra umožňuje nebo vyžaduje účast více hráčů, vyberte další hráče a klepněte na tlačítko Další. Odešlete pozvánku a počkejte, až ji ostatní přijmou. Až budou všichni připraveni, spusťte hru. Pokud přítel není dostupný nebo na vaši pozvánku neodpovídá, můžete klepnout na volbu Automatická hra (a služba Game Center vyhledá dalšího hráče) nebo na Pozvat přítele a pozvat někoho jiného.

Odeslání žádosti o přátelství: Klepněte na volbu Přátelé, poté klepněte na **+** a zadejte e-mailovou adresu přítele nebo přezdívku v Game Center. Chcete-li procházet kontakty, klepněte na **+**. Chcete-li přidat více přátel v rámci jedné žádosti, stiskněte za každou adresou Enter. Nebo klepněte na kohokoli na stránce Přátelé v oddílech A-Z, Poslední či Body nebo na kteréhokoli hráče kdekoli v Game Center.

Zaslání výzvy jinému hráči, aby se pokusil překonat vaše výsledky: Klepněte na bodování nebo úspěch a poté na Vyzvat přátele.

Co vaši přátelé hrají a jak si vedou? Klepněte na tlačítko Přátelé, na jméno přítele a poté na bublinu Hry nebo Body.

Chcete si koupit hru, kterou má váš přítel? Klepněte na tlačítko Přátelé a poté na jméno přítele. Klepněte na hru v seznamu her vašeho přítele a poté na **...** v pravém horním rohu obrazovky.

Najděte si nové přátele: Chcete-li se podívat na seznam přátel vašeho přítele, klepněte na jméno přítele a poté na jeho bublinu Přátelé.

Odstranění přítele: Klepněte na tlačítko Přátelé, na jméno přítele a poté na **...** v pravém horním rohu obrazovky.

Udržení vaší e-mailové adresy v tajnosti Vypněte v nastavení svého účtu Game Center volbu Veřejný profil. Viz Nastavení pro Game Center níže.

Vypnutí a zapnutí hry s více hráči a žádostí o přátelství: Otevřete Nastavení > Obecné > Omezení. Pokud jsou přepínače zobrazeny ztlumeně, klepněte nejprve nahoře na Zapnout omezení.

Zachování přátelského prostředí: Chcete-li ohlásit urážlivé nebo nevhodné chování, klepněte na tlačítko Přátelé, klepněte na jméno dotyčné osoby, klepněte na **...** v pravém horním rohu obrazovky a poté na Oznámit problém.

Nastavení pro Game Center

Přejděte do Nastavení > Game Center, kde můžete:

- Provést odhlášení (klepněte na své Apple ID)
- Povolit pozvánky
- Umožnit místním hráčům, aby vás vyhledali
- Upravit svůj profil v Game Center (klepněte na svoji přezdívku)
- Získat doporučení pro přátelství z Kontaktů nebo Facebooku

Výběr oznámení pro Game Center: Přejděte do Nastavení > Oznamovací centrum > Game Center. Pokud se Game Center nezobrazí, zapněte Oznámení.

Změna omezení pro Game Center: Otevřete Nastavení > Obecné > Omezení.



Kiosek v kostce

Kiosek uspořádává vaše novinové a časopisové aplikace a automaticky je aktualizuje, když je iPhone připojen k Wi-Fi.



Hledání aplikací v Kiosku. Klepnutím na Kiosek zobrazíte polici a poté klepněte na Obchod. Když v Kiosku zakoupíte aplikaci, bude přidána na polici. Po stažení můžete aplikaci otevřít a podívat se na jednotlivá čísla a volby předplatného. Přihlášení k odběrům se uskutečňuje formou nákupů v aplikacích, účtovaných na váš účet v obchodě.

Vypnutí automatických aktualizací: Aplikace jsou aktualizovány automaticky přes Wi-Fi, dokud nevypnete některé volby v Nastavení > iTunes a App Store > Automatická stahování.


iTunes Store

22



iTunes Store v kostce


iTunes Store můžete použít pro přidávání hudby, filmů a TV pořadů do iPhoneu.

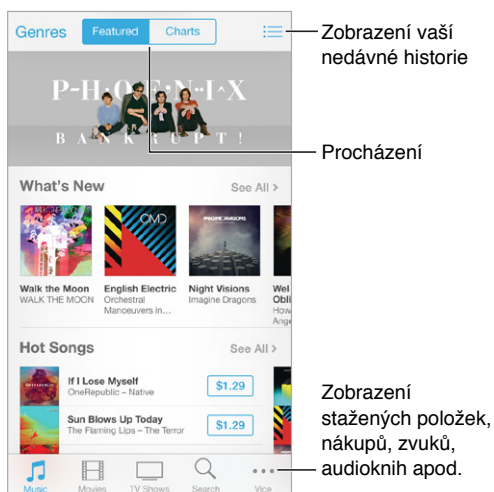

Poznámka: Abyste mohli iTunes Store používat, potřebujete internetové připojení a Apple ID. iTunes Store není k dispozici ve všech oblastech.

Procházení nebo hledání

Procházení podle žánrů: Klepněte na některou kategorii (Music, Movies, TV Shows). Klepněte na Genres a zpřesněte hledání.

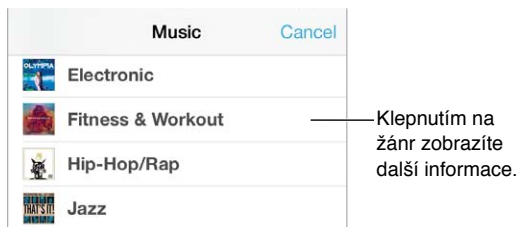


Pokud víte, co chcete najít, klepněte na Search: Zadejte text do vyhledávacího pole a klepněte na Search znovu.


Objevování nové hudby v iTunes rádiu: Když posloucháte iTunes rádio a slyšíte skladbu, která se vám líbí, můžete se připojit k iTunes Storu a koupit si ji, přidat ji do seznamu přání nebo najít podobnou hudbu. Viz [iTunes rádio](#) na stránce 60.


Ukázka skladby nebo videa: Klepněte na ni.

Už vás nebaví klepat na More? Chcete-li změnit uspořádání tlačítek, klepněte na More a poté na Edit. Chcete-li některou ikonu nahradit, přetáhněte na ni jinou ikonu. Poté klepněte na Done.

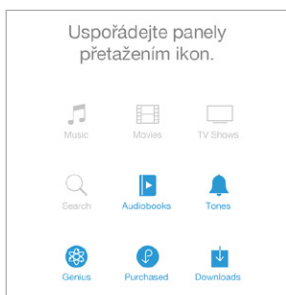

Nákupy, výpůjčky a poukázky

Klepněte na cenu položky (nebo na Free) a dalším klepnutím si položku kupte. Pokud místo ceny vidíte , položku jste si již koupili a můžete si ji stáhnout znovu bezplatně.

Použití dárkové poukázky nebo kódu: Klepněte na kteroukoli kategorii (například Music), posuňte seznam na konec a poté klepněte na Redeem. Chcete-li někomu poslat dárek, zobrazte položku, kterou chcete věnovat, a poté klepněte na  a poté na Gift.

Zobrazení průběhu stahování: Klepněte na More a poté na Downloads.

Koupili jste si něco na jiném zařízení? Přejděte do Nastavení > iTunes a App Store a nastavte automatické stahování do svého iPhoneu. Chcete-li si prohlédnout zakoupenou hudbu, filmy a televizní pořady, klepněte v iTunes Storu na More a poté na Purchased.

Sledování výpůjční doby: V některých oblastech si můžete půjčovat filmy. Půjčený film můžete začít sledovat do 30 dnů od výpůjčky. Poté, co začnete film sledovat, můžete jej během vymezeného času zhlédnout, kolikrát chcete (24 hodin v americkém iTunes Storu a 48 hodin v ostatních zemích). Jakmile výpůjčka vyprší, film bude smazán. Výpůjčky není možné přenést na jiná zařízení, můžete je však sledovat na televizoru pomocí AirPlay a Apple TV.

Nastavení iTunes Storu

Chcete-li nastavit volby iTunes Storu, přejděte do Nastavení > iTunes a App Store. Máte tyto možnosti:

Zobrazení a úpravy vašeho účtu: Klepněte na své Apple ID a poté na Zobrazit Apple ID. Pokud chcete změnit své heslo, klepněte na pole Apple ID.

Přihlášení pod jiným Apple ID: Klepněte na název svého účtu a poté na Odhlásit se. Poté můžete zadat jiné Apple ID.

Zapnutí nebo vypnutí služby iTunes Match: Pokud máte zakoupen odběr iTunes Match (služba, která uchovává vaši hudbu na iCloudu, abyste k ní měli přístup kdekoli), klepněte na iTunes Match.


Vypnutí automatických stahování: Klepněte na Music, Books nebo Updates. Obsah je aktualizován automaticky přes Wi-Fi, dokud nevypněte některé volby v nastavení Automatická stahování.

Stahování nákupů přes mobilní síť: Zapněte Mobilní data. Za stahování nákupů a používání služby iTunes Match přes mobilní síť vám může váš operátor účtovat poplatky.



App Store v kostce

V obchodu App Store můžete procházet, nakupovat a stahovat aplikace do iPhoneu.

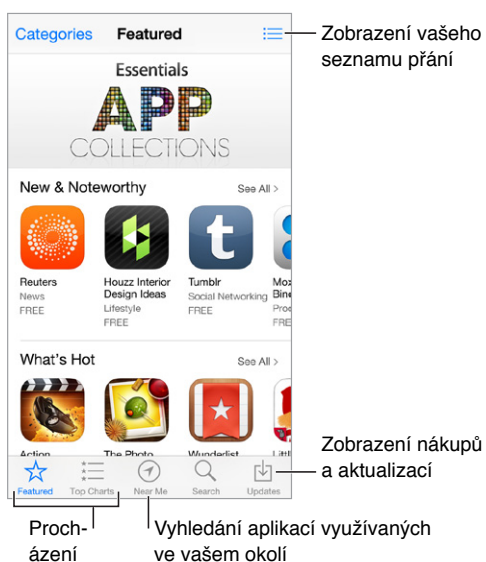



Poznámka: Abyste mohli App Store používat, potřebujete internetové připojení a Apple ID. App Store není k dispozici ve všech oblastech.

Při prvním otevření App Storu se zobrazí výzva ke stažení doporučených aplikací od společnosti Apple, včetně aplikací iBooks, Podcasty, Hledat přátele a Hledat iPhone.


Hledání aplikací

Pokud víte, co chcete najít, klepněte na Search: Nebo klepněte na Categories a procházejte aplikace podle typu.


Chcete některou aplikaci doporučit příteli? Vyhledejte aplikaci, klepněte na , a poté vyberte metodu. Viz [AirDrop](#), [iCloud](#) a [další způsoby sdílení](#) na stránce 32.


Využití seznamu přání: Chcete-li sledovat aplikaci, kterou byste si rádi koupili později, klepněte na stránce požadované aplikace na  a poté na Add to Wish List.

Jaké aplikace jsou používány v mém okolí? Klepnutím na „V mém okolí“ můžete vyhledat nejpoblížnější aplikace, které používají lidé kolem vás. (V Nastavení > Soukromí > Polohové služby musí být zapnuté polohové služby.) Zkuste to v muzeu, při sportovní události nebo na cestách a rozšířte si obzory.

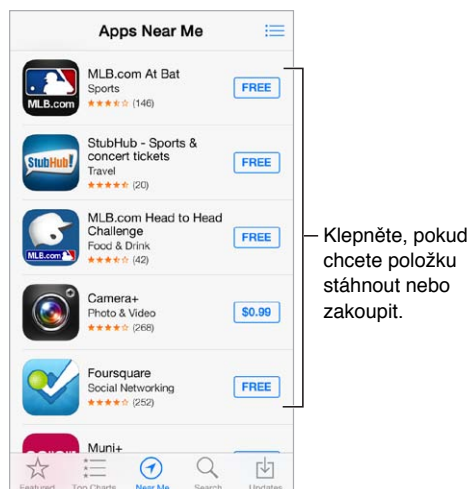

Nákupy, poukázky a stahování


Klepněte na cenu aplikace (nebo na Free) a klepnutím na Buy si aplikaci kupte. Pokud je aplikace k dispozici zdarma, klepněte na .

Pokud místo ceny vidíte , aplikaci jste si již koupili a můžete si ji bezplatně stáhnout znovu. Během stahování aplikace se na ploše zobrazí její ikona s indikátorem průběhu.

Použití dárkové poukázky nebo kódu: Klepněte na Featured (Doporučené), posuňte seznam na konec a poté klepněte na Redeem (Uplatnit slevu).

Poslání dárku: Zobrazte položku, kterou chcete věnovat, a poté klepněte na  a na Gift.

Vypnutí nákupů v aplikacích: Mnoho aplikací poskytuje za poplatek doplňkový obsah nebo vylepšení. Chcete-li zamezit nákupům z aplikace, přejděte do Nastavení > Obecné > Omezení (Omezení musí být zapnuto) a poté vypněte Nákupy v aplikacích. Viz [Omezení](#) na stránce 35.

Smazání aplikace: Dotkněte se ikony aplikace na ploše a podržte ji, dokud se nezačne třást. Poté klepněte na . Po dokončení stiskněte tlačítko plochy. Integrované aplikace smazat nelze. Současně s aplikací budou smazána také její data. Kteroukoli zakoupenou aplikaci si můžete z App Storu bezplatně stáhnout znovu.

Informace o smazání všech aplikací, dat a nastavení viz [Restart nebo reset iPhonu](#) na stránce 152.

Nastavení App Storu

Chcete-li nastavit volby App Storu, přejděte do Nastavení > iTunes a App Store. Máte tyto možnosti:

Zobrazení a úpravy vašeho účtu: Klepněte na své Apple ID a poté na Zobrazit Apple ID. Pokud chcete změnit své heslo, klepněte na pole Apple ID.

Přihlášení pod jiným Apple ID: Klepněte na název svého účtu a poté na Odhlásit se. Poté zadejte požadované Apple ID.


Vypnutí automatických stahování: V Automatických stahováních klepněte na Aplikace. Dokud tuto volbu nevympnete, aplikace jsou aktualizovány automaticky přes Wi-Fi.

Stahování nákupů přes mobilní síť: Zapněte Mobilní data. Za stahování aplikací přes mobilní síť vám může váš operátor účtovat poplatky. Aplikace z Kiosku se aktualizují jen přes Wi-Fi.



Passbook v kostce

Aplikaci Passbook můžete používat k uchování svých palubních lístků, vstupenek do kina, kupónů, věrnostních karet a dalších podobných položek na jednom místě. Ukažte lístek na iPhone a přihlaste se k letu, vejděte do kina nebo uplatněte slevovou poukázku. Lístky mohou obsahovat užitečné informace, například zůstatek na platební kartě, datum vypršení platnosti slevové poukázky nebo číslo sedadla v kině.

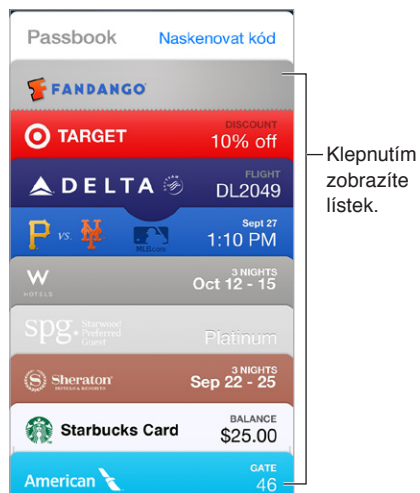

Passbook na cestách

Vyhledání aplikací, které podporují Passbook. Klepněte na „Apps for Passbook“ na uvítací obrazovce nebo přejděte na www.itunes.com/passbookapps. Když si něco koupíte nebo obdržíte poukázku či dárek, můžete přidat lístek z aplikace, e-mailu, zprávy nebo webové stránky. Obvykle je možné přidat lístek do Passbooku klepnutím nebo kliknutím na lístek či na odkaz na něj. Také můžete naskenovat kódy z reklam nebo účtů, které jsou staženy do Passbooku.

Použití lístku. Pokud se na uzamčené obrazovce objeví upozornění na lístek, zobrazte lístek přejetím přes upozornění. Nebo otevřete Passbook, vyberte lístek a nastavte čárový kód na lístku ke skeneru.

Sdílení lístku: Lístek můžete sdílet pomocí Zpráv, Mailu či funkce AirDrop (iPhone 5 nebo novější). Viz [AirDrop](#), [iCloud](#) a [další způsoby sdílení](#) na stránce 32.

Zobrazení lístku podle polohy: Lístek se může objevit na uzamčené obrazovce, pokud iPhone ve správnou chvíli a na správném místě probudíte, například když dorazíte na letiště, ze kterého budete odlétat. V Nastavení > Soukromí > Polohové služby musí být zapnuté polohové služby.

Přeuspořádání lístků: Přetažením přesuňte lístek na jiné místo v seznamu. Nastavené pořadí lístků bude aktualizováno na všech vašich zařízeních se systémem iOS 7.

Aktualizace lístku: Lístky se obvykle aktualizují automaticky. Chcete-li některý lístek aktualizovat ručně, klepněte na něj, klepněte na ⓘ a přetáhněte jej směrem dolů.

Již jste lístek využili? Klepněte na lístek, klepněte na ⓘ a poté na Smazat.

Nastavení Passbooku

Vypnutí zobrazování lístků na uzamčené obrazovce: Přejděte do Nastavení > Obecné > Kód a otisk (iPhone 5s) nebo Nastavení > Obecné > Kódový zámek (ostatní modely) a klepněte na Zapnout kódový zámek. Poté vypněte Passbook v části Povolit přístup při uzamčení. Chcete-li v případě lístků s oznámeními zabránit tomu, aby se na uzamčené obrazovce objevil určitý lístek, klepněte na něj, klepněte na ⓘ a poté vypněte volbu Povolit přístup při uzamčení.

Nastavení voleb oznamování: Přejděte do Nastavení > Oznamovací centrum > Passbook.

Přidání lístků do vašich ostatních iOS zařízení: Otevřete Nastavení > iCloud a zapněte Passbook.

Kompas

25



Kompas v kostce

Vyhledejte směr, zobrazte svou zeměpisnou délku a šířku, najděte vodorovnou polohu nebo přizpůsobte sklon.



Zobrazení vaší polohy: Chcete-li zobrazit svoji aktuální polohu, přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby a zapněte funkce Polohové služby a Kompas. Další informace o Polohových službách viz [Soukromí](#) na stránce 36.

Udržování směru: Klepnutím na obrazovku uzamkněte aktuální směr a poté jej pomocí sledování červeného pásma udržujte.

Důležité: Přesnost kompasu mohou ovlivňovat magnetická pole a rušivé vlivy z prostředí. Odchylku mohou vyvolat například i magnety v peckových sluchátkách iPhone. Digitální kompas používejte pouze pro základní asistenci. Nespolehejte na něj při určování přesné polohy, vzdálenosti nebo směru.

Vodováha



Zobrazení vodováhy: Přejedte doleva přes obrazovku Kompasu.

Pověste to rovně: Podržte iPhone naproti rámu obrazu nebo jinému objektu a otáčejte objektem, dokud nevidíte zelenou. Na černém pozadí je zobrazena odchylka od skutečné roviny vodní hladiny. Pokud je pozadí červené (indikace relativního náklonu), klepnutím na obrazovku je změňte na černé.

Srovnání stolu do vodorovné polohy: Položte iPhone naplocho na stůl.

Přizpůsobení sklonu: Podržte iPhone proti povrchu, jehož sklonu se chcete přizpůsobit, a klepnutím na obrazovku sklon zachyťte. Sklon je zobrazen černě a odchylka je zobrazena červeně. Dalším klepnutím se vrátíte k standardní rovině.



Diktafon v kostce

Aplikace Diktafon vám umožňuje využívat iPhone jako přenosné nahrávací zařízení. Lze ji používat s vestavěným mikrofonom, s mikrofonom náhlavní soupravy iPhone nebo Bluetooth či s podporovaným externím mikrofonom.



Záznam

Pořízení záznamu: Klepněte na ● nebo stiskněte prostřední tlačítko na náhlavní soupravě. Dalším klepnutím na ● záznam pozastavíte nebo v něm budete opět pokračovat. Chcete-li záznam uložit, klepněte na Hotovo.

Záznamy pořízené vestavěným mikrofonom jsou monofonní, můžete však nahrávat i ve stereu, použijete-li externí stereofonní mikrofón kompatibilní se zdírkou náhlavní soupravy nebo s konektorem Lightning (iPhone 5 nebo novější) či 30pinovým dokovacím konektorem (iPhone 4S nebo starší). Kompatibilní příslušenství je označeno logem „Made for iPhone“ nebo „Works with iPhone“ společnosti Apple.


Nastavení úrovně nahrávání: Přemístěte mikrofón blíže ke zdroji zvuku. Dobré kvality záznamu dosáhnete nastavením nejhlasitějších míst v rozmezí –3 dB až 0 dB.

Vypnutí zvuků spuštění a zastavení záznamu: Zvuk můžete ztlumit na nulu pomocí tlačítek ovládání hlasitosti na iPhonu.

Multitasking: Chcete-li během nahrávání použít jinou aplikaci, stiskněte tlačítko plochy a otevřete požadovanou aplikaci. Chcete-li se vrátit do Diktafonu, klepněte na červený řádek u horního okraje obrazovky.

Poslech záznamu: Klepněte na záznam v konverzaci a poté na ►. Klepnutím na || přehrávání pozastavíte.

Poslech

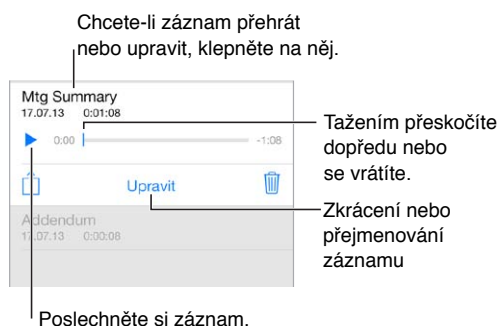

Oříznutí záznamu: Klepněte na záznam, klepněte na Upravit a přetáhněte červené značky na začátku a na konci. Klepnutím na ► si poslechnete ukázkou. Provedené úpravy uložte klepnutím na Zkrátit. Oříznuté části nelze obnovit.

Přesunutí záznamů do počítače

Hlasové záznamy můžete sdílet s knihovnou iTunes v počítači a poté je poslouchat z počítače nebo je synchronizovat s jiným iPhone nebo iPodem touch.

Když smažete synchronizovaný hlasový záznam z iTunes, zůstane uložen v zařízení, na kterém byl nahrán, bude však smazán ze všech iPhone nebo iPodů touch, do kterých jste jej synchronizovali. Pokud smažete synchronizovaný hlasový záznam z iPhone, bude do něj znovu zkopírován při příští synchronizaci s iTunes. Tuto kopii však není možné podruhé zkopírovat zpět do iTunes.

Synchronizace hlasových záznamů s iTunes: Připojte iPhone k počítači a poté jej vyberte v iTunes. Vyberte složku Hudba v horní části obrazovky (mezi složkami Aplikace a Filmy), vyberte Synchronizovat hudbu, vyberte „Přidat hlasové záznamy“ a klikněte na Použít.


Hlasové záznamy synchronizované z iPhone do počítače se v iTunes objeví v seznamu Hudba a seznamu stop Hlasové záznamy. Hlasové záznamy synchronizované z počítače se objeví na iPhone v aplikaci Diktafon nikoli však v aplikaci Hudba.



FaceTime v kostce



FaceTime můžete používat k video- nebo audiohovorům s jinými iOS zařízeními a počítači s podporou FaceTime. FaceTime kamera vám umožňuje komunikovat tváří v tvář. Pokud chcete druhému účastníku hovoru ukázat, co se děje kolem vás, přepněte na zadní fotoaparát iSight (není k dispozici na všech modelech).


Poznámka: FaceTime nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

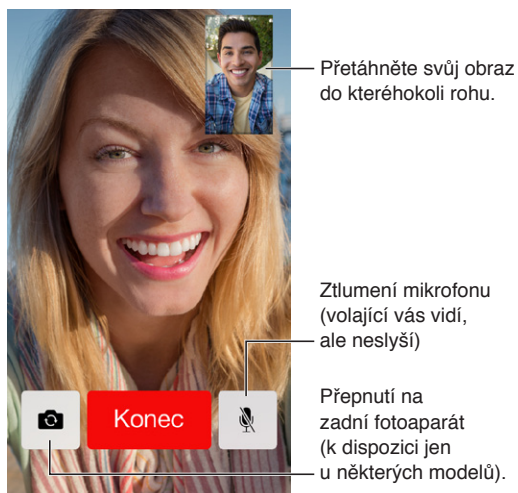

Máte-li Wi-Fi připojení a Apple ID, můžete zahajovat a přijímat hovory FaceTime (nejprve se přihlaste pomocí svého Apple ID nebo si vytvořte nový účet). Na iPhoneu 4S a novějších můžete FaceTime hovory vést také prostřednictvím mobilní datové sítě. Tyto hovory však mohou být zpoplatněny. Chcete-li tuto funkci vypnout, přejděte do Nastavení > Mobilní data. Další informace o využívání a nastavení mobilních dat viz [Nastavení mobilních dat](#) na stránce 156.,

Zahajování a příjem hovorů

Zahájení hovoru FaceTime: V Nastavení > FaceTime, zkontrolujte, zda je funkce FaceTime zapnuta. Klepněte na FaceTime, poté na Kontakty a vyberte jméno. Klepnutím na  zahájíte videohovor, klepnutím na  zahájíte audiohovor.



Poté začněte mluvit. Stiskněte a podržte tlačítko plochy, vyslovte „FaceTime“ a poté jméno volané osoby.

Chcete zavolat znovu? Klepněte na tlačítko Historie a vyberte jméno nebo telefonní číslo.


Nemůžete hovor ihned přijmout? Příchozí FaceTime hovor můžete přijmout, odmítnout nebo můžete vybrat jinou volbu.



Nastavení vhodného zobrazení: Otočením iPhoneu můžete FaceTime nastavit do orientace na šířku nebo na výšku. Chcete-li předejít nechtěným změnám, můžete iPhone uzamknout v orientaci na výšku. Viz [Změna orientace obrazovky](#) na stránce 23.

Správa hovorů

Provedení dalších úloh během hovoru. Stiskněte tlačítko plochy a klepněte na ikonu některé aplikace. Můžete stále hovořit a poslouchat, ale s druhým účastníkem hovoru se již nevidíte. Pro návrat k videu klepněte na zelený řádek u horního okraje obrazovky.

Využití Oblíbených kontaktů. Klepněte na Oblíbené. Chcete-li přidat oblíbený kontakt, klepněte na , vyberte kontakt a přidejte jej do Oblíbených kontaktů jako FaceTime nebo Audiohovor FaceTime. Chcete-li zavolat oblíbenému kontaktu, klepněte na položku v seznamu. Ujistěte se, že telefonní čísla kontaktů sídlících v jiné zemi obsahují mezinárodní předvolbu.


Žonglování s hovory. FaceTime hovory nelze přesměrovat. Pokud během vašeho FaceTime hovoru zavolá někdo jiný, musíte buď ukončit FaceTime hovor a přijmout nový hovor, nebo příchozí hovor odmítnout (a volitelně odpovědět textovou zprávou).

Blokování nežádoucích volajících. Přejděte do Nastavení > FaceTime > Blokované. Od blokových volajících nebudete přijímat hlasové hovory, FaceTime hovory ani textové zprávy. Další informace o blokování hovorů viz support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=cs_CZ.

Další volby v Nastavení vám umožňují zapnout nebo vypnout FaceTime, zadat telefonní číslo, Apple ID nebo e-mailovou adresu, jež chcete s FaceTime používat, a nastavit vaše ID volajícího.



Kontakty v kostce

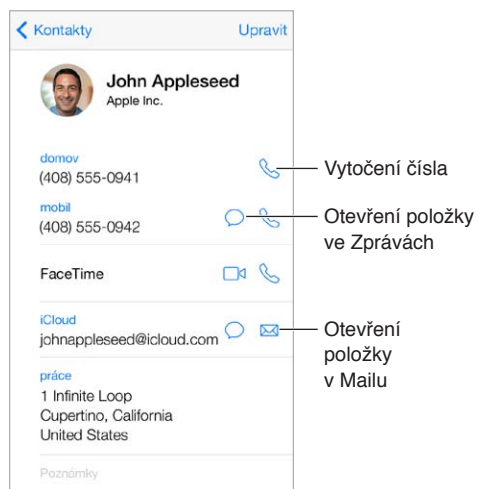

Nastavení vizitky Moje info pro Safari, Siri a další aplikace: Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře, poté klepněte na Moje info a vyberte vizitku se svým jménem a údaji.

Informujte Siri o tom, kdo je kdo: Na své vizitce definujte vztahy pomocí polí pro příbuzné osoby, s nimiž chcete službu Siri seznámit, abyste jí mohli zadávat požadavky jako: „Call my sister.“

Vyhledání chybějícího kontaktu: Klepněte na pole hledání nad seznamem kontaktů a zadejte hledaný text. Kontakty můžete prohledávat také pomocí hledání ve Spotlightu (viz [Hledání](#) na stránce 29).

Sdílení kontaktu: Klepněte na kontakt a poté na Sdílet kontakt. Viz [AirDrop](#), [iCloud](#) a [další způsoby sdílení](#) na stránce 32.



Změna štítku: Pokud je u některého pole nesprávný štítek, například Domov místo Práce, klepněte na Upravit. Poté klepněte na štítek a vyberte jiný štítek ze seznamu nebo klepněte na Přidat vlastní štítek a vytvořte si vlastní štítek.

Smazání kontaktu: Přejděte na vizitku kontaktu a klepněte na Upravit. Posuňte zobrazení dolů a klepněte na Smazat kontakt.

Používání kontaktů na iPhoneu

Nastavení důležitých kontaktů: Když někoho přidáte do seznamu oblíbených kontaktů, nebude se na volání od této osoby vztahovat funkce Nerušit a kontakt bude přidán do seznamu Oblíbené pro rychlé vytáčení čísla. Vyberte kontakt, posuňte zobrazení dolů a klepněte na Přidat do oblíbených.

Uložení právě vytočeného čísla: V Telefonu klepněte na Číselník, zadejte číslo a klepněte na Přidat do Kontaktů. Klepněte na Vytvořit nový kontakt nebo na Přidat ke kontaktu a vyberte kontakt.

Přidání některého z posledních volajících do Kontaktů: V Telefonu klepněte na tlačítko Historie a poté na ⓘ u čísla. Poté klepněte na Vytvořit nový kontakt nebo na „Přidat ke kontaktu“ a vyberte kontakt.

Automatizace vytáčení linky nebo kódu: Pokud po vytočení čísla musíte vytočit linku, iPhone ji může vytočit za vás. Při úpravě telefonního čísla kontaktu klepněte na + * # a zadejte přestávky ve vytáčené sekvenci. Klepnutím na Pozastavit zadáte dvousekundovou přestávku reprezentovanou čárkou. Klepnutím na Čekat zastavíte vytáčení do doby, kdy znovu klepnete na Volat. Čekání je reprezentováno středníkem.



Přidávání kontaktů

Kromě zadávání kontaktů můžete:

- *Použití vaše kontakty na iCloudu:* Vyberte Nastavení > iCloud a poté zapněte volbu Kontakty.
- *Importovat přátele z Facebooku.* Otevřete Nastavení > Facebook a zapněte Kontakty v seznamu „Tyto aplikace mohou používat váš účet“. Touto akcí bude v Kontaktech vytvořena skupina Facebook.
- *Použití vaše Google kontakty:* Otevřete Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře, klepněte na svůj Google účet a zapněte Kontakty.
- *Přístup ke globálnímu seznamu adres Microsoft Exchange:* Otevřete Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře, klepněte na svůj účet Exchange a zapněte Kontakty.
- *Nastavení účtu LDAP nebo CardDAV pro přístup k obchodním nebo školním adresářům:* Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Přidat účet > Jiný. Poté klepněte na „Přidat účet LDAP“ nebo „Přidat účet CardDAV“ a zadejte informace o účtu.
- *Synchronizace kontaktů z počítače nebo Yahoo!:* V iTunes ve vašem počítači zapněte synchronizaci kontaktů na panelu informací o zařízení. Informace najdete v nápovědě pro iTunes.
- *Import kontaktů ze SIM karty (GSM modely):* Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Importovat kontakty ze SIM.
- *Import kontaktů z vizitky vCard:* Klepněte na přílohu .vcf v e-mailu nebo zprávě.

Prohledání adresáře: Klepněte na Skupiny, poté na GAL, CardDAV nebo LDAP adresář, v kterém chcete hledat, a zadejte hledaný text. Chcete-li uložit informace do svých kontaktů, klepněte na Přidat kontakt.

Zobrazení nebo skrytí skupiny: Klepněte na Skupiny a vyberte skupiny, které chcete zobrazit. Toto tlačítko je zobrazeno pouze v případě, že máte více než jeden zdroj kontaktů.

Máte-li kontakty z více zdrojů, může se objevit více položek pro tutéž osobu. Kontakty se shodným jménem z různých zdrojů jsou propojeny a zobrazeny ve vašem seznamu jako jediný *sjednocený kontakt*, aby se v seznamu Všechny kontakty nezobrazovaly vícekrát. Při prohlížení sloučeného kontaktu se zobrazí záhlaví Sloučení.

Sloučení kontaktů: Pokud se dva záznamy pro tutéž osobu nesloučí automaticky, můžete je sloučit ručně. Upravte jeden z kontaktů, klepněte na Upravit, na Propojit kontakt a vyberte druhý kontakt k propojení.

Propojené kontakty nejsou sloučeny do jednoho kontaktu. V případě, že ve sjednoceném kontaktu změníte nebo přidáte údaje, změny budou zkopírovány do všech zdrojových účtů, kde jsou tyto údaje již obsaženy.

Propojíte-li kontakty s odlišným jménem nebo příjmením, jména na jednotlivých vizitkách se nezmění, ale na sjednocené vizitce se zobrazí pouze jedno jméno. Chcete-li vybrat jméno, které se má na sjednocené vizitce zobrazit, klepněte na Upravit, klepněte na propojenou vizitku s požadovaným jménem a poté na Použít toto jméno na sjednocené vizitce.

Nastavení Kontaktů

Přejděte do Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře, kde můžete:

- Změnit řazení kontaktů
- Zobrazit kontakty podle křestních jmen nebo příjmení
- Změnit způsob zkracování dlouhých jmen v seznamech
- Nastavit výchozí účet pro nové kontakty
- Nastavení vaší vizitky Moje info


Kalkulačka

29




Klepejte na čísla a funkce aplikace Kalkulačka stejně jako na standardní kalkulačce.

Rychlé otevření kalkulačky: Přejetím od dolního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete Ovládací centrum.

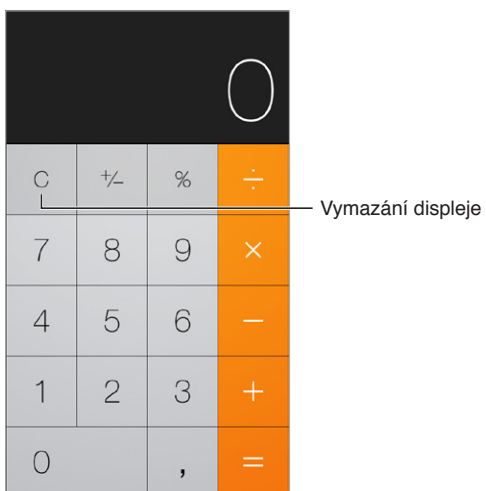

Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, otočte iPhone do orientace na šířku.

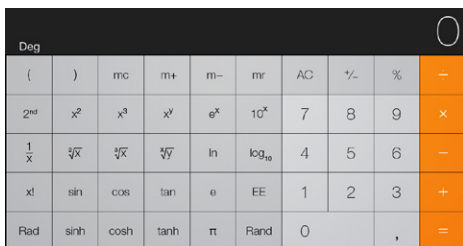




v kostce

Při použití s čidlem Nike + iPod (prodávané samostatně) poskytuje aplikace Nike + iPod hlasové informace o vaší rychlosti, překonané vzdálenosti, uplynulém čase a kaloriích spálených při chůzi nebo běhu.

Aplikace Nike + iPod se na ploše neobjevuje, dokud ji nezapnete.

Zapnutí aplikace Nike + iPod: Vyberte Nastavení > Nike + iPod.

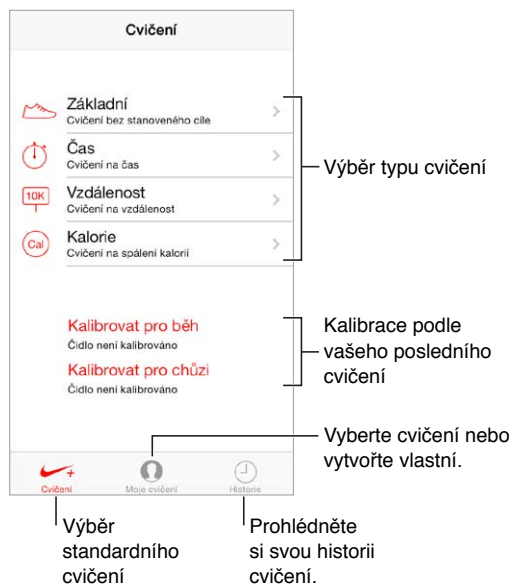

Propojení a kalibrace čidla



Aplikace Nike + iPod shromažďuje data o cvičení získaná z bezdrátového čidla (prodávané samostatně), které si připevníte k botě. Před prvním použitím musíte čidlo propojit s iPhone.

Boto, seznam se s iPhone: Chcete-li propojit čidlo s iPhone, připevněte jej k botě a poté vyberte Nastavení > Nike + iPod > Čidlo.



Přesnost: Chcete-li aplikaci Nike + iPod nakalibrovat, zaznamenejte pohyb po trase o známé délce, nejméně však 400 metrů. Po klepnutí na Ukončit cvičení klepněte na tlačítko Kalibrovat na obrazovce se souhrnem cvičení a zadejte skutečnou vzdálenost, kterou jste uběhli nebo ušli.

Opakování kalibrace. Chcete-li obnovit výchozí kalibraci, přejděte do Nastavení > Nike + iPod.

Cvičení

	Základní Cvičení bez stanoveného cíle >
	Čas Cvičení na čas >
	Vzdálenost Cvičení na vzdálenost >
	Kalorie Cvičení na spalování kalorií >

Do toho! Chcete-li začít cvičit, klepněte na Cvičení a vyberte si cvičení.

Přestávka: Pokud si na chvilku potřebujete udělat přestávku, klepněte na uzamčené obrazovce iPhone na . Až budete připraveni pokračovat, klepněte na .

Hotovo: Chcete-li ukončit cvičení, probudte iPhone, klepněte na  a poté na Ukončit cvičení.

Zveřejnění: Odeslání informací o cvičení na server nikeplus.com. Otevřete aplikaci Nike + iPod, klepněte na tlačítko Historie a poté klepněte na Odeslat na stránce Nike+. (Musíte být připojeni k internetu.)

Pokroky! Zobrazení vašich pokroků na nikeplus.com. Otevřete Safari, přihlaste se k svému účtu na nikeplus.com a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení aplikace Nike + iPod

Přejděte do Nastavení > Nike + iPod, kde můžete upravit tato nastavení:

- PowerSong
- Hlas mluvené odezvy
- Jednotky vzdálenosti
- Vaši váhu
- Orientaci uzamčené obrazovky

Zpřístupnění



Funkce zpřístupnění

iPhone obsahuje následující funkce pro usnadnění přístupu:

- VoiceOver
- Hlasová asistentka Siri
- Zvětšení
- Inverzní barvy
- Předčítání výběru
- Předčítání autokorektur
- Velký a tučný text
- Omezený pohyb na obrazovce
- Štítky u přepínačů
- Naslouchátka a režim naslouchátek
- Titulky a skryté titulky
- Výstrahy bleskem LED
- Monofonní zvuk a stereováha
- Směrování zvuku hovorů
- Nastavitelná vyzvánění a vibrace
- Asistovaný přístup
- Switch Control
- AssistiveTouch
- Podpora pro braillovský řádek
- Klávesnice na širokoúhlé obrazovce

Zapnutí funkcí zpřístupnění: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění nebo použijte Zkratku zpřístupnění. Viz [Zkratka zpřístupnění](#) níže.

Ovládání zpřístupnění pomocí iTunes: Připojte iPhone k počítači, vyberte jej v iTunes a na obrazovce Souhrn klikněte na Volby a poté na Nastavit zpřístupnění.

Další informace o funkcích zpřístupnění v iPhonu viz www.apple.com/accessibility.

Zkratka zpřístupnění

Použití zkratky zpřístupnění: Třikrát rychle za sebou stiskněte tlačítko plochy a zapněte či vypněte kteroukoli z následujících voleb:

- VoiceOver
- Zvětšení
- Inverzní barvy

- Ovládání naslouchátek (pokud máte párová naslouchátka)
- Asistovaný přístup (zkratka spustí Asistovaný přístup v případě, že je již zapnutý. Viz [Asistovaný přístup](#) na stránce 138.)
- Switch Control
- AssistiveTouch

Vyberte funkce, které chcete ovládat: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zkratka zpřístupnění a vyberte funkce zpřístupnění, které používáte.

Ne tak rychle: Chcete-li zpomalit trojí stisknutí, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Stisknutí tlačítka.

VoiceOver

VoiceOver nahlas popisuje, co se objeví na obrazovce, takže můžete iPhone používat, i když jej nevidíte.

VoiceOver vám popíše každou položku na obrazovce, kterou vyberete. Kurzor VoiceOver (černý obdélník) orámuje položku a VoiceOver vysloví její název nebo ji popíše.

Když se dotknete obrazovky nebo po ní přetáhnete prst, uslyšíte informace o položkách na obrazovce. Když vyberete text, VoiceOver jej přečte. Pokud zapnete funkci Číst nápovědu, VoiceOver může přečíst název položky a pokyny, například „otevřete poklepnáním“. K ovládání položek, jako jsou tlačítka a odkazy, slouží gesta popsaná v tématu [Seznámení s gesty VoiceOver](#) na stránce 126.

Pokud otevřete novou obrazovku, VoiceOver přehraje zvuk a poté vybere a přečte první prvek na obrazovce (obvykle položku v levém horním rohu). VoiceOver vás též informuje o změně orientace obrazovky na výšku nebo na šířku a o jejím uzamčení nebo odemčení.

Poznámka: VoiceOver používá jazyk vybraný v nastavení Národní volby. Na toto nastavení má vliv i výběr místního formátu v Nastavení > Obecné > Národní volby. VoiceOver je k dispozici v mnoha jazycích, ne však ve všech.

Základy práce s VoiceOverem

Důležité: VoiceOver mění gesta používaná k ovládání iPhone. Pokud je VoiceOver zapnutý, musíte iPhone ovládat gesty pro VoiceOver. To platí i pro vypnutí VoiceOveru.

Zapnutí nebo vypnutí funkce VoiceOver: Přejděte do Nastavení > Obecné > VoiceOver nebo použijte Zkratku zpřístupnění. Viz [Zkratka zpřístupnění](#) na stránce 122.

Objevování: Táhněte prst přes obrazovku. VoiceOver přečte název každé položky, které se dotknete. Chcete-li vybraný prvek opustit, zvedněte prst.

- **Výběr položky:** Klepněte na položku nebo při tažení přes obrazovku zvedněte na položce prst.
- **Výběr následující nebo předchozí položky:** Přejedte jedním prstem doprava nebo doleva. Položky jsou seřazeny zleva doprava a shora dolů.
- **Výběr položky nad nebo pod aktuální položkou:** Nastavte rotor na volbu Vertikální navigace a poté přejedte jedním prstem nahoru nebo dolů. Další informace o rotoru viz [Používání rotoru VoiceOveru](#) na stránce 127.
- **Výběr první nebo poslední položky na obrazovce:** Klepněte poblíž horního nebo dolního okraje obrazovky čtyřmi prsty.

- *Výběr položky podle názvu:* Trojím klepnutím dvěma prsty kamkoli na obrazovku otevřete výběr položek. Poté zadejte název do vyhledávacího pole nebo procházejte seznam v abecedním pořadí přejetím doprava nebo doleva, případně klepněte na index tabulky vpravo od seznamu a přejetím nahoru nebo dolů rychle listujte seznamem položek.
- *Změna názvu položky za účelem jejího snadnějšího vyhledání:* Vyberte položku a klepněte kamkoli na obrazovku dvěma prsty a podržte je.
- *Čtení textu vybrané položky:* Nastavte rotor na znaky nebo slova a poté přejeďte jedním prstem dolů nebo nahoru.
- *Zapnutí nebo vypnutí čtení nápovědy:* Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver.
- *Použití hláskování:* Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Hláskovaná odezva.
- *Čtení celé obrazovky odshora:* Přejeďte nahoru dvěma prsty.
- *Čtení od aktuální položky po dolní okraj obrazovky:* Přejeďte dolů dvěma prsty.
- *Zastavení čtení:* Jednou klepněte dvěma prsty. Dalším poklepáním dvěma prsty budete pokračovat v čtení nebo vyberete další položku.
- *Vypnutí zvuku VoiceOveru:* Poklepejte třemi prsty. Opakováním gesta zvuk opět zesílíte. Pokud používáte externí klávesnici, stiskněte klávesu Ctrl.
- *Vypnutí zvukových efektů.* Vypněte volbu Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Používat zvukové efekty.

Nastavení většího kurzoru VoiceOver: Zapněte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Velký kurzor.

Úprava hlasu použitého ke čtení: Vlastnosti hlasu, kterým VoiceOver čte, můžete změnit tak, abyste mu lépe rozuměli:

- *Změna hlasitosti čtení:* Použijte tlačítka hlasitosti na iPhoneu nebo přidejte hlasitost na rotor a poté ji upravte přejetím nahoru a dolů. Viz [Používání rotoru VoiceOveru](#) na stránce 127.
- *Změna rychlosti čtení:* Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a tažením nastavte jezdec Rychlost čtení. Také můžete přidat položku Rychlost čtení na rotor a nastavovat ji přejetím nahoru nebo dolů.
- *Použití přeladění:* VoiceOver používá vyšší tón hlasu při čtení první položky ve skupině (jako je seznam nebo tabulka) a nižší tón hlasu při čtení poslední položky ve skupině. Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Použít přeladění.
- *Předčítání interpunkce:* Nastavte rotor na volbu Interpunkce a přejetím nahoru nebo dolů vyberte, jak podrobně si chcete nechat interpunkci předčítat.
- *Změna jazyka použitého na iPhoneu:* Vyberte Nastavení > Obecné > Národní volby > Jazyk. V některých jazycích je výslovnost ovlivněna volbou Nastavení > Obecné > Národní volby > Místní formát.
- *Nastavení výchozího dialektu pro aktuální jazyk iPhoneu:* Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Jazyky a dialekty.
- *Změna výslovnosti:* Nastavte rotor na Jazyk a přejeďte nahoru nebo dolů. Jazyk je na rotoru k dispozici jen tehdy, vyberete-li v Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > „Jazyky a dialekty“ více než jednu výslovnost.

- *Výběr výslovností, které budou prostřednictvím rotoru k dispozici:* Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Jazyky a dialekty. Chcete-li pro každý jazyk upravit kvalitu hlasu nebo rychlost předčítání, klepněte vedle jazyka na ⓘ. Chcete-li změnit pořadí jazyků, klepněte na Upravit a přetáhněte ≡ nahoru nebo dolů. Chcete-li některý jazyk smazat, klepněte na Upravit a poté klepněte na tlačítko pro smazání nalevo od názvu jazyka.
- *Změna základního hlasu pro čtení:* Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Použít kompaktní hlas.

Používání iPhone s VoiceOverem

Odemknutí iPhone: Stiskněte tlačítko plochy nebo tlačítko Spánek/probuzení, přejetím vyberte jezdec Odemknout a poklepejte na obrazovku.

Tiché zadání kódu: Chcete-li zabránit předčítání zadávaného kódu, použijte rukopis. Viz [Psaní prstem](#) na stránce 129.

Otevření aplikace, přepnutí přepínače nebo „klepnutí“ na položku: Vyberte položku a poklepejte na obrazovku.

„Poklepání“ na vybranou položku: Třikrát klepněte na obrazovku.

Nastavení polohy jezdc: Vyberte jezdec a poté přejedte jedním prstem nahoru nebo dolů.

Použití standardního gesta: Poklepejte na obrazovku a podržte na ní prst, dokud neuslyšíte tři stoupavé tóny a poté použijte gesto. Po zvednutí prstu budou gesta VoiceOveru pokračovat.

Posuv seznamu nebo části obrazovky: Přejedte nahoru nebo dolů třemi prsty.

- *Plynulé posouvání seznamu:* Poklepejte na obrazovku a podržte na ní prst, dokud neuslyšíte tři stoupavé tóny a poté přetáhněte nahoru nebo dolů.
- *Použití rejstříku v seznamu:* Některé seznamy mají na pravé straně svislý abecední rejstřík. Vyberte rejstřík a navigujte v něm přejetím nahoru nebo dolů. Můžete též poklepat a sklouznout prstem nahoru nebo dolů.
- *Změna pořadí v seznamu:* V některých seznamech, například u prvků Rotoru v nastavení Zpřístupnění, můžete změnit pořadí položek. Vyberte tlačítko ≡ napravo od položky, poklepejte na ně a přidrže je, dokud nezazní tři stoupavé tóny, a poté táhněte nahoru nebo dolů.

Otevření Oznamovacího centra: Vyberte libovolné položky ve stavovém řádku a přejedte dolů třemi prsty. Chcete-li Oznamovací centrum zavřít, přejedte dvěma prsty po obrazovce, jako byste kreslili písmeno „z“.

Otevření Ovládacího centra: Vyberte libovolné položky ve stavovém řádku a přejedte nahoru třemi prsty. Chcete-li Ovládací centrum zavřít, přejedte dvěma prsty po obrazovce, jako byste kreslili písmeno „z“.

Přepínání aplikací: Přejedte doleva nebo doprava uprostřed obrazovky. Nebo přejetím nahoru čtyřmi prsty zobrazte spuštěné aplikace a poté vyberte aplikaci přejetím doleva či doprava jedním prstem a klepnutím ji otevřete. Také můžete při prohlížení otevřených aplikací přepnout rotor na Akce a poté přejet nahoru nebo dolů.

Změna uspořádání plochy: Vyberte ikonu na ploše, poklepejte na ni, podržte na ní prst a poté ji přetáhněte. Až bude ikona na svém novém místě, zvedněte prst. Přetažením ikony k okraji obrazovky ji můžete přesunout na další plochu. Dokud nestisknete tlačítko plochy, můžete vybírat a přesouvat další položky.

Předčítání informací o stavu iPhoneu: Chcete-li si poslechnout informace o čase, výdrž baterie, síle Wi-Fi signálu a další, klepněte na stavový řádek na horním okraji obrazovky a přejeďte doleva nebo doprava.

Čtení oznámení: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a zapněte volbu Předčítat oznámení. Oznámení, včetně příchozích textových zpráv, jsou čtena, jakmile se objeví, a to i v případě, že je iPhone uzamčený. Nepřijatá oznámení jsou po odemčení iPhoneu zopakována.

Zapnutí a vypnutí clony obrazovky: Čtyřikrát klepněte třemi prsty. Při zapnuté cloně obrazovky je obsah obrazovky aktivní, i když je displej vypnutý.

Seznámení s gesty VoiceOver

Je-li zapnutý VoiceOver, standardní gesta na dotykové obrazovce mají jiný účinek a také můžete dodatečnými gesty navigovat po obrazovce a ovládat jednotlivé položky. Gesta VoiceOver využívají klepnutí a přejetí dvěma, třemi a čtyřmi prsty. Pro dosažení optimálních výsledků při použití gest s více prsty se uvolněte a nechte při doteku na obrazovce mezi prsty mezery.

Pro provádění gest VoiceOver můžete použít různé techniky. Například můžete klepnout dvěma prsty pomocí dvou prstů jedné ruky nebo jednoho prstu z obou rukou. Můžete použít i palce. Mnoho uživatelů využívá gesto „rozdělené klepnutí“: místo výběru položky poklepáním se můžete položky dotknout a přidržet ji jedním prstem a poté klepnout na obrazovku jiným prstem.

Zkuste různé techniky a vyberte si tu, která vám nejlépe vyhovuje. Pokud gesto nefunguje, zkuste rychlejší pohyb, zvláště v případě poklepání nebo přejetí. Při přejetí rychle pohybujte prstem nebo prsty po obrazovce.

V nastavení VoiceOveru můžete přejít do speciální oblasti, ve které si můžete procvičit gesta VoiceOveru, aniž byste na svém iPhoneu cokoli změnili.

Procvičování gest VoiceOveru: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a poté klepněte na Cvičení gest VoiceOver. Po procvičení klepněte na Hotovo. Pokud nevidíte tlačítko Cvičení gest VoiceOver, ujistěte se, že je zapnutá funkce VoiceOver.

Následuje souhrn klíčových gest VoiceOver:

Navigace a čtení

- *Klepnutí:* Výběr a přečtení položky
- *Přejetí doprava nebo doleva:* Výběr následující nebo předchozí položky
- *Přejetí nahoru nebo dolů:* Závisí na nastavení rotoru. Viz [Používání rotoru VoiceOveru](#) na stránce 127.
- *Klepnutí dvěma prsty:* Zastavení čtení aktuální položky
- *Přejetí nahoru dvěma prsty.* Přečtení všech položek od horního okraje obrazovky
- *Přejetí dolů dvěma prsty.* Přečtení všech položek od aktuálního místa
- *Setřetí dvěma prsty:* Trojím rychlým pohybem dvou prstů tam a zpět (ve tvaru písmene „z“) zavřete výstrahu nebo se vrátíte na předchozí obrazovku.
- *Přejetí třemi prsty nahoru nebo dolů:* Posouvání po stránkách
- *Přejetí třemi prsty doprava nebo doleva:* Přejít na následující nebo předchozí stránku (například na plochu, stránku Akcie nebo Safari)

- *Klepnutí třemi prsty:* Hlasové oznámení dalších údajů, například pozice v seznamu nebo informace o tom, zda je vybrán text.
- *Klepnutí čtyřmi prsty na horní okraj obrazovky:* Výběr první položky na stránce
- *Klepnutí čtyřmi prsty na dolní okraj obrazovky:* Výběr poslední položky na stránce

Aktivace

- *Poklepání:* Aktivace vybrané položky
- *Trojí klepnutí:* Poklepání na položku
- *Rozdělené klepnutí:* Alternativa k výběru položky a jejímu aktivování poklepáním. Dotkněte se položky jedním prstem a poté ji aktivujte klepnutím na obrazovku dalším prstem.
- *Poklepání a přidržení (1 sekundu) + standardní gesto:* Použití standardního gesta Gesto poklepání a přidržení sdělí iPhone, že má interpretovat následující gesto jako standardní. Můžete například poklepat a přidržet a poté bez zvednutí prstu přepnout tažením prstu některý přepínač.
- *Poklepání dvěma prsty:* Odpověď na volání nebo ukončení volání Spuštění nebo pozastavení přehrávání v aplikacích Hudba, Video, Diktafon a Obrázky Pořízení snímku v aplikaci Fotoaparát Spuštění nebo pozastavení záznamu v aplikacích Fotoaparát a Diktafon Spuštění nebo zastavení stopek
- *Poklepání dvěma prsty a přidržení:* Změna štítku položky za účelem jejího snadnějšího vyhledání
- *Trojí klepnutí dvěma prsty:* Otevření výběru položek
- *Trojí klepnutí třemi prsty:* Vypnutí nebo zapnutí zvuku funkce VoiceOver
- *Čtvero klepnutí třemi prsty:* Zapnutí a vypnutí clony obrazovky

Používání rotoru VoiceOveru

Pomocí ovladače rotoru můžete vybrat, co se stane, když při zapnutém VoiceOveru přejetete nahoru nebo dolů.

Ovládání rotoru: Otočte na obrazovce dvěma prsty kolem bodu mezi nimi.



Výběr voleb rotoru: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Rotor a vyberte volby, které chcete mít prostřednictvím rotoru k dispozici.

Dostupná nastavení rotoru a jejich efekt závisí na tom, co právě děláte. Čtete-li například e-mail, můžete pomocí rotoru přejetím nahoru nebo dolů přepínat mezi režimy čtení textu po slovech nebo po znacích. Při prohlížení webové stránky můžete rotor nastavit na čtení veškerého textu (po slovech nebo po znacích) nebo přeskok na další položku určitého typu, například na záhlaví nebo odkaz.

Používáte-li k ovládání VoiceOveru bezdrátovou klávesnici Apple, rotor vám umožňuje nastavit hlasitost, rychlost řeči, výšku hlasu či fonetiku, odezvu na stisk kláves a předčítání interpunkce. Viz [Použití VoiceOveru s bezdrátovou klávesnicí Apple](#) na stránce 131.

Používání klávesnice na obrazovce

Když aktivujete upravitelné textové pole, objeví se klávesnice na obrazovce (vyjma případu, že máte připojenou bezdrátovou klávesnici Apple).

Aktivování textového pole: Vyberte textové pole a poklepejte. Objeví se kurzor a klávesnice na obrazovce.

Zadání textu: Zadání znaků pomocí klávesnice na obrazovce:

- *Standardní psaní:* Vyberte znak na klávesnici přejetím doleva nebo doprava a poklepáním jej zadejte. Také můžete vybrat znak tažením prstu po klávesnici, přidržet jej jedním prstem a klepnutím na obrazovku dalším prstem jej zadat. VoiceOver přečte znak při výběru a ještě jednou po zadání.
- *Dotykové psaní:* Dotykem vyberte klávesu na klávesnici a poté zvednutím prstu zadejte znak. Pokud se dotknete chybné klávesy, posuňte prst na požadovanou klávesu. VoiceOver přečte při doteku znak na každé klávese, ale nezadá jej, dokud nezvednete prst.
- *Výběr standardního nebo dotykového psaní:* Při zapnutí funkce VoiceOver a vybrané klávese na klávesnici vyberte na rotoru Režim psaní a přejeďte nahoru nebo dolů.

Pohyb kurzoru: Přejetím nahoru nebo dolů přesunete kurzor vpřed nebo zpět v textu. S užitím rotoru nastavte posun kurzoru po znacích, po slovech nebo po řádcích.


VoiceOver přehraje při pohybu kurzoru zvuk a přečte znak, slovo nebo řádek, přes které se kurzor přesouvá. Při pohybu vpřed po slovech je kurzor umístěn vždy na konec slova před mezeru nebo interpunkční znaménko za slovem. Při pohybu vzad je kurzor umístěn na konec předchozího slova před mezeru nebo interpunkční znaménko za slovem.

Přesunutí kurzoru za interpunkční znaménko na konci slova nebo věty: Pomocí rotoru přepněte zpět do režimu znaků.

Při přesouvání kurzoru po řádcích přečte VoiceOver každý řádek pod kurzorem. Při přesunu vpřed je kurzor umístěn na začátek následujícího řádku (vyjma konce odstavce, kde je kurzor umístěn na konec právě čteného řádku). Při pohybu zpět je kurzor umístěn na začátek právě čteného řádku.

Změna odezvy při psaní: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Odezva psaní.

Použití hláskování jako odezvy při psaní: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Použití hláskování. Text je předčítán po znacích. VoiceOver nejprve přečte znak a pak vysloví příslušné slovo z hláskovací tabulky, například „f“ a pak „František“.

Smazání znaku: Vyberte klávesu  a poklepejte nebo použijte rozdělené klepnutí. Tento postup je nutný i při dotykovém psaní. Chcete-li smazat více znaků, přidržte klávesu Smazat a jednou klepněte dalším prstem na obrazovku pro každý znak, který chcete smazat. VoiceOver přečte znak, který mažete. Pokud je zapnuta volba Použití přeladění, funkce VoiceOver přečte mazané znaky nižším tónem hlasu.

Výběr textu: Nastavte rotor na Úpravy, přejetím nahoru nebo dolů vyberte funkci Vybrat nebo Vybrat vše a poklepejte. Vybrat vybere při poklepání slovo nejbližší kurzoru. Vybrat vše vybere celý text. Chcete-li rozšířit nebo zúžit výběr, použijte gesto rozevření nebo sevření prstů.

Vyjmutí, zkopírování nebo vložení: Ujistěte se, že je rotor nastaven do režimu Úpravy. Při vybraném textu přejeďte nahoru nebo dolů, vyberte Vyjmout, Kopírovat nebo Vložit a poklepejte.

Odvolání akce: Zatřeste s iPhonem, přejetím doleva nebo doprava vyberte akci, kterou chcete vrátit zpět, a poté poklepejte.

Zadání písmene s diakritikou: V režimu standardního psaní vyberte základní znak a poklepejte a přidržte, dokud nezazní zvuk, který vás informuje o zobrazení alternativních znaků. Tažením doleva nebo doprava vyberete a uslyšíte jednotlivé volby. Uvolněním prstu zadáte aktuální výběr.

Změna jazyka klávesnice: Nastavte rotor na Jazyk a přejedte nahoru nebo dolů. Chcete-li použít jazyk zadáný v Národních volbách, vyberte výchozí jazyk. Položka jazykového rotoru se zobrazí pouze v případě, že bylo v Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Jazykový rotor vybráno více jazyků.

Psaní prstem

Přechod do režimu rukopisu: Na rotoru nastavte Rukopis. Pokud Rukopis na rotoru není, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Rotor a přidejte jej.

Výběr typu znaků: Přejedte třemi prsty nahoru nebo dolů a vyberte malá písmena, čísla, velká písmena nebo interpunkci.

Poslech vybraného typu znaků: Klepněte třemi prsty.

Zadání znaku: Nakreslete znak prstem na obrazovku.

Zadání mezery: Přejedte doprava dvěma prsty.

Přechod na nový řádek: Přejedte doleva třemi prsty.

Smazání znaku před pozicí kurzoru: Přejedte doleva dvěma prsty.

Výběr položky na ploše: Začněte psát název položky. Pokud je nalezeno více shod, pokračujte v psaní, dokud nevyberete jedinečný název, nebo přejedte nahoru či dolů dvěma prsty a vyberte jeden z návrhů.

Tiché zadání kódu: Na obrazovce pro zadání kódu nastavte rotor na Rukopis a poté zadejte znaky kódu.

Skok na písmeno v rejstříku tabulky: Vyberte rejstřík napravo od tabulky a zadejte písmeno.

Nastavení rotoru na procházení prvků určitého typu na webových stránkách: Zadejte první písmeno typu prvku. Například můžete zadat „o“ a přejížděním nahoru a dolů přecházet mezi odkazy nebo můžete zadat „n“ a přecházet mezi nadpisy.

Ukončení režimu rukopisu: Přepněte rotor na jinou volbu.

Předčítání matematických rovnic

VoiceOver může nahlas předčítat matematické rovnice kódované pomocí:

- MathML na webu
- MathML nebo LaTeXu v iBooks Authoru

Přečtení rovnice: Nechte VoiceOver předčítat text normálním způsobem. Předtím, než VoiceOver začne předčítat rovnici, vysloví „Matematika“.

Prozkoumání rovnice: Poklepáním zobrazte vybranou rovnici na celé obrazovce a poté v ní navigujte po prvcích. Když přejedete doleva nebo doprava, budou přečteny prvky rovnice. Nastavte na rotoru Symboly, Malé výrazy, Střední výrazy nebo Velké výrazy a poté si můžete přejetím nahoru či dolů nechat přečíst prvek o vybrané velikosti. Opakovaným poklepáním na vybraný prvek se můžete „zanořit“ do rovnice se zaměřením na prvek a poté přejetím doleva, doprava, nahoru nebo dolů jej můžete po částech předčítat.

Rovnice předčítané VoiceOverem je také možné odeslat na braillové zařízení pomocí Nemethova kódu nebo kódů používaných sjednoceným anglickým braillovým písmem, britskou angličtinou, francouzštinou a řečtinou. Viz [Použití braillového řádku s VoiceOverem](#) na stránce 133.

Volání pomocí VoiceOveru

Přijetí nebo ukončení hovoru: Poklepejte na obrazovku dvěma prsty.

Pokud voláte s aktivní funkcí VoiceOver, na obrazovce se místo voleb pro volání objeví číselník.


Zobrazení voleb pro volání: Vyberte tlačítko Skrýt číselník v pravém dolním rohu a poklepejte.

Opětovné zobrazení číselníku: Vyberte tlačítko Číselník v blízkosti středu obrazovky a poklepejte.

Použití VoiceOveru se Safari

Hledání na webu: Vyberte vyhledávací pole, zadejte hledaný text a přejetím doprava nebo doleva posouvejte výběr nahoru nebo dolů v seznamu návrhů pro hledání. Poté poklepáním na obrazovku vyhledejte vybraný text na internetu.

Skok na další prvek určitého typu na stránce: Nastavte rotor na typ prvku a přejedte nahoru nebo dolů.

Nastavení voleb rotoru pro procházení webu: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Rotor. Klepnutím vyberete volby nebo zrušíte jejich výběr, přetažením  nahoru nebo dolů změníte pozici položky.

Vynechání obrázků při navigaci: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Navigovat v obrázcích. Vynechat můžete buď všechny obrázky, nebo jen obrázky bez popisů.

Omezení počtu rušivých prvků na stránce pro snadnější čtení a navigaci: V adresním poli Safari použijte položku Čtečka (není k dispozici pro všechny stránky).

Pokud s iPhone m spárujete bezdrátovou klávesnici, můžete k pohybu na webových stránkách používat jednoklávesové příkazy Rychlé navigace. Viz [Použití VoiceOveru s bezdrátovou klávesnicí Apple](#) na stránce 131.

Použití VoiceOveru s Mapami

VoiceOver můžete použít k prozkoumání oblastí, procházení zájmových bodů, sledování silnic, přibližování a oddalování mapy, výběru špendlíku nebo získání informací o vybraném místě.

Prozkoumání mapy: Táhněte prstem po obrazovce nebo se přejetím doleva či doprava přesuňte na jinou položku.

Zvětšení nebo zmenšení: Vyberte mapu, nastavte rotor na Zvětšení a poté přejedte jedním prstem nahoru nebo dolů.

Posouvání mapy: Přejedte třemi prsty.

Procházení viditelných zájmových bodů: Nastavte rotor na Body zájmu a poté přejedte jedním prstem nahoru nebo dolů.

Sledování silnice: Podržte prst na silnici, dokud neuslyšíte „pauza na sledování“ a poté posouvejte prst po silnici pomocí navigačního zvuku. Když se začnete od silnice vzdalovat, zvuk bude znít ve vyšších polohách.

Výběr špendlíku: Dotkněte se špendlíku nebo jej vyberte přejetím doleva či doprava.

Načtení informací o místě: Vyberte špendlík a poklepáním zobrazte informační praporek. Přejetím doleva nebo doprava vyberte tlačítko Více informací a poklepáním zobrazte stránku s informacemi.

Předčítání polohové nápovědy při procházení mapy: Chcete-li si nechat předčítat názvy ulic a zájmových bodů, ke kterým se blížíte, zapněte sledování s určením směru.

Úpravy videa a hlasových záznamů pomocí VoiceOveru

Gesty VoiceOver můžete ořezávat videa z Fotoaparátu a záznamy z Diktafonu.

Oříznutí videa: Při prohlížení videa v Obrázcích zobrazte poklepáním na obrazovku ovládací prvky videa a poté vyberte začátek nebo konec ořezového nástroje. Poté chcete-li táhnout doprava, přejeďte nahoru, chcete-li táhnout doleva, přejeďte dolů. VoiceOver oznámí, jak velká část záznamu bude na aktuální pozici oříznuta. Chcete-li provést ořez, vyberte Oříznout a poklepejte.

Oříznutí hlasového záznamu: Vyberte hlasový záznam v Diktafonu, klepněte na Upravit a poté na Zahájit zkracování. Vyberte začátek nebo konec výběru, poklepejte, přidržte a poté přetažením upravte. VoiceOver oznámí, jak velká část záznamu bude na aktuální pozici oříznuta. Klepnutím na Přehrát si pusťte ukázkou zkráceného záznamu. Až budete s úpravami spokojeni, klepněte na Zkrátit.

Použití VoiceOveru s bezdrátovou klávesnicí Apple

Funkci VoiceOver můžete ovládat pomocí klávesnice Apple Wireless Keyboard spárované s iPhonem. Viz [Používání bezdrátové klávesnice Apple](#) na stránce 26.

Pomocí klávesových příkazů pro VoiceOver se můžete pohybovat po obrazovce, vybírat položky, číst obsah obrazovky, nastavovat rotor a provádět další akce funkce VoiceOver. Většina příkazů využívá kombinaci kláves Ctrl a Alt, jež jsou v následující tabulce zkráceně uváděny jako VO.

Nápověda pro VoiceOver vám pomůže seznámit se s rozložením klávesnice a akcemi přiřazenými k různým kombinacím kláves. Nápověda pro VoiceOver vyslovuje názvy kláves a klávesových příkazů, které zadáte, aniž by byla provedena příslušná akce.

Klávesové příkazy VoiceOver

VO = Ctrl–Alt

- Zapnutí nápovědy pro VoiceOver: VO–K
- Vypnutí nápovědy pro VoiceOver: Esc
- Výběr následující nebo předchozí položky: VO–šipka doprava nebo VO–šipka doleva
- Aktivace vybrané položky poklepáním: VO–mezerník
- Stisknutí tlačítka plochy: VO–H
- Přesun na stavový řádek: VO–M
- Čtení od aktuálního místa: VO–A
- Přečíst odshora VO–B
- Pozastavení čtení a pokračování ve čtení: Ctrl
- Vypnutí nebo zapnutí zvuku VoiceOveru: VO–S
- Otevření Oznamovacího centra: Fn–VO–šipka nahoru
- Otevření Ovládacího centra: Fn–VO–šipka dolů
- Otevření výběru položek: VO–I
- Poklepání dvěma prsty: VO–"–"
- Nastavení rotoru: Použijte rychlou navigaci (viz dále)
- Přejetí nahoru nebo dolů: VO–šipka nahoru nebo VO–šipka dolů
- Nastavení řečového rotoru: VO–Cmd–šipka doleva nebo VO–Cmd–šipka doprava
- Úprava nastavení určeného řečovým rotorem: VO–Cmd–šipka nahoru nebo VO–Cmd–šipka dolů
- Zapnutí a vypnutí clony obrazovky: VO–Shift–S
- Návrat na předchozí obrazovku: Esc

Rychlá navigace

Zapnutí Rychlé navigace umožňuje ovládat VoiceOver pomocí kurzorových kláves.

- *Zapnutí nebo vypnutí Rychlé navigace:* šipka doleva–šipka doprava
- *Výběr následující nebo předchozí položky:* šipka doprava nebo šipka doleva
- *Výběr následující nebo předchozí položky podle rotoru:* šipka nahoru nebo šipka dolů
- *Výběr první nebo poslední položky:* Ctrl–šipka nahoru nebo Ctrl–šipka dolů
- *Aktivace vybrané položky poklepáním:* šipka nahoru–šipka dolů
- *Posun nahoru, dolů, doleva nebo doprava:* Alt–šipka nahoru, Alt–šipka dolů, Alt–šipka doleva nebo Alt–šipka doprava
- *Nastavení rotoru:* šipka nahoru–šipka doleva nebo šipka nahoru–šipka doprava

Též můžete vytočit telefonní číslo v Telefonu pomocí číslicových kláves na bezdrátové klávesnici Apple nebo zadat čísla na Kalkulačce.

Procházení webu pomocí rychlé navigace jednou klávesou

Pokud si prohlížíte webovou stránku se zapnutou rychlou navigací, můžete se po stránce rychle pohybovat pomocí následujících kláves. Stisknutím klávesy přejdete k následující položce uvedeného typu. Chcete-li přejít k předchozí položce, podržte při zadávání písmene klávesu Shift.

- *Záhlaví:* H
- *Odkaz:* L
- *Textové pole:* R
- *Tlačítko:* B
- *Ovládací prvek formuláře:* C
- *Obrázek:* I
- *Tabulka:* T
- *Statický text:* S
- *Orientační bod ARIA:* W
- *Seznam:* X
- *Položka stejného typu:* M
- *Nadpis úrovně 1:* 1
- *Nadpis úrovně 2:* 2
- *Nadpis úrovně 3:* 3
- *Nadpis úrovně 4:* 4
- *Nadpis úrovně 5:* 5
- *Nadpis úrovně 6:* 6

Úpravy textu

Následující příkazy můžete používat při práci s textem (je-li vypnuta rychlá navigace). VoiceOver čte text podle toho, jak pohybujete kurzorem.

- *Přechod o znak vpřed nebo zpět:* šipka doprava nebo šipka doleva
- *Přechod o slovo vpřed nebo zpět:* Alt–šipka doprava nebo Alt–šipka doleva
- *Přechod o řádek nahoru nebo dolů:* šipka nahoru nebo šipka dolů
- *Přechod na začátek nebo konec řádku:* Cmd–šipka doleva nebo Cmd–šipka doprava
- *Přechod na začátek nebo konec odstavce:* Alt–šipka nahoru nebo Alt–šipka dolů

- *Přechod na předcházející nebo následující odstavec:* Alt–šipka nahoru nebo Alt–šipka dolů
- *Přechod na začátek nebo konec textového pole:* Cmd–šipka nahoru nebo Cmd–šipka dolů
- *Výběr textu při pohybu kurzoru:* Shift + kterýkoli z výše uvedených příkazů pro pohyb kurzoru
- *Výběr celého textu:* Cmd–A
- *Zkopírování, vyjmutí a vložení vybraného textu:* Cmd–C, Cmd–X, Cmd–V
- *Vrácení a opakování poslední změny:* Cmd–Z, Shift–Cmd–Z

Použití braillovského řádku s VoiceOverem

Ke čtení výstupu VoiceOveru můžete použít braillovský řádek s rozhraním Bluetooth. Je-li VoiceOver zapnut, můžete iPhone ovládat pomocí braillovského řádku se vstupními klávesami. Seznam podporovaných braillovských řádků viz www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Připojení braillovského řádku: Zapněte řádek a poté vyberte Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth. Pak použijte volby Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Braillovo písmo a vyberte řádek.

Úprava nastavení Braillova písma: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Braillovo písmo, kde můžete:

- Zapnout zkratkopis
- Vypnout automatický braillovský překlad
- Vypnout osmibodové Braillovo písmo
- Zapnout stavovou buňku a vybrat její umístění
- Zapnout Nemethův kód pro rovnice
- Zobrazit klávesnici na obrazovce
- Změnit braillovský překlad pro sjednocenou angličtinu

Informace o obecných příkazech braillovského řádku pro navigaci VoiceOver a informace specifické pro určité braillovské řádky viz support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=cs_CZ.

Braillovský řádek používá jazyk nastavený pro Hlasové ovládání. Standardně je to jazyk iPhoneu vybraný v Nastavení > Národní volby > Jazyk. Nastavení jazyka funkce VoiceOver můžete použít k nastavení různých jazyků pro VoiceOver a braillovské řádky.

Nastavení jazyka pro VoiceOver: Přejděte do Nastavení > Obecné > Národní volby > Hlasové ovládání.

Pokud změníte jazyk iPhoneu, je možné, že bude třeba obnovit nastavení jazyka pro VoiceOver a braillovský řádek.

Levou a pravou krajní buňku braillovského řádku můžete nastavit na poskytování údajů o stavu systému a dalších informací. Například:

- Historie oznámení obsahuje nečtenou zprávu
- Aktuální zpráva Historie oznámení nebyla přečtena
- Je vypnutý zvuk čtení VoiceOver
- V baterii iPhoneu je nedostatek energie (méně než 20%)
- iPhone je orientován na šířku
- Obrazovka je vypnutá
- Na aktuálním řádku je další text vlevo
- Na aktuálním řádku je další text vpravo

Nastavení zobrazování stavových informací v levé a pravé krajní buňce braillového řádku:

Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Braillovo písmo > Stavová buňka a klepněte na Vlevo nebo Vpravo.

Zobrazení rozšířeného popisu stavové buňky: Stiskněte tlačítko směrování stavové buňky na braillovém řádku.

Siri

Díky osobní asistenci Siri můžete provádět akce (například otvírat aplikace) prostě tak, že vyslovíte žádost. Odpovědi Siri vám může přečíst VoiceOver. Viz Kapitola 4, [Siri](#), na stránce 40.

Zvětšení

V mnohých aplikacích je možné zvětšit nebo zmenšit některé položky. Například můžete poklepáním nebo rozevřením prstů zvětšit sloupce webové stránky v Safari. Máte také k dispozici Zvětšení, funkci zpřístupnění, která vám umožňuje zvětšit celou obrazovku kterékoli aplikace, kterou používáte. Zvětšení můžete používat společně s VoiceOverem.

Zapnutí nebo vypnutí zvětšení: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení. Nebo použijte zkratku zpřístupnění. Viz [Zkratka zpřístupnění](#) na stránce 122.

Zvětšení nebo zmenšení: Poklepejte na obrazovku třemi prsty.

Úprava zvětšení: Klepněte nebo táhněte nahoru či dolů třemi prsty. Gesto klepnutí a tažení je podobné gestu poklepání. Jen místo zvednutí prstů a druhého klepnutí táhnete prsty po obrazovce. Jakmile tažení zahájíte, můžete v něm pokračovat jedním prstem. iPhone se k nastavenému zvětšení vrátí poté, co zobrazení zmenšíte a znovu zvětšíte dvojitým klepnutím třemi prsty.

Posouvání obrazovky: Při aktivním zvětšení táhnete třemi prsty na obrazovce. Jakmile začnete táhnout, můžete pokračovat pouze jedním prstem. Přidržením jednoho prstu poblíž okraje obrazovky přesunete zobrazení ve vybraném směru. Přesunutím prstu blíže ke kraji zrychlíte přesun. Když otevřete novou obrazovku, Zvětšení vybere střed horního okraje obrazovky.

Používáte-li zvětšení na bezdrátové klávesnici Apple (viz [Používání bezdrátové klávesnice Apple](#) na stránce 26), sleduje obrazovka kurzor, který se vždy nachází v jejím středu.

Inverzní barvy

Inverzní barvy na obrazovce iPhone vám někdy mohou usnadnit čtení. Pokud je funkce Invertovat barvy zapnuta, obrazovka připomíná fotografický negativ.

Inverzní zobrazení barev: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Invertovat barvy.

Předčítání výběru

iPhone můžete nechat předčítat libovolný vybraný text i v případě, že je funkce VoiceOver vypnuta. iPhone provede analýzu textu za účelem výběru správného jazyka a poté vám jej přečte s použitím vhodné výslovnosti.

Zapnutí funkce Přečíst výběr: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přečíst výběr. Zde také můžete:

- Vybrat jazyk, dialekt a kvalitu hlasu
- Upravit rychlost předčítání
- Nastavit zvýrazňování právě čtených slov

Poslech čteného textu: Vyberte text a klepněte na Číst.

Předčítání autokorektur

Funkce předčítání autokorektur čte opravy a doporučení pro dokončení slov při psaní na iPhoneu.

Zapnutí nebo vypnutí čtení autokorektur: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Číst autokorektury.

Čtení automatického textu spolupracuje s funkcemi VoiceOver a Přiblížení.

Velký a tučný text

Zobrazení většího textu v upozorněních a v některých aplikacích, například Kalendáři, Kontaktech, Mailu, Zprávách a Poznámkách: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Větší písmo, kde můžete zapnout Větší dynamické písmo a upravit velikost písem.

Zobrazení všech položek na iPhoneu tučným písmem: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a zapněte Tučný text.

Zvýšení kontrastu mezi textem a pozadím s horší čitelností, je-li to možné: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a zapněte Vyšší kontrast.

Omezení pohybu na obrazovce

Pohyb některých prvků na obrazovce, jako je například paralaxní efekt u tapet za ikonami na ploše, můžete zastavit.

Omezení pohybu v uživatelském rozhraní: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a zapněte Omezit pohyb.

Zobrazení štítků u přepínačů

Pokud potřebujete lépe vidět, zda jsou jednotlivé položky nastavení zapnuté nebo vypnuté, můžete na iPhoneu zobrazit u přepínačů doplňkové štítky.

Přidání štítků s nastavením přepínačů: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a zapněte Štítky Zapnuto/Vypnuto.

Naslouchátka

Naslouchátka opatřená logem „Made for iPhone“


Pokud vlastníte naslouchátko opatřené logem „Made for iPhone“ (k dispozici pro iPhone 4S nebo novější), můžete na iPhoneu upravit jeho nastavení tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

Úprava nastavení naslouchátek a zobrazení jejich stavu: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Naslouchátka nebo nastavte zkratku zpřístupnění, kterou budete toto nastavení otevírat. Viz [Zkratka zpřístupnění](#) na stránce 122.

Chcete-li umožnit přístup z uzamčené obrazovky pomocí zkratky zpřístupnění, zapněte Nastavení > Zpřístupnění > Naslouchátka > Na zamčené obrazovce. Tato nastavení můžete použít pro:

- Kontrolu stavu baterie naslouchátek
- Úpravu hlasitosti a ekvalizace mikrofону snímajícího zvuk okolí
- Výběr naslouchátka pro příjem zvuku (levé, pravé nebo obě)
- Ovládání funkce Živý poslech

Použití iPhoneu jako vzdáleného mikrofonu: Funkci Živý poslech můžete použít pro streamování zvuku z mikrofonu na iPhoneu do naslouchátek. To vám v některých situacích může napomoci při poslechu okolí, když umístíte iPhone blíže ke zdroji zvuku. Třikrát stiskněte tlačítko plochy, vyberte Naslouchátka a poté klepněte na Spustit živý poslech.

Streamování zvuku do naslouchátek: Z nabídky AirPlay  vyberte streamování zvuku z aplikací Telefon, Siri, Hudba, Video a dalších.

Režim naslouchátek

Na iPhoneu je možné aktivovat Režim naslouchátek, který může u některých modelů naslouchátek omezit rušení. V Režim naslouchátek se snižuje vysílací výkon mobilního vysílače v telefonu v pásmu GSM 1900 MHz, což může vést ke snížení pokrytí mobilní 2G sítě.

Aktivování režimu naslouchátek: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Naslouchátka.

Kompatibilita s naslouchátky

Organizace FCC navrhla pravidla pro kompatibilitu naslouchátek s digitálními bezdrátovými telefony. Tato pravidla vyžadují u určitých telefonů testování a hodnocení kompatibility s naslouchátky podle normy C63.19-2007 organizace American National Standard Institute (ANSI).

Norma ANSI pro kompatibilitu naslouchátek obsahuje dva typy hodnocení:

- Hodnocení „M“ pro snížení interferencí ve frekvenčním pásmu rádiových vln, které umožňuje akustické spárování naslouchátek, jež nepracují v režimu Telecoil.
- Hodnocení „T“ pro spárování naslouchátek pracujících v režimu Telecoil pomocí indukční smyčky.


Tato hodnocení jsou udílána na stupnici od jedné do čtyř, kde čtyři značí nejvyšší kompatibilitu. Telefon je v rámci pravidel FCC považován za kompatibilní s naslouchátky, pokud obdrží známku M3 nebo M4 pro akustické spojení a T3 nebo T4 pro indukční spojení.

Informace o kompatibilitě iPhoneu s naslouchátky viz support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=cs_CZ.

Hodnocení kompatibility naslouchátek nezaručují spolupráci konkrétního naslouchátka s konkrétním telefonem. Některá naslouchátka mohou dobře fungovat i s telefony, které daná hodnocení nespĺňují. Chcete-li se ujistit, že telefon bude spolupracovat s určitým naslouchátkem, vyzkoušejte je spolu dříve, než je zakoupíte.

Tento telefon byl testován a schválen pro používání naslouchátek společně s některými bezdrátovými technologiemi, jež jsou v něm využívány. Je však možné, že některé z novějších technologií použitých v tomto telefonu testovány s naslouchátky dosud nebyly. Důkladně vyzkoušejte různé funkce tohoto telefonu na různých místech společně s vaším naslouchátkem nebo kochleárním implantátem a zjistíte, zda neslyšíte rušivý hluk. O kompatibilitě sluchátek se poraďte se svým poskytovatelem služby nebo společností Apple. Máte-li dotazy ohledně vrácení nebo výměny zboží, obraťte se na svého poskytovatele služby nebo prodejce telefonu.

Titulky a skryté titulky

V aplikaci Video je k dispozici tlačítko Alternativní stopa , na které můžete klepnout a vybrat titulky nebo skryté titulky nabízené videem. Obvykle jsou v tomto seznamu uvedeny standardní titulky a skryté titulky. V případě, že preferujete speciální titulky, například pro neslyšící, můžete iPhone nastavit, aby tyto titulky nabízel místo standardních titulků.

Preferování speciálních titulků a skrytých titulků v seznamech dostupných titulků a skrytých titulků: Zapněte volbu Nastavení > Obecné > Titulky a skryté titulky >

Skryté titulky + neslyšící. Tímto budou také zapnuty titulky a skryté titulky v aplikaci Videu.

Výběr z dostupných titulků a skrytých titulků: Při sledování videa v aplikaci Videu klepněte na .

Přizpůsobení titulků a skrytých titulků: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky > Styl, kde můžete vybrat některý z existujících stylů titulků nebo vytvořit nový styl založený na výběru:

- Písma, velikosti a barvy
- Barvy a neprůhlednosti pozadí
- Neprůhlednosti textu, stylu okrajů a zvýraznění

V některých videích nejsou skryté titulky k dispozici.

Výstrahy bleskem LED

Pokud neslyšíte zvuky oznamující příchozí hovory a další výstrahy, můžete iPhone nastavit tak, aby zablikal LED bleskem (u čočky fotoaparátu na zadní straně iPhone). Tato funkce pracuje jen tehdy, když je iPhone zamčený nebo uspaný. K dispozici u iPhone 4 a novějších.

Zapnutí funkce Výstrahy bleskem LED: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Výstrahy bleskem LED.

Mono audio

Funkce Mono audio spojí signál levého a pravého kanálu do monofonního signálu hrajícího z obou kanálů. Úpravou vyvážení monofonního signálu můžete zvýšit hlasitost vlevo nebo vpravo.

Úprava vyvážení zvuku zapnutím nebo vypnutím funkce Monofonní zvuk: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Mono audio.

Směrování zvuku příchozích hovorů

Zvuk příchozích hovorů můžete namísto přijímače iPhone automaticky směrovat do náhlavní soupravy nebo do hlasitého telefonu.

Směrování zvuku příchozích hovorů: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Příchozí hovory a určete, jak chcete hovory poslouchat.

Zvuk příchozích hovorů také můžete směrovat do naslouchátek. Viz [Naslouchátka](#) na stránce 135.

Nastavitelná vyzvánění a vibrace

Různým osobám ve svém seznamu kontaktů můžete přiřadit různá vyzvánění a dosáhnout tak zvukové identifikace volajícího. Také můžete přiřadit vibrace k oznámením z různých aplikací, například pro telefonní hovory, hovory FaceTime nebo zprávy od určitých lidí nebo se můžete tímto způsobem nechat informovat o řadě jiných událostí, včetně nové hlasové pošty, nového e-mailu, odeslaného e-mailu, tweetu, příspěvku na Facebooku a připomínek. Přitom můžete vybírat z existujících vzorů nebo vytvářet nové. Viz [Zvuky a tichý režim](#) na stránce 31.

Vyzvánění si můžete koupit v obchodě iTunes Store přímo z iPhone. Viz [Kapitola 22, iTunes Store](#), na stránce 102.

Odstraňování okolního šumu

iPhone odstraňuje okolní šum a snižuje tak hluk na pozadí. V případě potřeby můžete odstraňování šumu vypnout.

Zapnutí nebo vypnutí odstraňování šumu: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Odstraňování šumu v telefonu.

Asistovaný přístup

Asistovaný přístup může iPhone napomoci při soustředění na provádění konkrétních úloh. Asistovaný přístup omezuje používání iPhone na jednu aplikaci a poskytuje vám kontrolu nad výběrem funkcí. Asistovaný přístup můžete použít pro:

- Dočasné omezení používání iPhone na jedinou aplikaci
- Deaktivování částí obrazovky, které nejsou vzhledem k dané úloze relevantní nebo oblastí, na kterých by nechtěné gesto mohlo způsobit opuštění úlohy
- Vypnutí tlačítek Spánek/probuzení nebo tlačítek hlasitosti na iPhone

Zapnutí Asistovaného přístupu: Otevřete Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Asistovaný přístup, kde můžete:

- Asistovaný přístup zapnout nebo vypnout
- Nastavit kód Asistovaného přístupu, který uživatelům zabráni v opuštění relace
- Nastavit přístup k dalším zkratkám zpřístupnění během relace

Spuštění relace Asistovaného přístupu: Otevřete aplikaci, kterou chcete provozovat, a poté třikrát stiskněte tlačítko plochy: Upravte nastavení relace a klepněte na Spustit.

- *Vypnutí ovládacích prvků a oblastí na obrazovce aplikace:* Zakroužkujte libovolnou část obrazovky, kterou chcete vypnout. Upravte tvar vybrané oblasti pomocí úchytů.
- *Zapnutí tlačítek Spánek/Probuzení a Hlasitost:* Klepněte na Volby a zapněte požadovaná tlačítka.
- *Ignorování všech dotyků na obrazovce:* Vypněte volbu Dotyk.
- *Zabránění přepnutí iPhone ze zobrazení na výšku do zobrazení na šířku a reakcím na jiné pohyby:* Vypněte volbu Pohyb.

Ukončení relace Asistovaného přístupu: Třikrát stiskněte tlačítko plochy, zadejte kód Asistovaného přístupu a klepněte na Ukončit.

Switch Control

Switch Control vám umožňuje ovládat iPhone pomocí jednoho nebo více přepínačů. K provádění akcí, například výběru, klepnutí, přetažení, psaní a dokonce kreslení rukou můžete použít jednu z dostupných metod. Základní technika spočívá ve výběru položky nebo místa na obrazovce pomocí přepínače a následném výběru akce s položkou nebo místem pomocí téhož nebo jiného přepínače. Máte k dispozici tyto tři základní metody:

- *Režim procházení položek (výchozí),* který postupně zvýrazňuje různé položky na obrazovce, dokud si jednu nevyberete.
- *Režim procházení bodů,* který vám umožňuje používat skenovací kříž k výběru místa na obrazovce.
- *Režim ručního výběru,* který vám umožňuje přecházet mezi položkami na vyžádání (vyžaduje více přepínačů).

Když při použití kterékoli z těchto metod vyberete položku (nikoli skupinu), zobrazí se nabídka, která vám nabídne možné akce s položkou (například klepnutí, přetažení nebo sevření).

Pokud používáte více přepínačů, můžete každý přepínač nastavit na provedení specifické akce a přizpůsobit si metodu výběru položek. Například můžete namísto automatického procházení položek na obrazovce nastavit přepínače na přesun na následující nebo předchozí položku na vyžádání.

Chování funkce Switch Control můžete upravit mnoha různými způsoby a přizpůsobit je tak svým osobním potřebám.

Přidání přepínače pro zapnutí funkce Switch Control

Jako přepínač můžete použít cokoli z následujícího:

- *Externí adaptivní přepínač* Kterýkoli z populárních USB či Bluetooth přepínačů
- *Obrazovku iPhonu* Přepínač přepnete klepnutím na obrazovku.
- *FaceTime kameru iPhonu* Přepínač přepnete pohybáním hlavou. Kameru můžete použít místo dvou přepínačů. Jeden přepnete nakloněním hlavy doleva a druhý nakloněním hlavy doprava.

Přidání přepínače a výběr jeho akce: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Přepínače.

Zapnutí funkce Switch Control: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control.

Vypnutí funkce Switch Control: Pomocí libovolné metody procházení vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control.

Rychle pryč! Trojím stisknutím tlačítka plochy můžete Switch Control kdykoli ukončit.

Základní techniky

Tyto techniky fungují při procházení po položkách nebo po bodech.

Výběr položky: Je-li položka zvýrazněna, použijte přepínač, který jste nastavili jako přepínač pro výběr položky. V případě, že používáte jediný přepínač, je tento přepínač standardně nastaven na výběr položek.

Zobrazení dostupných akcí: Vyberte položku pomocí přepínače pro výběr položky. Objeví se ovládací nabídka s dostupnými akcemi.

Klepnutí na položku: Pomocí nastavené metody výběru vyberte volbu Klepnout z ovládací nabídky, která se objeví po výběru položky. Nebo zapněte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Automatické klepnutí, poté vyberte položku a během intervalu Automatického klepnutí (standardně 0,75 sekundy) již nedělejte nic. Pro provádění gesta klepnutí můžete také nastavit zvláštní přepínač pomocí voleb Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control > Přepínače.

Provádění jiných gest a akcí: Z ovládací nabídky, která se objeví po výběru položky, vyberte požadované gesto nebo akci. Pokud máte zapnuté Automatické klepnutí, přepněte přepínač během intervalu automatického klepnutí a vyberte gesto. Pokud je k dispozici více než jedna stránka akcí, přejdete na další stránku klepnutím na tečky na konci nabídky.

Zavření ovládací nabídky: Klepněte v době, kdy jsou všechny ikony v nabídce ztlumeny.

Posouvání obrazovky pro zobrazení dalších položek: Zvolte kteroukoli položku na obrazovce a poté vyberte z ovládací nabídky volbu Posunout.

Provedení akce s hardwarem: Vyberte kteroukoli položku a poté ze zobrazené nabídky vyberte zařízení. Pomocí nabídky můžete nasimulovat tyto akce:

- Stisknutí tlačítka plochy
- Dvojití stisknutí tlačítka plochy pro multitasking
- Otevření Oznamovacího nebo Ovládacího centra
- Uzamčení iPhone stisknutím tlačítka Spánek/probuzení
- Otočení iPhone
- Přepnutí přepínače pro vypnutí zvuku
- Stisknutí tlačítek hlasitosti
- Otevření Siri podržením tlačítka plochy
- Trojití stisknutí tlačítka plochy
- Zatřesení s iPhone
- Současné stisknutí tlačítka plochy a tlačítka Spánek/probuzení pro pořízení snímku obrazovky

Procházení položek

Procházení položek postupně zvýrazňuje jednotlivé položky nebo skupiny položek na obrazovce, dokud nevyberete zvýrazněnou položku přepínačem pro výběr položek. Když vyberete skupinu, zvýrazňování bude pokračovat na položkách ve skupině. Jakmile vyberete jednotlivou položku, procházení se zastaví a objeví se nabídka akcí. Režim procházení položek je standardním nastavením při prvním použití funkce Switch Control.

Výběr položky nebo přechod do skupiny: Sledujte (nebo poslouchejte) postupně zvýrazňování položek. Jakmile se zvýrazní položka, kterou chcete ovládat, nebo skupina, která tuto položku obsahuje, aktivujte přepínač pro výběr položek. Projděte hierarchii položek, dokud nevyberete požadovanou položku jednotlivě.

Návrat ze skupiny: Jakmile se objeví přerušované zvýraznění kolem položky nebo skupiny položek, aktivujte přepínač.

Klepnutí na vybranou položku: Z nabídky, jež se objeví po výběru položky, vyberte Klepnout. Nebo, máte-li aktivované Automatické klepnutí, po 0,75 sekundy nedělejte nic.

Provedení jiné akce: Vyberte kteroukoli položku a poté ze zobrazené nabídky vyberte akci. Pokud máte zapnuté Automatické klepnutí, opětovným použitím přepínače během 0,75 sekundy po aktivování položky otevřete nabídku dostupných gest.

Procházení bodů

Režim procházení bodů vám umožňuje vybrat položku na obrazovce pomocí pohyblivých nitkových křížů.

Zapnutí procházení bodů: V režimu procházení položek vyberte z nabídky položku Nastavení a poté výběrem volby Položka přepněte do režimu Bod. Po zavření nabídky se zobrazí vertikální nitkový kříž.

Návrat k procházení položek: Z ovládací nabídky vyberte Nastavení a poté výběrem volby Bod přepněte do režimu Položka.

Nastavení a úpravy

Úprava základních nastavení: Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Switch Control, kde můžete:

- Přidat přepínače
- Vypnout automatické hledání (pokud jste přidali přepínač pro krokování na další položku)
- Upravit interval procházení
- Nastavit procházení na pozastavení na první položce
- Vybrat počet cyklických průchodů obrazovkou před skrytím funkce Switch Control
- Zapnout nebo vypnout Automatické klepnutí a nastavit interval, ve kterém další akce na přepínači vyvolá ovládací nabídku
- Určit, zda se má pohybová akce při držení přepínače opakovat, a nastavit interval čekání před opakováním
- Nastavit, zda je pro provedení akce nutné přepínač podržet a jak dlouho
- Nastavit ignorování nechtěných opakovaných aktivací přepínače
- Upravit rychlost procházení bodů
- Zapnout zvukové efekty nebo řeč
- Vybrat položky, které chcete mít zobrazené v nabídce
- Nastavit pro výběrový kurzor větší velikost nebo jinou barvu
- Určit, zda mají být položky při procházení položek seskupeny
- Uložit vlastní gesta, která můžete vybrat z části Akce v ovládací nabídce

Vyladění funkce Switch Control Vyberte v ovládací nabídce Nastavení, kde můžete:

- Upravit rychlost procházení
- Změnit umístění ovládací nabídky
- Přepnout mezi režimy procházení položek a bodů
- Vybrat, zda se v režimu procházení bodů zobrazí nitkové kříže nebo mřížka
- Obrátit směr procházení
- Zapnout nebo vypnout doprovodné zvuky a řeč
- Vypnout procházení po skupinách a procházet obrazovku po jednotlivých položkách

AssistiveTouch

Funkce AssistiveTouch vám pomůže s používáním iPhonu v případě, že vám činí potíže dotýkat se obrazovky nebo tisknout tlačítka. K ovládní iPhonu můžete v kombinaci s funkcí AssistiveTouch použít také adaptivní příslušenství (například joystick). Funkci AssistiveTouch můžete používat i bez příslušenství a provádět pomocí ní gesta, která jsou pro vás obtížná.

Zapnutí funkce AssistiveTouch: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch. Chcete-li funkci AssistiveTouch zapínat a vypínat pomocí tlačítka plochy, vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zkratka zpřístupnění.

Úprava rychlosti sledování dotyku (při připojeném příslušenství): Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch > Rychlost sledování.

Zobrazení nebo skrytí nabídky AssistiveTouch (při připojeném příslušenství): Klikněte sekundárním tlačítkem na svém příslušenství.

Přesunutí tlačítka nabídky: Přetáhněte je k libovolnému okraji obrazovky.

Skrytí tlačítka nabídky (při připojeném příslušenství): Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch > Vždy zobrazovat nabídku.

Náhrada přejetí nebo tažení 2, 3, 4 nebo 5 prsty: Klepněte na tlačítko nabídky, klepněte na Zařízení > Další > Gesta a poté klepněte na počet prstů odpovídající požadovanému gestu. Když se na obrazovce objeví příslušný počet kroužků, přejeďte nebo táhněte směrem, který odpovídá požadovanému gestu. Po skončení klepněte na tlačítko nabídky.

Náhrada sevření prstů: Klepněte na tlačítko nabídky, klepněte na Oblíbené a potom na Sevřít. Když se zobrazí kroužky gesta sevření, přesuňte je dotykem na libovolné místo na obrazovce a poté tažením kroužků k sobě nebo od sebe proveďte gesto sevření. Po skončení klepněte na tlačítko nabídky.

Vytvoření vlastního gesta: Klepněte na tlačítko nabídky, klepněte na Oblíbené a potom na prázdnou maketu gesta. Také můžete vybrat Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch > Vytvořit nové gesto.

Zamknutí nebo otočení obrazovky, úprava hlasitosti iPhoneu nebo simulace zatřesení iPhoneem: Klepněte na tlačítko nabídky a poté na Zařízení.

Simulace stisknutí tlačítka plochy: Klepněte na tlačítko nabídky a poté na Plocha.

Opuštění nabídky bez provedení gesta: Klepněte kamkoli mimo nabídku.

Podpora dálnopisu

Pomocí kabelu s TTY adaptérem pro iPhone (prodává se v mnoha oblastech samostatně) můžete iPhone připojit k dálnopisu. Navštivte adresu www.apple.com/store (nemusí být k dispozici ve všech oblastech) nebo se informujte u místního prodejce Apple.

Připojení iPhoneu k dálnopisu: Vyberte Nastavení > Telefon a aktivujte volbu TTY. Pak připojte iPhone k dálnopisu pomocí TTY adaptéru pro iPhone.

Pokud je v iPhoneu aktivována volba TTY, je ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky zobrazena ikona TTY (☎). Informace o použití konkrétního dálnopisu vyhledejte v dokumentaci k zařízení.

Grafický záznamník

Ovládací prvky Pustit a Pozastavit umožňují v grafickém záznamníku ovládat přehrávání zpráv. Chcete-li zopakovat těžko srozumitelnou část zprávy, přetáhněte přehrávací hlavu na liště zrychleného přehrávání. Viz [Grafický záznamník](#) na stránce 46.

Klávesnice na šířku obrazovky

V mnoha aplikacích, například v Mailu, Safari, Zprávách, Poznámkách a Kontaktech, můžete při psaní iPhone otočit, takže máte k dispozici větší klávesnici.

Velký číselník telefonu

Volejte jednoduše klepnutím na záznam v kontaktech nebo oblíbených položkách. Vytáčení čísel vám může usnadnit velký číselník iPhoneu. Viz [Zahájení hovoru](#) na stránce 43.

Hlasové ovládání

Hlasové ovládání vám umožní volat a ovládat přehrávání hudby pomocí hlasových příkazů. Viz [Zahájení hovoru](#) na stránce 43 a [Siri a hlasové ovládání](#) na stránce 65.

Zpřístupnění v systému OS X

Při synchronizaci iPhone prostřednictvím iTunes můžete využívat funkce zpřístupnění v systému OS X. Ve Finderu vyberte volbu **Nápověda > Centrum nápovědy** a poté vyhledejte „zpřístupnění“.

Další informace o iPhone a funkcích usnadnění v systému OS X viz www.apple.com/accessibility.

S podporou zabezpečeného přístupu do podnikových sítí, k přizpůsobeným aplikacím a službám Microsoft Exchange je iPhone připraven pustit se do práce. Podrobné informace o používání iPhone v podnikání najdete na adrese www.apple.com/iphone/business.

Mail, Kontakty a Kalendář

Chcete-li iPhone používat se svými pracovními účty, potřebujete znát nastavení požadovaná vaší organizací. Pokud jste iPhone obdrželi od své organizace, je možné, že nastavení a potřebné aplikace jsou již nainstalovány. Používáte-li svůj vlastní iPhone, může vám správce systému poskytnout nastavení, které zadáte ručně, nebo vás může připojit k serveru *správy mobilních zařízení*, který nainstaluje nastavení a požadované aplikace za vás.

Nastavení a účty organizace jsou obvykle obsaženy v *konfiguračních profilech*. Je možné, že budete požádáni o nainstalování konfiguračního profilu, který vám byl zaslán e-mailem nebo který jste si stáhli z webové stránky. Když tento soubor otevřete, iPhone vás požádá o povolení k instalaci profilu a zobrazí informace o jeho obsahu.

Ve většině případů nelze po instalaci profilu (jež pro vás nastaví účet) měnit některá nastavení iPhone. Vaše organizace může například na ochranu účtů, ke kterým vám poskytne přístup, zapnout automatické uzamknutí a požadovat nastavení přístupového kódu.

Své profily si můžete zobrazit v Nastavení > Obecné > Profily. Pokud některý profil smažete, budou také odstraněna veškerá nastavení a účty s profilem sdružené, včetně aplikací, které vám organizace poskytla nebo zpřístupnila ke stažení. V některých případech bude pro odstranění profilu požadován kód. V takovém případě se obraťte na svého správce systému.

Přístup k síti

VPN (virtuální privátní síť) poskytuje prostřednictvím internetu zabezpečený přístup do privátních sítí, například do sítě vaší organizace. Je možné, že si budete muset stáhnout z App Storu aplikaci VPN, která nakonfiguruje váš iPhone pro přístup k požadované síti. Požádejte svého správce systému o informace o požadovaných aplikacích a nastaveních.

Aplikace

Vaše organizace po vás může požadovat instalaci dalších aplikací doplňujících vestavěné aplikace a aplikace, které jste si stáhli z App Storu. Je možné, že vám bude poskytnut předplacený *stahovací kód* pro App Store. Když pomocí tohoto kódu stáhnete aplikaci, stane se vaším vlastnictvím, i když ji vaše organizace zaplatila za vás.



Vaše organizace také může zakoupit licence na aplikace z App Storu, které vám poskytne na určitý čas, ale zachová si jejich vlastnictví. Přístup k těmto aplikacím získáte prostřednictvím pozvánky do programu vaší organizace. Poté, co se zaregistrujete prostřednictvím svého účtu na iTunes, budete průběžně vyzýváni k instalaci aplikací, které vám budou přiřazeny. Také je uvidíte ve vašem seznamu Purchased v App Storu. Aplikace, které získáte tímto způsobem, budou odstraněny, pokud je organizace přiřadí někomu jinému.

Vaše organizace také může disponovat aplikacemi z vlastního vývoje. Tyto aplikace nejsou v App Storu k dispozici. Můžete je nainstalovat z webové stránky nebo prostřednictvím oznámení s žádostí o jejich bezdrátovou instalaci, které obdržíte, pokud vaše organizace používá správu mobilních zařízení. Tyto aplikace náleží vaší organizaci a v případě, že smažete konfigurační profil nebo ukončíte komunikaci iPhone se serverem správy mobilních zařízení, je možné, že budou odstraněny nebo přestanou fungovat.



Použití národních klávesnic



Národní klávesnice umožňují zadávat text v mnoha různých jazycích včetně asijských jazyků a jazyků psaných zprava doleva. Seznam podporovaných klávesnic najdete na adrese www.apple.com/cz/iphone/specs.html.

Správa klávesnic. Vyberte Nastavení > Obecné > Národní volby > Klávesnice.

- *Přidání klávesnice:* Klepněte na Přidat klávesnici a poté vyberte klávesnici ze seznamu. Chcete-li přidat další klávesnice, opakujte postup.
- *Odstranění klávesnice:* Klepněte na Upravit, klepněte na  u klávesnice, kterou chcete odstranit, a poté klepněte na Smazat.
- *Úprava seznamu klávesnic:* Klepněte na Upravit a poté přetáhnete symbol  u klávesnice na nové místo v seznamu.

Chcete-li zadat text v jiném jazyce, přepněte klávesnici.

Přepínání klávesnic při psaní. Dotykem a podržením klávesy s glóblem  zobrazíte všechny povolené klávesnice. Chcete-li vybrat klávesnici, sklouzněte prstem na název požadované klávesnice a zvedněte prst. Klávesa s glóblem  se zobrazí pouze v případě, že zapnete více než jednu klávesnici.

Také můžete prostě klepnout na . Po klepnutí na symbol  se krátce zobrazí název nově vybrané klávesnice. Dalším klepáním získáte přístup k dalším aktivovaným klávesnicím.

Mnoho klávesnic umožňuje zadat písmena, čísla a symboly, které nejsou na klávesnici vidět.

Zadávání znaků s diakritikou a jiných znaků. Dotkněte se souvisejícího písmene, číslice nebo symbolu, podržte na něm prst a poté posunutím prstu vyberte variantu. Například:

- *Na thajské klávesnici:* Nativní číslice vyberete dotykem a podržením prstu na příslušné arabské číslici.
- *Na čínské, japonské a arabské klávesnici:* V horní části klávesnice se zobrazují navrhované znaky. Chcete-li některý návrh zadat, klepněte na něj. Přejetím doleva zobrazíte další návrhy.

Použití rozšířeného seznamu návrhů. Klepnutím na šipku nahoru po pravé straně zobrazíte úplný seznam návrhů.

- *Posouvání seznamu:* Přejedte nahoru nebo dolů.
- *Návrat do zkráceného seznamu:* Klepněte na šipku dolů.

Některé čínské a japonské klávesnice umožňují vytváření zkratk pro slova a vstupní dvojice. Zkratky se přidávají do vašeho osobního slovníku. Když zadáte na podporované klávesnici zkratku, nahradí ji spárované slovo nebo vstup.

Zapnutí nebo vypnutí zkratk. Vyberte Nastavení > Obecné > Klávesnice > Zkratky. Zkratky jsou k dispozici pro následující klávesnice:

- *Zjednodušená čínština:* Pchin-jin
- *Tradiční čínština:* Pchin-jin a Ču-jin
- *Japonština:* Rómadži a 50klávesová

Speciální metody zadávání

K zadávání textu v některých jazycích lze klávesnici používat odlišnými způsoby. Příkladem jsou čínské metody cchang-tě, wu-pi-chua, japonská kana a emotikony. Čínské znaky též můžete psát na obrazovku prstem nebo pomocí stylusu.

Sestavování čínských znaků ze složkových kláves metodou cchang-tě. Při psaní se objevují navrhované znaky. Klepnutím vyberte znak nebo pokračujte v zadávání až pěti komponent – zobrazí se další volby.

Sestavování čínských znaků metodou wu-pi-chua (tahovou). Pomocí číselníku můžete sestavovat čínské znaky až z pěti tahů ve správném pořadí psaní: vodorovný, svislý, skloněný doleva, skloněný doprava a zalomený. Např. čínský znak 圈 (kruh) by měl začínat svislým tahem | .

- Při psaní se zobrazují návrhy čínských znaků (nejběžnější znaky se objeví nejdříve). Klepnutím vyberte znak.
- Pokud si nejste jisti správným tahem, zadejte hvězdičku (*). Chcete-li zobrazit další volby, zadejte další tah nebo procházejte seznamem znaků.

Klepnutím na klávesu shody (匹配) zobrazíte pouze znaky, které se přesně shodují s vaším zadáním.

Psaní čínských znaků. Je-li zapnutý rukopisný režim zadávání zjednodušené nebo tradiční čínštiny, můžete čínské znaky přímo psát prstem na obrazovku. iPhone při psaní rozezná tahy znaků a zobrazí seznam shodných znaků s nejlepší shodou nahoře. Při výběru znaku se v seznamu jako dodatečné volby zobrazí pravděpodobné volby následných znaků.



Můžete zadat některé komplexní znaky, jako je 鱻 (část názvu mezinárodního letiště v Hongkongu) tak, že zadáte sekvenci dvou nebo více složkových znaků. Klepnutím na znak nahradíte zadané znaky. Rozpoznávány jsou také římské znaky.

Psaní japonskou kanou. Na klávesnici Kana vyberte písmenné znaky. Více voleb znaků zobrazíte klepnutím na klávesu se šipkou a v okně vyberte další znak nebo slovo.

Psaní japonskou rómadží. K zadávání slabik použijte klávesnici rómadží. Podél horního okraje klávesnice vidíte další alternativy – chcete-li některou vybrat, klepněte na ni. Více voleb znaků zobrazíte klepnutím na klávesu se šipkou a v okně vyberte další znak nebo slovo.

Psaní japonských smajlíků neboli emotikon (facemarks). Klepněte na klávesu ^^ na japonské klávesnici Kana. Dále máte tyto možnosti:

- *Můžete použít japonskou klávesnici Rómadží (QWERTY – japonské rozložení):* Klepněte na ¹²³ a poté na klávesu ^^.
- *Můžete použít čínskou klávesnici Pchin-jin (zjednodušená i tradiční čínština) nebo Ču-jin (tradiční čínština):* Klepněte na #+= a poté na klávesu ^^.

Důležité informace o bezpečnosti



VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné úhoně či k poškození iPhoneu nebo jiného majetku. Před použitím iPhoneu si přečtěte všechny níže uvedené informace.

Zacházení S iPhoneem zacházejte šetrně. iPhone je vyroben z kovu, skla a plastů a obsahuje citlivé elektronické součásti. Pokud iPhone upustíte, vystavíte ohni, prorazíte, zdeformujete nebo vystavíte kapalinám, může dojít k jeho poškození. Poškozený iPhone (například s prasklou obrazovkou) nepoužívejte, protože byste se mohli vystavit nebezpečí úrazu. Pokud máte obavy o to, aby se povrch iPhoneu nepoškrábal, můžete zvážit použití pouzdra nebo obalu.

Opravy iPhone nerozebírejte a nepokoušejte se jej svépomocně opravit. Rozebráním můžete iPhone poškodit nebo si přivodit úraz. Pokud je iPhone poškozený, nefunguje nebo byl vystaven působení tekutin, kontaktujte společnost Apple nebo poskytovatele oprav autorizovaného společností Apple. Další informace o dostupném servisu najdete na adrese www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Baterie Baterii iPhoneu se nepokoušejte vyměnit sami. Mohli byste ji poškodit a způsobit tak její přehřívání, které by mohlo vést až k úrazu. Lithium-iontová baterie iPhoneu by měla být vyměněna pouze u společnosti Apple nebo u poskytovatele oprav autorizovaného společností Apple a musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Baterii nevhazujte do ohně. Informace o recyklaci a výměně baterií viz www.apple.com/cz/batteries.

Ztráta pozornosti Používání iPhoneu vás za určitých okolností může rozptylovat a může přivodit nebezpečnou situaci. Řiďte se pravidly, která zakazují nebo omezují používání mobilních telefonů a sluchátek (například nepište zprávy při řízení automobilu ani nepoužívejte sluchátka při jízdě na bicyklu).

Navigace Mapy, trasy, Flyover a aplikace využívající určení polohy jsou závislé na datových službách. Tyto datové služby se mohou měnit a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Důsledkem toho mohou být mapy, trasy, Flyover nebo informace závislé na poloze nedostupné, nepřesné nebo neúplné. Porovnejte informace poskytnuté prostřednictvím iPhoneu se svým okolím. Při využívání navigace se řiďte zdravým rozumem. Veškeré nesrovnalosti vyřešte s ohledem na aktuální stav silnic a dopravní značení. Některé funkce Map vyžadují spolupráci s polohovými službami. Viz [Soukromí](#) na stránce 36.

Nabíjení iPhone nabíjete pomocí přiloženého USB kabelu a síťového adaptéru nebo kabelů a síťových adaptérů od jiných výrobců opatřených logem „Made for iPhone“ a kompatibilních se standardem USB 2.0 nebo pomocí síťových adaptérů kompatibilních s jedním či více z následujících standardů: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 nebo jiný příslušný standard provozní kompatibility síťových adaptérů pro mobilní telefony. Pro připojení iPhone k některým kompatibilním síťovým adaptérům může být nutné použít adaptér iPhone Micro USB (prodáváný v některých oblastech samostatně) nebo jiný pomocný adaptér. Použití poškozených kabelů nebo nabíječek nebo nabíjení ve vlhkém prostředí může vést k úrazu elektrickým proudem. Pokud k nabíjení iPhone používáte příslušenství Apple USB Power Adapter, před zapojení adaptéru do zásuvky zkontrolujte, zda je do adaptéru úplně zasunuta zástrčka nebo síťová šňůra. Síťové adaptéry se během normálního používání mohou zahřát a delší kontakt s nimi může vést ke úrazu. Při používání síťových adaptérů vždy zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu v jejich okolí.

Poznámka: Kompatibilní jsou pouze napájecí adaptéry typu mikro-USB dostupné v některých oblastech, které splňují příslušný standard provozní kompatibility síťových adaptérů pro mobilní telefony. Informace o tom, zda váš napájecí adaptér typu mikro-USB tyto standardy splňuje, vám poskytne jeho výrobce.

Poškození sluchu Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může vést k poškození vašeho sluchu. Zvuky na pozadí nebo delší poslech při vysoké hlasitosti mohou vyvolat dojem, že zvuk je tišší než ve skutečnosti. Se svým zařízením používejte pouze kompatibilní přijímače, sluchátka a reproduktory. Předtím, než zasunete sluchátka do uší, zapněte zvuk a zkontrolujte úroveň hlasitosti. Informace o poškození sluchu najdete na www.apple.com/sound. Informace o nastavení limitu hlasitosti najdete v části **Nastavení aplikace Hudba** na stránce 66.



VAROVÁNÍ: Předcházejte poškození sluchu a neposlouchejte zvuk při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Náhlavní soupravy Apple Náhlavní soupravy prodávané s iPhone 4S nebo novějším v Číně (identifikovatelné podle tmavých izolačních kroužků na konektoru) vyhovují čínským normám a jsou kompatibilní s iPhone 4S a novějšími, iPadem 2 a novějšími a iPodem touch 5. generace. Se svým zařízením používejte pouze kompatibilní náhlavní soupravy.

Rádiové signály iPhone používá pro připojení k bezdrátovým sítím rádiové signály. Informace o přenosové energii těchto signálů a o krocích, které můžete podniknout za účelem minimalizace expozice najdete v Nastavení > Obecné > Informace > Copyright > RF expozice.

Interference v pásmu rádiových frekvencí Řiďte se výstražnými tabulemi, které zakazují nebo omezují používání mobilních telefonů (například v nemocnicích a oblastech odstřelů). I když byl iPhone navržen, vyroben a testován se zřetelem na vyhovění nařízením, které upravují vysílání ve frekvenčním pásmu rádiových vln, vysílání rádiových vln z iPhone může negativně ovlivnit funkci jiných elektronických zařízení a způsobit jejich selhání. V místech, ve kterých je zakázáno používání bezdrátových vysílačů a přijímačů, například na palubě letadla, nebo tam, kde k tomu budete vyzváni příslušnými orgány, iPhone vypněte nebo přepněte do letového režimu.

Lékařské přístroje iPhone obsahuje rádiové vysílače, které generují elektromagnetická pole a poblíž jeho dolní strany jsou umístěny magnety. Magnety se nacházejí také v peckách sluchátek, jež jsou součástí balení. Tato elektromagnetická pole a magnety mohou negativně ovlivnit činnost kardiostimulátorů, defibrilátorů a jiných lékařských přístrojů. Mezi iPhone a sluchátkem či sluchátkem a kardiostimulátorem nebo defibrilátorem udržujte vzdálenost minimálně 15 cm. Pokud máte podezření, že iPhone nepříznivě ovlivňuje váš kardiostimulátor nebo jiný lékařský přístroj, přestaňte jej používat a požádejte svého lékaře o další informace.

Zdravotní stav Pokud trpíte záchvaty, ztrátami vědomí, únavou očí nebo bolestmi hlavy, poraďte se před použitím iPhone se svým lékařem.

Potenciálně výbušná prostředí iPhone nenabíjejte ani nepoužívejte v potenciálně výbušných prostředích, například u čerpacích stanic nebo v oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu rozptýleny chemikálie nebo částice (například kovový prach). Řiďte se výstražnými tabulemi a značeními.

Opakující se pohyby Pokud provádíte neustále se opakující činnosti, například na iPhone píšete nebo hrajete hry, můžete se setkat s příležitostným nepohodlím v ruce, pažích, zápěstích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Pokud pocítíte nepohodlí, přestaňte iPhone používat a poraďte se se svým lékařem.

Činnosti se závažnými důsledky Toto zařízení není určeno k takovému využití, při kterém by jeho selhání mohlo způsobit smrt, újmu na zdraví nebo závažné škody na životním prostředí.

Nebezpečí udušení Některé součásti iPhone mohou představovat nebezpečí udušení pro malé děti. Tato příslušenství udržujte mimo jejich dosah.

Důležité informace o zacházení

Čištění iPhone očistěte ihned poté, co přišel do styku s látkami, jež mohou způsobit znečištění – špínou, inkoustem, kosmetickými přípravky nebo jinými roztoky. Chcete-li iPhone vyčistit:

- Odpojte od iPhone všechny kabely a vypněte jej (stiskněte a podržte tlačítko Spánek/probuzení a poté posuňte jezdec na obrazovce).
- Použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna.
- Zabraňte vniknutí vlhkosti do otvorů.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani stlačený vzduch.

Čelní a zadní strana iPhone může být vyrobena ze skla a jejich povrch může být opatřen vrstvou, jež odpuzuje tuky a na níž se netvoří otisky prstů. Tato vrstva se při běžném používání pomalu opotřebovává. Čisticí prostředky a brusné pasty její stírání urychlují a mohou poškrábat sklo.

Používání konektorů, zdířek a tlačítek K zasouvání konektorů do zdířek nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu ani silou nemačkejte tlačítka. Takovéto zacházení může vést k poškození, na něž se nevztahuje záruka. Pokud není možné zasunout konektor do zdířky bez použití síly, pravděpodobně nejsou kompatibilní. Zkontrolujte, zda zasunutí konektoru nebrání cizí tělesa a zda je konektor vůči zdířce ve správné poloze.

Lightning Změna zbarvení na zdířce rozhraní Lightning při pravidelném používání je normální. Změna zbarvení může být způsobena nečistotami, prachem a používáním kapalin. Chcete-li změnu zbarvení odstranit nebo pokud se kabel při používání zahřeje nebo se váš iPhone nedobíjí či nesynchronizuje, odpojte Lightning kabel od počítače či síťového adaptéru a očistěte jej čistou látkou, ze které se neuvolňují vlákna. K čištění Lightning konektoru nepoužívejte kapaliny ani čisticí prostředky.

Provozní teplota iPhone je určen pro práci při teplotě okolí v rozmezí 0 až 35 °C a skladovat jej lze při teplotách od -20 do 45 °C. Skladování nebo provozování iPhone mimo tyto teplotní rozsahy může vést k jeho poškození a zkrácení životnosti baterií. Předcházejte náhlým změnám teploty nebo vlhkosti prostředí. Zahřátí iPhone při používání nebo při dobíjení baterie je normální.

Překročí-li vnitřní teplota iPhone běžnou provozní teplotu (například při delším umístění v rozpáleném autě nebo na přímém slunci), může se jeho aktivní regulace teploty projevit následujícími změnami:

- iPhone se přestane nabíjet.
- Ztlumí se displej.
- Zobrazí se varování o teplotě.
- Mohou se zavřít některé aplikace.

Důležité: Pokud je na iPhone zobrazeno varování o teplotě, nelze jej v některých případech používat. V případě, že iPhone nedokáže regulovat svou vnitřní teplotu, přejde do režimu hlubokého spánku, dokud nezchladne. Přemístěte iPhone na chladnější místo mimo přímý dosah slunečního světla a před dalším pokusem o jeho použití několik minut vyčkejte.

Další informace viz support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=cs_CZ.

Server podpory pro iPhone

Souhrnné informace podpory jsou k dispozici na internetu na adrese www.apple.com/cz/support/iphone. Chcete-li si u společnosti Apple vyžádat osobní podporu (není k dispozici ve všech oblastech), navštivte stránku <http://www.apple.com/cz/support/contact/>.

Restart nebo reset iPhone

Pokud něco nefunguje, jak má, zkuste iPhone restartovat, vynutit ukončení aplikace nebo iPhone resetovat.

Restart iPhone: Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení a držte je, dokud se nezobrazí červený jezdec. Vypněte iPhone posunutím jezdece. Pokud chcete iPhone opět zapnout, podržte tlačítko Spánek/probuzení, dokud se neobjeví logo Apple.

Vynucené ukončení aplikace: Dvakrát stiskněte tlačítko plochy a přejeďte přes obrazovku aplikace směrem nahoru.

Pokud iPhone nemůžete vypnout nebo problém přetrvává, je možné, že bude třeba obnovit jeho výchozí stav. Tuto akci proveďte pouze v případě, že nemůžete iPhone restartovat.

Reset iPhone: Současně podržte tlačítko Spánek/probuzení a tlačítko plochy po dobu nejméně deseti sekund, dokud se neobjeví logo Apple.

Obnovit můžete výchozí stav slovníku, nastavení sítě, uspořádání plochy a varování polohových služeb. Také můžete vymazat veškerý svůj obsah a nastavení.

Resetování nastavení iPhoneu

Resetování nastavení iPhoneu: Použijte příkaz Nastavení >Obecné > Obnovit a vyberte požadovanou volbu:

- *Obnovit všechna nastavení:* Budou obnoveny všechny předvolby a nastavení.
- *Smazat data a nastavení:* Vaše data a nastavení budou odstraněna. iPhone nebude možné použít, dokud jej znovu nenastavíte.
- *Obnovit nastavení sítě:* Pokud obnovíte síťová nastavení, budou odstraněny dříve použité síť a nastavení VPN vyjma nastavení instalovaných konfiguračním profilem. (Chcete-li odstranit parametry VPN nastavené konfiguračním profilem, vyberte Nastavení > Obecné > Profil, poté vyberte profil a klepněte na Odstranit. Tím zároveň odstraníte další nastavení a účty obsažené v profilu.) Wi-Fi se vypne a zase zapne a odpojí vás od všech připojených sítí. Volby Wi-Fi a „Výzva pro připojení“ zůstávají zapnuté.
- *Obnovit slovník klávesnice:* Slova do slovníku klávesnice přidáváte odmítáním slov, které vám iPhone navrhuje při psaní. Při vynulování slovníku klávesnice jsou z tohoto slovníku vymazána všechna přidaná slova.
- *Obnovit uspořádání plochy:* Obnoví původní uspořádání předinstalovaných aplikací na ploše.
- *Obnovit polohu a soukromí:* Obnoví tovární nastavení polohových služeb a nastavení soukromí.

Získání informací o vašem iPhoneu

Zobrazení informací o iPhoneu: Otevřete Nastavení > Obecné > Informace. Můžete si prohlédnout následující informace:

- Síťovou adresu
- Počet skladeb, videí, fotografií a aplikací
- Kapacitu a dostupné úložiště
- Verzi iOS
- Operátora
- Číslo modelu
- Sériové číslo
- Adresy pro Wi-Fi a Bluetooth
- IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier neboli Smart Card) pro GSM síť
- MEID (Mobile Equipment Identifier) pro CDMA síť
- Firmware modemu
- Diagnostická data a informace o využití (včetně právních upozornění, licence, záruky, značek použitých norem a informací o RF expozici)

Chcete-li sériové číslo nebo jiné identifikátory zkopírovat, podržte prst na vybraném identifikátoru, dokud se nezobrazí tlačítko Kopírovat.

iPhone odesílá diagnostická data a informace o využití, které společnosti Apple pomáhají při zlepšování jejich produktů. Tato data neumožňují vaši osobní identifikaci, mohou však obsahovat polohu vašeho zařízení.

Zobrazení nebo vypnutí diagnostických dat: Otevřete Nastavení > Obecné > Informace > Diagnostika a využití.

Informace o využití

Zobrazení využití mobilní sítě: Přejděte do Nastavení > Mobilní data. Viz [Nastavení mobilních dat](#) na stránce 156.

Zobrazení dalších informací o využití: Přejděte do Nastavení > Obecné > Využití, kde můžete:

- Zobrazit úložné místo jednotlivých aplikací
- Zobrazit a spravovat úložiště na iCloudu
- Zobrazit procentuální úroveň nabití baterie
- Zobrazit čas, který uplynul od nabití iPhoneu

Deaktivovaný iPhone

Pokud je iPhone deaktivován, protože jste zapomněli svůj kód nebo příliš mnohokrát zadali nesprávný kód, můžete iPhone obnovit ze zálohy v iTunes nebo na iCloudu a kód resetovat. Více informací viz [Obnovení iPhoneu](#) na stránce 155.

Pokud se vám v iTunes zobrazí zpráva, že iPhone je uzamčen a že musíte zadat kód, přečtěte si článek support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=cs_CZ.

Zálohování iPhoneu

K automatickému zálohování iPhoneu můžete používat iCloud nebo iTunes (v iTunes použijte Soubor > Zařízení > Zálohovat). Pokud se rozhodnete zálohovat na iCloud, nemůžete zároveň používat iTunes k zálohování do počítače, ale pomocí iTunes můžete do počítače zálohovat ručně. iCloud zálohuje iPhone denně přes Wi-Fi, pokud je připojen k napájení a uzamčen. Datum a čas posledního zálohování jsou uvedeny v dolní části obrazovky Úložiště a zálohy.

Na iCloud se zálohují následující položky:

- Zakoupená hudba, filmy, televizní pořady, aplikace a knihy
- Fotografie a videa v albu Fotoaparát
- Nastavení iPhoneu
- Data aplikací
- Uspořádání plochy, složek a aplikací
- Zprávy (iMessage, SMS a MMS)
- Vyzvánění

Poznámka: Zakoupený obsah není zálohován ve všech oblastech.

Zapnutí zálohování na iCloud. Vyberte Nastavení > iCloud a poté se přihlaste pod svým Apple ID a heslem, je-li požadováno. Vyberte Úložiště a zálohy a poté zapněte volbu Záloha iCloud. Chcete-li zapnout zálohy v iTunes, použijte příkaz Soubor > Zařízení > Zálohovat.

Okamžité zálohování. Vyberte Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy a poté klepněte na Zálohovat.

Zašifrování zálohy: Zálohy na iCloudu jsou šifrovány automaticky a vaše data jsou tak chráněna před neoprávněným přístupem při přenosu do vašich zařízení i v době, kdy jsou uložena na iCloudu. Pokud pro zálohování iPhoneu používáte iTunes, označte Šifrovat zálohy iPhoneu na panelu Souhrn v iTunes.

Správa záloh. Vyberte Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy a poté klepněte na Spravovat úložiště. Klepněte na název svého iPhoneu. Můžete vybrat aplikace k zálohování na iCloud a odstranit existující zálohy. V iTunes můžete zálohy odstranit v Předvolbách iTunes.

Zapnutí nebo vypnutí zálohování alba Fotoaparát. Vyberte Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy a poté klepněte na Spravovat úložiště. Klepněte na název svého iPhoneu a poté zapněte nebo vypněte zálohování alba Fotoaparát.

Zobrazení zálohovaných zařízení. Vyberte Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy > Spravovat úložiště.

Ukončení zálohování na iCloud: Přejděte do Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy > Zálohování a poté vypněte volbu Záloha iCloud.

Hudba, která nebyla zakoupena v iTunes, se na iCloud nezalohuje. K zálohování a obnovení tohoto obsahu použijte iTunes. Viz [Synchronizace s iTunes](#) na stránce 19.

Důležité: Zálohování zakoupené hudby, filmů a televizních pořadů není k dispozici ve všech zemích. Starší nákupy se možná neobnoví, pokud se již v obchodě iTunes Store, App Store nebo iBooks Store nenacházejí.

Zakoupený obsah, stejně jako Sdílení fotografií, se nezapočítává do 5GB limitu bezplatného úložného prostoru na iCloudu.

Další informace o zálohování iPhoneu viz support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=cs_CZ.

Aktualizace a obnova softwaru iPhoneu

O aktualizaci a obnově

Software iPhoneu můžete aktualizovat v Nastavení nebo pomocí iTunes. Také můžete iPhone smazat nebo obnovit a poté provést obnovení ze zálohy pomocí iCloudu nebo iTunes.

Aktualizace iPhoneu

Software v iPhoneu můžete aktualizovat v Nastavení nebo pomocí iTunes.

Bezdrátová aktualizace na iPhoneu: Vyberte Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. iPhone vyhledá dostupné aktualizace softwaru.

Aktualizace softwaru v iTunes: iTunes vyhledávají dostupné aktualizace softwaru při každé synchronizaci iPhoneu. Viz [Synchronizace s iTunes](#) na stránce 19.

Další informace o aktualizaci softwaru iPhoneu viz support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=cs_CZ.

Obnovení iPhoneu

K obnovení iPhoneu ze zálohy můžete použít iCloud nebo iTunes.

Obnovení ze zálohy na iCloudu: Resetováním iPhoneu vymažete všechna data a nastavení a poté se přihlaste k iCloudu a v Asistentu nastavení vyberte obnovení ze zálohy. Viz [Restart nebo reset iPhoneu](#) na stránce 152.

Obnovení ze zálohy iTunes: Připojte iPhone k počítači, s nímž jej běžně synchronizujete, vyberte jej v okně iTunes a klikněte na Obnovit na panelu Souhrn.

Po obnovení softwaru můžete iPhone buď nastavit jako nový, nebo obnovit hudbu, videa, data aplikací a další obsah ze zálohy.

Další informace o obnovení softwaru iPhone viz support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=cs_CZ.

Nastavení mobilních dat

Nastavení mobilních dat můžete použít k zapnutí a vypnutí mobilních dat a roamingu, nastavení aplikací a služeb, které budou moci mobilní data využívat, zobrazení času volání a využití mobilních dat a nastavení dalších voleb pro mobilní data.

Je-li iPhone připojen k internetu přes mobilní datovou síť, objeví se ve stavovém řádku ikona LTE, 4G, 3G, E, nebo GPRS

Mobilní GSM síť LTE, 4G a 3G podporují souběžně probíhající hlasovou komunikaci a datové přenosy. U žádného z ostatních mobilních připojení nelze používat internetové služby v době, kdy telefonujete, není-li iPhone zároveň připojen k internetu přes Wi-Fi. V závislosti na vašem síťovém připojení nemusíte mít možnost přijímat hovory v době, kdy iPhone přenáší data v mobilní síti, například při stahování webové stránky.

GSM síť: U připojení EDGE nebo GPRS mohou být příchozí hovory během datových přenosů přesměrovány přímo na záznamník. Přijmete-li hovor, datové přenosy budou pozastaveny.

CDMA síť: U připojení EV-DO jsou datové přenosy v době, kdy odpovídáte na příchozí hovory, pozastaveny. Při připojení přes 1xRTT mohou být příchozí hovory během datových přenosů přesměrovány přímo na záznamník. Přijmete-li hovor, datové přenosy budou pozastaveny.

Po ukončení hovoru bude datový přenos navázán.

Jsou-li mobilní data vypnuta, budou všechny datové služby – včetně e-mailu, procházení webu, přenosu oznámení a dalších služeb – používat pouze Wi-Fi. Pokud jsou mobilní data zapnuta, mohou se na ně vztahovat poplatky operátora. Například používání některých funkcí a služeb, které přenášejí data (například Siri a Zpráva) může mít za následek dodatečné platby.

Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat: Přejděte do Nastavení > Mobilní data. Mohou být také k dispozici následující volby:

- **Zapnutí nebo vypnutí hlasového roamingu (CDMA):** Hlasový roaming vypněte, chcete-li se vyhnout poplatkům za používání sítí jiných operátorů. Není-li dostupná síť vašeho operátora, iPhone nebude mít k dispozici mobilní služby (datové ani hlasové).
- **Zapnutí nebo vypnutí datového roamingu (CDMA):** Datový roaming umožňuje přístup k internetu přes mobilní datovou síť, pokud jste v oblasti, která není pokrytá signálem sítě vašeho operátora. Jste-li na cestách, můžete datový roaming vypnout, abyste za něj neplatili. Viz [Nastavení aplikace Telefon](#) na stránce 49.
- **Aktivace nebo deaktivace 3G sítě:** Při použití technologie 3G se data z internetu načítají rychleji, ale může se zkrátit provozní doba baterie. Pokud hodně telefonujete, můžete vypnutím technologie 3G prodloužit výdrž baterie. Tato volba není k dispozici ve všech oblastech.

Nastavení využívání mobilních dat aplikacemi a službami: Přejděte do nastavení > Mobilní data a zapněte nebo vypněte mobilní data pro kteroukoli aplikaci využívající mobilní data. Pokud je některé z těchto nastavení vypnuté, iPhone pro danou službu používá pouze Wi-Fi. Nastavení iTunes zahrnuje iTunes Match i automatická stahování z obchodů iTunes Store a App Store.

Chcete iPhone prodat nebo darovat?

Před prodejem nebo darováním iPhone se ujistěte, že jste vymazali veškerý obsah a osobní údaje. Pokud jste zapnuli službu Hledat iPhone (viz [Hledat iPhone](#) na stránce 38), je zapnutý Zámek aktivace. Předtím, než bude moci nový majitel iPhone aktivovat pod svým účtem, musíte Zámek aktivace vypnout.

Vymazání iPhone a odstranění Zámku aktivace: Přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení.

Další informace najdete na adrese support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=cs_CZ.

Další informace, servis a podpora

Z následujících pramenů získáte další informace o bezpečnosti, softwaru a servisu pro iPhone.

Hledané informace	Postup
Bezpečné používání iPhone	Viz Důležité informace o bezpečnosti na stránce 149.
Servis a podpora pro iPhone, tipy, fóra a stahování softwaru Apple	Navštivte www.apple.com/cz/support/iphone .
Servis a podpora operátora	Kontaktujte operátora nebo navštivte jeho webové stránky.
Nejnovější informace o iPhone	Navštivte www.apple.com/cz/iphone .
Správa účtu Apple ID	Navštivte appleid.apple.com .
Použití iCloudu	Přejděte na help.apple.com/icloud .
Použití iTunes	Otevřete iTunes a vyberte volbu Nápověda > Nápověda pro iTunes. Online výukový program pro iTunes (nemusí být k dispozici ve všech oblastech) naleznete na adrese www.apple.com/emea/support/itunes .
Používání dalších iOS aplikací od společnosti Apple	Navštivte www.apple.com/emea/support/ios .
Nalezení sériového čísla, IMEI, ICCID nebo MEID vašeho iPhone	Sériové číslo, číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity), ICCID nebo MEID (Mobile Equipment Identifier) svého iPhone najdete na obalu zařízení. Také můžete na iPhone vybrat Nastavení > Obecné > Informace. Další informace naleznete v článku support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=cs_CZ .
Záruční servis	Nejprve postupujte podle rad v této příručce. Poté navštivte www.apple.com/cz/support/iphone .
Zobrazení informací o normách	Na iPhone otevřete Nastavení > Obecné > Informace > Copyright > Standardy.
Výměna baterie	Navštivte www.apple.com/cz/batteries .
Použití iPhone v podnikovém prostředí	Na stránce www.apple.com/iphone/business se dozvíte více o podnikových funkcích iPhone, (Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN a další).

Prohlášení o shodě s FCC

Toto zařízení vyhovuje oddílu 15 v pravidlech FCC. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference a (2) musí přijímat veškeré vnější interference včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí vliv na jeho funkce.

Poznámka: Toto vybavení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B definované v oddílu 15 v pravidlech FCC. Tyto limity byly vytvořeny za účelem zajištění dostatečné ochrany proti škodlivým interferencím v domovní zástavbě. Toto vybavení generuje, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení přenosů v pásmu rádiových vln. Neexistuje však záruka, že se v případě konkrétních instalací žádné rušení nevyskytne. Pokud toto vybavení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu, které lze detekovat tak, že zařízení vypnete a znovu zapnete, uživatelé mohou za účelem odstranění interferencí jedno nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci antény přijímače nebo ji přemístit
- Lépe oddělit vybavení od přijímače
- Připojit vybavení a přijímač k různým zásuvkám nebo okruhům
- Požádat o asistenci prodejce nebo technika se specializací na rádiový či televizní signál

Důležité: Změny a úpravy tohoto produktu, které nejsou schváleny společností Apple, mohou vést k porušení shody s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a kompatibilitu bezdrátových zařízení a k zániku vašeho oprávnění tento produkt užívat. Shoda tohoto produktu s požadavky EMC byla testována za podmínek, které zahrnovaly použití periferních zařízení Apple a také propojení systémových komponent stíněnými kabely a konektory Apple. V zájmu omezení možného rušení radiopřijímačů, televizorů a dalších elektronických zařízení je důležité používat kompatibilní periferní zařízení a propojit systémové komponenty stíněnými kabely a konektory.

Kanada - Prohlášení o shodě

Toto zařízení vyhovuje normám Industry Canada licence-exempt RSS. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat interference a (2) musí přijímat veškeré interference včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí vliv na jeho funkce.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informace o likvidaci a recyklaci

Program recyklace společnosti Apple (dostupný v některých oblastech): Informace o bezplatné recyklaci vašeho starého mobilního telefonu a předplaceném poštovním a další pokyny viz www.apple.com/recycling.

Likvidace a recyklace iPhone: iPhone je nutno správně zlikvidovat v souladu s místními právními předpisy a směrnicemi. Protože iPhone obsahuje elektronické součástky a baterii, musí být zlikvidován odděleně od domovního odpadu. Dojde-li k opotřebenému iPhone, kontaktujte místní správu a informujte se o možnostech likvidace a recyklace nebo jej prostě odložte v místním obchodu Apple či jej vraťte společnosti Apple. Baterie bude vyjmuta a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí. Další informace viz www.apple.com/recycling.

Výměna baterie: Lithium-iontová baterie iPhone by měla být vyměněna pouze u společnosti Apple nebo u poskytovatele oprav autorizovaného společností Apple a musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Další informace o službách výměny baterií viz <http://www.apple.com/cz/batteries>.

Účinnost nabíječky



Türkiye:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Evropská unie - informace o likvidaci



Tento symbol značí, že v souladu s místními právními předpisy je třeba zlikvidovat váš produkt anebo jeho baterie odděleně od domovního odpadu. Dojde-li k opotřebenému produktu, předejte jej do sběrného dvora, určeného místní správou. Oddělený sběr a recyklace vašeho produktu a jeho baterie napomohou chránit přírodní zdroje a zajistí, že produkt bude recyklován způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple a životní prostředí

Společnost Apple rozumí své odpovědnosti za minimalizaci dopadu činnosti a produktů společnosti na životní prostředí. Další informace najdete na adrese www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.

Apple, logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule a logo Works with iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, Lightning, logo Made for iPhone a Multi-Touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus a iTunes Store jsou značky služeb společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

App Store, iBooks Store a iTunes Match jsou značky služeb společnosti Apple Inc.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána v rámci poskytnuté licence.

NIKE a Swoosh Design jsou ochranné známky společnosti NIKE, Inc. a jejich přidružených společností, použité v rámci licence.

Slovní známka Bluetooth® a loga jsou registrované obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností Apple Inc. je v rámci poskytnuté licence.

Adobe a Photoshop jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.

Názvy produktů dalších společností zde zmíněná mohou být obchodními známkami příslušných společností.

Zmínky o produktech třetích stran jsou pouze informativní a neznamenalí schválení ani doporučení. Společnost Apple nepřebírá žádnou zodpovědnost za výkonnost ani používání těchto produktů. Všechny úmluvy, dohody nebo záruky, pokud existují, se týkají výrobců a uživatelů. Bylo vyvinuto veškeré možné úsilí, aby byla zajištěna přesnost a správnost informací v této příručce. Společnost Apple neodpovídá za tiskové a administrativní chyby.

CZ019-2539/2013-09